
Funkschaltsteckdose 16A 3680W IP44

RF102RW


EAN: 4006341722324




Sicherheitshinweise




Produkt nicht abgedeckt betreiben. Dies könnte zu gefährlichen Hitzestaus führen!

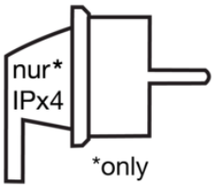


Der Spritzwasserschutz ist nur gewährleistet, wenn Stecker der gleichen Schutzart (IP44) angeschlossen werden und dieser komplett eingesteckt ist!



Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!



Nicht hintereinander Stecken!

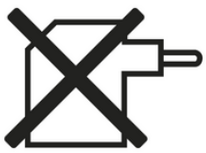

Kein Steckergerät einstecken!

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!

Das Produkt hat keine austauschbaren Teile. Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen oder zu reparieren!

Das Produkt kann unter starkem Funkfrequenz-Einfluss nicht wie unter normalen Bedingungen betrieben werden. In diesem Fall ist eine Änderung des Standortes notwendig!

Nur in Verbindung mit einer ausreichend abgesicherten 230V~-Installation verwenden!

Technische Daten beachten! Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren! Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben! Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt! Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!

Sie können von jedem Standort aus Ihre Geräte selbst durch Möbel und Wände hindurch ein- und ausschalten. Die Reichweite in Gebäuden ist abhängig von der baulichen Gegebenheit. Durch Abschirmungen von Metallteilen kann der Empfang stark beeinträchtigt werden, so dass eine Übermittlung des Signals nicht möglich ist! Befestigen Sie deshalb den Sender niemals auf Metallflächen!

Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen!

Nicht mit nassen Händen bedienen!

Das Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet; es darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden!

Sobald Sie mehrere Produkte verwenden, achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen den Produkten (ca. 1,5m – 2m)!

Das Produkt muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb)!

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Ein Umbau oder eine Veränderung des Produktes darf nicht erfolgen!

Bedienen Sie die Knöpfe des Produktes nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen!

Betreiben Sie das Produkt nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!

Betreiben Sie keine Geräte deren unbeaufsichtigter Betrieb zu einer Gefährdung für Leben und Sachwerte führen kann!

Schließen Sie nur Geräte bis max. 3.680 W Gesamtleistung an!

Die Tasten des Produkts dürfen nicht dauerhaft gedrückt werden!

Das Gerät ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Die beiden Stifte eines Steckers lassen sich nur gleichzeitig in die Steckdosen einstecken.

Eine falsche Polung der Batterien/Akkus kann das Gerät zerstören. Achten Sie auf die korrekte Polung beim Einlegen der Batterien/Akkus.

Es sollte nicht versucht werden, Batterien / Akkus durch Aufheizen oder ähnliche Maßnahmen zu reaktivieren. Primärbatterien dürfen nicht geladen werden, da dieses zum Elektrolytaustritt, zur Explosion oder zu Feuer führen kann.

Batterien/Akkus nicht ins Wasser tauchen und nicht an einem feuchten oder mit übermäßiger Hitze beaufschlagten, sondern einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.

Batterien/Akku nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen sowie weder selbst löten noch schweißen.

Batterien/Akku nicht kurzschließen.

Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie die Batterien/den Akku.

Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.

Die Fernbedienung wird mit Knopfzellen ausgeliefert. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.

Halte neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.

Dieses Funkschalt-Set besteht aus einer Fernbedienung und zwei Funkschaltsteckdosen. Mit diesem Produkt können Sie beliebige elektrische und elektronische Geräte (z.B. Lampen, TV, Computer, Weihnachtsbeleuchtung,...) bis 3.680W Leistung über eine Reichweite von bis zu 30m (Freifeld) schalten. Sie können von jedem Standort aus Ihre Geräte selbst durch Möbel und Wände hindurch ein- und ausschalten. Die Reichweite in Gebäuden ist abhängig von der baulichen Gegebenheit.

Fernbedienung (A1):

Für die Fernbedienung wird eine Batterie Typ CR2032 benötigt. Diese befindet sich beim Kauf bereits im Gerät. Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie den Isolierstreifen vor dem ersten Gebrauch. Bitte unbedingt die im Batteriefach gekennzeichnete Lage beachten! Es besteht die Gefahr der Explosion bei Ersetzen der Batterie durch einen falschen Typen. Beim Betätigen der ON/OFF-Tasten der Fernbedienung leuchtet die integrierte LED kurz auf um die Übertragung des Funksignals zu signalisieren.

Achtung: Erneuern Sie die Batterie, wenn die Reichweite der Fernbedienung stark nachlässt. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Wir empfehlen, die Batterie einmal jährlich zu ersetzen. Bitte führen Sie verbrauchte Batterien durch die kostenlose Rückgabe beim Handel der umweltschonenden Entsorgung zu.

Anlernmodus:

Stecken Sie die Funkschaltsteckdose in die vorgesehene Steckdose. Drücken Sie >3 Sekunden den Ein-/Ausschaltknopf an der Funkschaltsteckdose. Sobald die LED im Knopf an der Funkschaltsteckdose blinkt, drücken Sie auf der Fernbedienung die ON oder OFF-Taste des zu belegenden Kanals. Danach ist die Funkschaltsteckdose mit der Fernbedienung gekoppelt. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Funkschaltsteckdosen. Wenn Sie mehrere Funkschaltsteckdosen mit dem gleichen Kanal auf der Fernbedienung belegen, werden diese gleichzeitig geschaltet. Drücken Sie die ON/OFF-Tasten der Fernbedienung und die zugehörige Funkschaltsteckdose wird an-/ausgeschaltet. Über die Knöpfe ON/OFF am Kanal -ALL- werden alle verbundenen Funkschaltsteckdosen gleichzeitig EIN oder AUS geschaltet.

Achtung: Die Anschlussleistung der einzelnen Funkschaltsteckdosen von max. 3.680W darf nicht überschritten werden.

Hinweis: Die Funkschaltsteckdose kann auf unterschiedlichen Fernbedienungen (max. fünf) gleichzeitig gekoppelt sein. Es ist allerdings nicht möglich die Funkschaltsteckdose auf einer Fernbedienung mit mehr als einem Kanal gleichzeitig zu koppeln. Die Funkschaltsteckdose muss zwingend mit der Fernbedienung gekoppelt sein, sodass die Fernbedienung die Funkschaltsteckdose schalten kann.

Funkschaltsteckdose auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Halten Sie den manuellen Ein-/Ausschaltknopf auf der Funkschaltsteckdose >3 Sekunden gedrückt um den Anlernmodus zu starten. Betätigen Sie anschließend nochmals kurz den manuellen Ein-/Ausschaltknopf. Die LED im Ein-/Ausschaltknopf stoppt das Blinken für eine Sekunde und blinkt dann erneut. Der Anlernmodus wird nach 15 Sekunden automatisch beendet. Alle Kopplungen der Funkschaltsteckdose wurden gelöscht.

Fehlersuche:

Keine Reaktion am zu schaltenden Gerät:

- Ist der Verbraucher (zu schaltendes Gerät) eingeschaltet?
- Ist die Funkschaltsteckdose innerhalb der Reichweite? Test durch Annähern.
- Passt das zu schaltende Gerät (Art und Leistung) zum Empfänger?

Ungewolltes Ein-/Ausschalten des Verbrauchers:

- Ist ein anderer Sender, wie z.B. drahtloser Kopfhörer, Funk-Gong, etc. in der Nähe? Standort ändern.

Reichweite zu gering:

- Sind bei Verwendung mehrerer Funkschaltsteckdosen diese in ausreichendem Abstand zueinander (ca. 1,5 bis 2m) angeordnet?
- Direkte Verbindung (Freifeld) zwischen Fernbedienung und Funkschaltsteckdose bewirkt optimale Reichweite.
- Ist die Funkstrecke durch möglichst wenige Hindernisse (Wände, Möbel…) unterbrochen?
- Andere Sender in der Nähe reduzieren die Funkreichweite. Immer nur ein System darf gleichzeitig senden!
- Bauliche Gegebenheiten beeinflussen die Reichweite erheblich. Geringfügige Ortsveränderungen können erheblichen Einfluss auf die Reichweite der Funkstrecke nehmen.

Batterie verbraucht? Gegebenenfalls erneuern

Legende Funktionsabbildung:

1. LED: Die LED leuchtet während der Funkübertragung kurz auf.
2. Kanal ALL: Über die ON/OFF-Taste werden alle mit der Funkfernbedienung verbundenen Funkschaltsteckdosen gleichzeitig EIN oder AUS geschaltet.
3. Kanal 1: Über die ON/OFF-Taste werden alle auf Kanal 1 mit der Funkfernbedienung verbundenen Funkschaltsteckdosen gleichzeitig EIN oder AUS geschaltet.
4. Kanal 2: Über die ON/OFF-Taste werden alle auf Kanal 2 mit der Funkfernbedienung verbundenen Funkschaltsteckdosen gleichzeitig EIN oder AUS geschaltet.
5. Kanal 3: Über die ON/OFF-Taste werden alle auf Kanal 3 mit der Funkfernbedienung verbundenen Funkschaltsteckdosen gleichzeitig EIN oder AUS geschaltet.
6. Manueller Ein-/Ausschaltknopf auf der Funkschaltsteckdose: Zum manuellen Ein-/Ausschalten der Funkschaltsteckdose. Wird der Ein-/Ausschaltknopf >3 Sekunden gedrückt wechseln Sie in den Anlernmodus.

Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose.

Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend