
INSTALLATIONSHINWEISE
AUS-/WECHSELSCHALTER, 10AX, 250V~, Typ: 8136062

Aus-/Wechselschalter dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft installiert werden! Mit diesem Aus-/Wechselschalter lässt sich ein Verbraucher sowohl von einer Stelle, als auch von zwei verschiedenen Stellen ein- oder ausschalten. Bei Ausschaltung sind ein und bei Wechselschaltung zwei solcher Aus-/Wechselschalter erforderlich.

1. Aderenden auf eine Länge von 11mm abisolieren, Aus-/Wechselschalter nach Schaltbild anschließen. Zum Lösen der Einzeladern die Entriegelung der Klemmen niederdrücken.
2. Aus-/Wechselschalter in der montierten Einbaudose ausrichten und mit den Spreizkrallen oder den Dosenschrauben befestigen.
3. Abdeckrahmen mit Haltestück am Schaltersockel befestigen.
4. Abdeckung aufstecken.
5. Netzspannung wieder einschalten.
6. Einwandfreie Funktion mit einem zweipoligen Spannungsprüfer überprüfen.

Ausschließlich für starre Leiter geeignet.

WECHSELSCHALTUNG

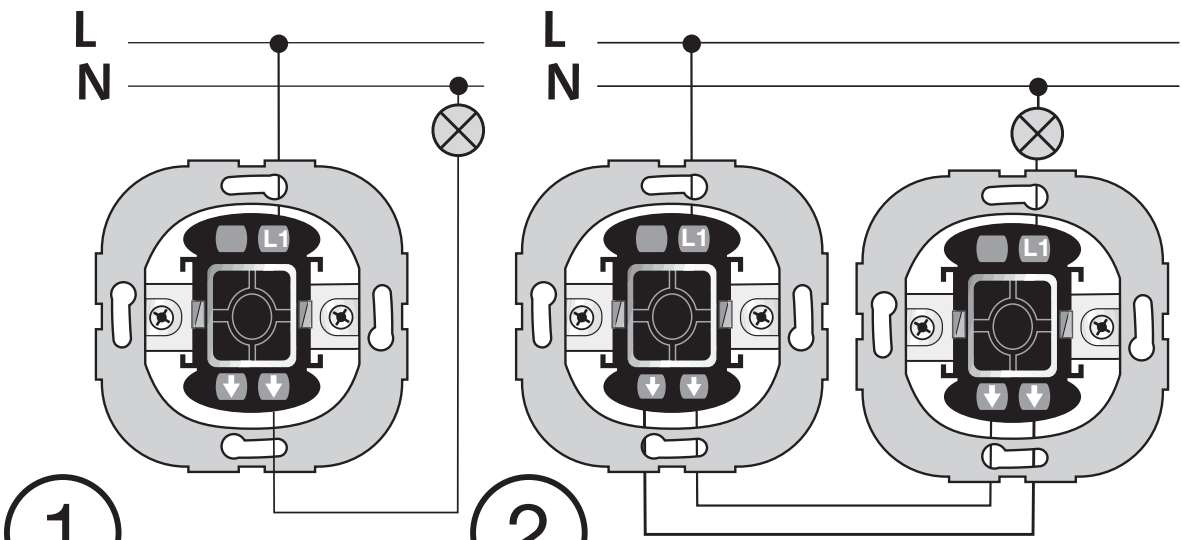

Ausschaltung mit Wechselschalter

Wechsel-schalter

Wechsel-schalter



WEEE-Entsorgungshinweis
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Service
Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter **www.rev.de** über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an **service@rev.de**. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Spannung über die Sicherung ab und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten ab! Prüfen Sie die Leitung auf Spannungsfreiheit.

Die Sockel sind nur in Kombination mit Abdeckungen und Rahmen der Schalterserien von REV zu verwenden!

Notwendiges spannungsisoliertes Werkzeug:
- zweipoliger Spannungsprüfer
- Schraubendreher
- Abisolierzange

REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • Ⓓ Ⓐ Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend

03.24