# Typ: G01102


## AUSSEN-STECKDOSE 2-FACH, 1,4M



**REV Ritter GmbH**
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend

03.26

# INSTALLATION

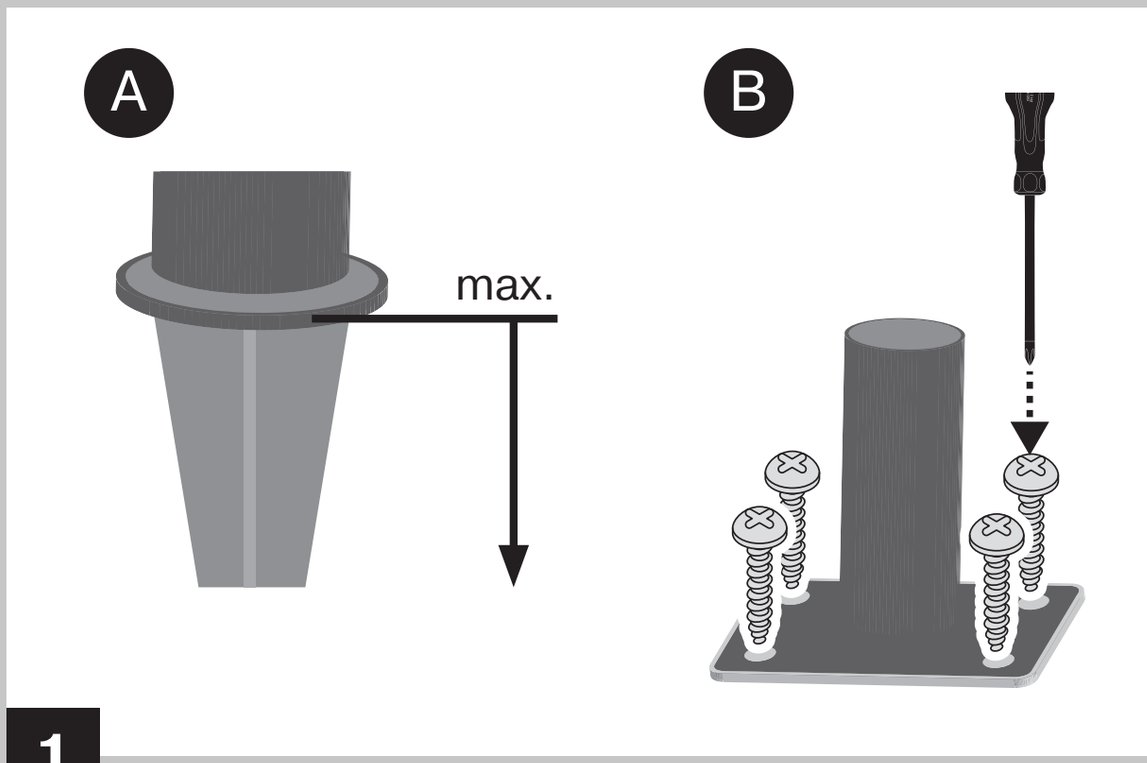


1

# S

S1



S2




S3

IP44


S4




S5




S6

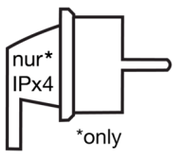



S7




S8



S9



S10

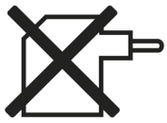

S11



S12



# Außen-Steckdose 2-fach, 1,4m
# Montage- und Bedienungsanleitung

## EINLEITUNG

- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf. (S1)
- Bitte überprüfen Sie das Produkt vor Verwendung auf Schäden!

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen CE-Richtlinien. (S2)
- Dieses Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen Sicherheitsnormen.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt, IP44 und zur Verwendung im Außenbereich geeignet. (S3)
- Das Produkt ist zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Das Produkt ist nicht für den rauen Einsatz (z.B. Baustellen) geeignet!
- Das Produkt ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten begrenzt sind, oder Erfahrung und Wissen fehlt! Benutzung des Produktes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Produktes eingeführt wurden!
  Die Aufsicht und Benutzung des Produktes muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen!
- Gebrauchsrichtung beachten! (S4)
- Schwere mechanische Beanspruchung
- Setzen Sie das Produkt keinem Strahlwasser aus.

## ALLGEMEINE HINWEISE

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!
- Nur gelieferte Originalteile verwenden!
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile. Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen oder zu reparieren!

## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Technische Daten beachten!
  Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren!
  Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben!
  Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt!
  Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen!
- Nicht mit nassen Händen bedienen!
- Produkt nicht abgedeckt betreiben. Dies könnte zu gefährlichen Hitzestaus führen! (S5)
- Das Produkt muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb)!
- Verwenden Sie für den Anschluss nur ordnungsgemäße Netzsteckdosen (230V~, 50Hz) mit Schutzleiter des öffentlichen Versorgungsnetzes, die gut erreichbar sind!
- Der Spritzwasserschutz ist nur gewährleistet, wenn Stecker der gleichen Schutzart (IP44) angeschlossen werden und dieser komplett eingesteckt ist! (S6)
- Gehäuse nicht öffnen, Vorsicht Gefahr des elektrischen Schlages! (S7)
- Bei beschädigtem Kabel Produkt von der Stromversorgung trennen!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker! (S8)
- Nicht hintereinander Stecken! (S9)
- Kein Steckergerät einstecken! (S10)
- Wegen erhöhter Temperaturbelastung nur im abgewickelten Zustand betreiben!
- Leitung nicht über scharfe Kanten und Ecken biegen oder verknoten um Beschädigungen zu vermeiden!
- Schließen Sie nur Geräte bis max. 3.680 W Gesamtleistung an!

## TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 3.680 W
- Nenndaten: 230 V~, 50 Hz, 16.000 mA
- IP Schutzart: IP44 (S3)
- Schutzklasse: I (S11)
- Abmessungen LxBxH: 100 mm x 60 mm x 185 mm
- Gewicht: 530 g
- Zuleitung: 1,4 m H07RN-F 3G1,5 $mm^2$
- Mechanische Beanspruchung: Schwer

## BEDIENUNGSHINWEISE

- **Montage mit Erdspieß (Bild A)**

    - Schrauben Sie den Erdspieß im Uhrzeigersinn an die Hülse und diese an den Steckdosenkörper.
    - Entfernen Sie den Gummistopfen am Ende des Erdspießes.
    - Stecken Sie den Erdspieß des Produktes bis maximal zum Teller in einen festen Untergrund. Achten Sie dabei auf einen sicheren Stand sowie auf eine senkrechte Ausrichtung des Produktes.
    - Stecken Sie den Stecker des Produktes in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose mit der gleichen Schutzart (IP44). Das Produkt ist nun betriebsbereit.

  **Montage mit Befestigungsplatte (Bild B)**

    - Schrauben Sie die Befestigungsplatte im Uhrzeigersinn an die Hülse und diese an den Steckdosenkörper.
    - Befestigen Sie die Befestigungsplatte mit vier Schrauben (Ø 5 mm, nicht im Lieferumfang enthalten) und passenden Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten) auf einem festen Untergrund (z. B. Bodenplatte). Stellen Sie eine ausreichende Standfestigkeit sicher und achten Sie auf eine senkrechte Ausrichtung des Produktes.
    - Stecken Sie den Stecker des Produktes in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose mit der gleichen Schutzart (IP44). Das Produkt ist nun betriebsbereit.

## REINIGUNG

- Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose.
- Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.
- Niemals zur Reinigung abspritzen oder einen Dampfdruckreiniger verwenden, dabei können Isolierungen und Dichtungen beschädigt werden!

## WEEE-ENTSORGUNGSHINWEIS

- Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

  Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen.

  Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu. (S12)

## SERVICE

- Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter www.rev.de über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an service@rev.de. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.

## REV ADRESSE + SERVICETELEFONNUMMER

- REV Ritter GmbH
  Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
  E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
  *kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend