Typ: EMT446MD

ZEITSCHALTUHR AUSSEN IP44 DÄMMERUNG & COUNTDOWN 2-4-6-8 H SCHWARZ-GRÜN




REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend

01.26

INSTALLATION

A

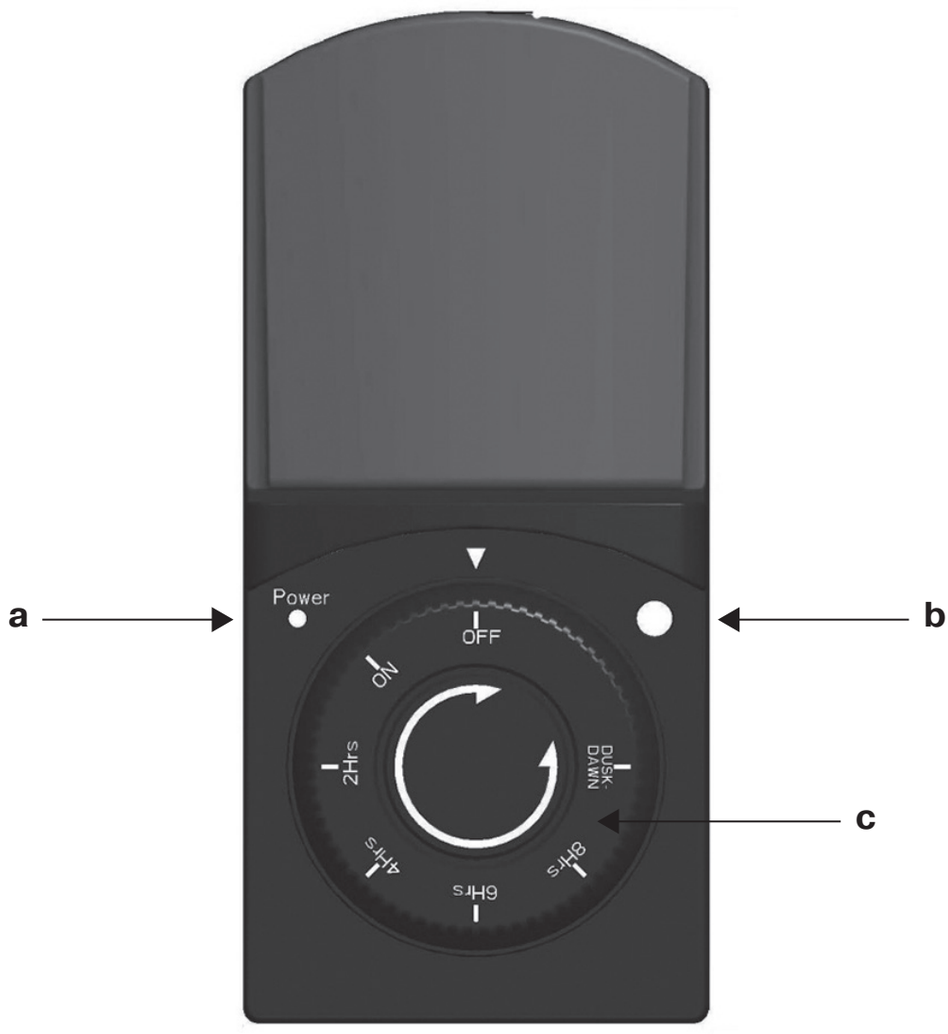

1

S

S1

IP44

S2




S3



S4




S5




S6




S7



S8



S9

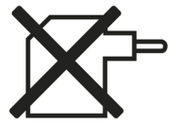

S10



S11

μ

S12



S13



Zeitschaltuhr außen IP44 Dämmerung & Countdown 2-4-6-8 h schwarz-grün
Montage- und Bedienungsanleitung

EINLEITUNG

- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf. (S12)
- Bitte überprüfen Sie das Produkt vor Verwendung auf Schäden!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen CE-Richtlinien. (S3)
- Dieses Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen Sicherheitsnormen.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt, IP44 und zur Verwendung im Außenbereich geeignet. (S1)
- Das Produkt ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Das Produkt ist nicht für den rauen Einsatz (z.B. Baustellen) geeignet!
- Das Produkt ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten begrenzt sind, oder Erfahrung und Wissen fehlt! Benutzung des Produktes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Produktes eingeführt wurden!
  Die Aufsicht und Benutzung des Produktes muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen!
- Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann!
- Gebrauchsrichtung beachten! (S2)

ALLGEMEINE HINWEISE

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!
- Nur gelieferte Originalteile verwenden!
- Keine Zusatzkomponenten einsetzen!
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile. Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen oder zu reparieren!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Technische Daten beachten!
  Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren!
  Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben!
  Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt!
  Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!
- Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder Ähnliches)!
- Nicht in unmittelbarer Nähe von brennbarem Material benutzen!
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Planschbecken, Springbrunnen, Teichen oder ähnlichen Gewässern montieren!
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen!
- Nicht mit nassen Händen bedienen!
- Das Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet; es darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden!
- Produkt nicht abgedeckt betreiben. Dies könnte zu gefährlichen Hitzestaus führen! (S5)
- Das Produkt muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb)!
- Gehäuse nicht öffnen, Vorsicht Gefahr des elektrischen Schlages! (S6)
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Ein Umbau oder eine Veränderung des Produktes darf nicht erfolgen!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker! (S7)
- Bedienen Sie die Knöpfe des Produktes nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen!
- Nicht hintereinander Stecken! (S8)
- Kein Steckergerät einstecken! (S9)
- Betreiben Sie das Produkt nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze!
- Betreiben Sie keine Geräte deren unbeaufsichtigter Betrieb zu einer Gefährdung für Leben und Sachwerte führen kann!
- Eingesteckte Netzteile dürfen eine Temperatur von 50°C nicht überschreiten!
- Schließen Sie nur Geräte bis max. 1.150 W Gesamtleistung an!
- Die Tasten des Produkts dürfen nicht dauerhaft betrieben werden!
- Das Gerät ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Die beiden Stifte eines Steckers lassen sich nur gleichzeitig in die Steckdosen einstecken. (S4)

LIEFERUMFANG

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit. Bei Fehlteilen oder Beschädigungen:
  ○ Montieren Sie das Gerät nicht!
  ○ Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!
  ○ Reklamieren Sie beim Lieferanten.

  Der Lieferumfang besteht aus:
- Produkt
- Anleitung

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 1.150 W
- Nenndaten: 230 V~, 50 Hz, 5.000 mA
- IP Schutzart: IP44 (S1)
- Schutzklasse: I (S10)
- Umgebungstemperatur: -5°C - 35°C
- Abmessungen LxBxH: 130 mm x 60 mm x 95 mm
- Gewicht: 180 g
- Lastart:
  Ohmsch (1150 W)
- Uhrentyp: Tagesuhr
- Funktionen Zeitschaltuhr:
  Countdown-Funktion
  Dämmerungsautomatik
  Schaltzustandsanzeige (ON / OFF)
  Dauerbetrieb möglich
- Montageart: Zwischenstecker
- Sicherung: T5AH250V (nicht austauschbar) - 5x20 mm
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Einpolige Abschaltung: Mikro-Kontaktöffnungsweite µ (S11)
- Differenz für Countdown: ±2%

BEDIENUNGSHINWEISE

- **Inbetriebnahme und Programmierung:**

  Die Mechanische Zeitschaltuhr kann in verschiedenen Varianten betrieben werden. Zur Programmierung muss die Zeitschaltuhr nicht in eine Steckdose eingesteckt werden. Nach der Programmierung die Zeitschaltuhr in eine Steckdose einstecken, damit das mechanische Uhrwerk zu laufen beginnt.

  1. Programmrad (c) drehen, bis das Markierungsdreieck auf die gewünschte Funktion zeigt.

- **Legende:**

a	**Power-Anzeige**	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige auf. Ist das Gerät ausgeschaltet, leuchtet die Anzeige nicht.
b	**Dämmerungssensor**	Lichterkennung, Unterscheidung zwischen hell und dunkel
c	**Programmrad**	Einstellen verschiedener Funktionen

- **Funktion Symbole Programmrad:**

Markierung	**Funktion**
OFF	Dauerhaft Aus (Der Dämmerungssensor hat keinen Einfluss)
ON	Dauerhauf An (Der Dämmerungssensor hat keinen Einfluss)
2 Hrs	Automatische Einschaltung bei Dämmerung und automatische Abschaltung nach 2 Stunden (Count-Down-Funktion)
4 Hrs	Automatische Einschaltung bei Dämmerung und automatische Abschaltung nach 4 Stunden (Count-Down-Funktion)
6 Hrs	Automatische Einschaltung bei Dämmerung und automatische Abschaltung nach 6 Stunden (Count-Down-Funktion)
8 Hrs	Automatische Einschaltung bei Dämmerung und automatische Abschaltung nach 8 Stunden (Count-Down-Funktion)
DUSK-DAWN	Dämmerungsschalter, die Zeitschaltuhr wird bei Dämmerung angeschaltet (ca. 60lx) und bei Tagesanbruch abgeschaltet (ca. 150lx)

- **Hinweis:**

  - Erkennt der Dämmerungssensor während des Countdowns eine Helligkeit von über ca. 150 lx, wird die Countdown-Funktion unterbrochen. Sobald die Fotozelle erneut Dämmerung erkennt, startet der Countdown automatisch neu.
  - Wird während eines laufenden Countdowns der Betriebsmodus manuell geändert, wird der aktuelle Modus beendet und das neu gewählte Programm gestartet.
  - Richten Sie das Gerät so aus, dass die Lichtverhältnisse am Sensor nicht beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie insbesondere, dass eine angeschlossene Lichtquelle direkt auf den Sensor einwirkt.

REINIGUNG

- Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose.
- Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

WEEE-ENTSORGUNGSHINWEIS

- Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

  Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen.

  Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu. (S13)

SERVICE

- Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter www.rev.de über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an service@rev.de. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.

REV ADRESSE + SERVICETELEFONNUMMER

- REV Ritter GmbH
  Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
  E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
  *kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend