

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Ermax Scheibe
SV 650 2016-


Bestellnummer:

6531259

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 3x Schrauben M5x25
- 3x Vibrationsvernichter mit Metall-Hülse
- 1x Gummieinsatz mit Gewinde

Montage der Scheibe:

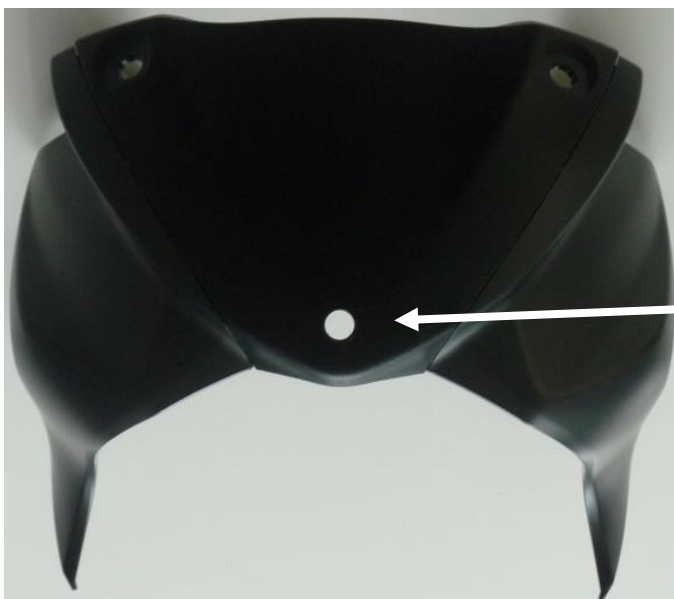

Lochdurchmesser 9,5mm

1. Bitte demontieren Sie die 2 Schrauben der Tachoabdeckung und setzen Sie die Vibrationsvernichter in die Löcher der Scheibe, der Metallkragen nach außen.
2. Montieren Sie die Scheibe an den oberen Montagepunkten und markieren Sie durch das untere Loch Ihr Bohrloch.
3. Bohren Sie nur mit einem 9,5mm Bohrer ein Loch in das Unterteil.
4. Um mehr Sicherheit zu gewährleisten, entfernen Sie am besten die ganze tachoabdeckung bevor Sie das Loch bohren.
5. Nachdem das Loch gebohrt ist, befestigen Sie die Abdeckung wieder an den unteren 2 Aufnahmepunkten und setzen Sie in das Bohrloch den Gummieinsatz ein.
6. Setzen Sie nun die Scheibe auf die Abdeckung und befestigen Sie diese mittels der 3 M5x25 Schrauben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
19.08.16

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**