

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Ermax Scheibe
MT07

Bestellnummer:

6531294

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x ABS Kunststoffunterbau

4x Schraube M5x20

4x Kunststoffunterlegscheibe 5mm

4x Schrauben M6x30

4x Kunststoffunterlegscheibe 6mm


4x Ø5 Gummieinsatz mit Gewinde

Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die 4 Originalschrauben oberhalb des Scheinwerfers



2. Befestigen Sie hierauf nun den Ermax Unterbau mittels den M6x30 Schrauben und U-Scheiben und setzen Sie die Gummieinsätze mit Innengewinde in die 4 äußeren Löcher des Unterbaus.

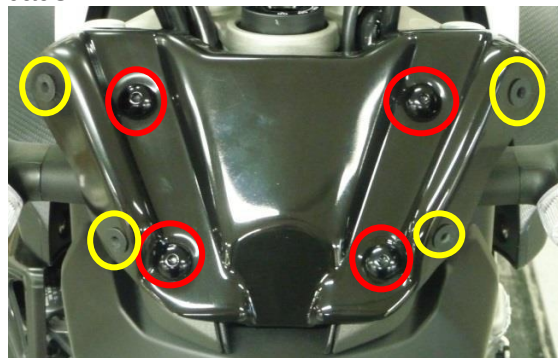

3. Montieren Sie nun die Scheibe mittels den M5x20 und U-Scheiben am Unterbau

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
26.06.2014

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH