


MONTAGE ANLEITUNG

Flügeltore IV

► VARIO plus




**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

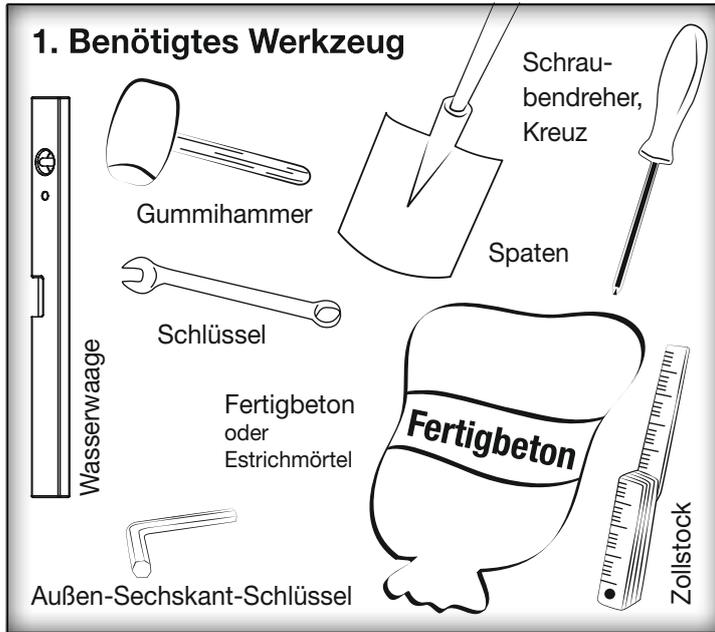

1.1 Vor der Montage (Tabelle zu 3.)

| Flügelmaß (mm) | Lichte Weite 1-flg. (mm) | Lichte Weite 2-flg. (mm) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1000 | 1090 | |
| 1250 | 1340 | |
| 1500 | 1590 | |
| 1750 | 1840 | |
| 1000 + 1000 | | 2140 |
| 1000 + 1500 | | 2640 |
| 1000 + 1750 | | 2890 |
| 1250 + 1250 | | 2640 |
| 1250 + 1750 | | 3140 |
| 1500 + 1500 | | 3140 |
| 1500 + 1750 | | 3390 |
| 1750 + 1750 | | 3640 |


Ermitteln Sie vor der Montage die Lichte Weite Ihres Tores anhand dieser Tabelle. Die Lichte Weite ist das Innenmaß zwischen den Pfosten.

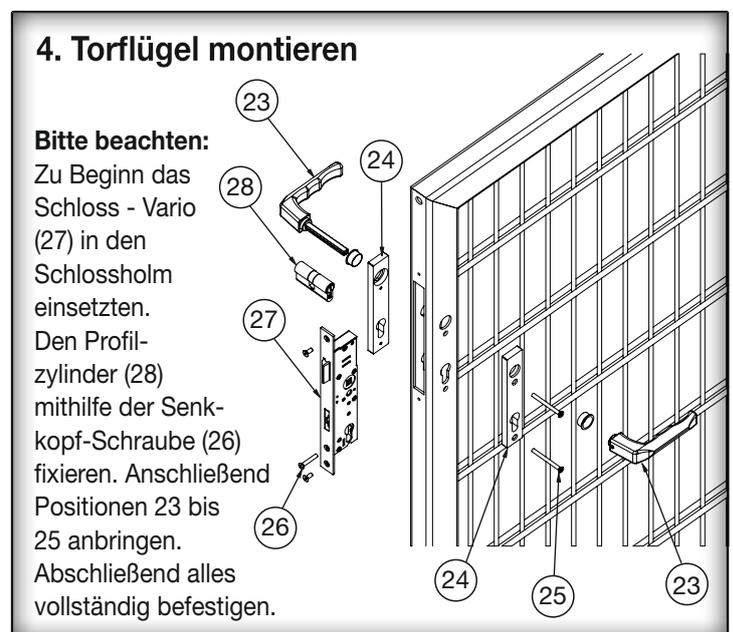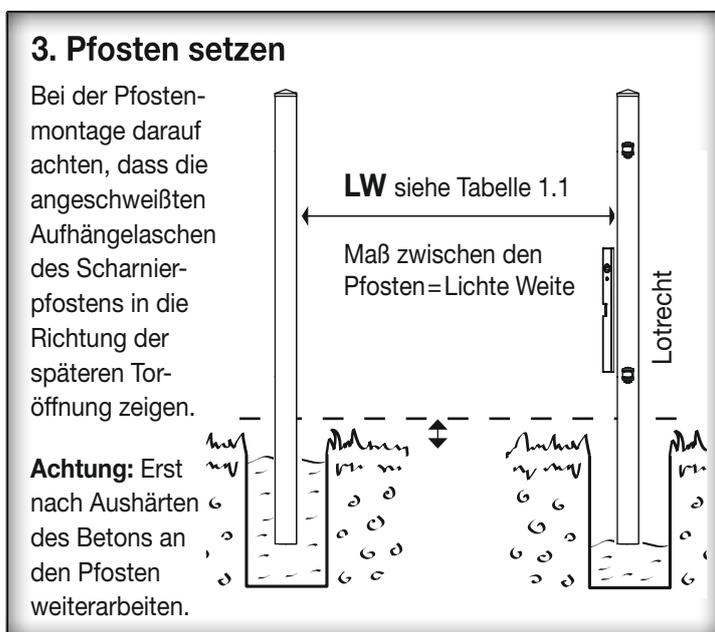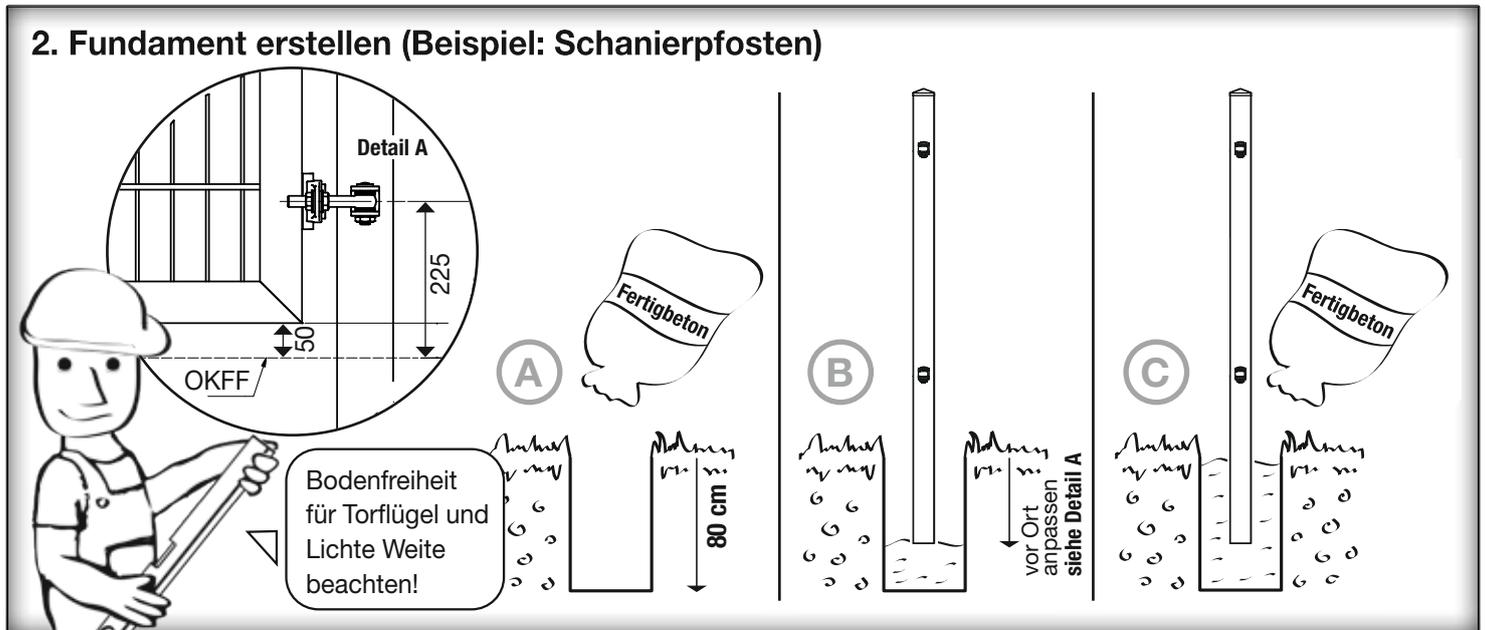

5. Torflügel an Pfosten montieren (180°)

Die Scharnierlasche (5) mit Hilfe der Scharniergegenplatte (4) und der Scharnierlaschen Schraube (6) am Torflügel (1) befestigen.

Die Augenschraube (9) mit Hilfe der Unterlegscheibe (11), dem Bolzen (10) und der Sechskantmutter (12) an der Lasche des Scharnierpfostens (2) befestigen.

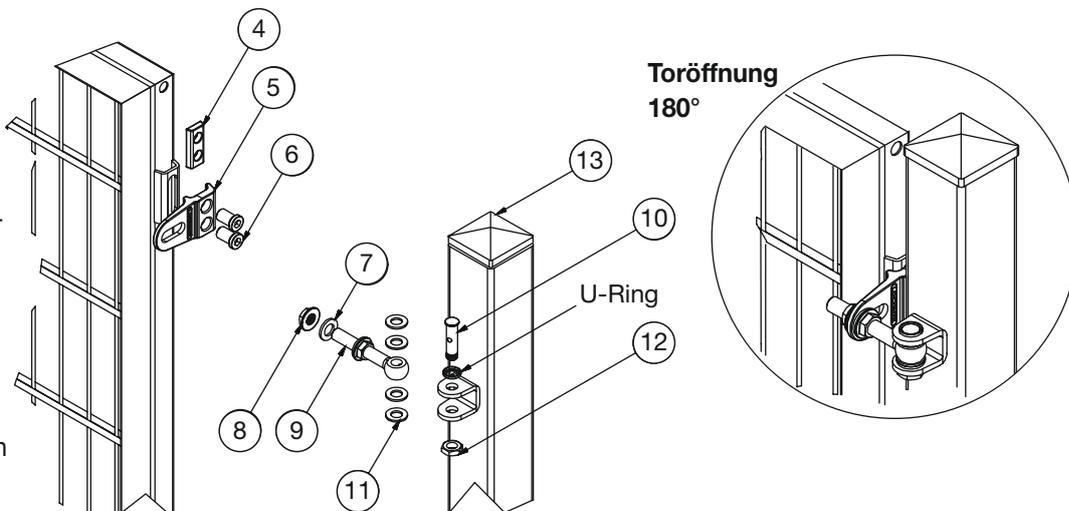


6.1. Anschlag montieren (1-flg.)

Die Lamellenstopfen (28) zusammen mit dem Anschlag (22) in die vorhandenen Bohrungen des Anschlagpfosten montieren.

Die Gummipuffer (21) in die passenden Löcher einfügen und den Anschlag (22) mit der Bohrschraube (30) befestigen.


Dabei muss die Öffnungsrichtung beachtet werden.

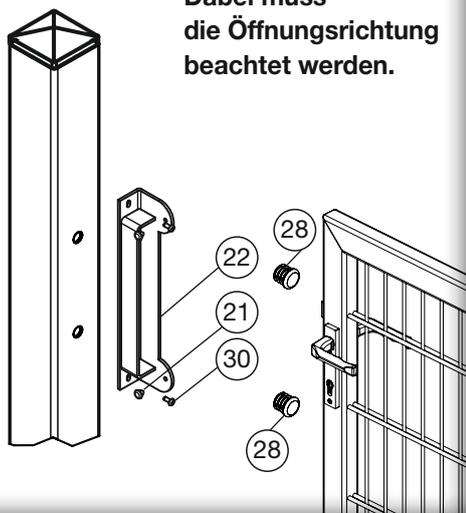

6.2. Anschlag montieren (2-flg.)

Die Gummipuffer (21) in die passenden Löcher im Anschlag (20) einfügen. Das Abdeckblech (29) zusammen mit dem Anschlag (22) und der Bohrschraube (30) am Rahmen des Standflügels befestigen.


Dabei muss die Öffnungsrichtung beachtet werden.

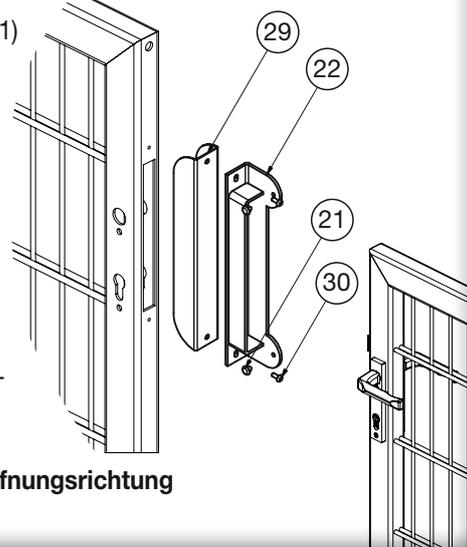


7. Torfeststeller montieren (2-flg.)

Den Torfeststeller (15+16) am unteren Standflügel an vorhandenen Bohrlöchern verschrauben und den Sicherungssplint (17) einschieben.

Die Bodenhülse (19) zur Aufnahme des Feststellriegels im Erdreich montieren und ungenutzte Bohrlöcher mit Bohrlochkappen (14) verschließen.

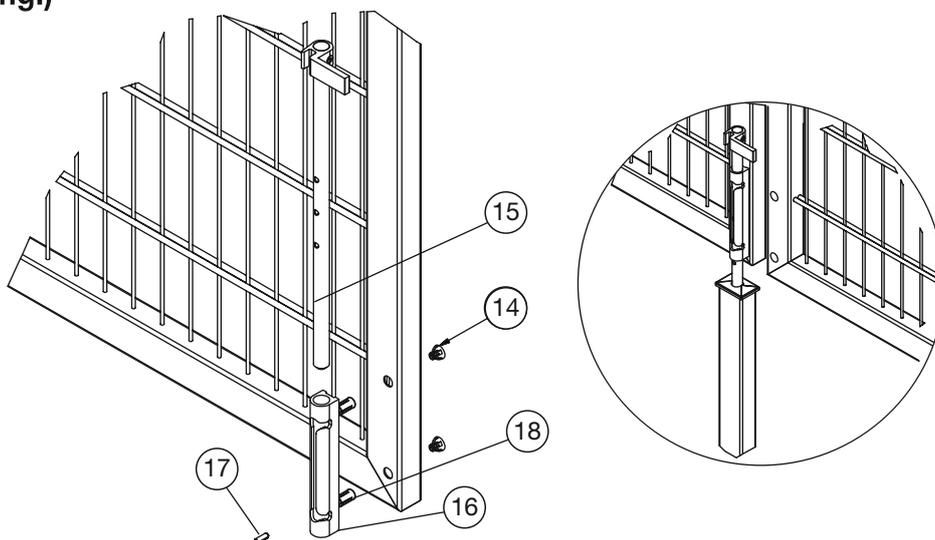

8. Gesamtübersicht

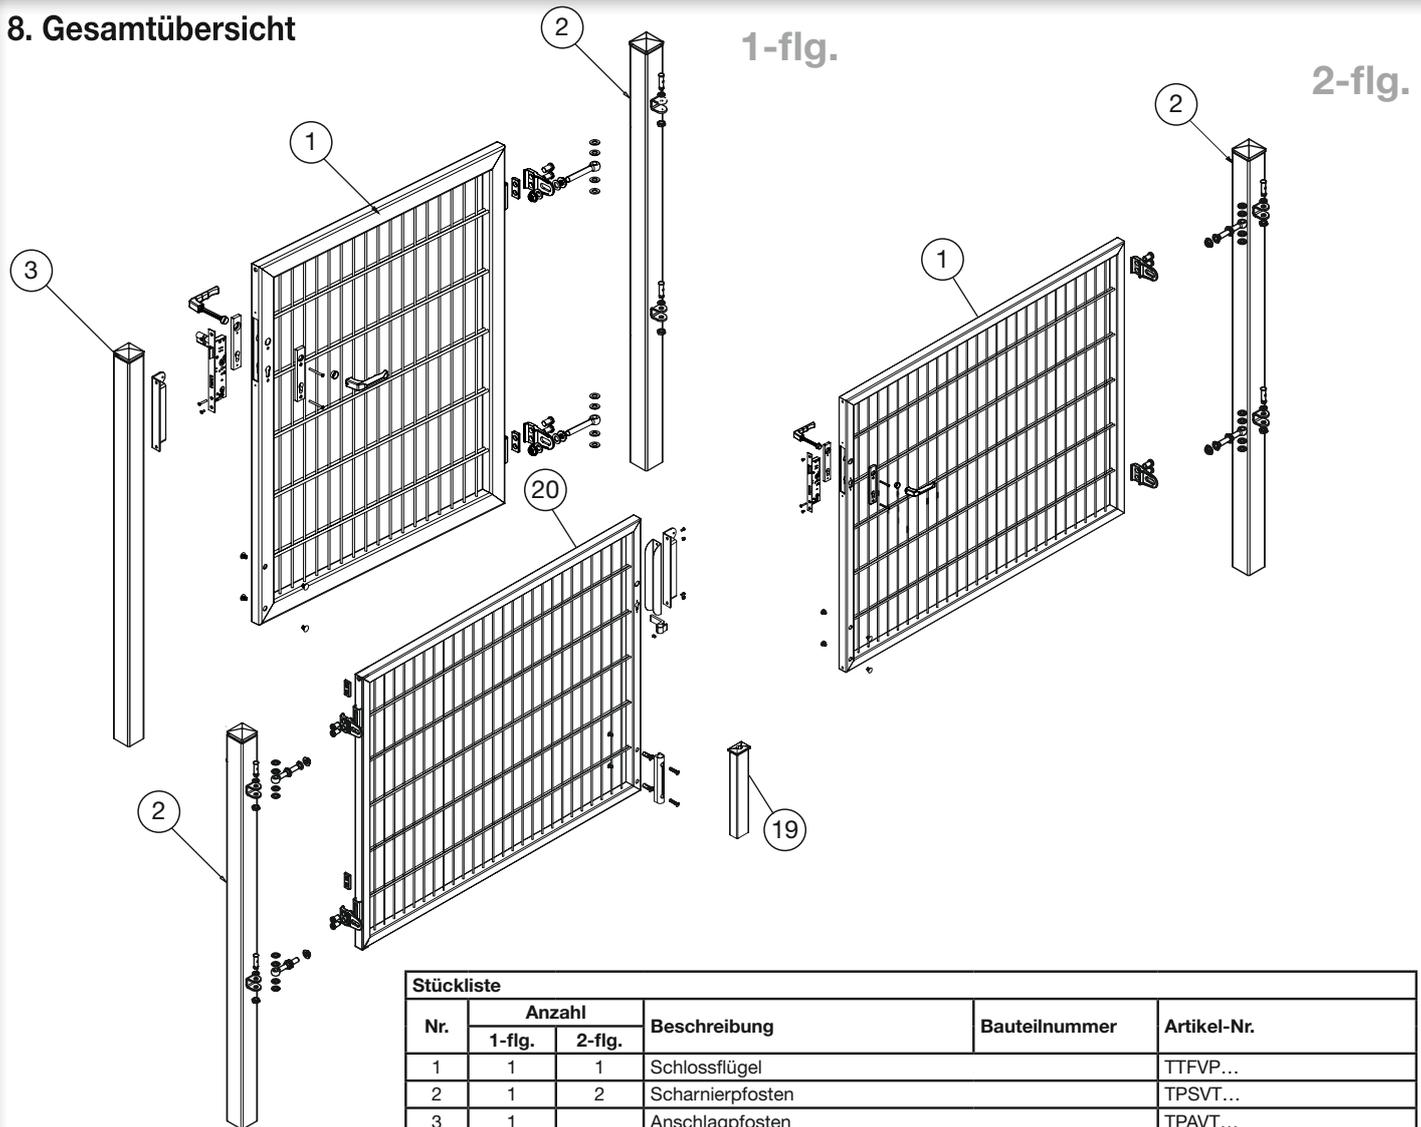

Auf den Innenseiten finden Sie die Nummern passend zu der hier aufgeführten Stückliste.



| Stückliste | | | | | |
|------------|--------|--------|--|---------------|-------------|
| Nr. | Anzahl | | Beschreibung | Bauteilnummer | Artikel-Nr. |
| | 1-flg. | 2-flg. | | | |
| 1 | 1 | 1 | Schlossflügel | | TTFVP... |
| 2 | 1 | 2 | Scharnierpfosten | | TPSVT... |
| 3 | 1 | | Anschlagpfosten | | TPAVT... |
| 4 | 2 | 4 | Scharnier Gegenplatte | | ZTVZ... |
| 5 | 2 | 4 | Scharnierlasche | | |
| 6 | 4 | 8 | Schraube Scharnierlasche | | |
| 7 | 12 | - | Unterlegscheibe | | |
| 8 | 4 | 8 | Sechskantmutter | | |
| 9 | 2 | 4 | Augenschraube | M16x110 | |
| 10 | 2 | 4 | Bolzen | M14x55 | |
| 11 | 2 | 16 | Unterlegscheibe | Ø15 | |
| 12 | 2 | 4 | Sechskantmutter | M14 | |
| 13 | 2 | 2 | Pfostenkappe (bereits angeschweißt) | | |
| 14 | 4 | 6 | Kappe Bohrloch | Ø19 | |
| 15 | - | 1 | Schubstange Mittelverriegelung | | |
| 16 | | 1 | Gehäuse Mittelverriegelung | | |
| 17 | | 1 | Splint | | |
| 18 | | 2 | Schraube Quick-Fix | | |
| 19 | | 1 | Bodenhülse für Torriegel | 60x40x375 | |
| 20 | | 1 | Anschlagflügel | | TTFVP... |
| 21 | 2 | 2 | Gummipuffer | | ZGGPPLS |
| 22 | 1 | 1 | DFT-Anschlag-ALU | | ZG111ALU |
| 23 | 1 | 1 | Türdrücker komplett (2x Alu Türrückergarnitur, Klinke mit 2x Drückführung) | | ZG104G |
| 24 | 1 | 1 | Langschild | | ZG104L |
| 25 | 2 | 2 | Senkkopf-Schraube M5x55 | | ZPESM5X30 |
| 26 | 1 | 1 | Senkkopf-Schraube | | ZG100PRO |
| 27 | 1 | 1 | Schloss VARIO | | ZG101 |
| 28 | 1 | 1 | Profilzylinder | | ZG112... |
| 29 | - | 1 | Abdeckblech Vario-Comp | | ZP91 |
| 30 | 2 | 2 | Bohrschrauben | 5,5x25 | ZTVPLFLZ01 |
| 31 | 2 | 2 | Vario plus / flex - Lamellenstopfen | 16mm | |