

# ADAPTER


## Montageanleitung Adapterplatte



# EVOLIFT

**Yamaha MT 07 Bj.: 2013 -**


Version 1.0

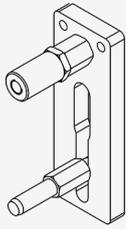

# ADAPTER

## Lieferumfang


Pos.	Beschreibung	Anzahl
1	Adapterplatte	1
2	Rahmenhülse	1
3	Pin oben	1
4	Pin unten	1
5	Sperzahnmutter M12	1

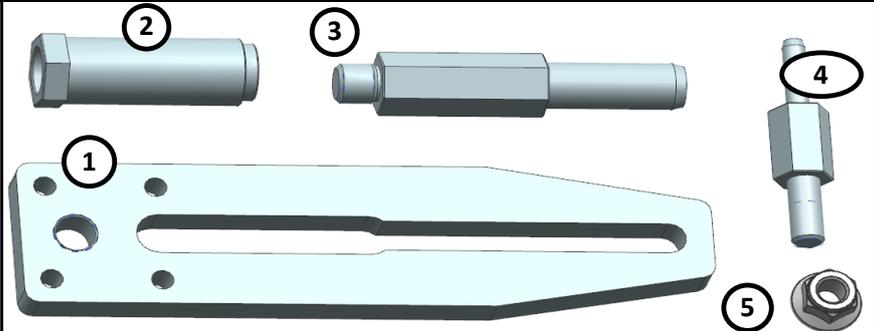

## Montage der Rahmenhülse am Motorrad

### 1. Aufnahmepunkte am Motorrad:

A: Hier wird die Rahmenhülse [2] montiert  
 B: Hier wird der untere Pin [4] eingeführt

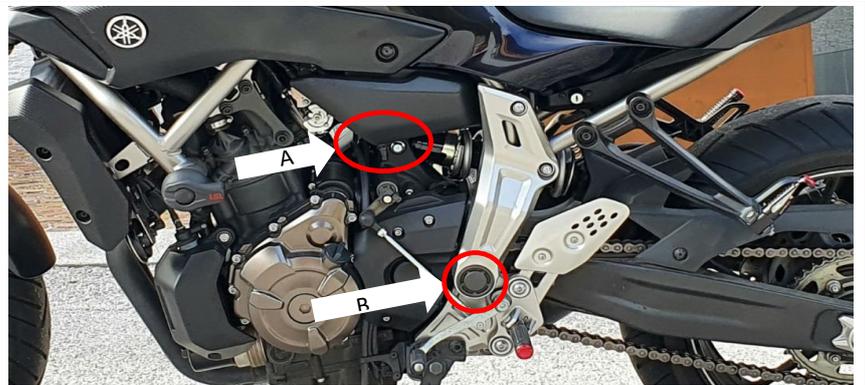

### 2. Schraube und Blende vom Rahmen entfernen:

#### WICHTIG:

Diese Schraube verbindet das Federbein mit dem Rahmen. Um die Schraube entfernen zu können, muss das Hinterrad entlastet werden. Dazu die MT07 unter dem Motor aufbocken oder mit einem Seil am Heckrahmen anheben.

Die untere Blende kann mit einem Schraubenzieher entfernt werden.





### 3. Rahmenhülse am Motorrad befestigen:

Die im Arbeitsschritt 2 entfernte Schraube muss umgedreht und von der anderen Seite in den Rahmen eingeführt werden. Mit dieser Schraube die Hülse [2] am Rahmen anschrauben.

**WICHTIG:** Anzugsmoment der Schraube beachten.

Das Anzugsmoment finden Sie im Werkstatthandbuch des Herstellers.

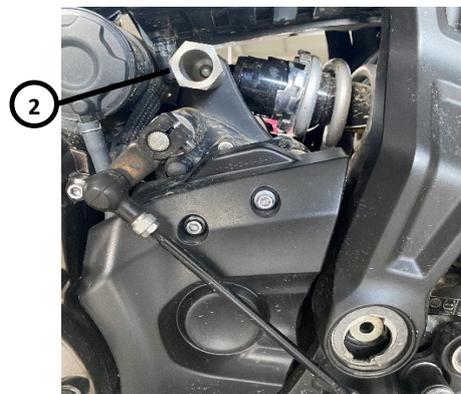

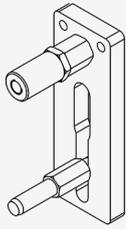


# ADAPTER

## Montage Adapterplatte

### 4. Adapterplatte vormontieren:


1. Oberen Pin [3] an der Adapterplatte [1] verschrauben.
2. Unteren Pin [4] durch das Langloch stecken und mit der Sperrzahnmutter [5] auf der Rückseite kontern, aber nicht festziehen.

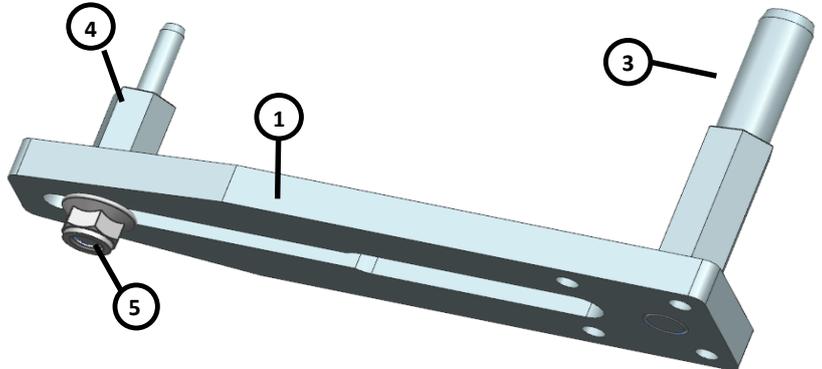

### 5. Adapterplatte fixieren:

1. Adapterplatte mit oberem Pin [3] an das Motorrad stecken und den unteren Pin [4] ausrichten.
2. Den unteren Pin [4] mit der Schnormutter [5] festziehen.


(! Das Bild zeigt ein anderes Motorrad! )

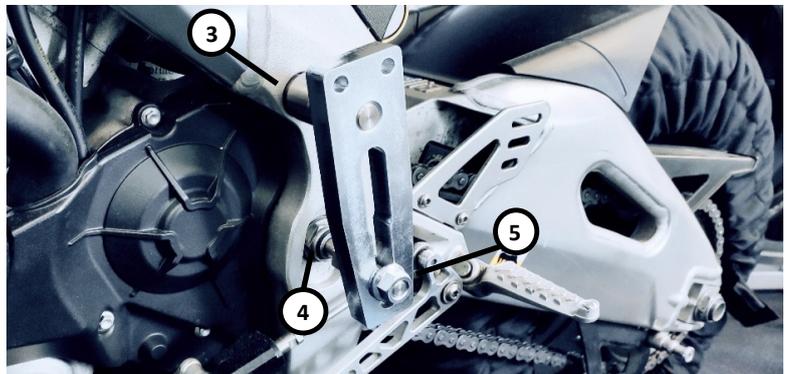

### 6. Adapterplatte am Zentralständer verschrauben:

1. Neigungsverstellung an der Adapterplatte montieren. Dazu beide Muttern [M1] sowie die Mutter auf der Rückseite [M2] lösen.
2. Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben.


(Die Schrauben nicht anziehen, damit sich die Adapterplatte frei bewegen lässt)

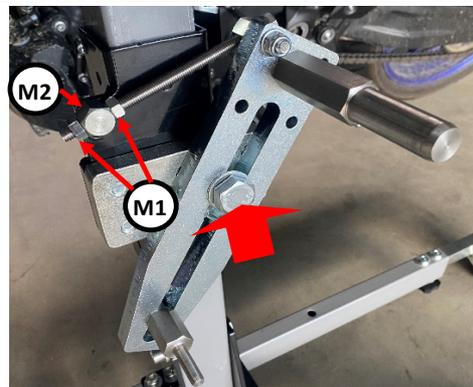

### 7. Adapterplatte ausrichten:

1. Zentralständer neben dem Motorrad und möglichst weit vorne positionieren. (Auf Kollision mit der Fußraste und Schalthebel achten)
2. Pins einführen.
3. Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben und anziehen (180NM).
4. Alle Schrauben an der Neigungsverstellung und an der Grundplatte anziehen.




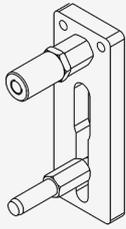

# ADAPTER

## HINWEISE:

8. Für eine optimale Ausrichtung der Adapterplatte auf der Grundplatte [G1], ist eine erweiterte Grundplatte [G2] erhältlich. Die erweiterte Grundplatte kann jeweils um 180° gedreht werden.

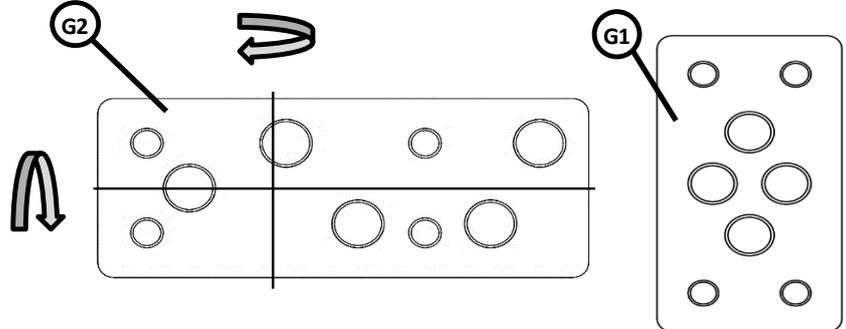

9. Damit das Motorrad mit beiden Rädern gleich vom Boden abhebt, muss die Neigung eingestellt werden.

Die Anleitung für die Neigungseinstellung finden Sie auf unserer Homepage.

ALLES FÜR DEIN MOTORRAD  
**MAX2H.COM**  
REIFENMONTIERGERÄTE | ADAPTER | REIFEN | ZUBEHÖR