
FINNHAUS

Technische Daten




Artikelnummer:

846 210, 831 371, 831 372, 831 373, 831 374

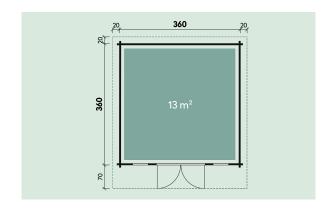


Kontrolliert durch:		

3D-Darstellung und Grundriss 846 210, 831 371, 831 372, 831 373, 831 374

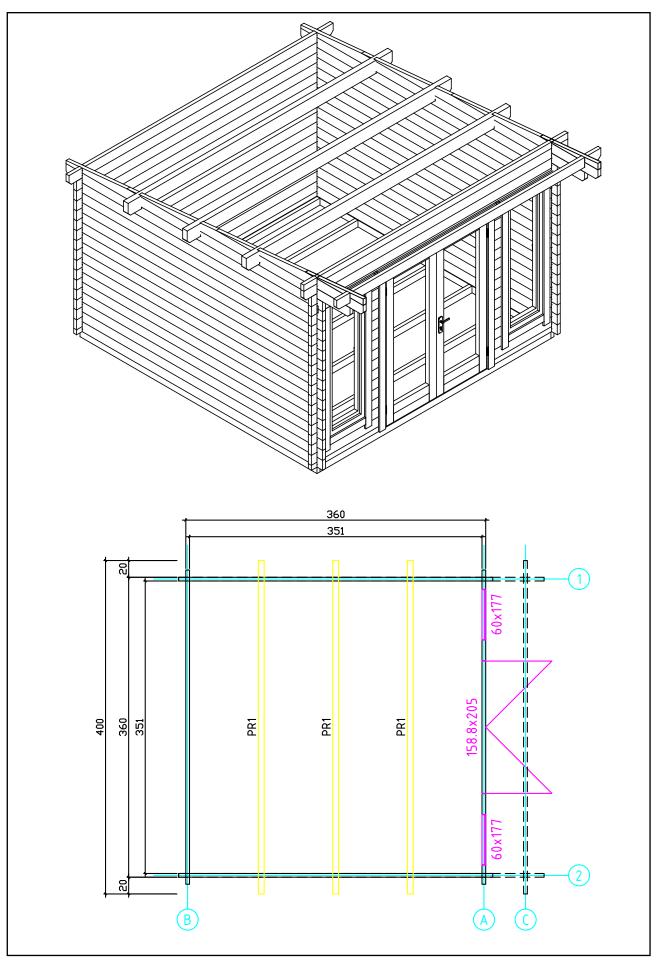

Lagerholzplan und Fundamentplan 846 210, 831 371, 831 372, 831 373, 831 374

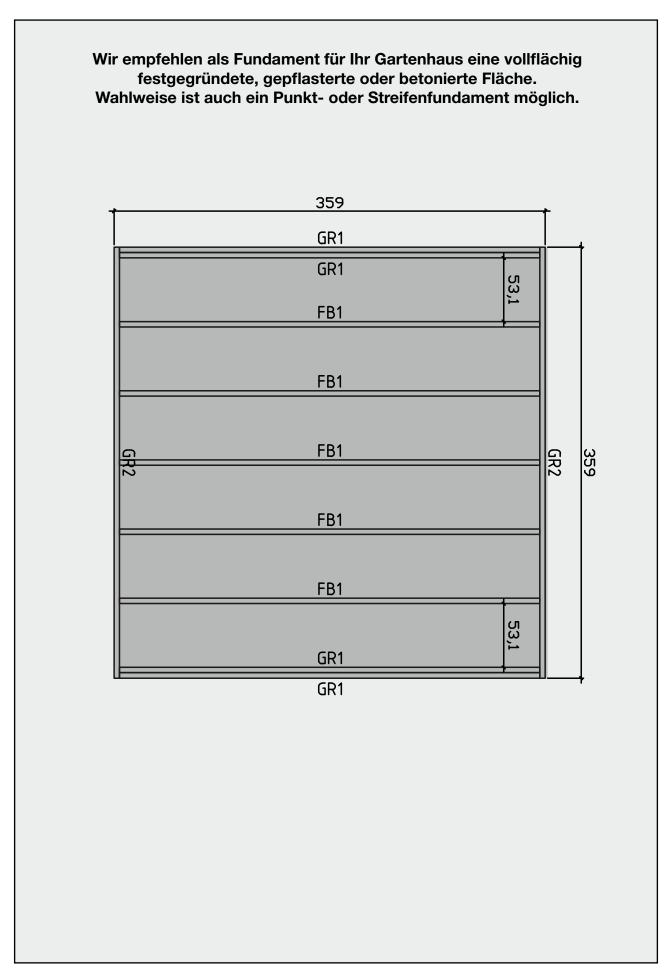

Teileliste 1 846 210, 831 371, 831 372, 831 373, 831 374

Pos		Quanti	ty Profil (mm)	Lengh (mm)
001	85 3510 85	2	45x130	3770
002	85 3510 85	44	45x130	3770
003	200 3510 85 — H	2	45x130	3885
004	200 830	2	45×130	1075
005	2620 85 	2	45×130	2750
006	_	2	45x15	154
007		2	45x101	865
800	1725 500	2	45×130	2270
009		2	45x57	593
010	860 455 200 H	2	45x130	1605
011	131 455 200	2	45x84	876
012	956 85	2	45x65	1086
013	956 85	2	45×130	1086
014	956 85	2	45x130	1086
015	85100 	26	45x130	230
016		26	45x130	246
017	85 3510 85	1	45x130	3770
018	200 3510 200	1	45x130	4000
019	200 3510 200	1	45x82	400
020	85 3510 85	1	45x65	3770
021	200 3510 200	2	45x130	4000
GR2	Rahmen-Fundamentholz	2	45x90	3590
GR1	Rahmen-Fundamentholz	4	45x90	3500
FB1	Fundamentholz	5	45x90	3500
PR1	200 3510 Pfetten 200	3	70×170	4000

Teileliste 2 846 210, 831 371, 831 372, 831 373, 831 374


Pos		Quanti	ty Profil (mm)	Lenght (mm)
	WINDOW 600x1770	2		
	DOOR 1588x2050	1		
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lamesde plancher	6		
2	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 – For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher	275		
3	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 – For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges	275		
4	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 – For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher	30		
5	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofing felt fillet/ Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture	20		
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement Befestigung Traufenbretter und Traufenleisten Pour fixer les planches de rive et le tasseau de refront	125		
7	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute Pour fixer les planches de rive et le diamant			
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ Pour fixer les croissilons des fenetres et des portes			
	<u>'</u>			

Teileliste 3 846 210, 831 371, 831 372, 831 373, 831 374


POS	ST.	В	Н	L	
FB1	Vt.	spet	si		FUNDMENTHOLZER
F1	12,3m ²	28		3505	FUSSBODENBRETTER
PR	3	70	170	4000	DACHBALKEN
RB1	18,1m²	20		4521	≥⇒ DACHBRETTER
*R1	2	20	140	4040	Traufenbretter
*R2	2	45	45	4000	
*R3	2	20	140	4720	Giebelabschlussleiste Giebelabschlussleiste
*R4	2	20	90	4720	Giebelabschlussleiste
DR1 WN1	1 2	1588 600	2050 1770	Р	P2 P2 P2 P4 P5
*P1	15 m	20	40		Fussbodenleiste
*P2	1+1	20	90	3500	Türleiste DR1, Fensterleiste WN1
*P3	2+2	20	90	2030	Türleiste DR1
*P4	4+4	20	90	1920	Fensterleiste WN1
*P5	2+2	20	90	540 570	Fensterleiste WN1

^{*}Wird als Fixlänge geliefert und muss bauseits zugeschnitten werden.

Wandplan 1 und 2 846 210, 831 371, 831 372, 831 373, 831 374

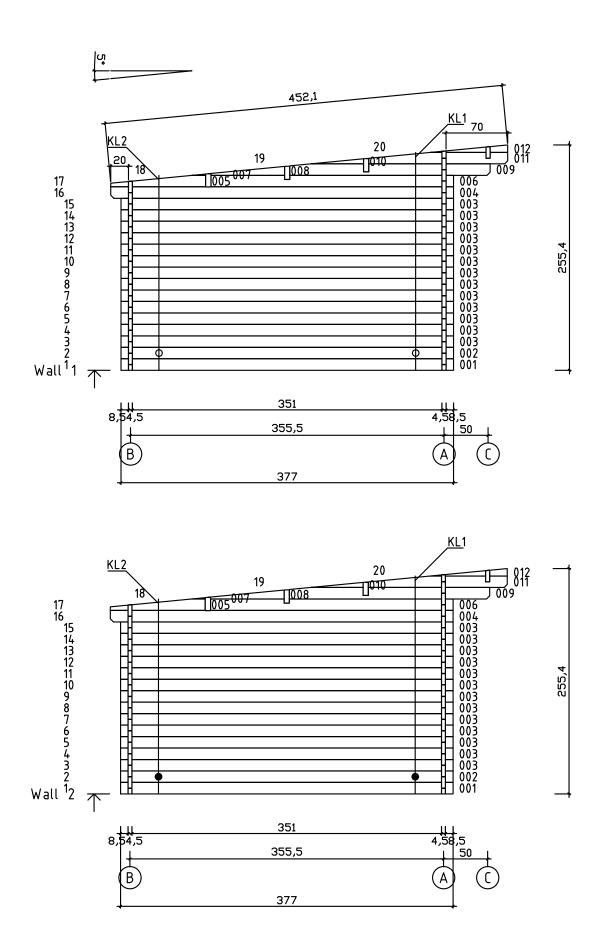

Wandplan A und B 846 210, 831 371, 831 372, 831 373, 831 374

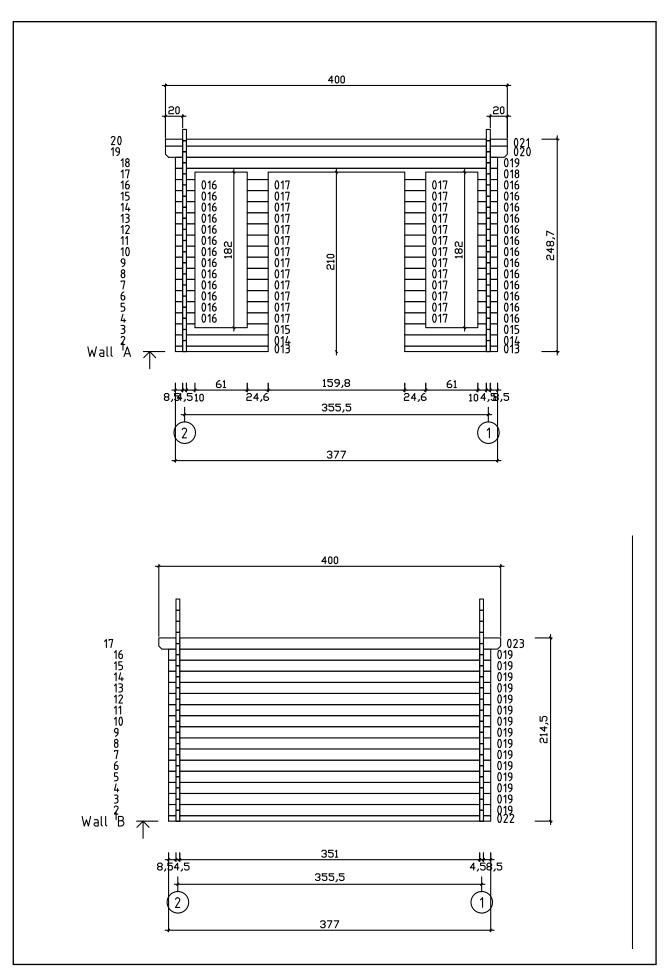

Wandplan C 846 210, 831 371, 831 372, 831 373, 831 374

Vorgelagerte Vordachbohle vor Wand A

