


Technische Daten

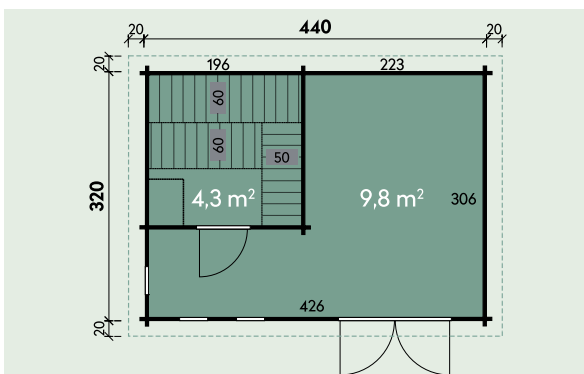



Artikelnummer:

350 150





Kontrolliert durch:

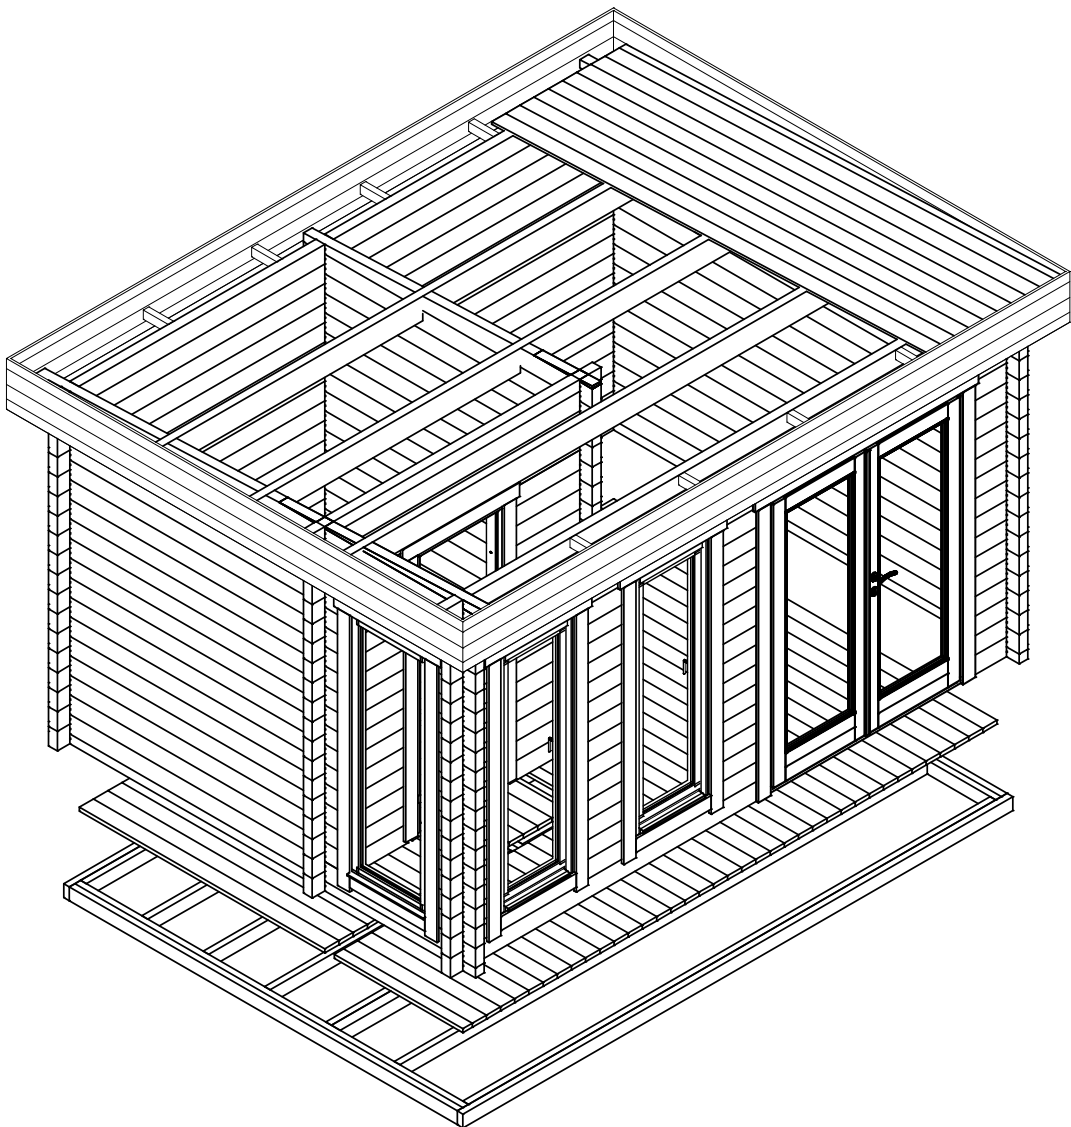




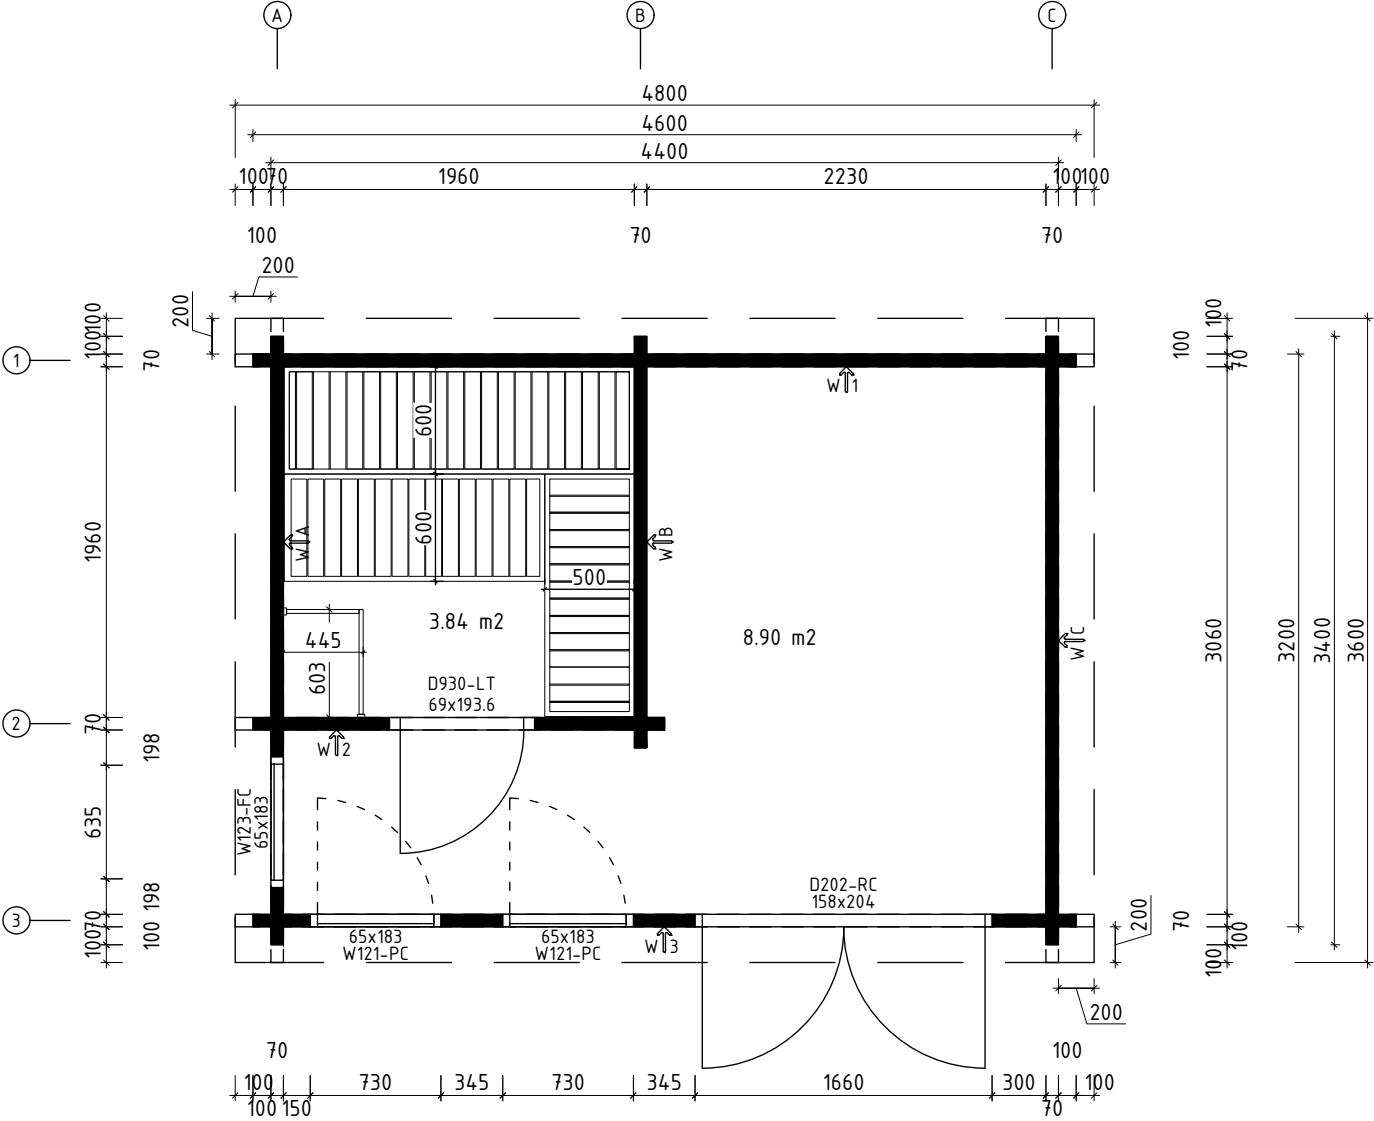










Q4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen
* Fenster und Türen sind ohne Sprossen











Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

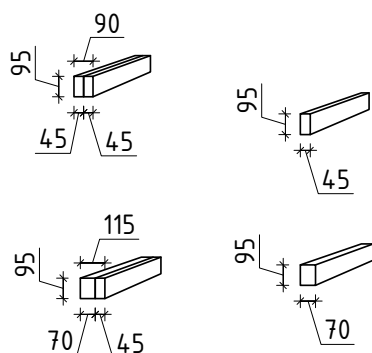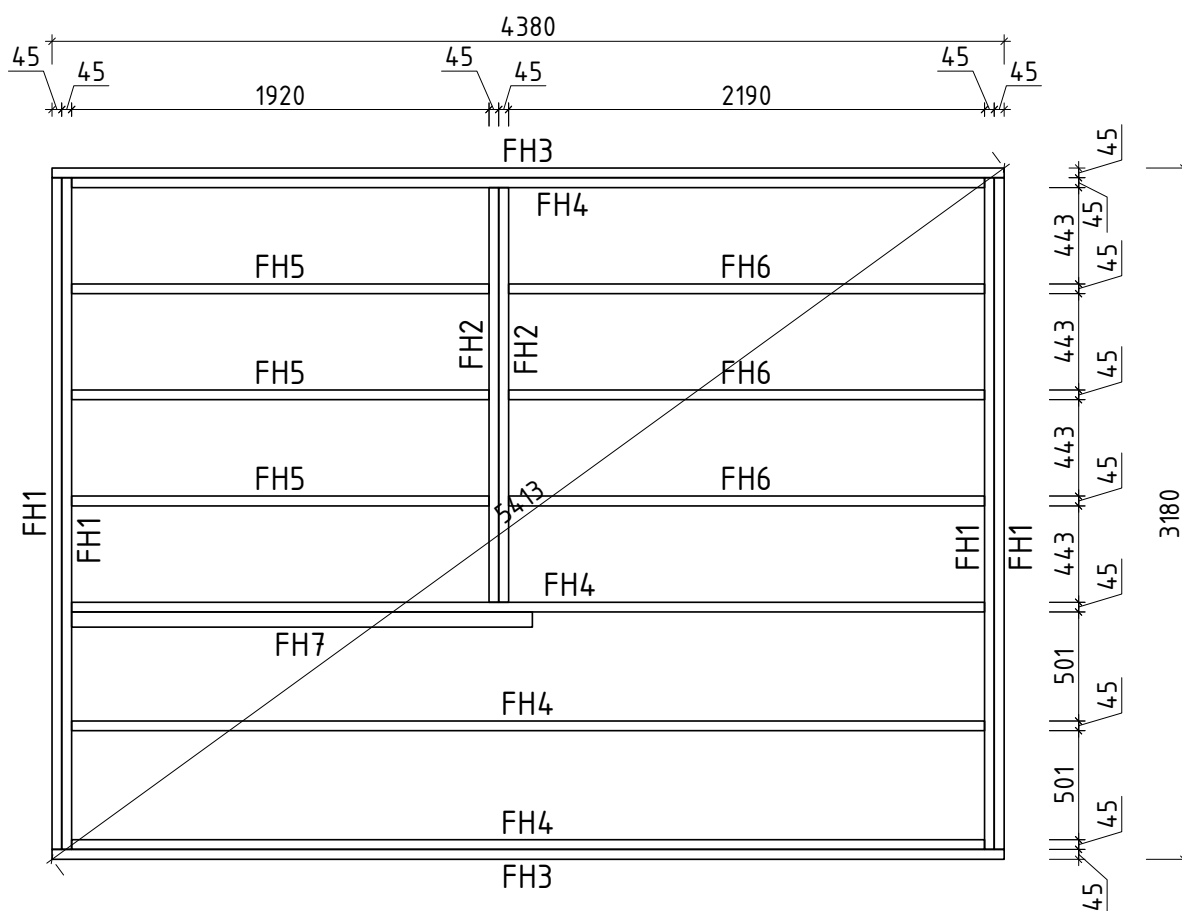

Pos	Teilleiste 350150 340x460 70	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teilleiste beschrieben.			
001		1	70x127	4800
002		1	70x135	4800
003		1	70x135	4600
004		1	70x135	4600
005		1	70x135	4600
006		15	70x135	4600
007		2	70x135	4600
008		1	70x135	3600
009		1	70x135	3600
010		17	70x135	3400
011		1	70x68	3400
012		3	70x135	3400
013		1	70x68	3400
014		1	70x135	2470
015		1	70x135	2470
016		1	70x135	2350
017		13	70x135	2350
018		1	70x135	2300
019		1	70x82	2300
020		20	70x135	2300
021		1	70x68	2300
022		1	70x68	1665
023		1	70x68	1665
024		15	70x135	763
025		15	70x135	728

Pos	Teileliste 350150 340x460 70	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
026		14	70x135	470
027		1	70x135	470
028		1	70x19	465
029		4	70x135	345
030		22	70x135	345
031		13	70x135	320
032		14	70x135	320
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x95	2120
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	45x95	4380
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	45x95	4200
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	45x95	3090
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	45x95	2190
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	45x95	1920
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	45x95	1908
HS1	HOLZSCHWELLE (unter der Saunatur) 	✓ 1	75x28	750
PF1	200 1960 PFETTEN 2230 200 	2	58x170	4800
PF2	200 4260 PFETTEN 200 	1	58x170	4800
	DACHBRETTER 	43+1	113x18	3505
	FUSSBODENBRETTTER 	20+1	113x28	3055
	FUSSBODENBRETTTER 	18	113x28	1955
	FUSSBODENBRETTTER 	18	113x28	1025
	FUSSBODENLEISTEN  ✓		14x55	25.0lfm
	DECKENLEISTEN  ✓		15x28	18.0lfm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	3600
BL-2	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	4836
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65 	8	44x65	200

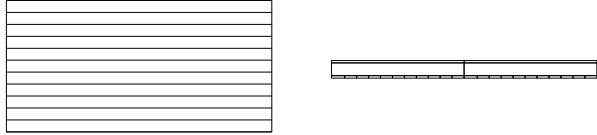Pos	Teileliste 350150 340x460 70		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden		✓	65x44	17.5lfm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28		✓	15x28	12.0lfm
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40		✓	18x40	10.0lfm
	DECKENISOLATION		2 Elemente	ca 1950x975	
SA16-2-1	SAUNA - Bänke Zwischenstück 2		1	46x300	1955
SA15-2-1	SAUNA - Rücklehne 2		2	72x250	1860
SA02-1	SAUNA - Saunabank 50cm		1	500x90	1355
SA01-1	SAUNA - Saunabank 60cm		2	600x90	1955
SA11-1	SAUNA - Stützpfeiler für Saunabänke		✓	44x65	500
SA11-2	SAUNA - Stützpfeiler für Saunabänke		✓	44x65	1000
SA20-1	SAUNA - Trägleiste für Deckenisolation		✓	35x35	2010
SA10-1	SAUNA - Trägleiste für Saunabänke		✓	30x40	500
SA10-2	SAUNA - Trägleiste für Saunabänke		✓	30x40	600
SA10-3	SAUNA - Trägleiste für Saunabänke		✓	30x40	1200
SA37	SAUNA - Bodenrost		1		
SA30	SAUNA - Heizung Umbau (set 1)		1		
SA35	SAUNA - Kopfstütze		2		
SA36	SAUNA - Luftschieber		3		
TL70-1	T-LEISTE 70		4	45x70	1705
TL70-2	T-LEISTE 70		2	45x70	1840
TL70-3	T-LEISTE 70		4	45x70	1975
SH	Schlaghölzer		3		
SA25-1	SAUNA - Dichtungsband für Deckenisolationselemente		✓		8.0lfm

Pos	Teileliste 350150 340x460 70	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
ML1	Metallstange 	5	D10	360
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15 	400		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	430		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappleisten 	26		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Deckenleisten 	34		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten 	46		
SR303 0-002	SCHRAUBEN 3.0x30 Sauna- Bänke Zwischenstück 	6		
SR303 0-001	SCHRAUBEN 3.0x30 Sauna- Luftschieber 	18		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten 	20		
SR354 5-002	SCHRAUBEN 3.5x45 Sauna- Heizung Umbau 	8		
SR3 547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 U-Profil 	36		
SR406 0-001	SCHRAUBEN 4.0x60 Sauna- Trägleiste für Deckenisolation 	28		
SR406 0-002	SCHRAUBEN 4.0x60 Sauna- Trägleiste für Saunabänke 	21		
SR4 257	SCHRAUBEN 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter 	601		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer 	76		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung 	44		
SR507 0-001	SCHRAUBEN 5.0x70 Sauna- Stützpfeiler für Saunabänke 	10		
SR509 0-001	SCHRAUBEN 5.0x90 Sauna- Rücklehne 2 	12		
SR6 0140	SCHRAUBEN 6.0x140 Blendenstützen 	16		
SS023	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Saunabänke 	2		
KL1	Gewindestange M8 	4		2000
KL2	Gewindestange M8 	2		587
KL3	Gewindestange M8 	2		460
KV M UT M8	Mutter M8 	8		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe M8 Ø25 	8		



9

[illegible]


[illegible]


[illegible]



[illegible]

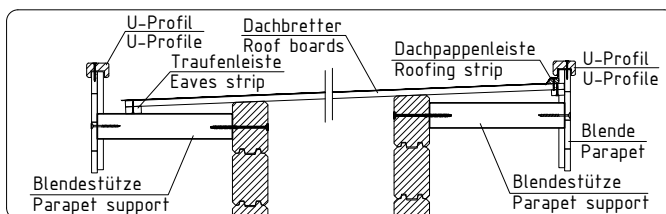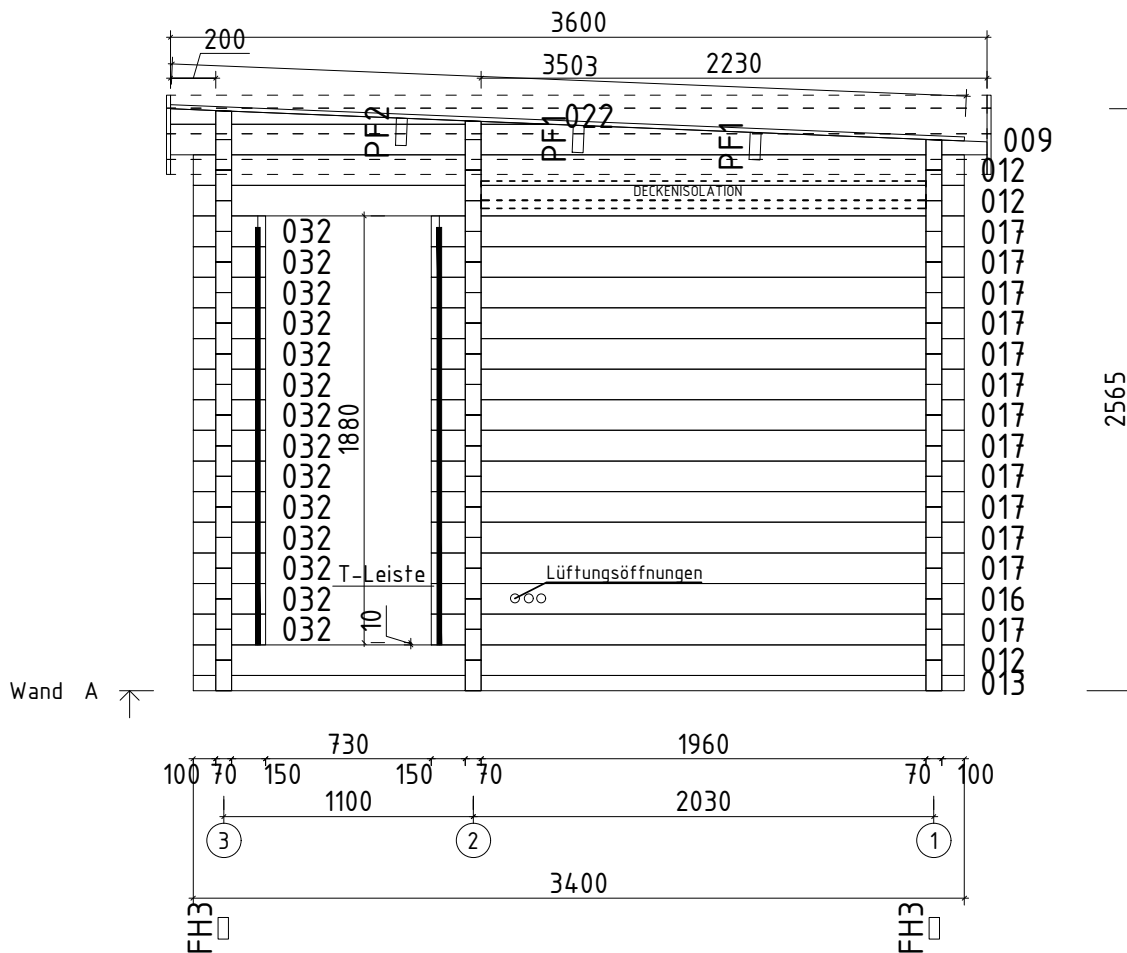


Die Bohlen mit Lüftungsöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!

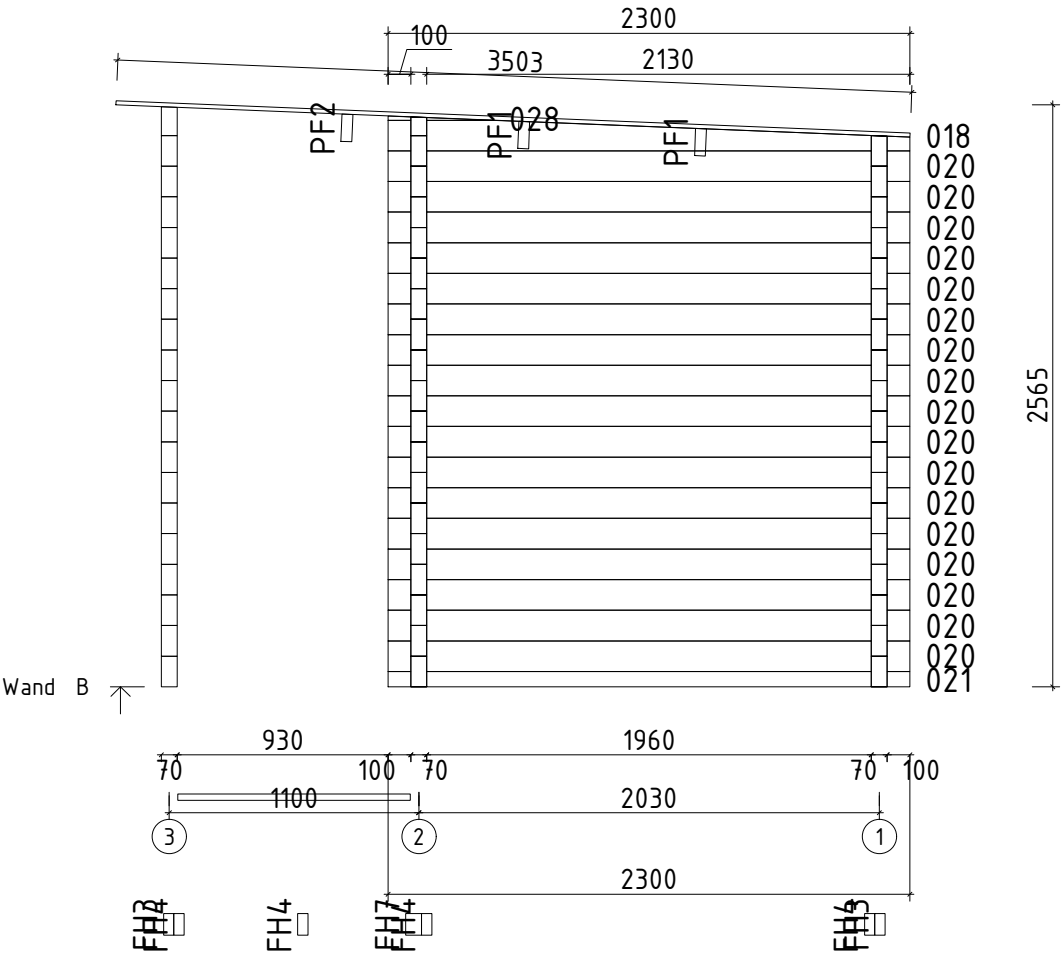

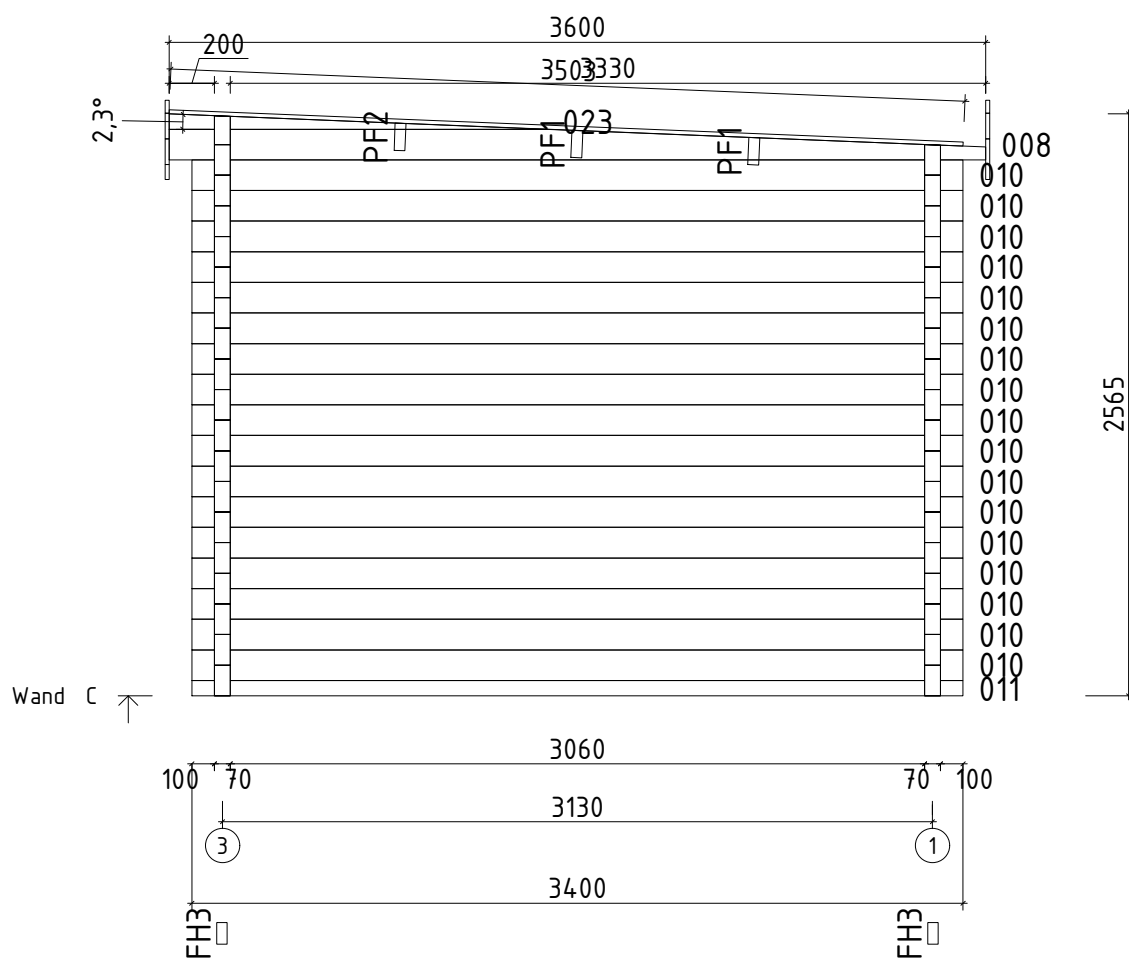


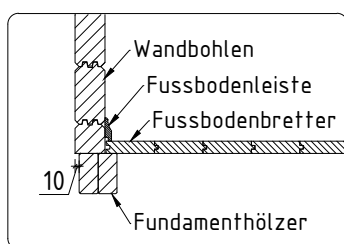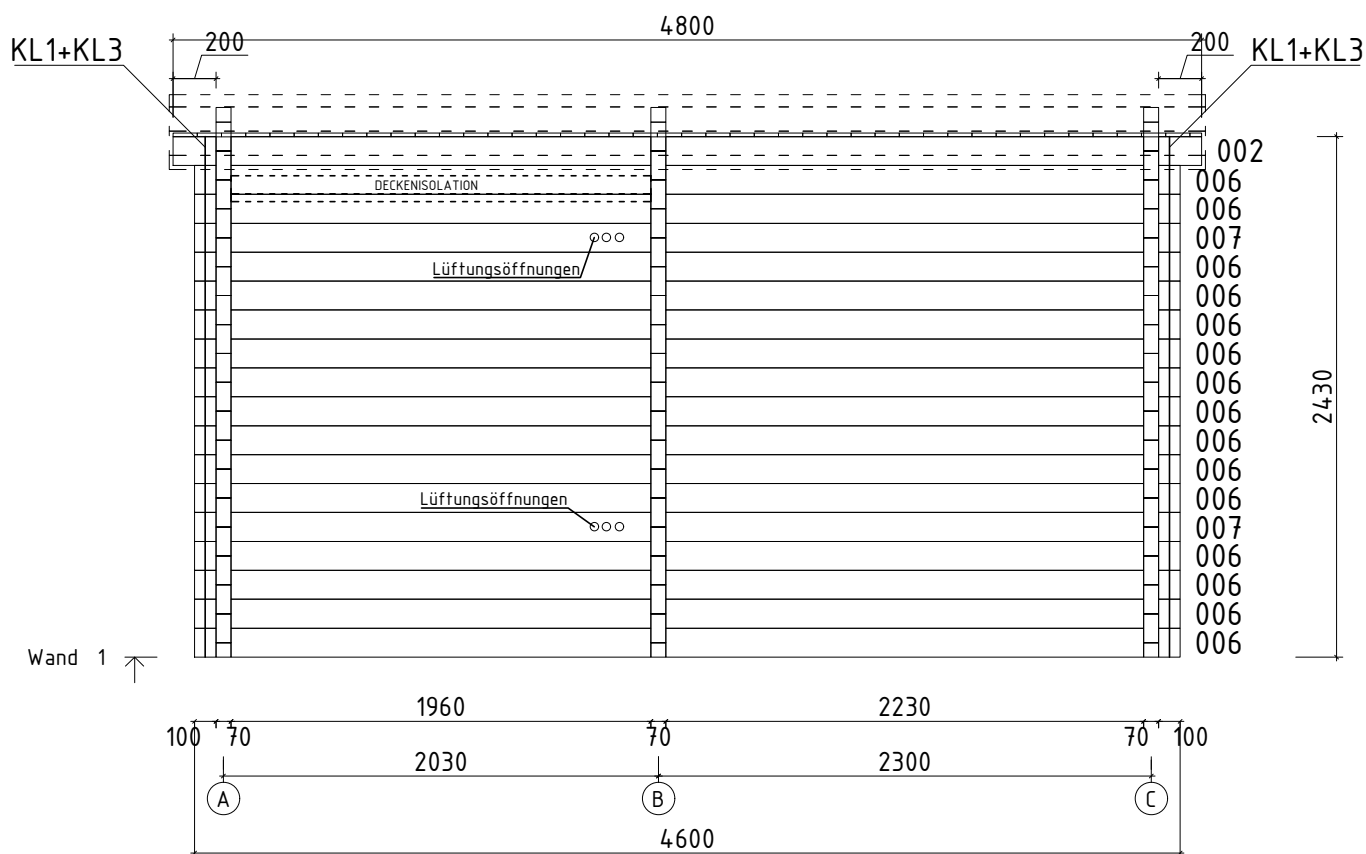


Die Bohlen mit Lüftungsöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!

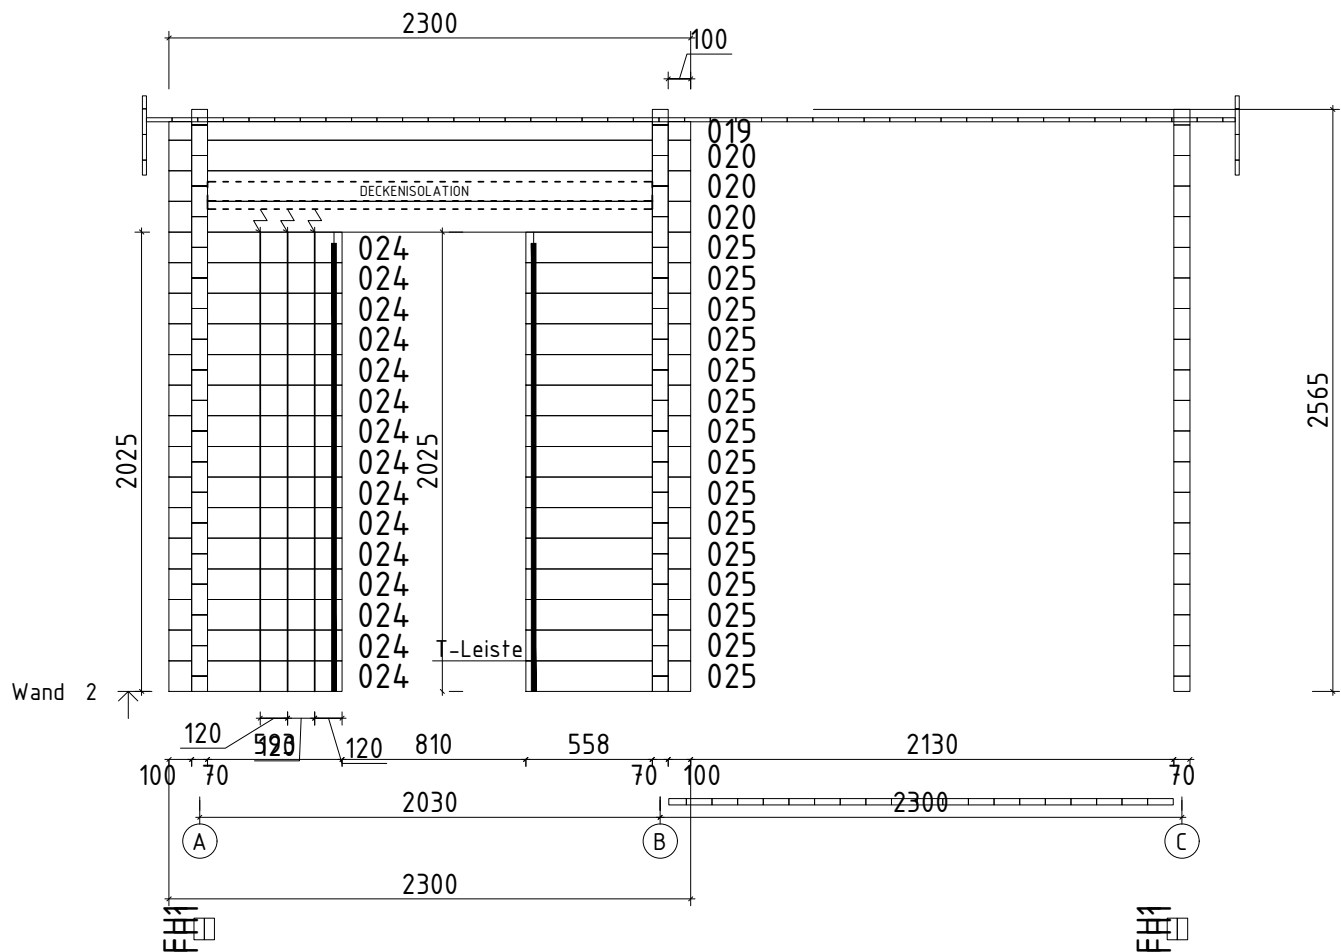


↘ -Bohrung für elektrische Kabel

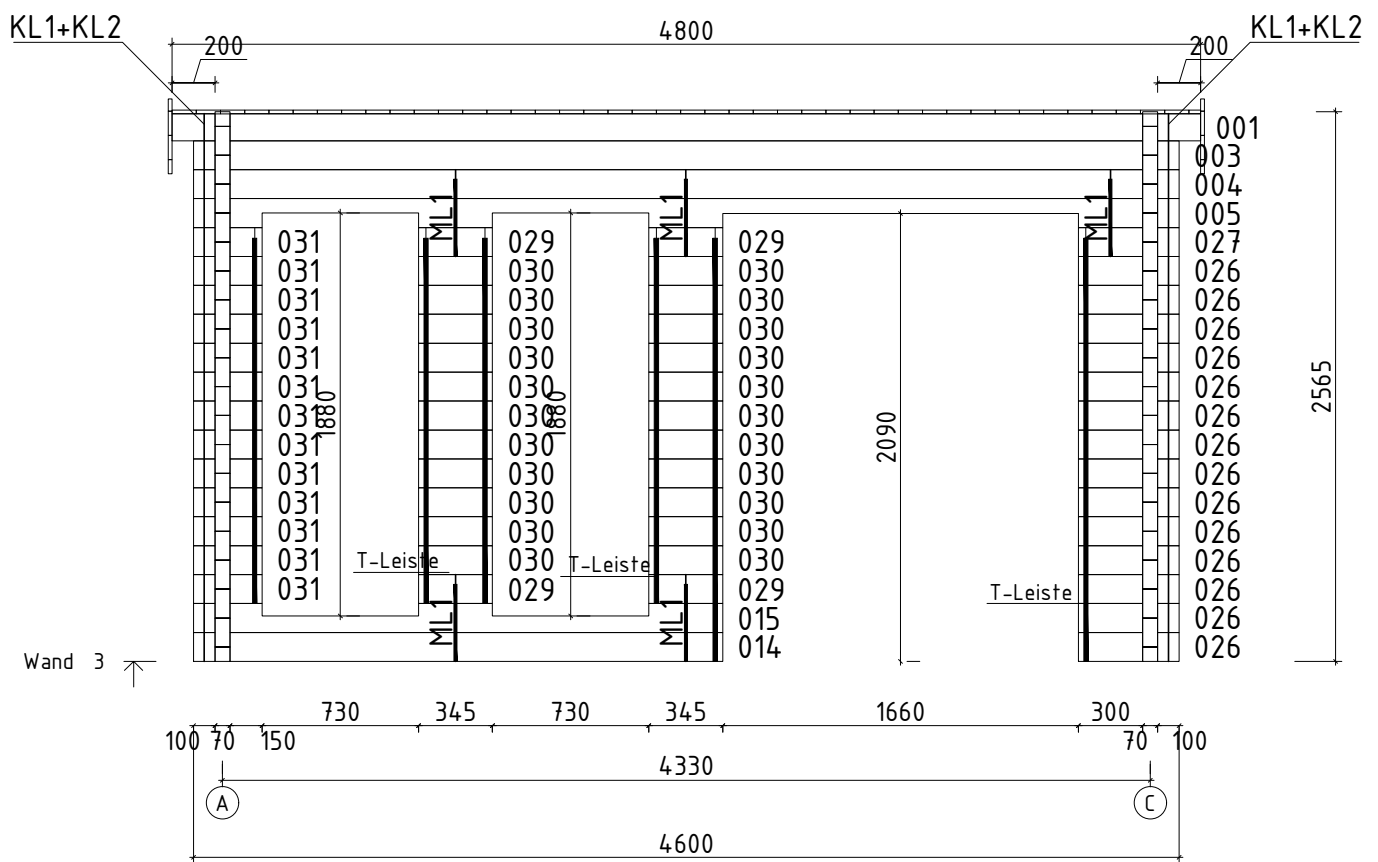

Montageanleitung für T-leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.

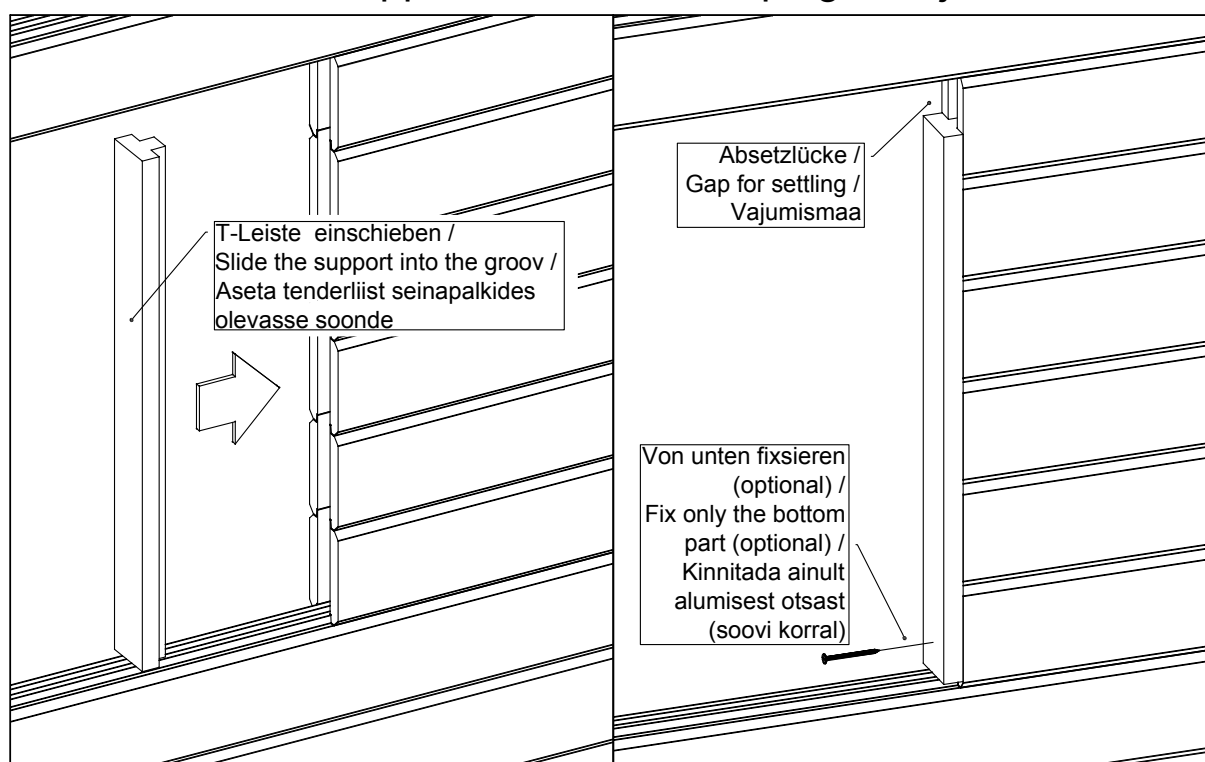


Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste

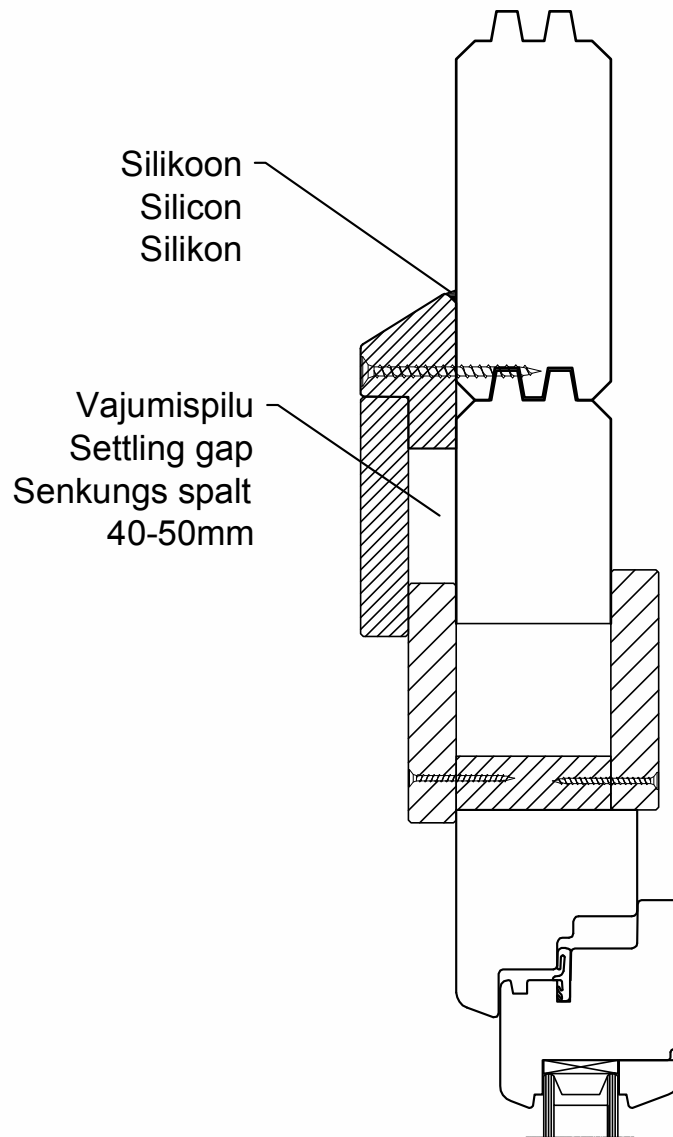

NB!


- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!

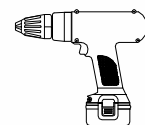


Veeplekk / Window sill / Fensterbank

Q4



1

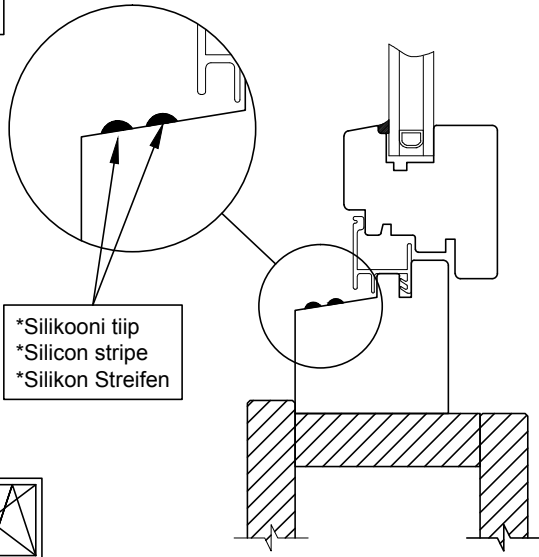


2

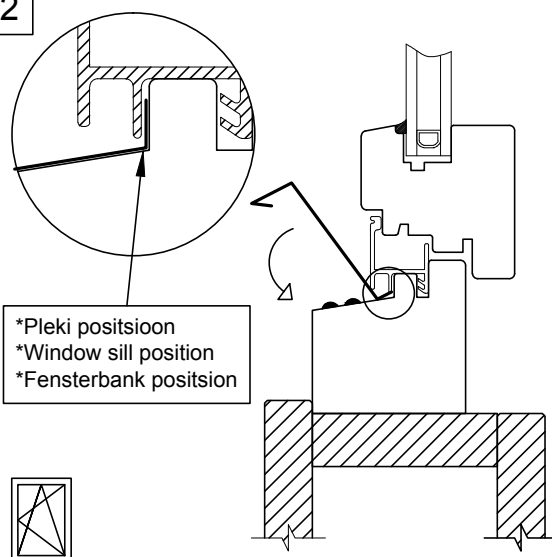


3

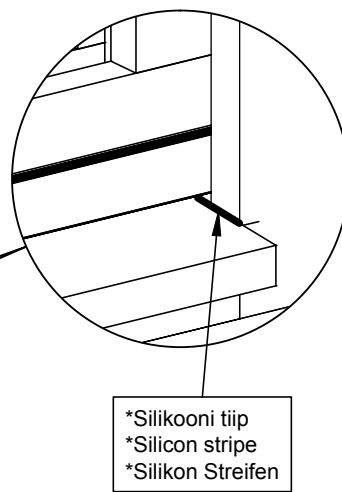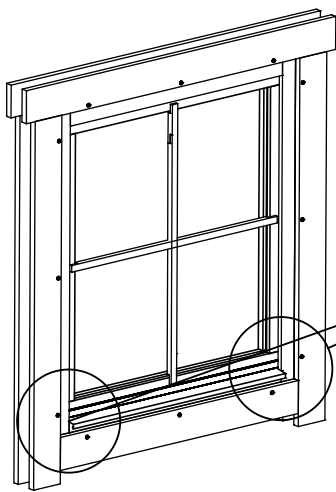




1

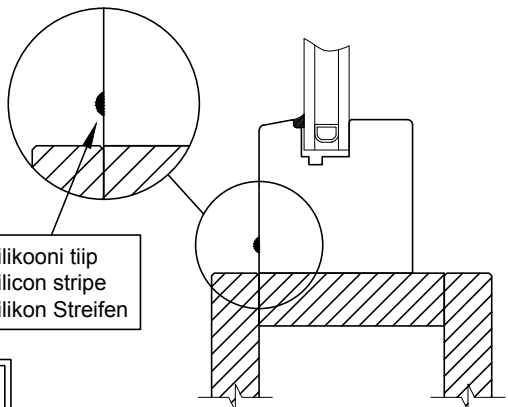


2

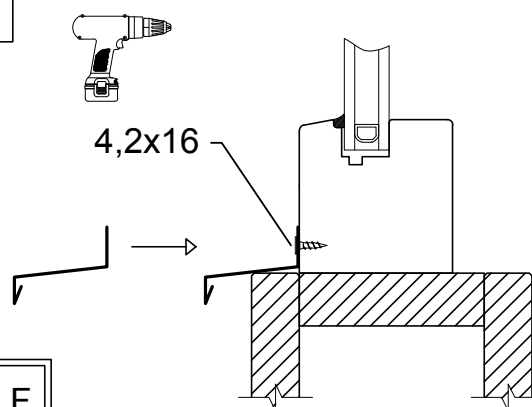


Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuh
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung

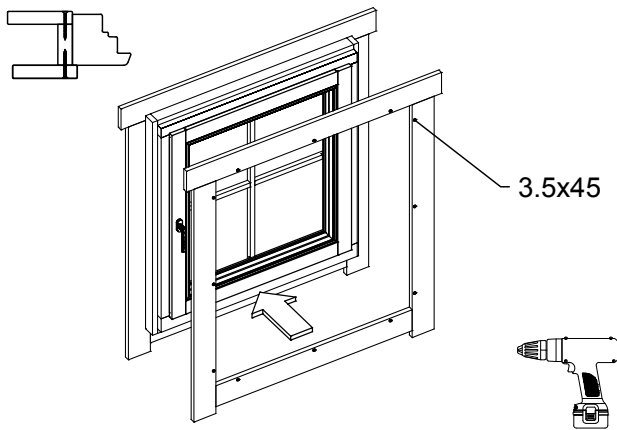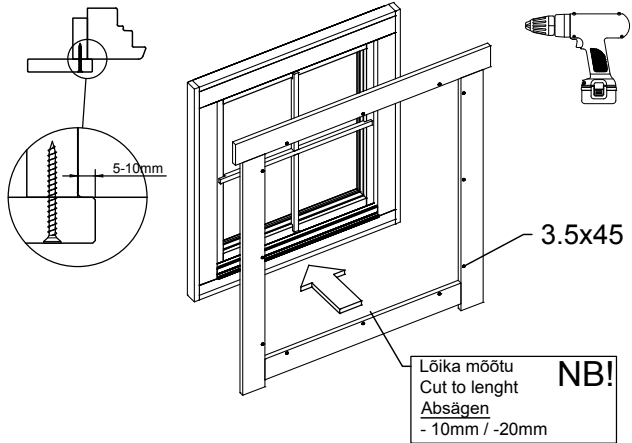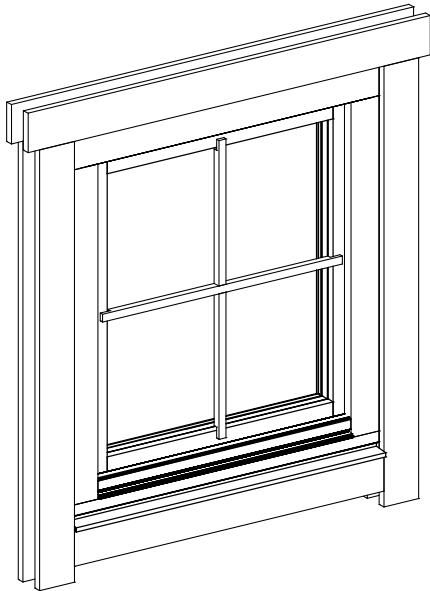

Ukse montaaž / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)

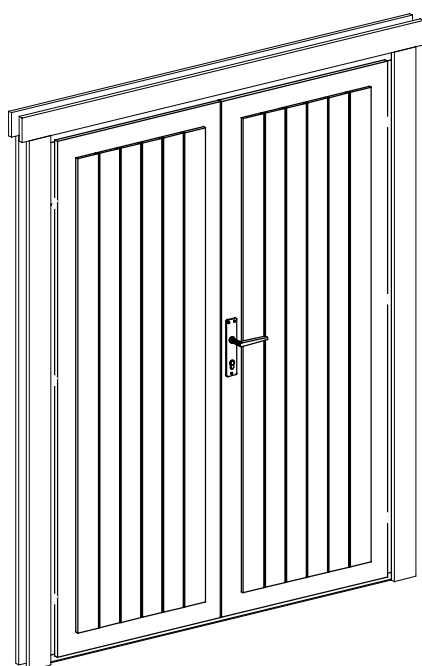

4.5x90

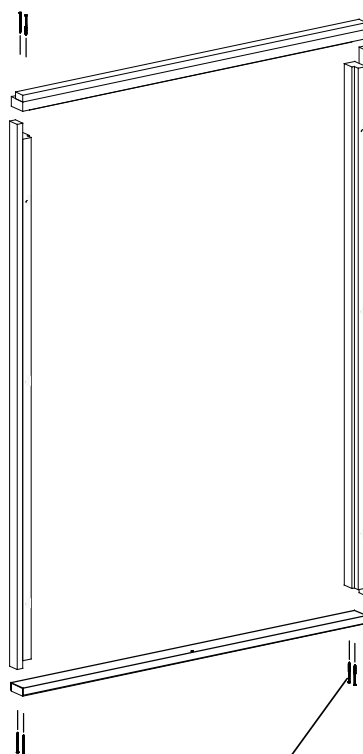

4.5x90

