

Montageanleitung EPDM Flachdachblende Typ 10

Werkzeug:

Hammer, Akkuschauber, Winkelschleifer, scharfe Schere, Andruckroller (eventuell: Kapp- und Gehrungssäge)


Vorbereitung des Daches:

Die bei Ihrem Haus mitgelieferten Blendenbretter vorn, links, rechts und hinten müssen so montiert werden, dass diese mit der Oberkante der Dachbretter bündig abschließen.

Typ 10 Flachdachblende Innenprofil



Skizze 1

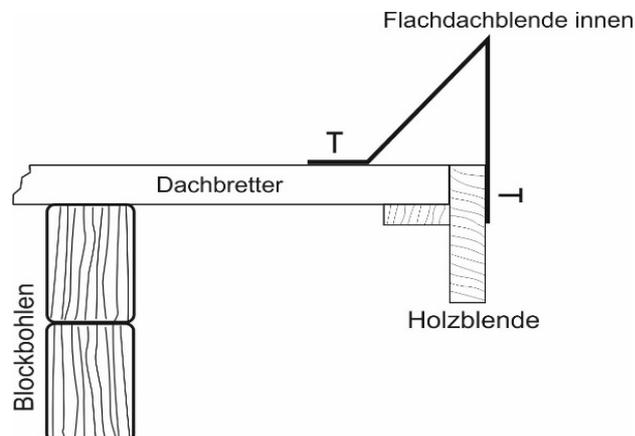


Es gibt zwei Möglichkeiten der Dachentwässerung


1. In eine Dachrinne hinten.

Die Rinnenhalter der Dachrinne Typ B werden mit Gefälle nach einer Seite an das hintere Blendenbrett montiert. Dachrinne einlegen, Verbinder und Stützen setzen und Fallrohr verlegen (siehe Montageanleitung Dachrinne). Vom Dach in die Rinne werden Rinneneinhangbleche Typ 8 (Skizze 3) verlegt. Rechts, links und vorn wird nun das V-förmige Flachdachblenden Innenteil montiert. (Skizze 01) und mit Dachpappstiften auf die Dachbretter und vor den Blendenbrettern befestigt. Für die 2 Ecken vorn am Dach werden die Innenprofile auf eine Gehrung von 45° zugeschnitten (Bild Typ 10a). (Das Alublech kann mit einer Kapp- und Gehrungssäge oder mit dem Winkelschleifer auf 45° zugeschnitten werden) Nun wird die EPDM Folie oder auch die KSK Dachbahn verlegt. Seitlich und vorn die Folie bis zur Spitze des Innenprofils verlegen und hier bündig abschneiden. Hinten auf den Rinneneinhang bis zur Abkantung in die Dachrinne. EPDM wird auf den Aluprofilen mit PUR Kleber verklebt, KSK Dachbahn ist selbstklebend. Als letztes wird das EPDM Außenprofil vor das Innenprofil gesetzt (Skizze 2). Dabei wird die Fuge zwischen Folie und Innenprofil überdeckt. Das Außenprofil wird mit Spenglerschrauben vor das Innenprofil in die Blendenbretter geschraubt. An den Ecken muss das Außenprofil oben ebenso auf eine Gehrung von 45° zugeschnitten werden (Profilbild Typ 10b)

Typ 10 Flachdachblende Außenprofil

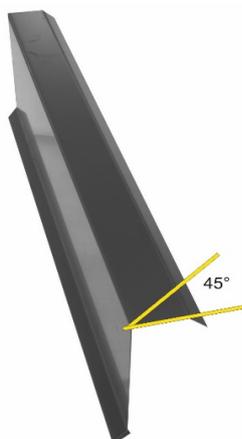

Skizze 2

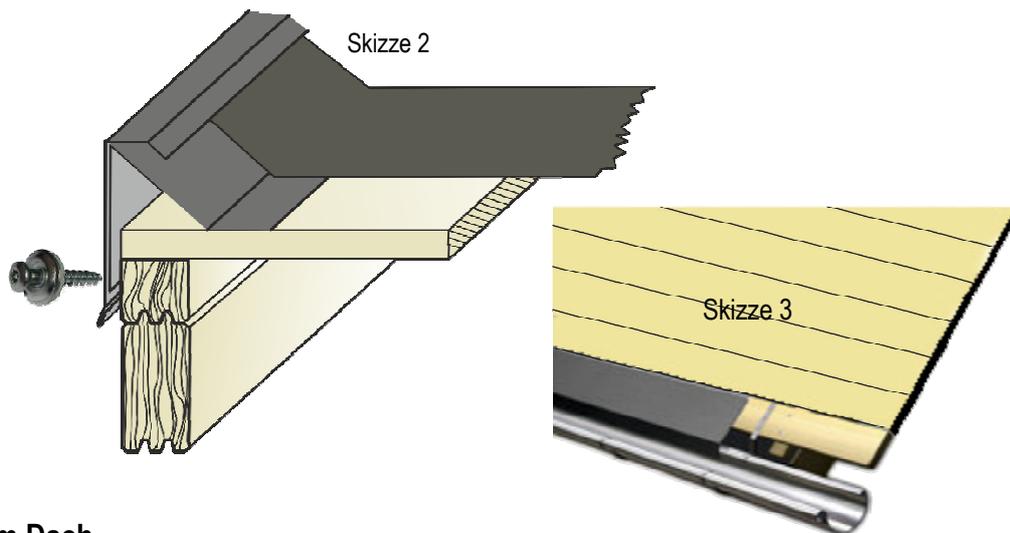

2. In einen Ablaufstutzen auf dem Dach

Hier wird die 2-teilige EPDM Flachdachblende an allen 4 Seiten des Daches montiert. Die Montage der Flachdachblenden ist die Gleiche wie oben. Sie müssen jetzt aber 4 Ecken mit Gehrungsschnitten versehen. Jetzt wird auch hinten die Folie bis zur Spitze des Innenprofils verlegt. Auch hier wird das Außenteil vorgesetzt und mit Spenglerschrauben an der Holzblende befestigt. Durch die umlaufende Montage des Profils bilden Sie eine Wanne aus. Das sich ansammelnde Wasser wird hier durch ein Fallrohrset mit Einlaufstutzen entwässert.