


Sauna Laadi 1

Art.-Nr.: 191.0102.00.00
191.0102.00.01

weka

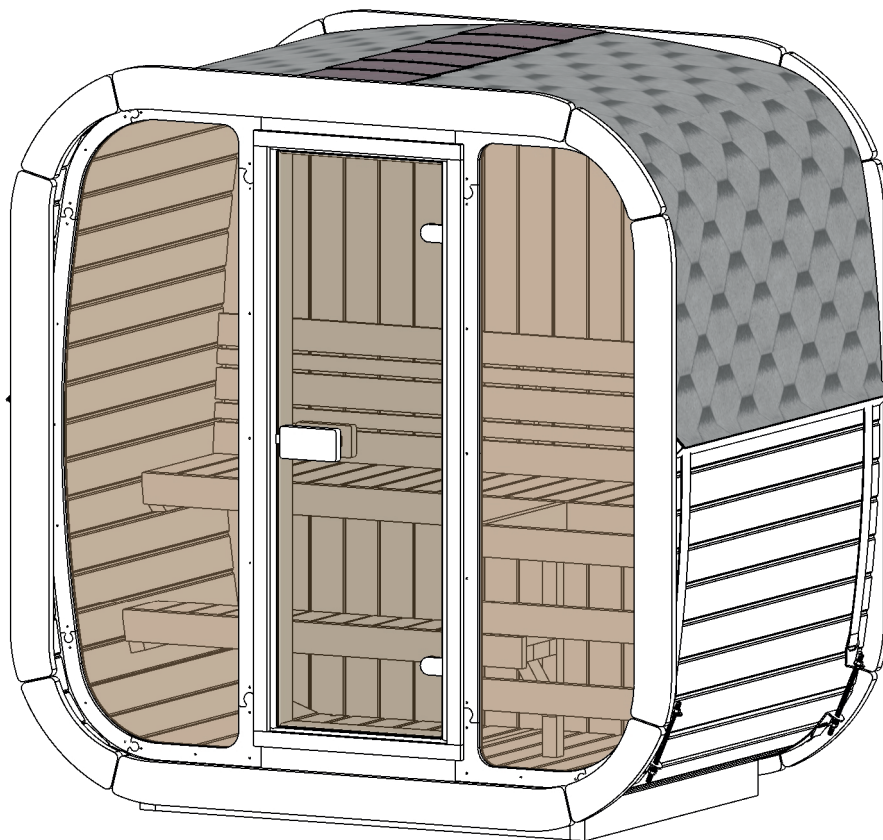







Montageanleitung

www.weka-holzbau.com

weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg

Sie erreichen uns:
Mo - Fr 08:30 - 18:00 Uhr
+49 (0)395/42908-0


















Sauna Laadi 1








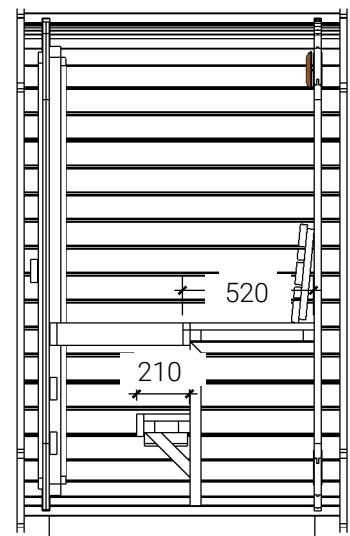
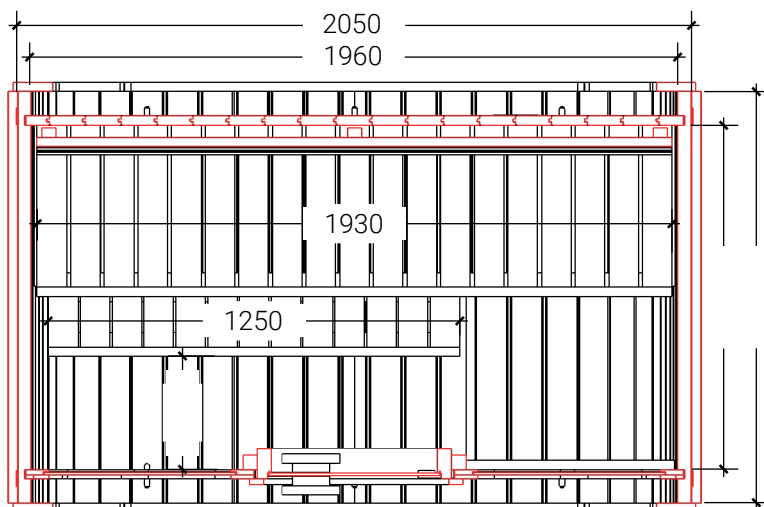
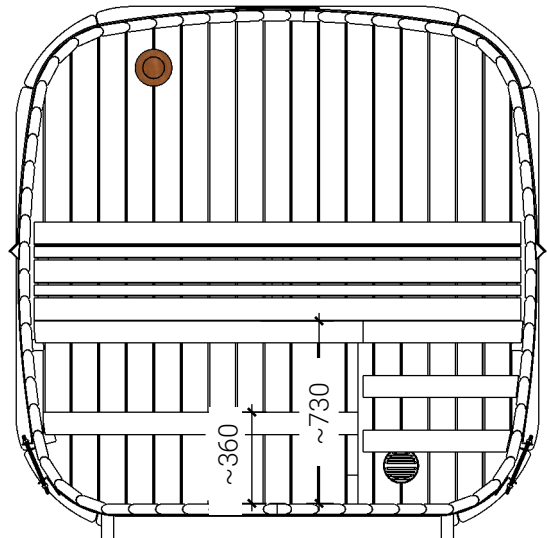
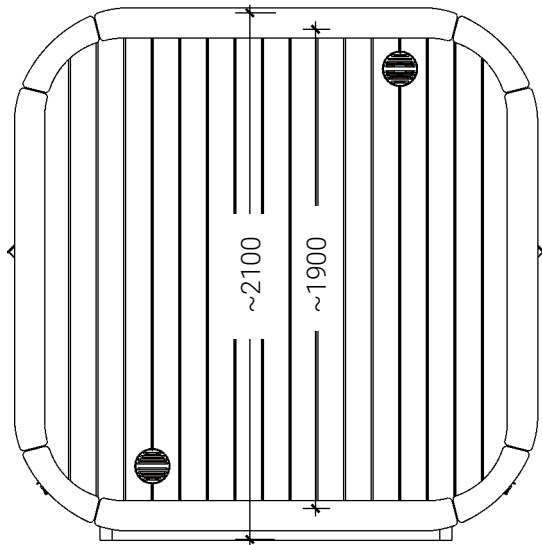
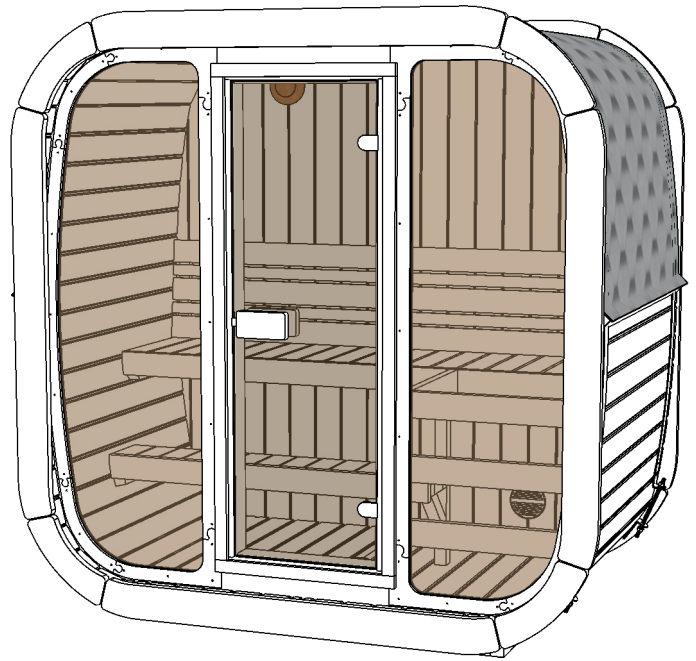
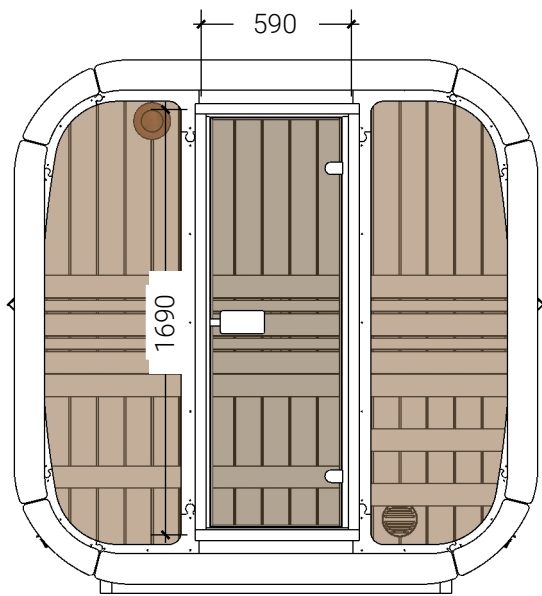














Hinweis: Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.









Sauna Laadi 1 - 125,Ø200



Stückliste 1/4

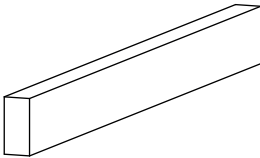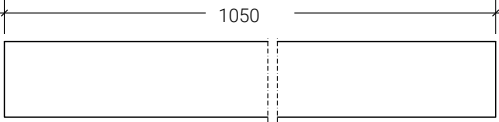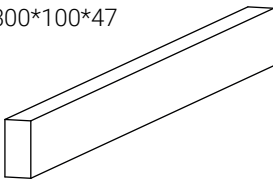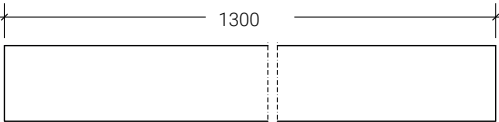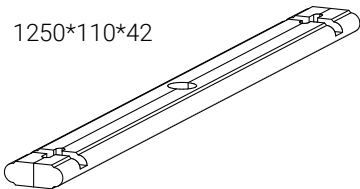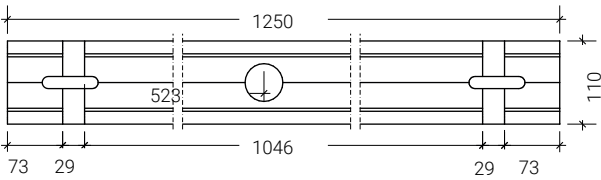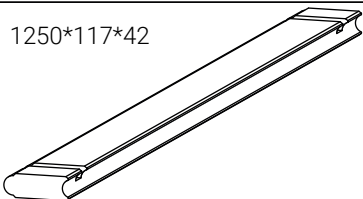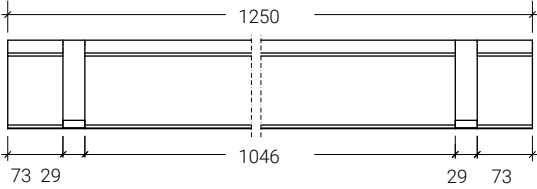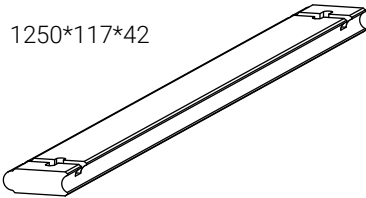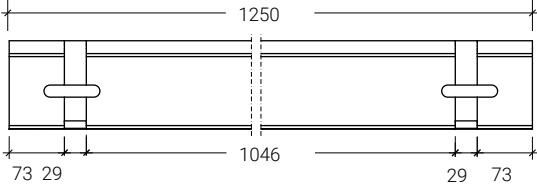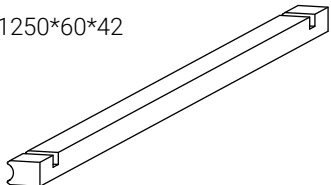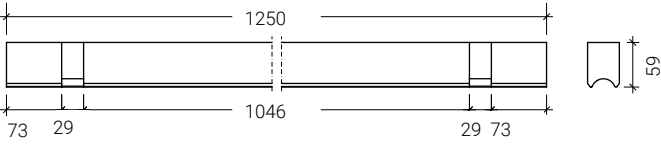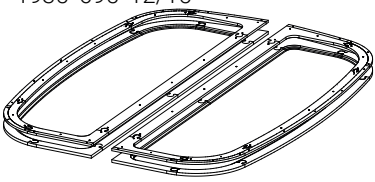
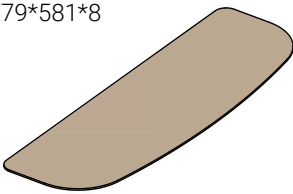
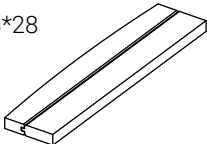
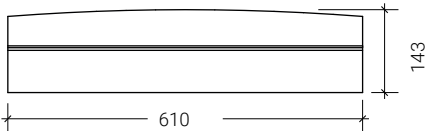
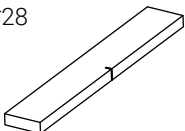
DET 1 Art-Nr. K-SM100/1050	x2	1050*100*47		
DET 2 Art-Nr. K-SM100/1300	x3	1300*100*47		
DET 3 Art-Nr. T-STL117/1250XLM02	x1	1250*110*42		
DET 3a Art-Nr. T-STL117/1250-01	x65	1250*117*42		
DET 3a/H Art-Nr. T-STL117/1250-01X	x2	1250*117*42		
DET 6 Art-Nr. T-STL117/1250XL-01	x2	1250*60*42		
DET Frame Art-Nr. IC-20-TKE12/15-USA	x1	1935*695*12/15		
DET Glas Art-Nr. IC-20-ES	x2	1779*581*8		
DET Ta Art-Nr. T-SL117/610UK1	x1	610*143*28		
DET Tb Art-Nr. T-TL94/610J	x1	610*94*28		

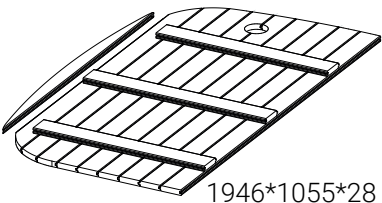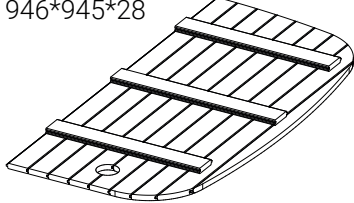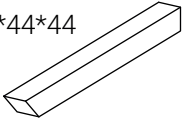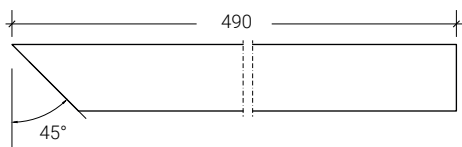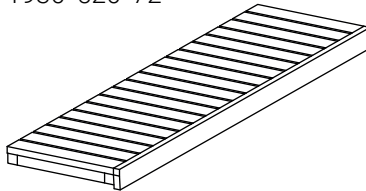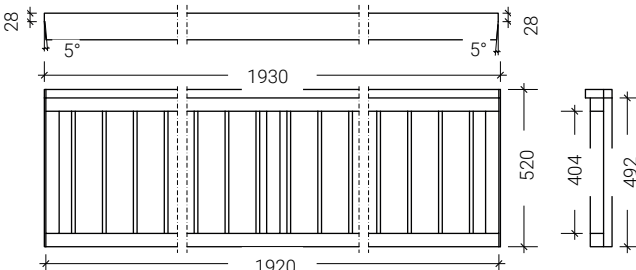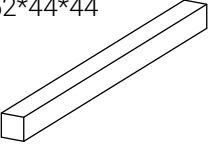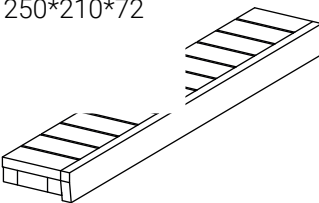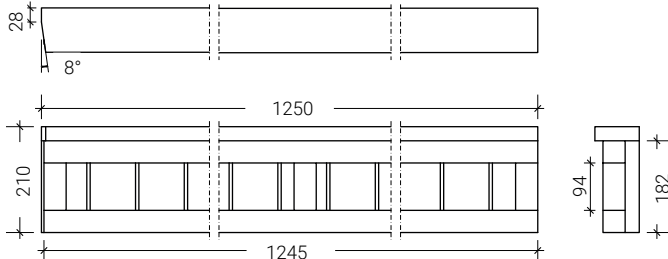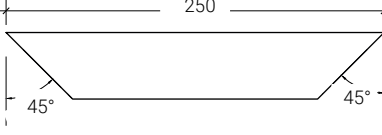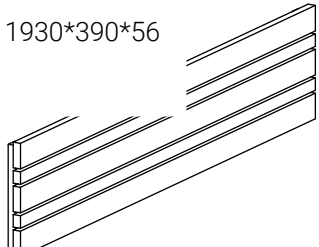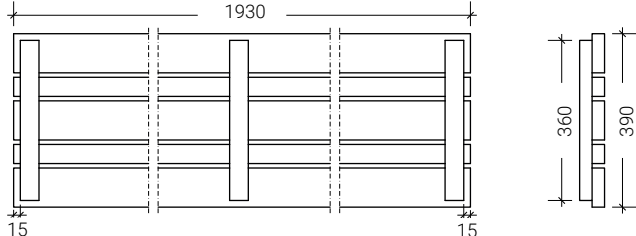
DET Y1 Art-Nr. T-IC20-PTS/ 28-V	x1 	 1946*1055*28	
DET Y2 Art-Nr. T-IC20-PTS/ 28-P	x1 	1946*945*28 	
DET 10a Art-Nr. K-HP44/490XP	x2 	490*44*44 	
DET 10c Art-Nr. K-HP44/170	x1 	170*44*44 	
DET 10 Art-Nr. TL-LAMOD-1930-01	x1 	1930*520*72 	
DET 11a Art-Nr. K-HP44/652	x1 	652*44*44 	
DET 11 Art-Nr. TL-LAMOD-1250-01	x1 	1250*210*72 	
DET 11b Art-Nr. K-HP44/250XP-XP	x1 	250*44*44 	
DET 14 Art-Nr. TL STMOD-1930-01	x1 	1930*390*56 	

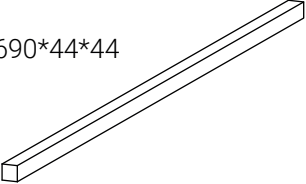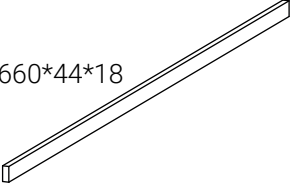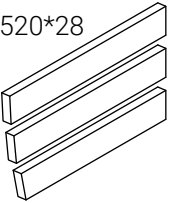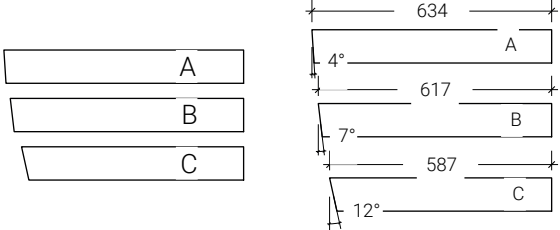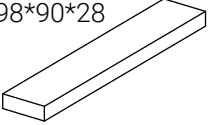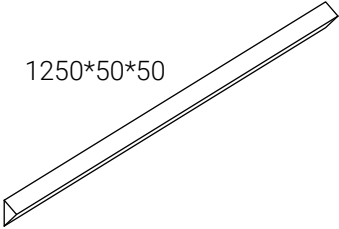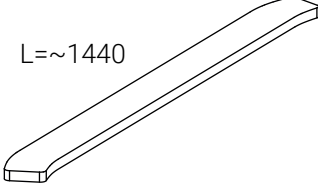DET 21 Art-Nr. U-6/17	x1 	 1690*590	
DET 21c Art-Nr. K-HP44/1690	x2 	1690*44*44 	
DET 21d Art-Nr. K-HP44/680	x2 	680*44*44 	
DET 21a Art-Nr. K-HL44/1660	x2 	1660*44*18 	
DET 21b Art-Nr. K-HL44/650	x2 	650*44*18 	
DET 16 Art-Nr. TL- PIMOD-634-01	x1 	634*520*28 	 Profile A: 634, 4° Profile B: 617, 7° Profile C: 587, 12°
DET 15 Art-Nr. TL-LAV90/498	x1 	498*90*28 	
DET 22 Art-Nr. T-STL-1250-XX	x2 	1250*50*50 	
DET 25a Art-Nr. MU-OL-IC-20-1	x8 	L=~1440 	
DET 25b Art-Nr. MU-OL-IC-20-2	x8 	 L=~390	

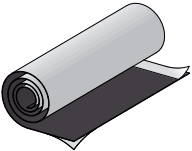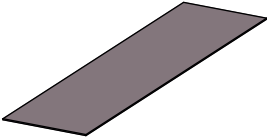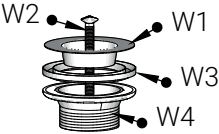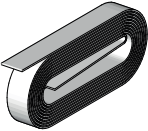
Unterlagefilz Art-Nr. KAT-AL	8 m.		
DET N Art-Nr. CAT-HAR	x5		
DET O Art-Nr. CAT-SIN	x42		
DET W Art-Nr. MU-TRAPP	x1 km /l		
DET V Art-Nr. KI-VIN-25/40/40	x4	40*40*25 	
DET A1 Art-Nr. MU- VIT10/2200	x2		
DET A2 Art-Nr. MU- VIT10/5200	x2		
DET B Art-Nr. MU-VITKL-RV	x8		
DET G Art-Nr. MU-VENT-100 PU	x1		
DET F Art-Nr. MU-VENT-100-ZN	x3		

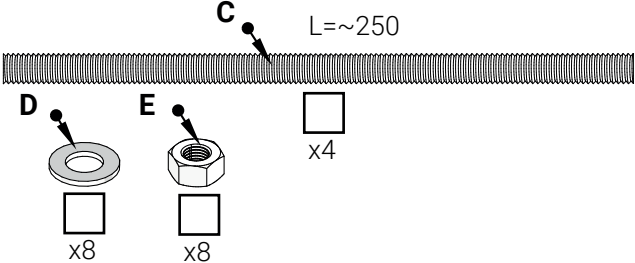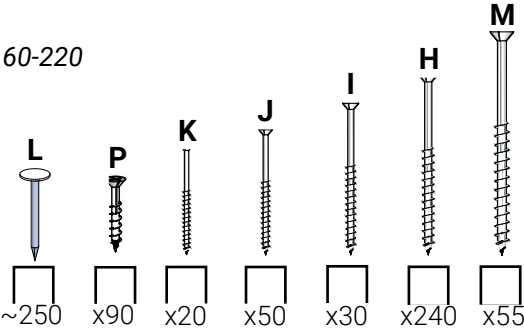Art-Nr. KI-KERL-12-RV4 	Art-Nr. KI-ICO-160-220 
--	--

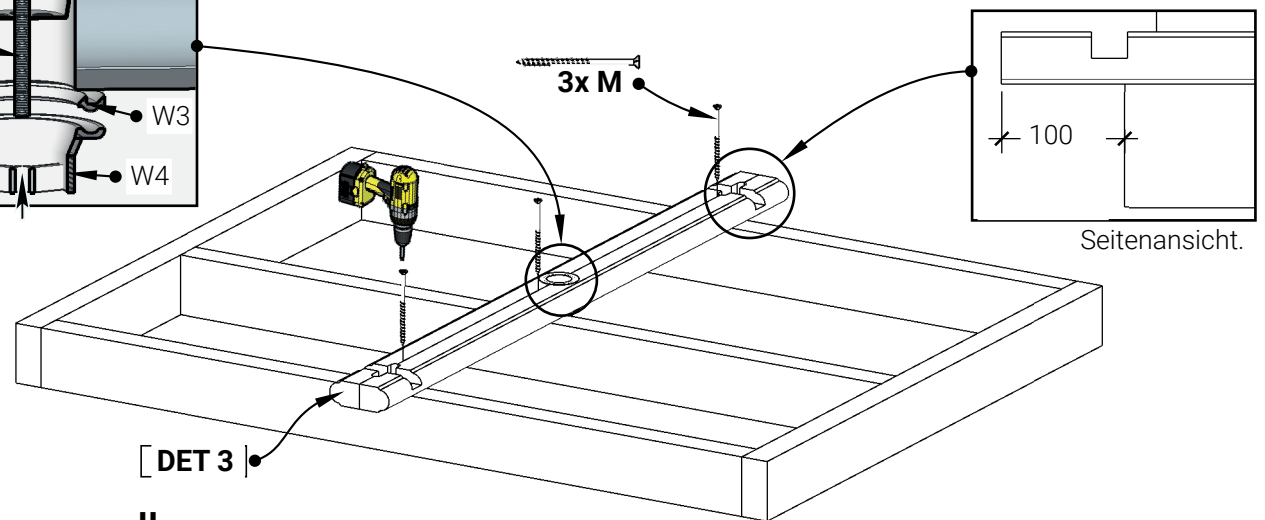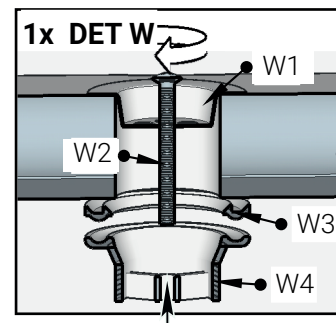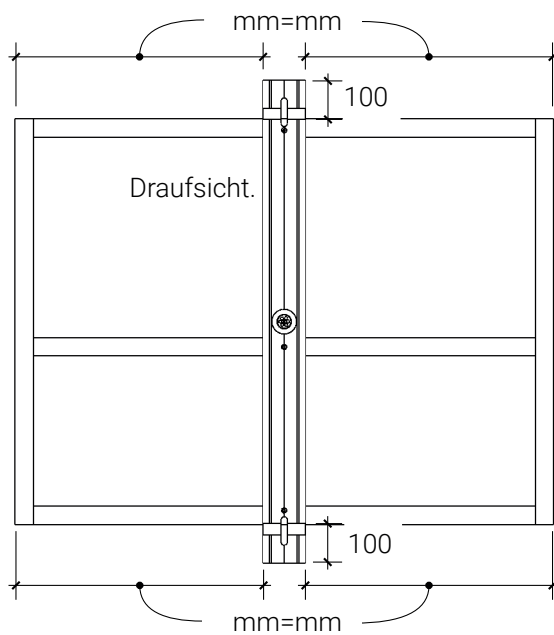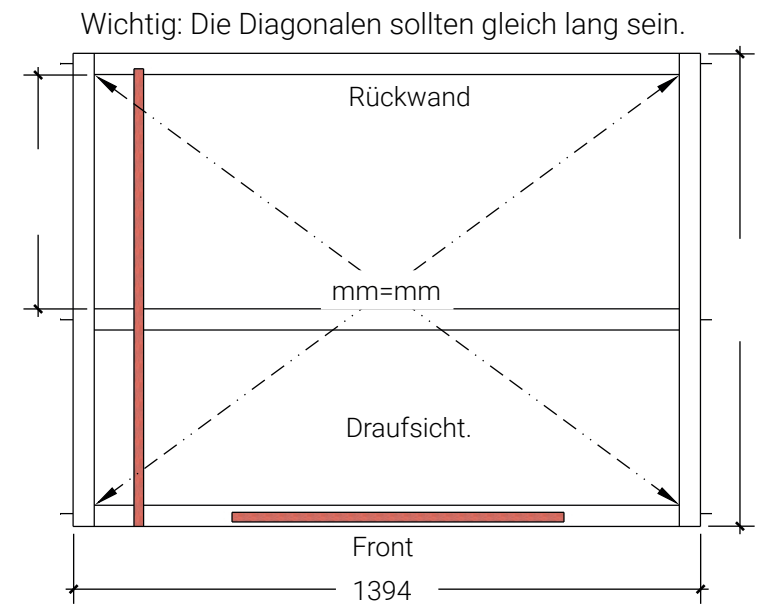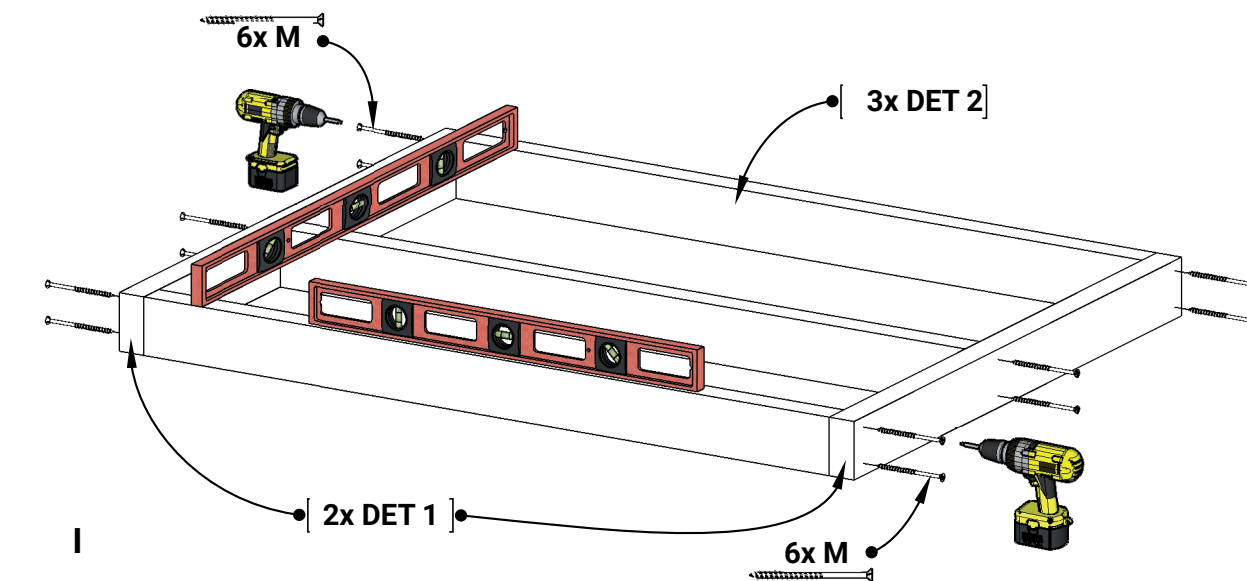

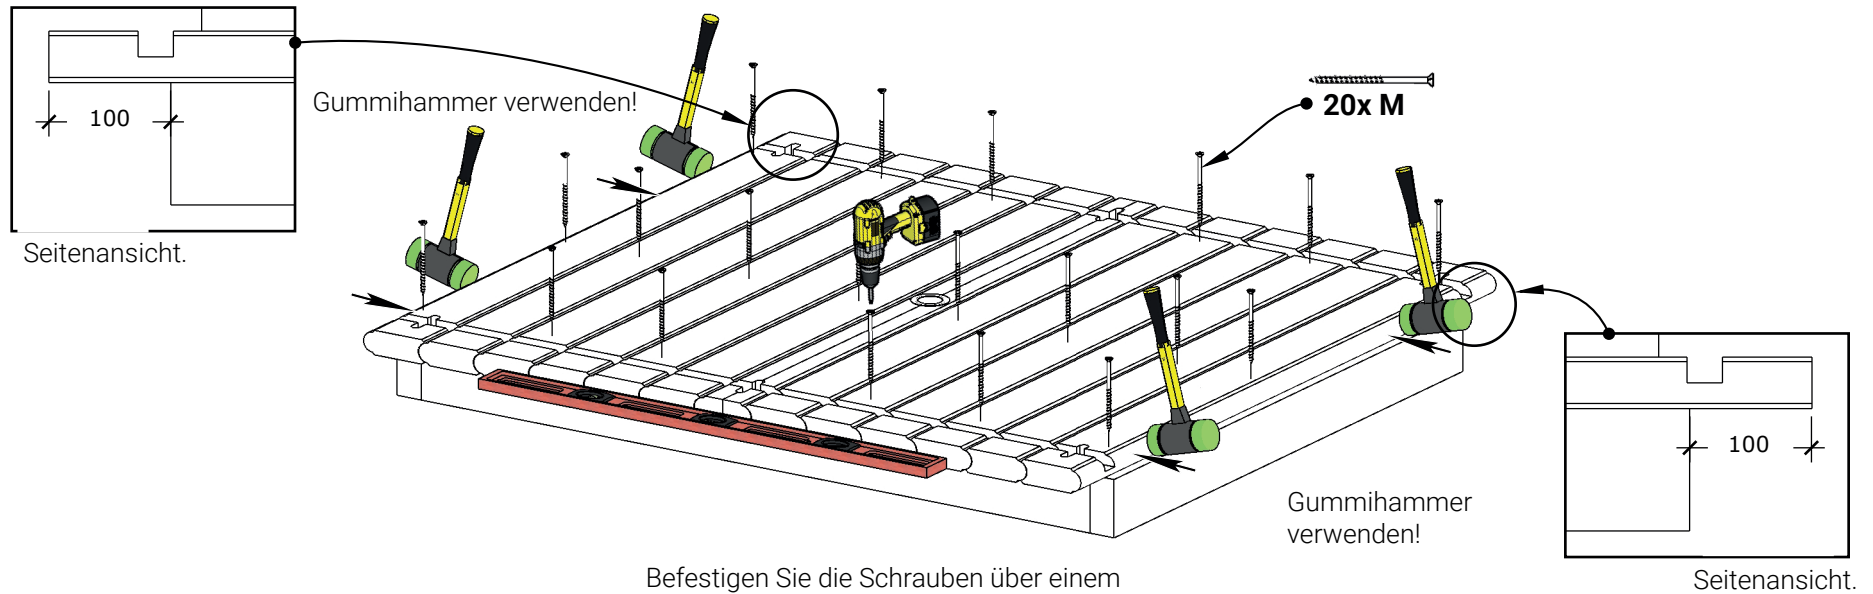

Befestigen Sie die Schrauben über einem Brett, diagonal in jedem Brett.

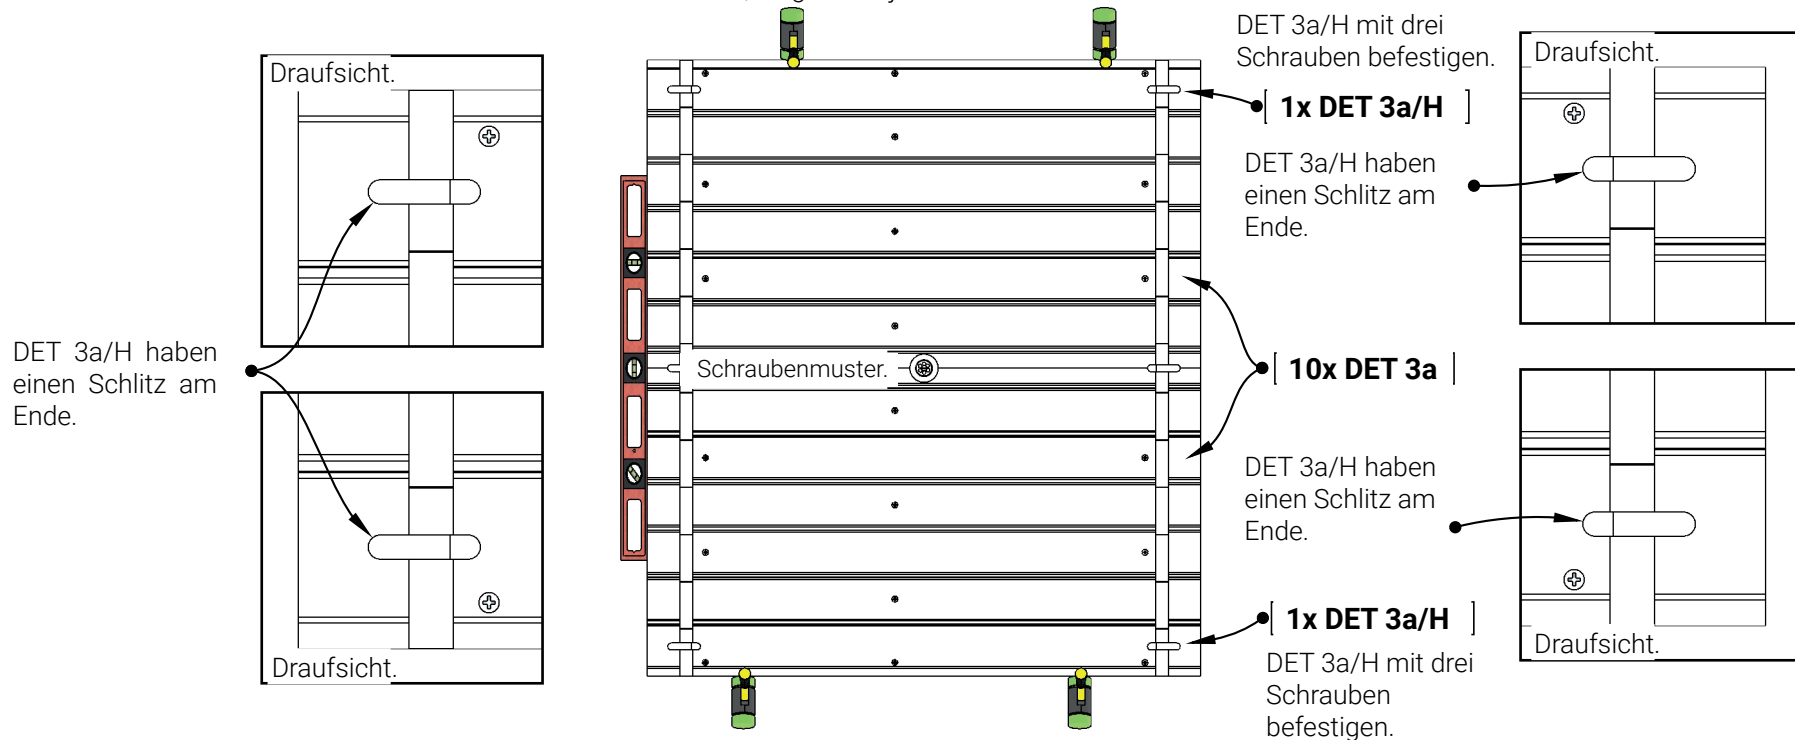


Frontglaswandbaugruppe

Grundrahmen,
Dicke 15 mm.


Verwenden Sie ein Stück
Holz, um Sperrholz zu
schützen

Tragen Sie wasserdichtes
Silikon auf die Nut auf

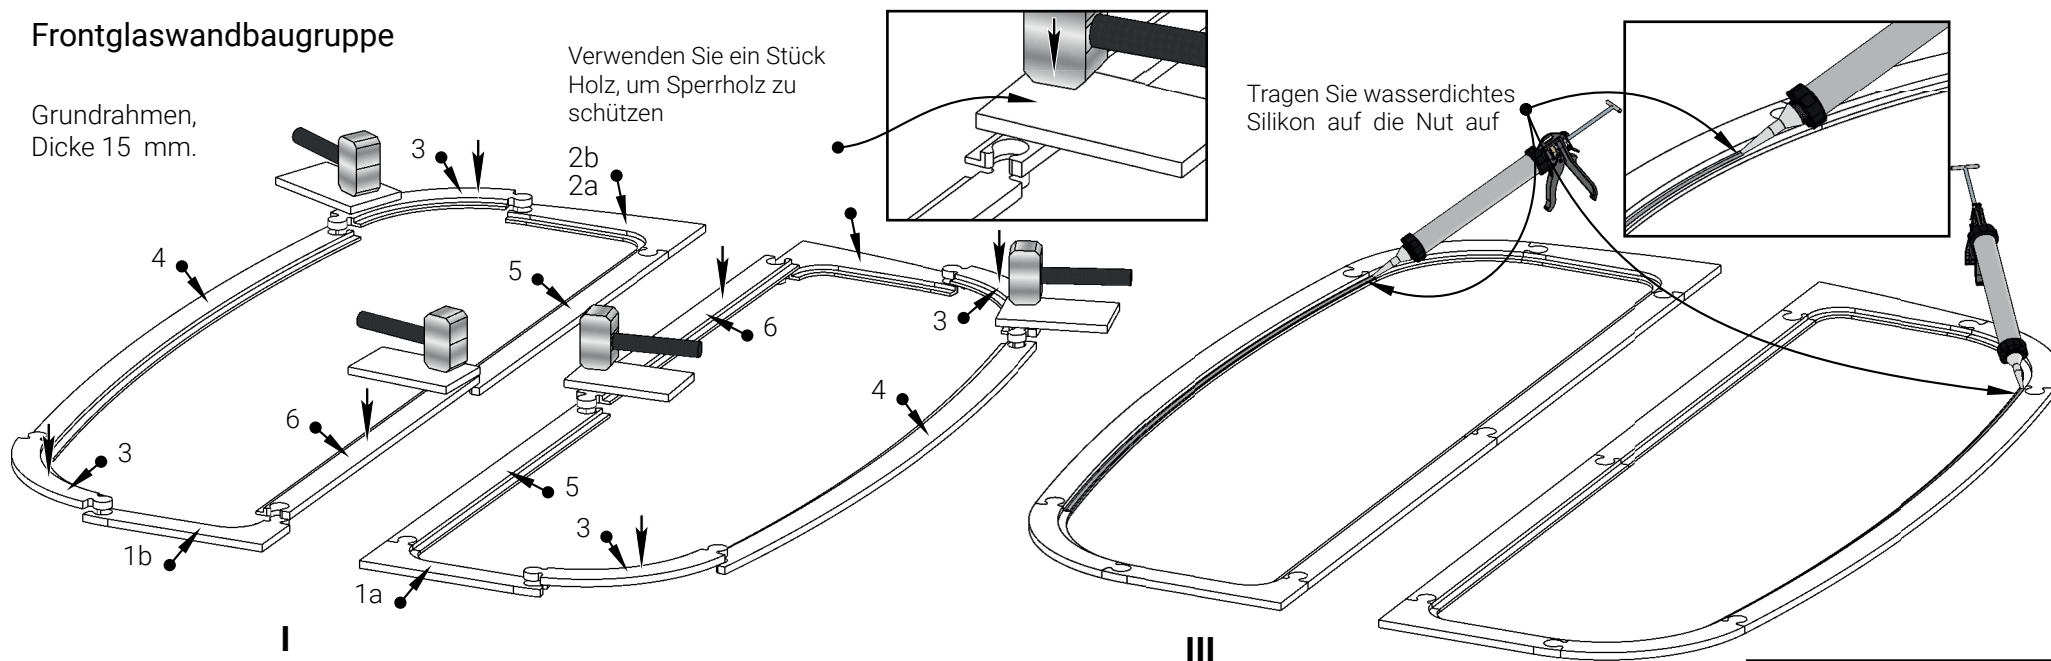


Montieren Sie die Gläser vorsichtig.

Verwenden Sie ein
Stück Holz, um
Sperrholz zu
schützen

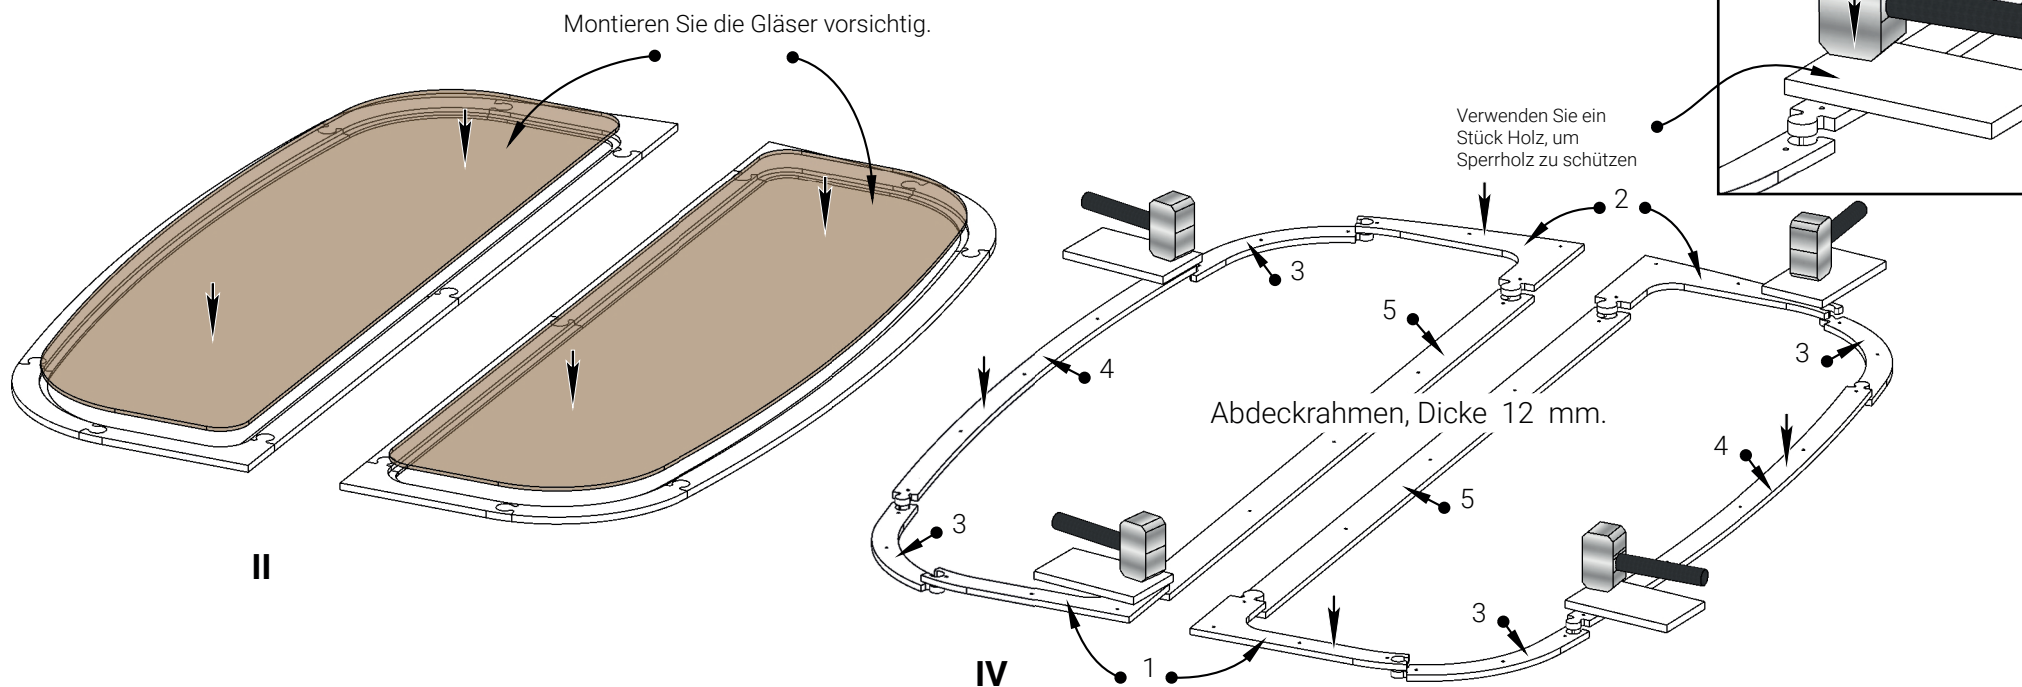


Abdeckrahmen, Dicke 12 mm.

Frontglaswandbaugruppe

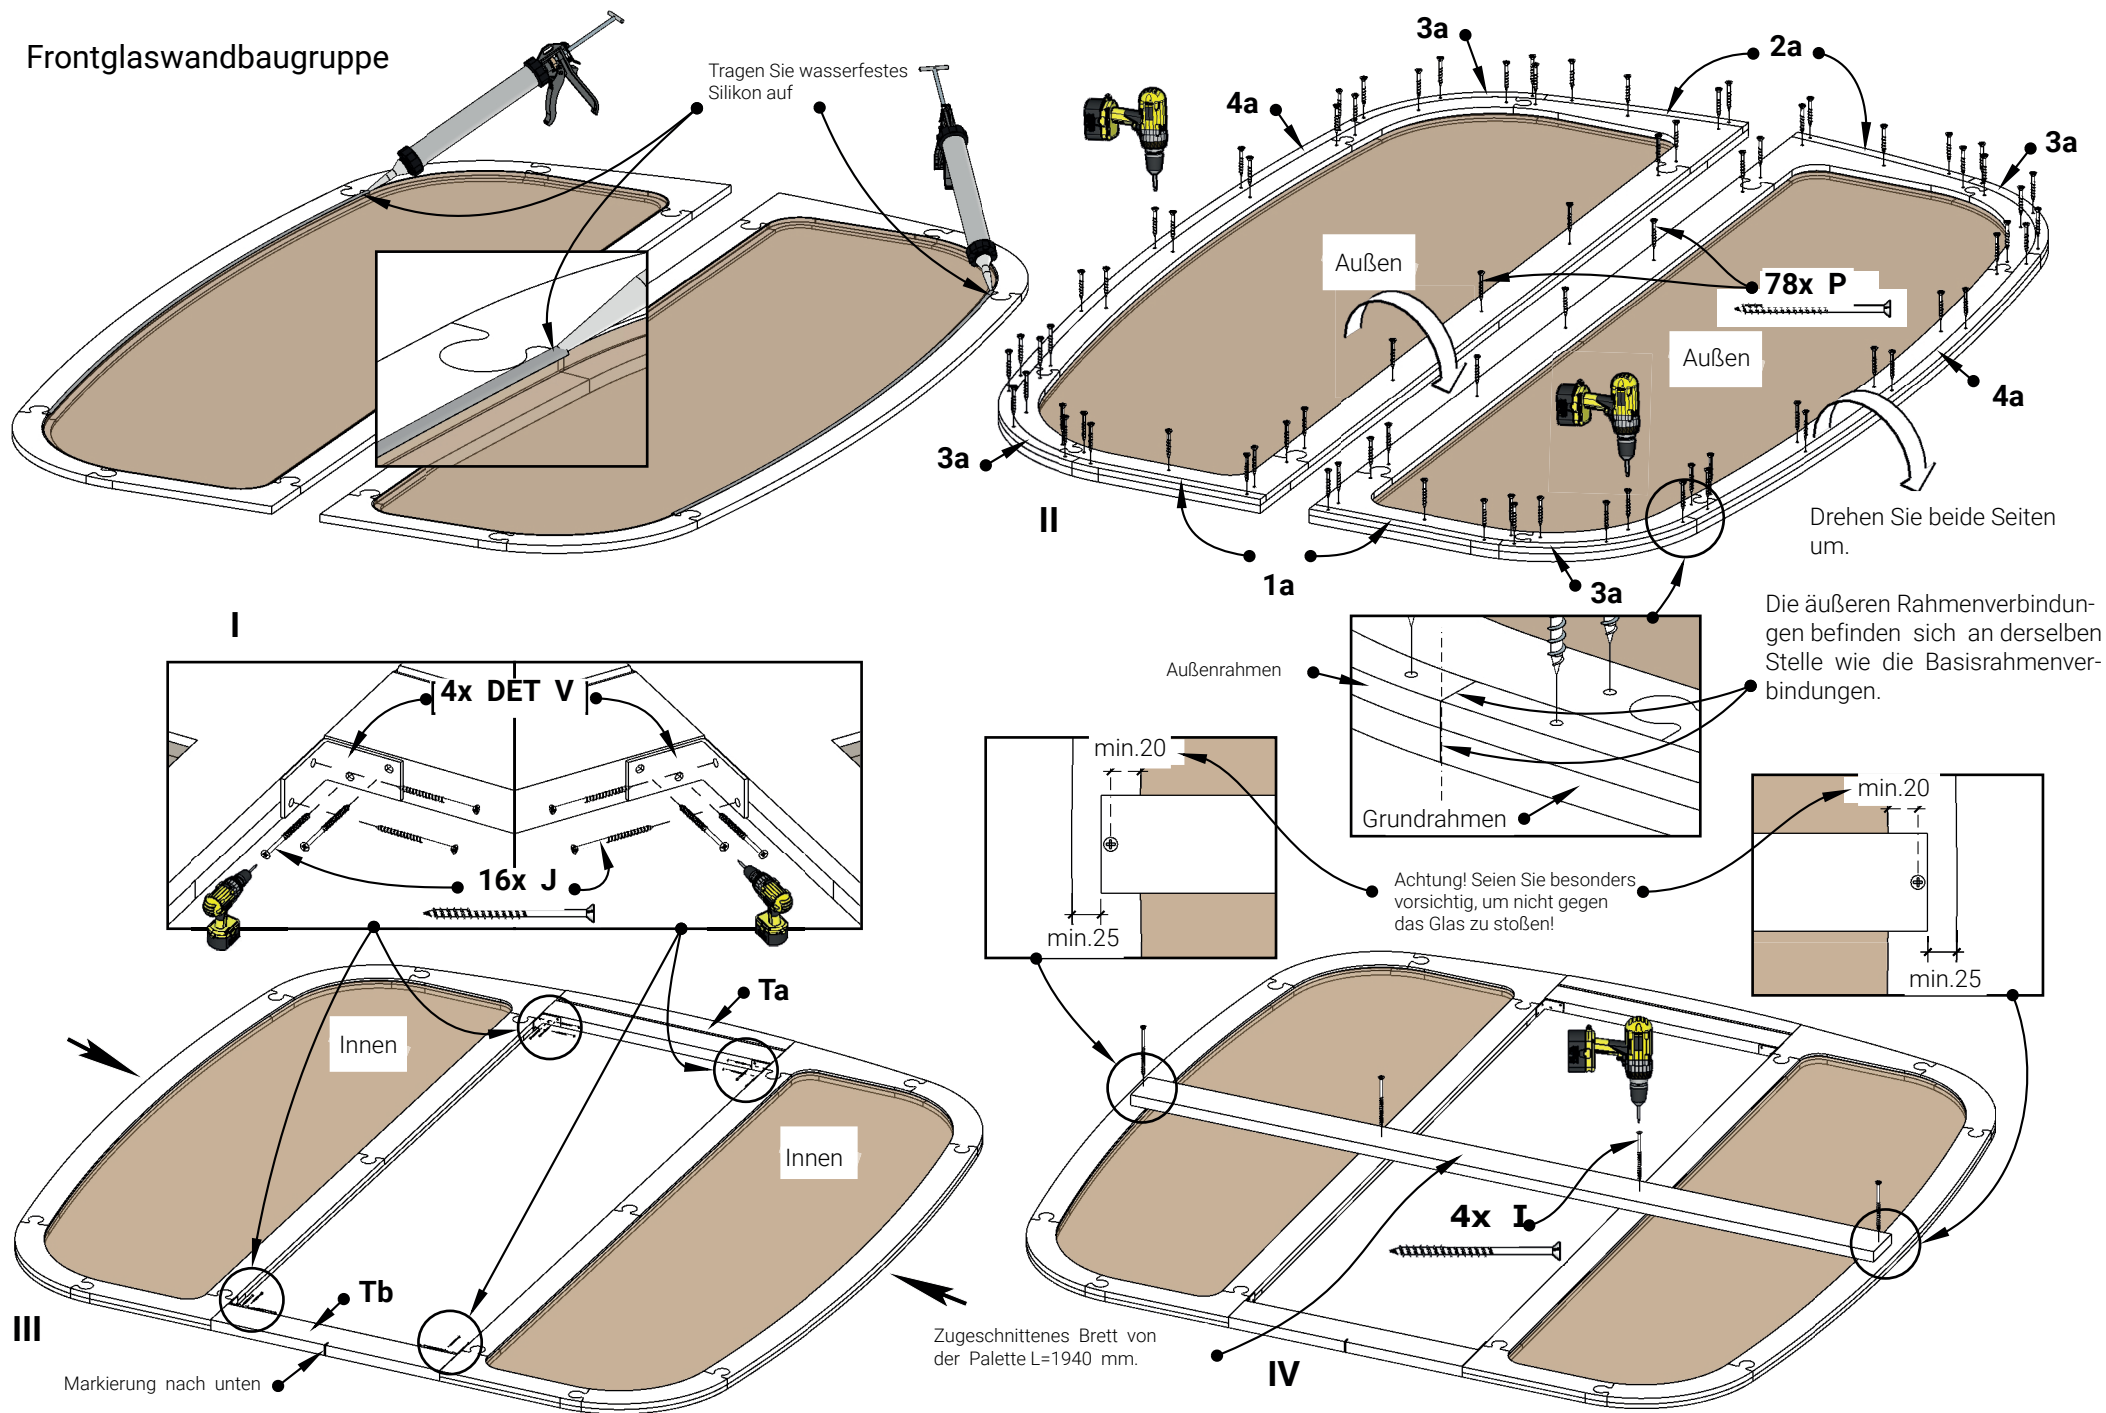


Holzrückwandmontage


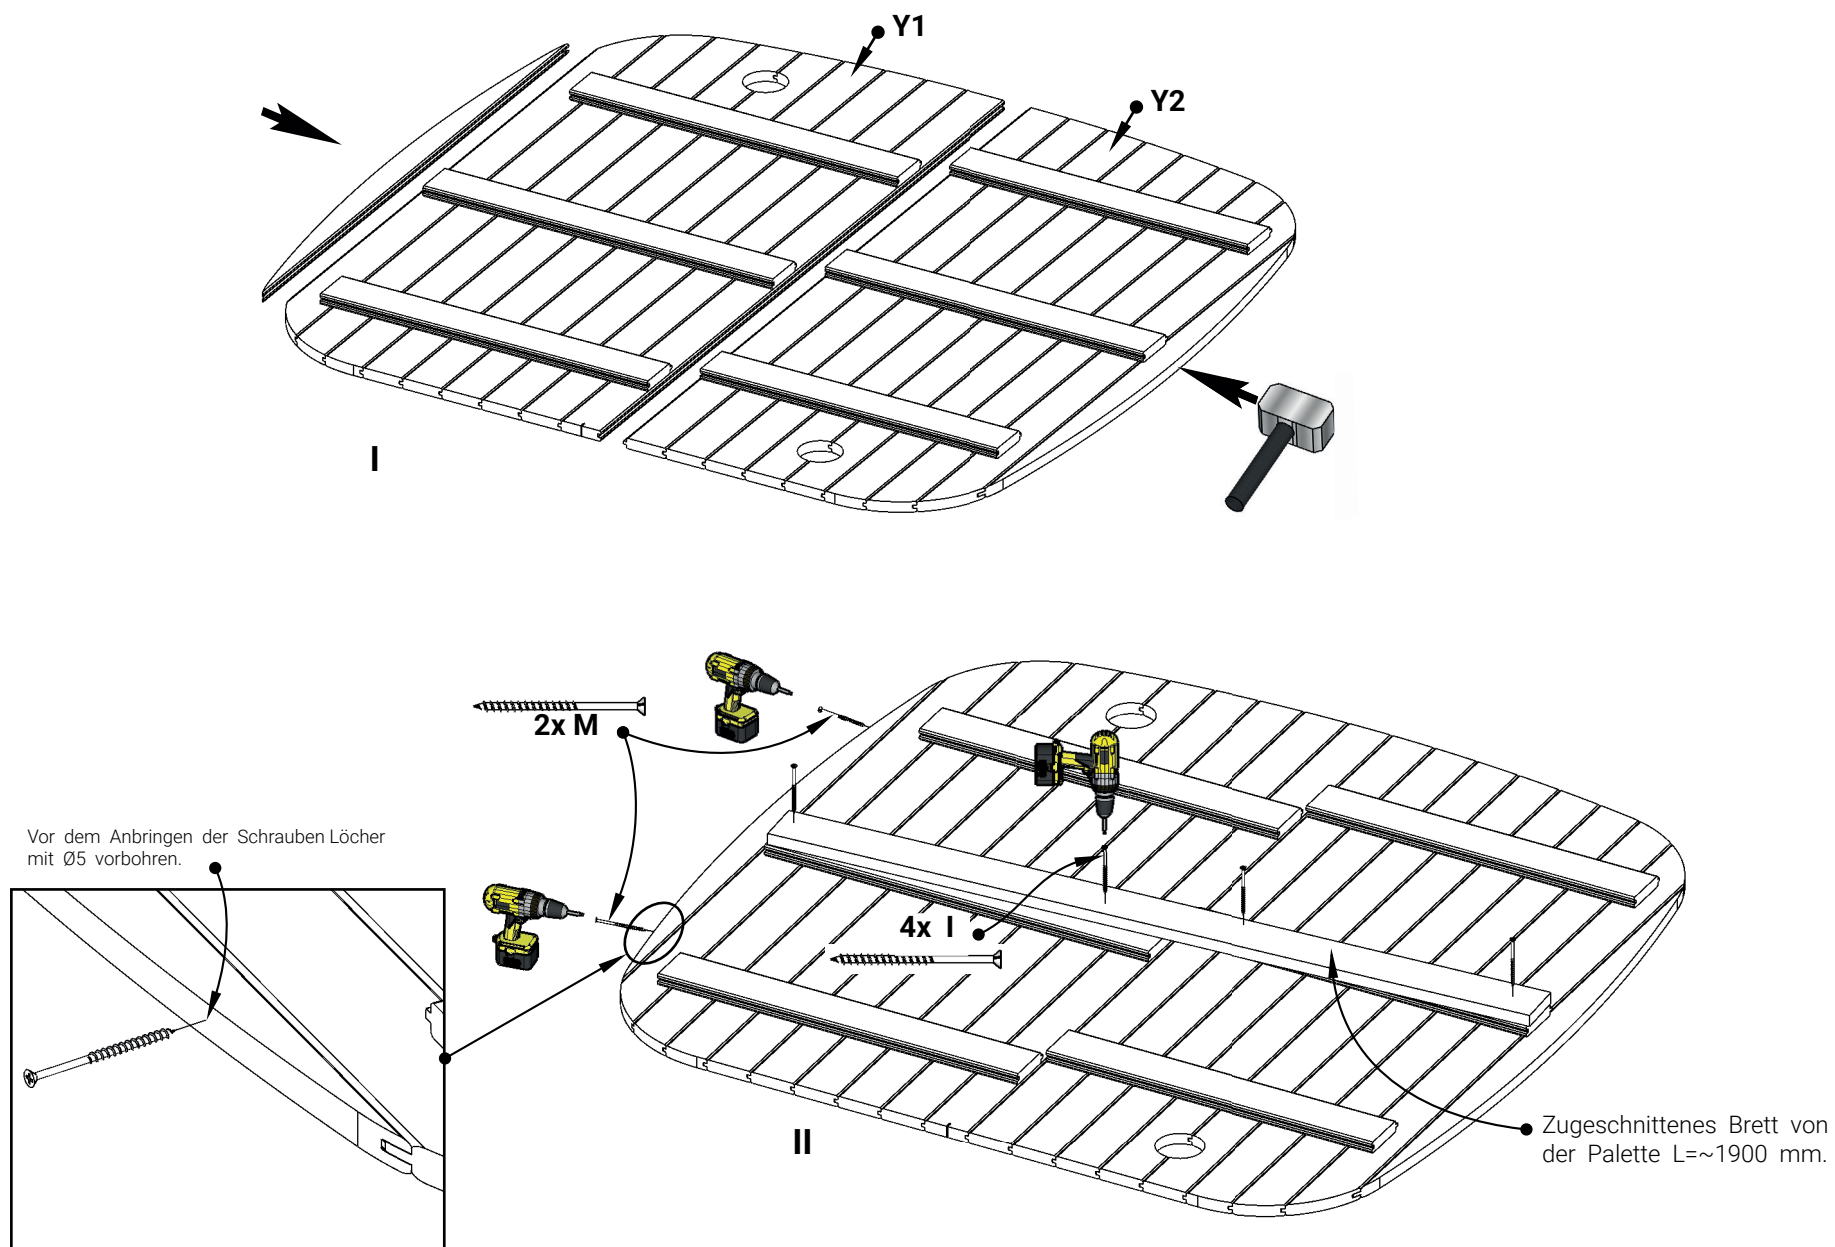




Wasserwaage verwenden

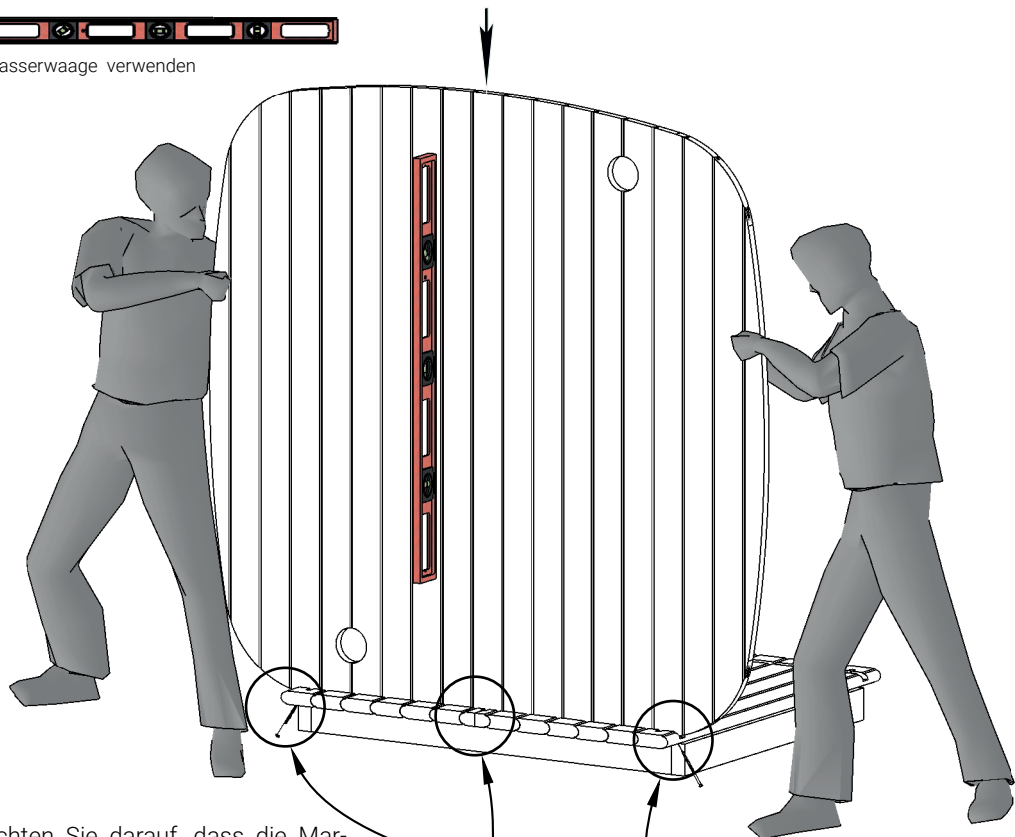


Achten Sie darauf, dass die Markierung an der Wand mittig in der Kerbe liegt.


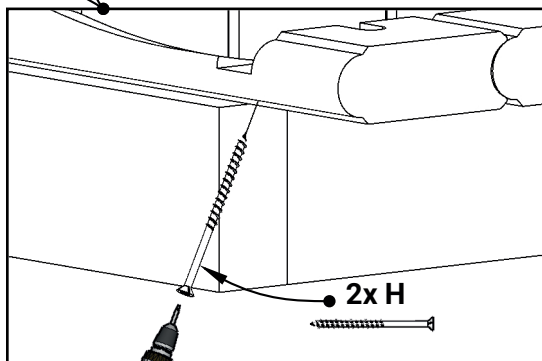
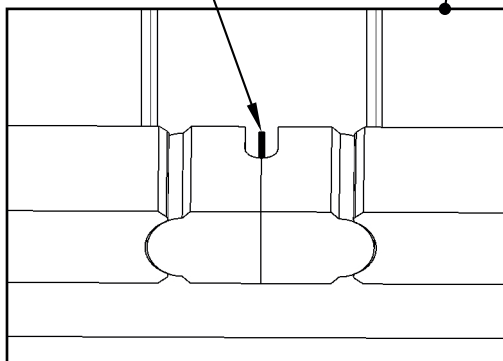




Wasserwaage verwenden



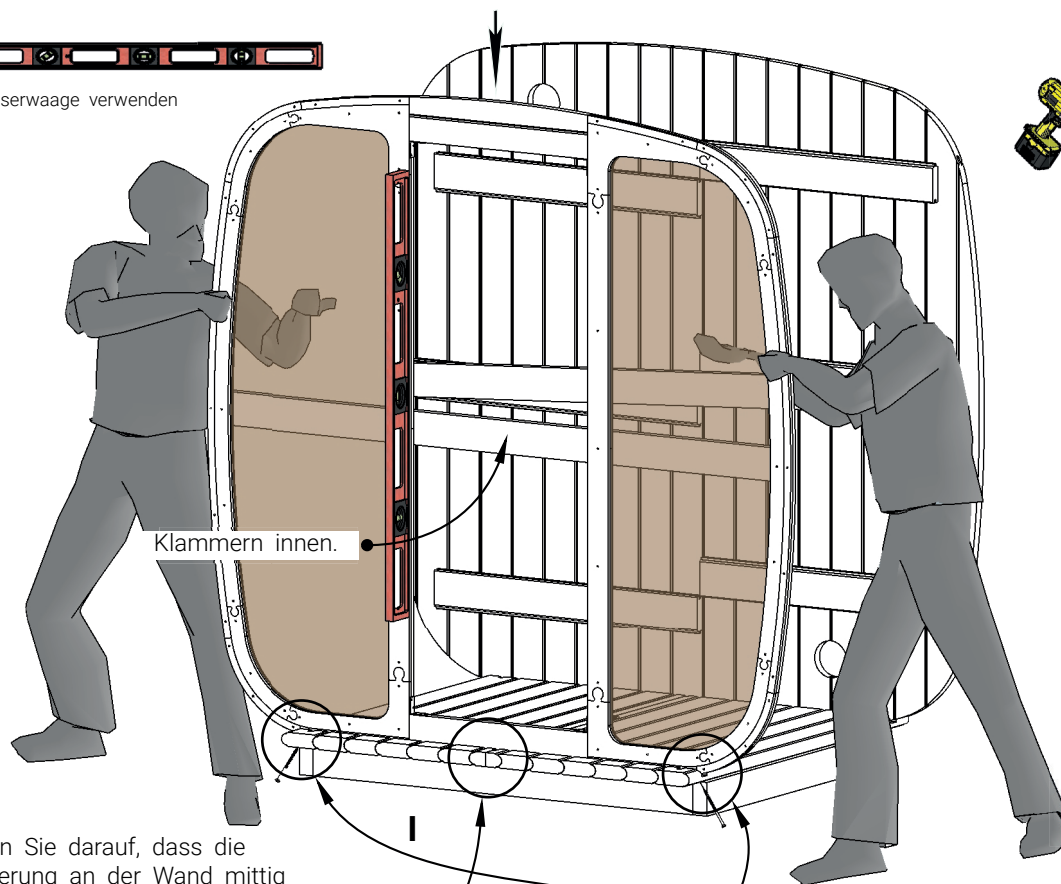


Achten Sie darauf, dass die Markierung an der Wand mittig in der Kerbe liegt.

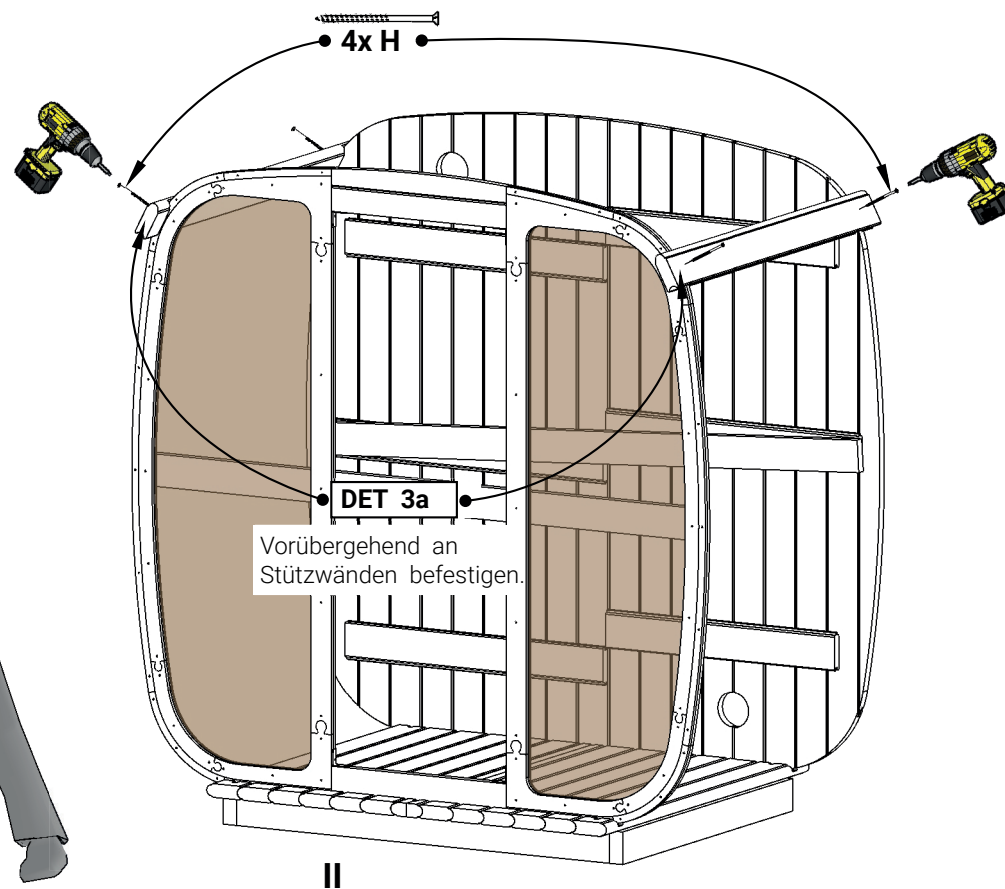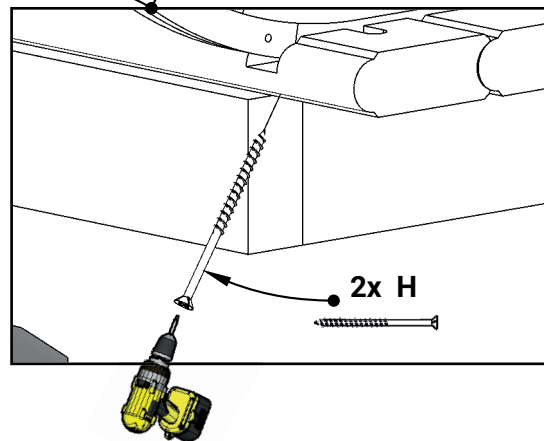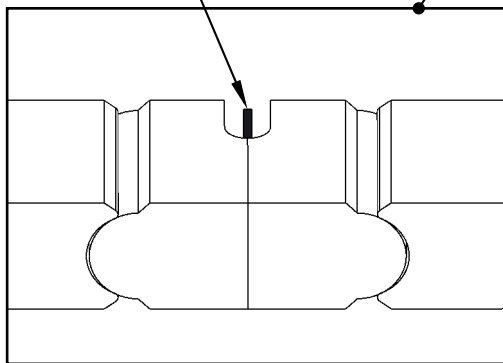




Entfernen Sie DET 3a aus seinen
temporären Positionen und
verwenden Sie es im nächsten Schritt.

Gummihammer verwenden!




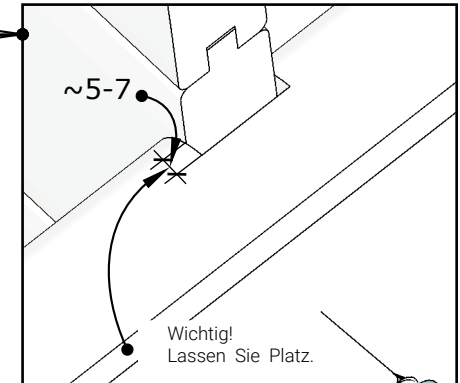
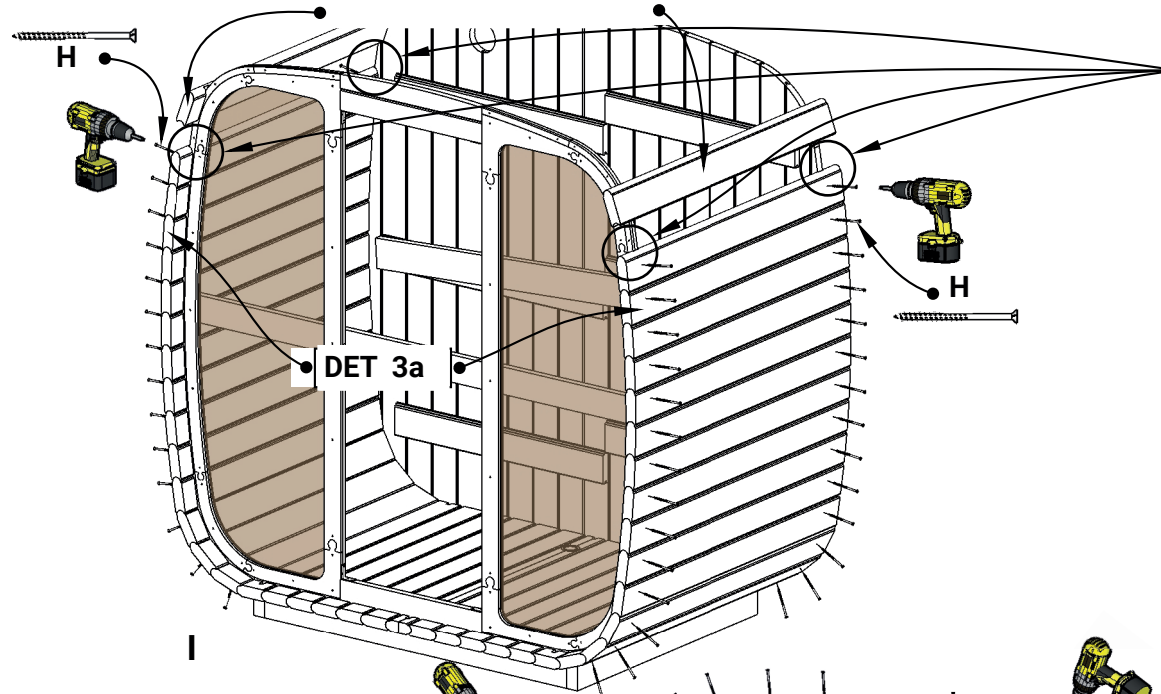
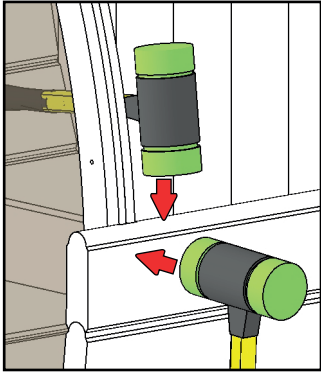






WICHTIG! Achten Sie beim Anziehen
der Schrauben darauf, einen Ab-
stand von 5-7 mm zu lassen, um
beim Einbau der äußeren Bänder
(A2) Spielraum für die Anpassung zu
haben.



Siehe nächste Seite.

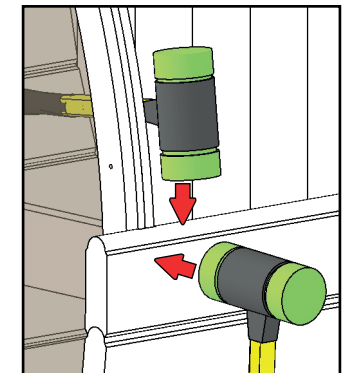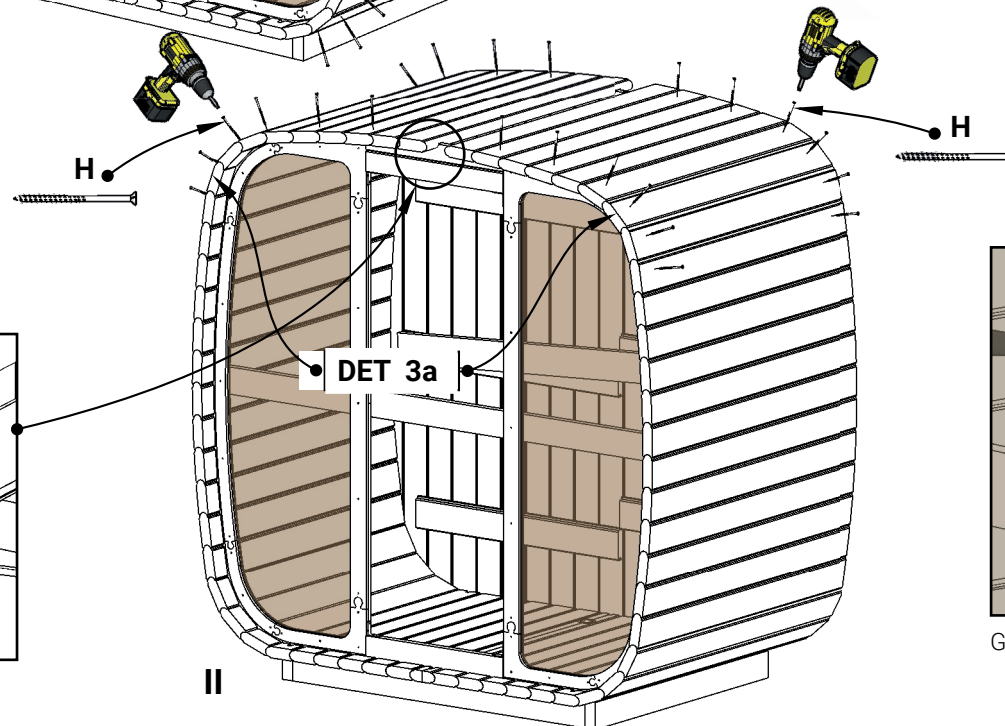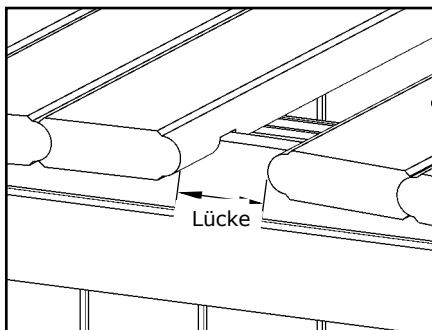




Gummihammer verwenden!

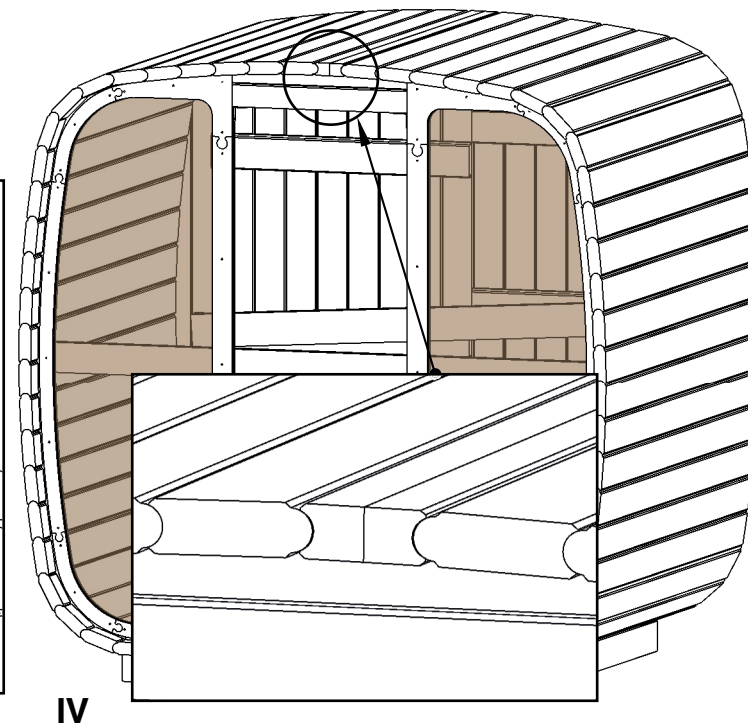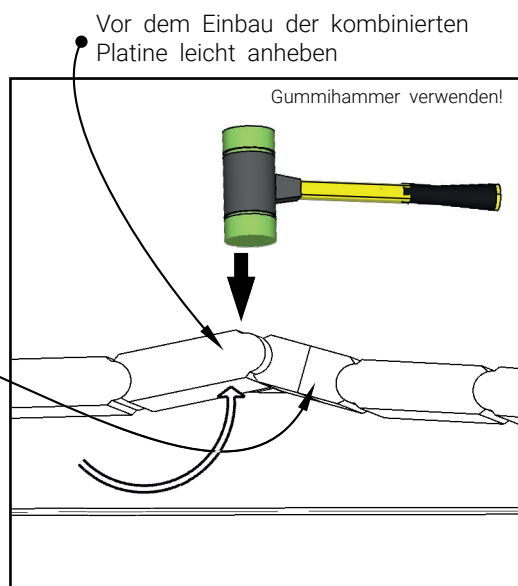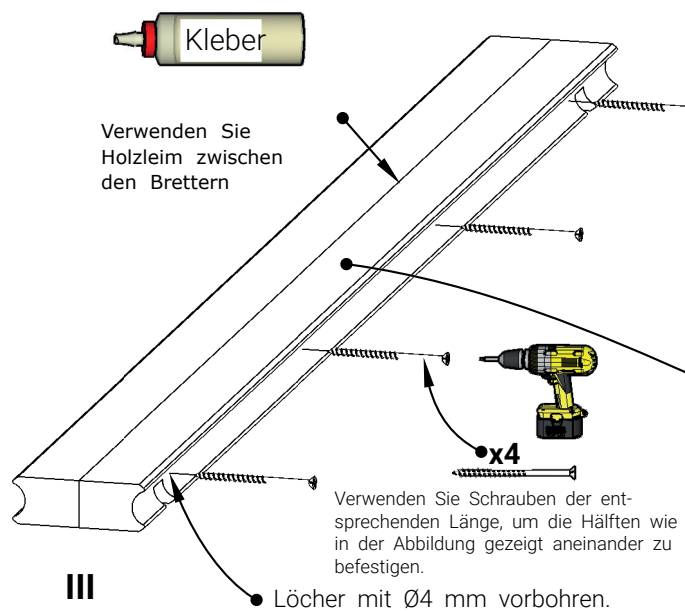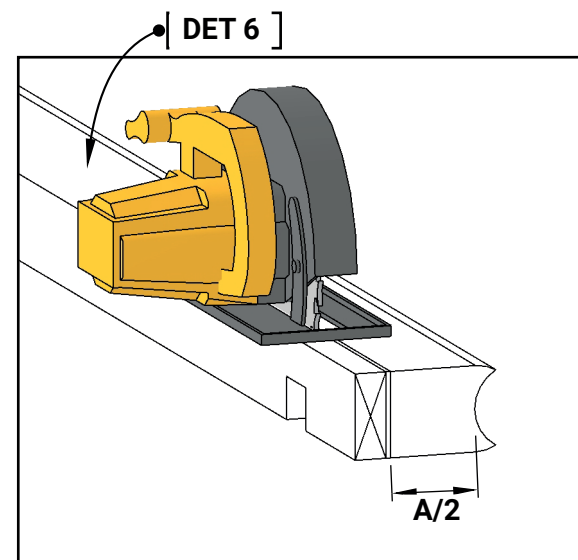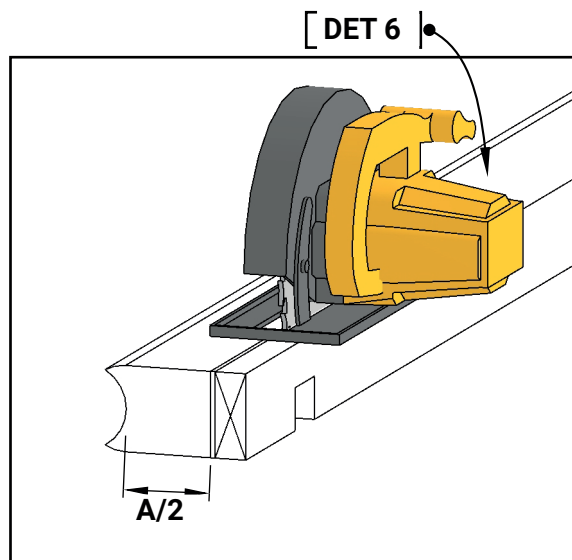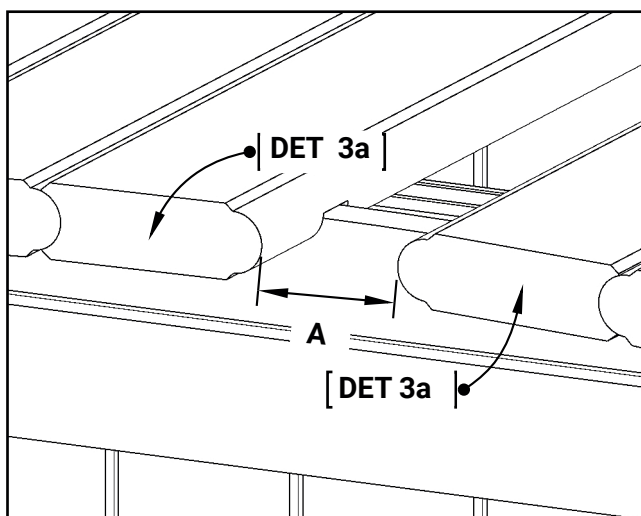

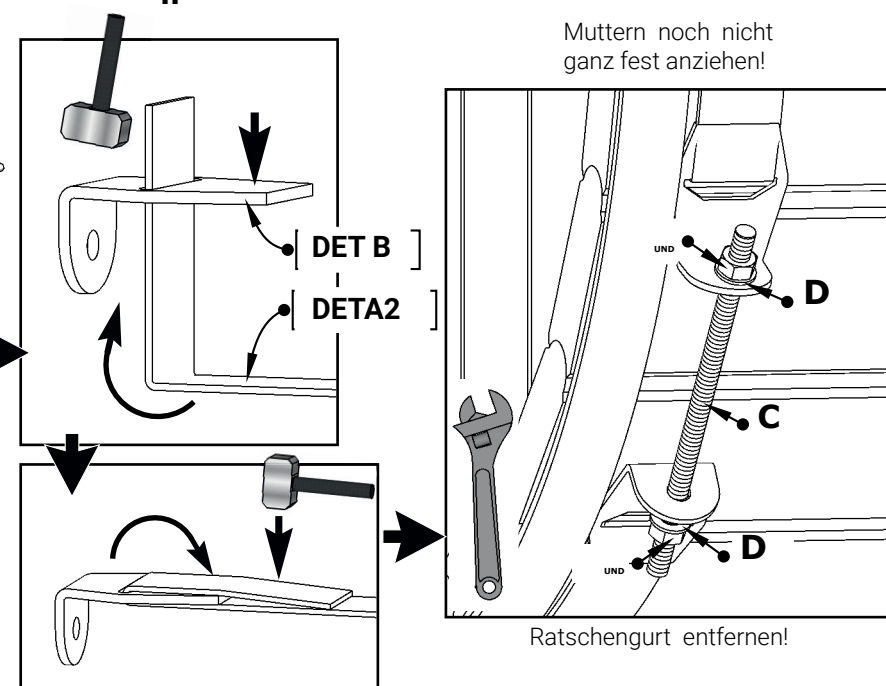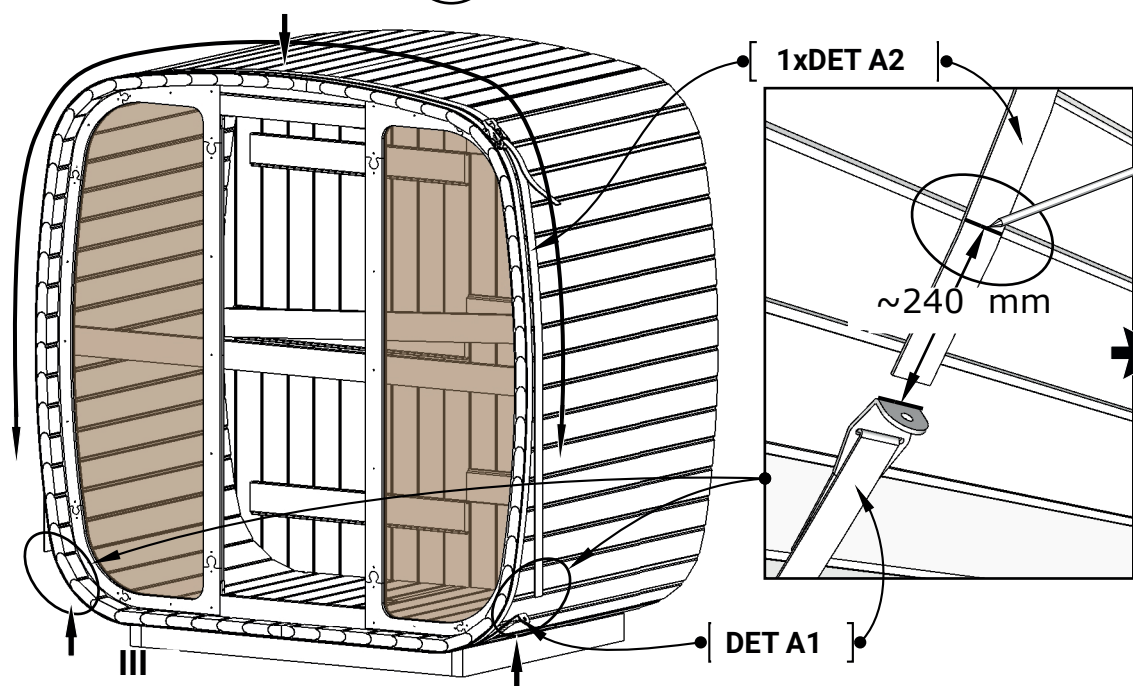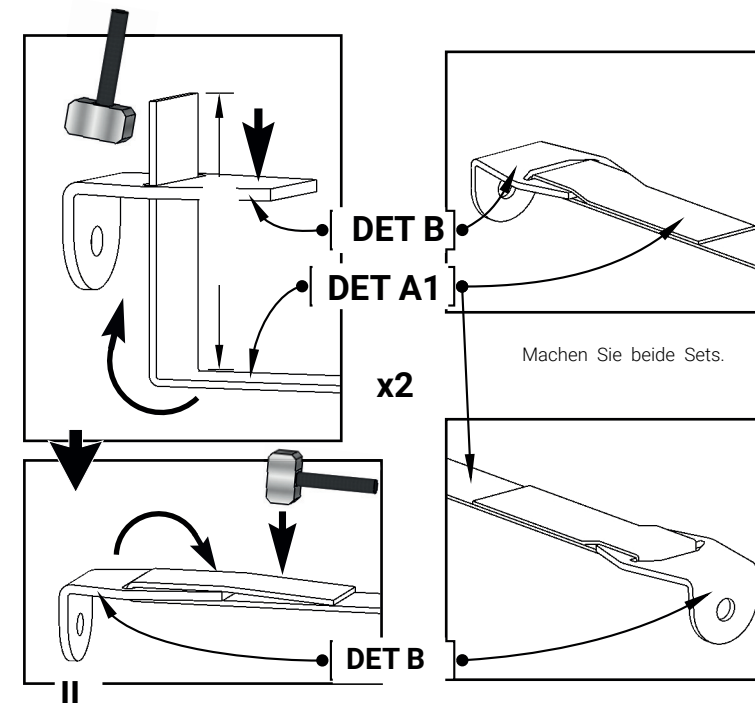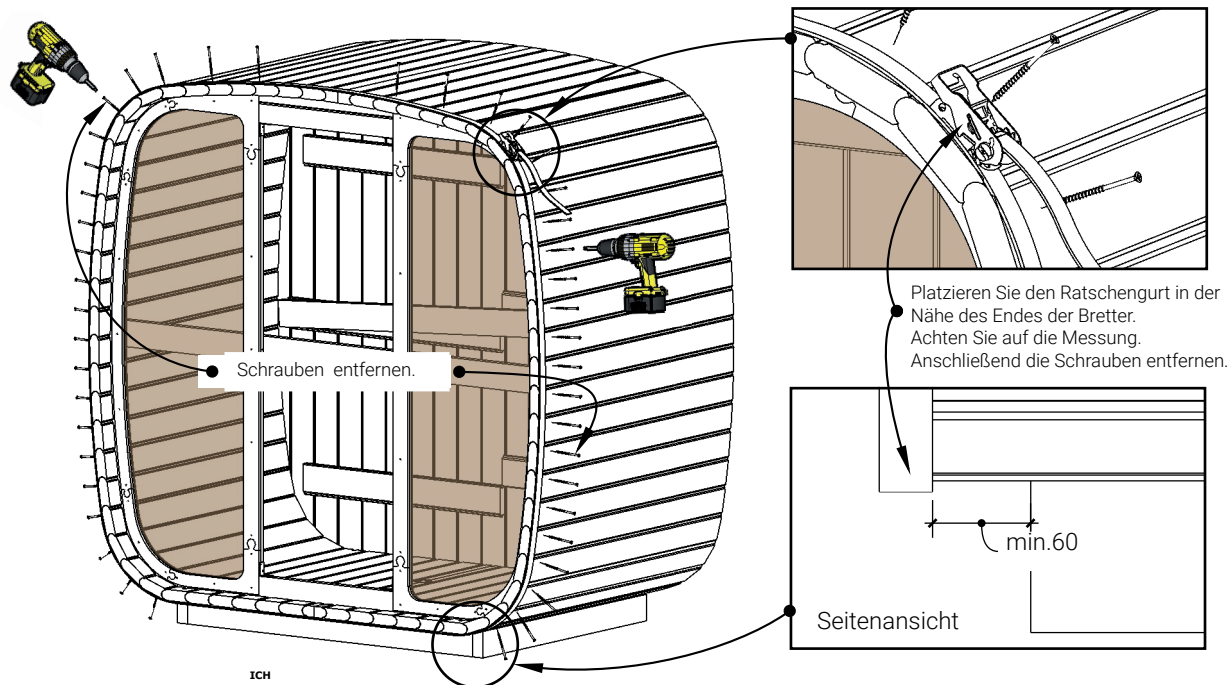







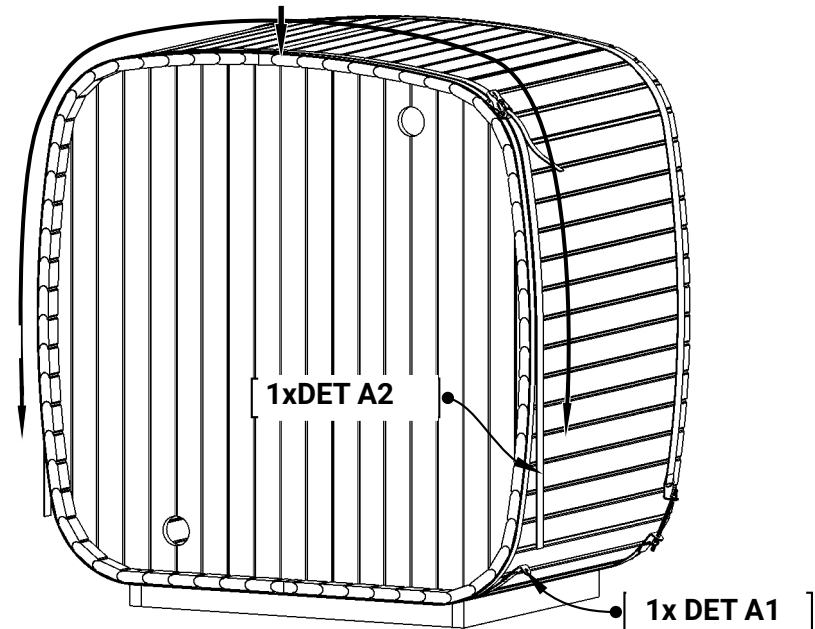
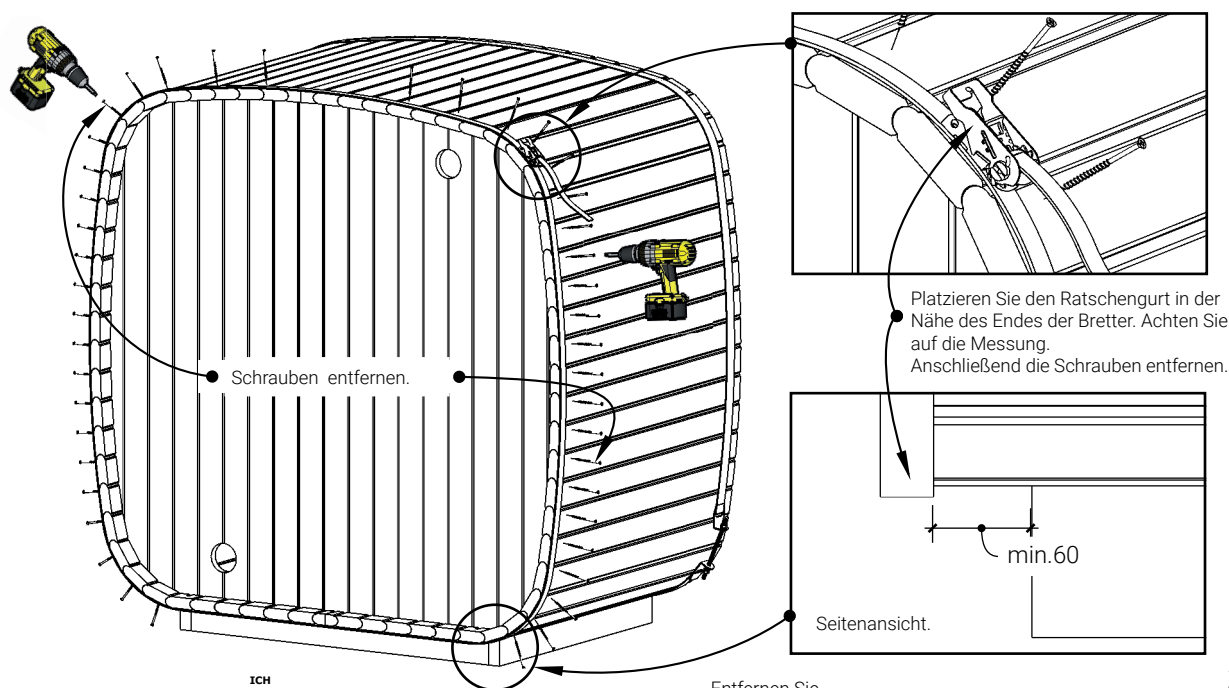


Gehen Sie genauso vor wie auf der vorherigen Seite beschrieben.
Ziehen Sie anschließend alle Muttern fest und entfernen Sie das Ratschenband!

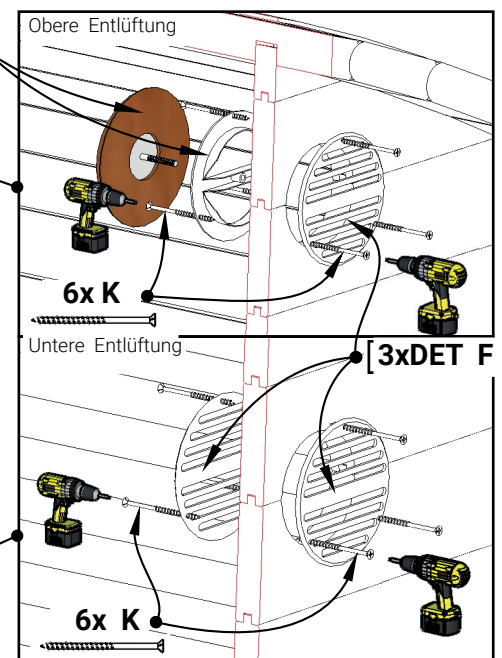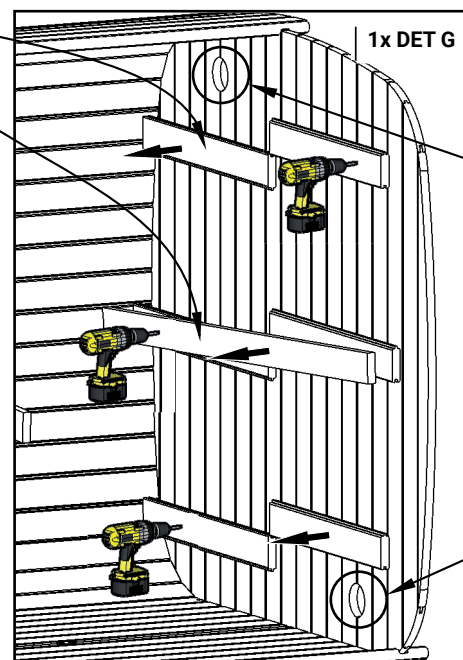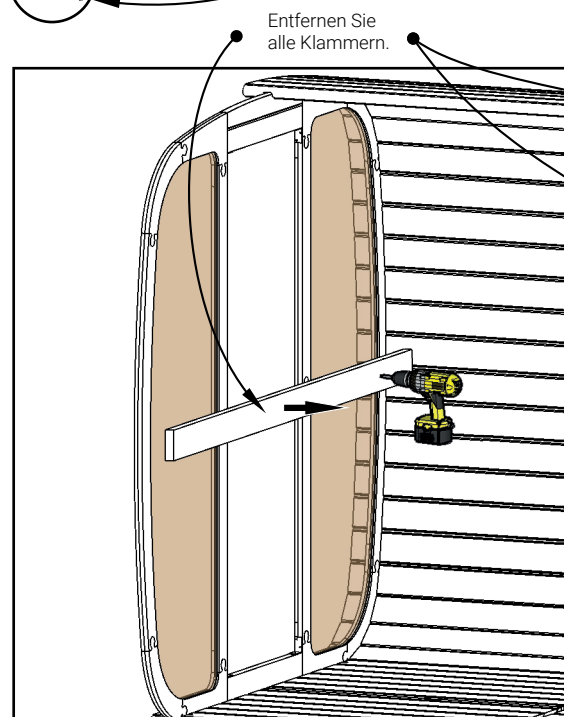


Zur Montage Wasserwaage verwenden!

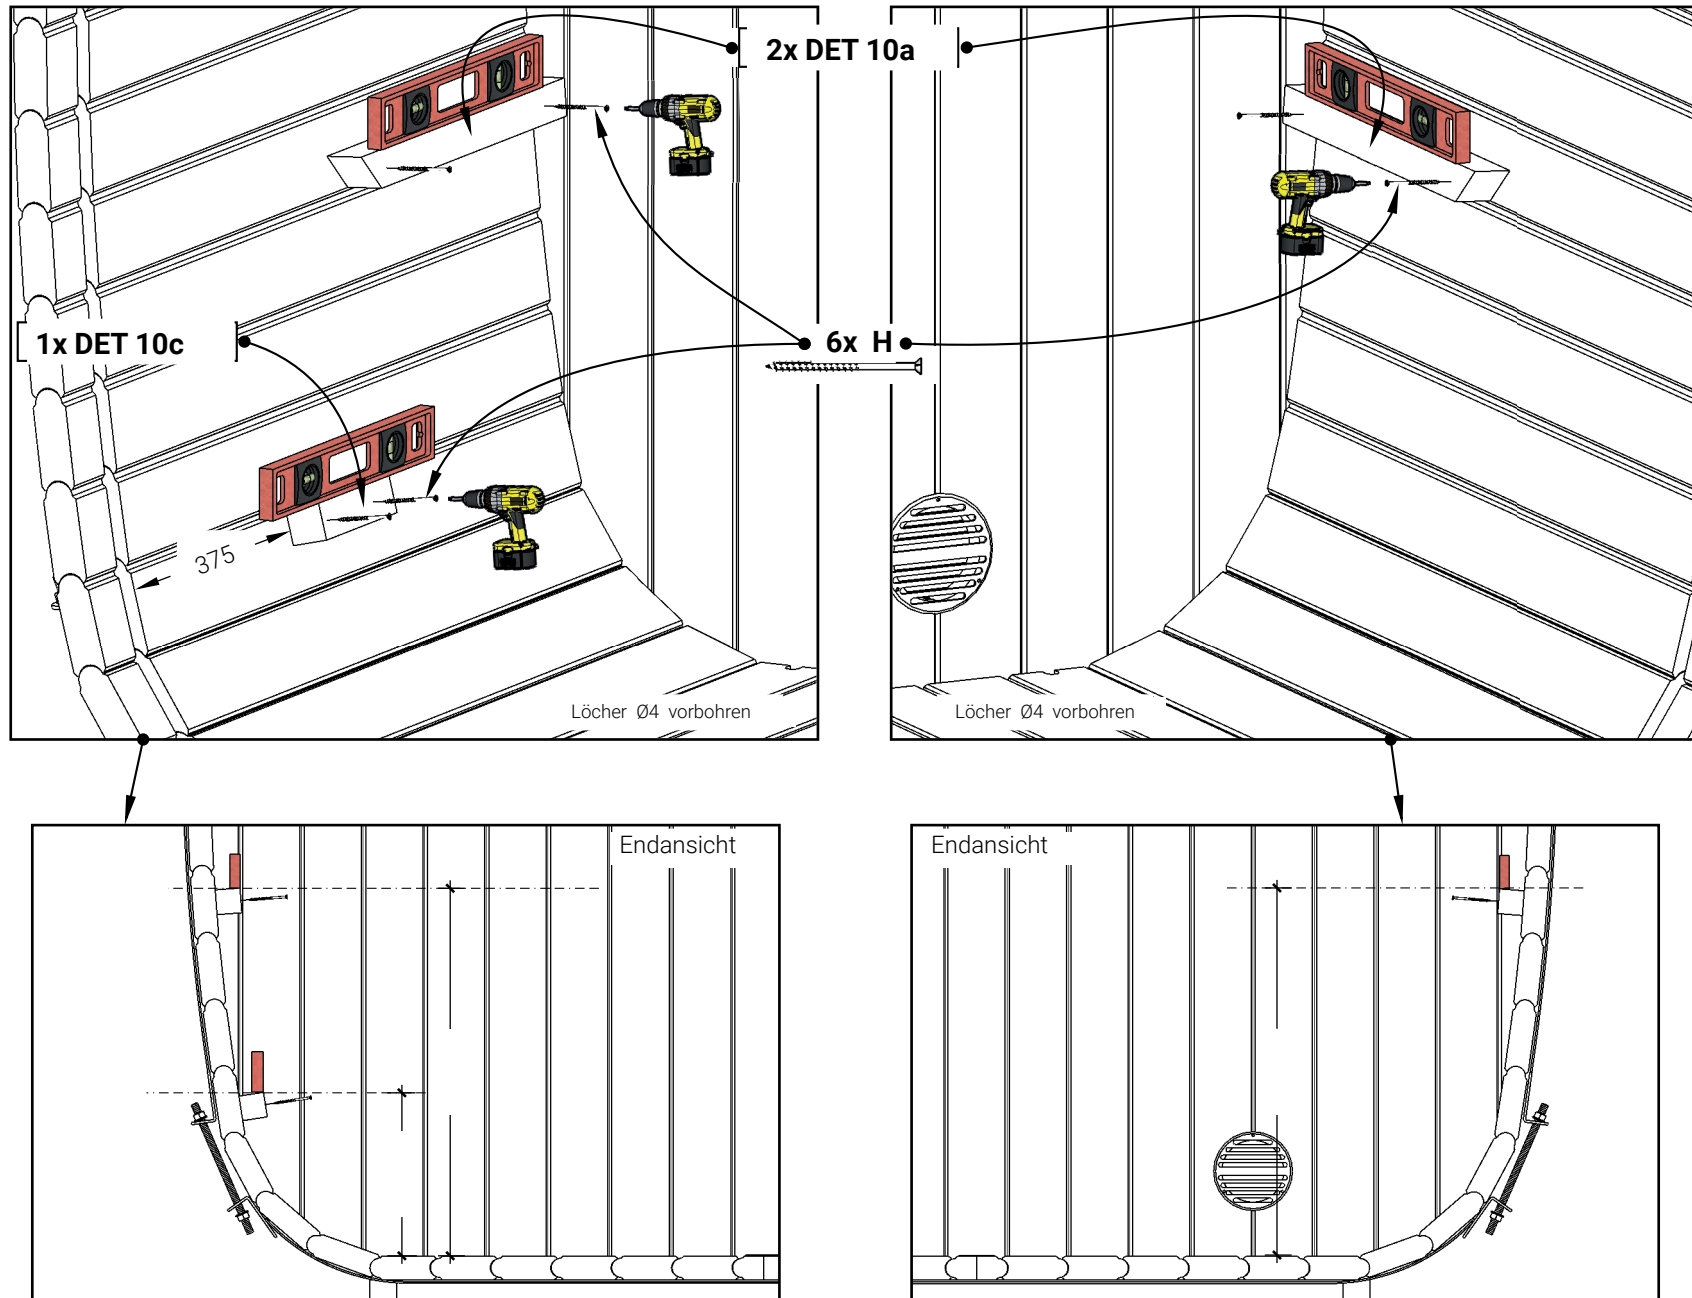

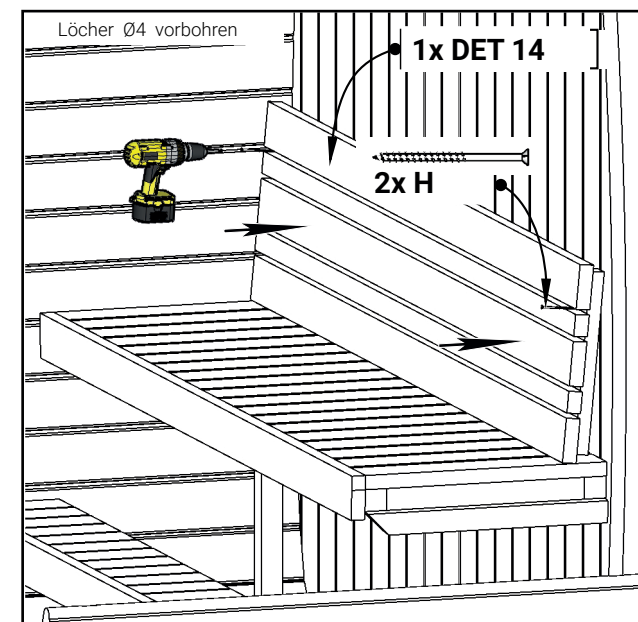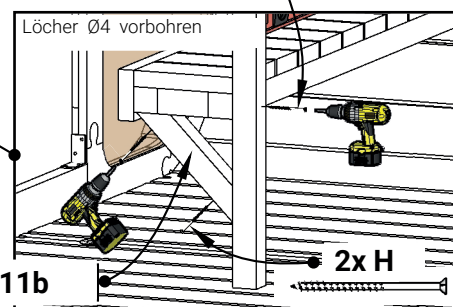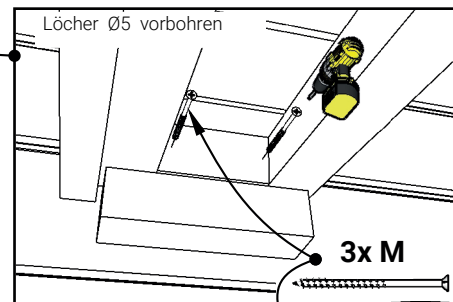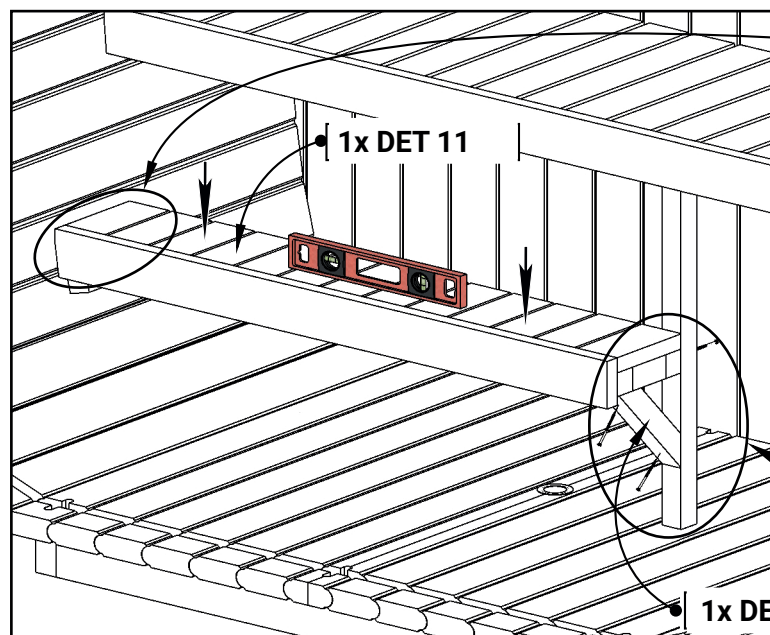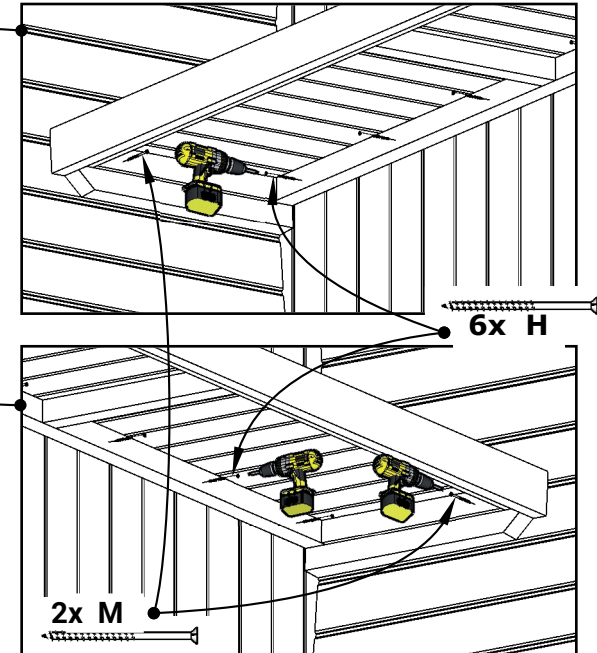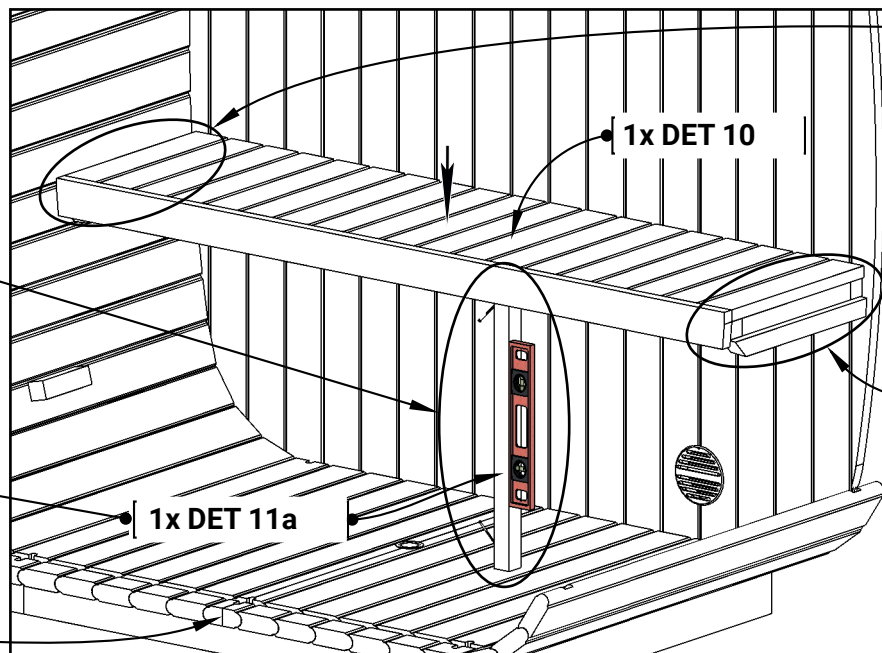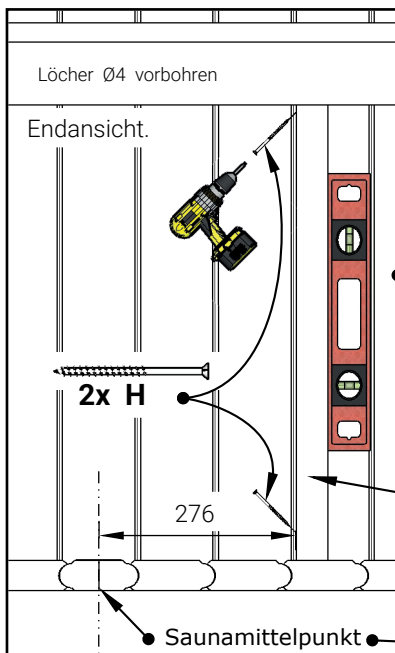


[1x DET 21

Achtung! Die Tür muss sich nach außen öffnen. Wenn Sie den Türgriff auf der gegenüberliegenden Seite benötigen, drehen Sie die Tür um 180 Grad.








Wasserwaage verwenden.


ICH

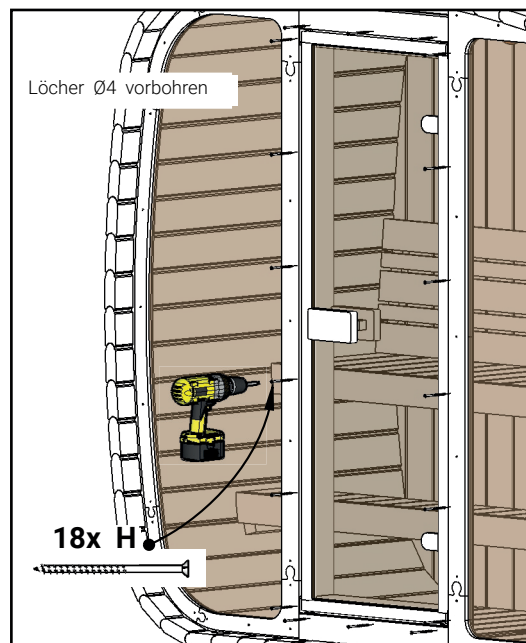

III

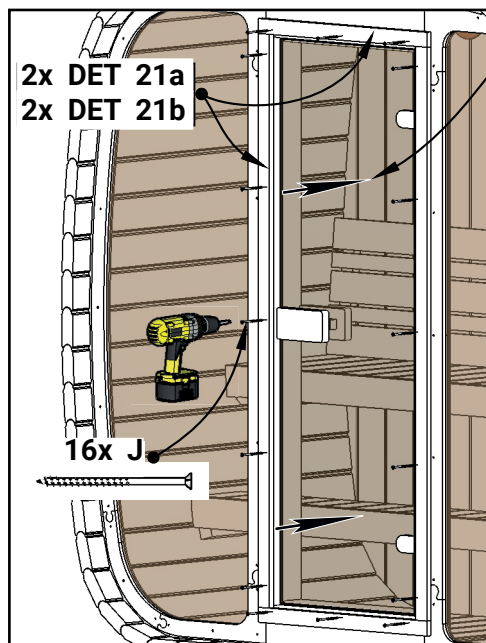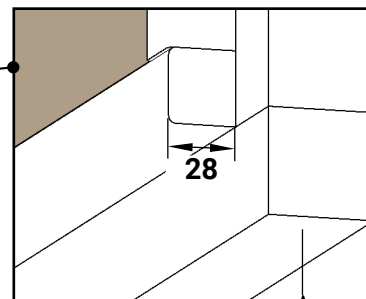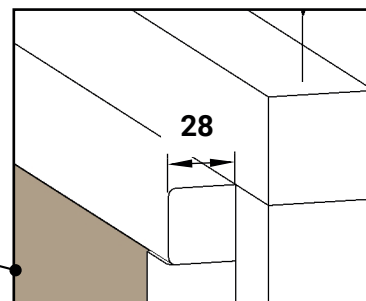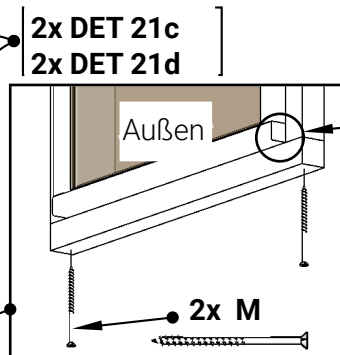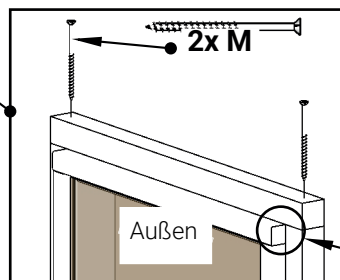


IV



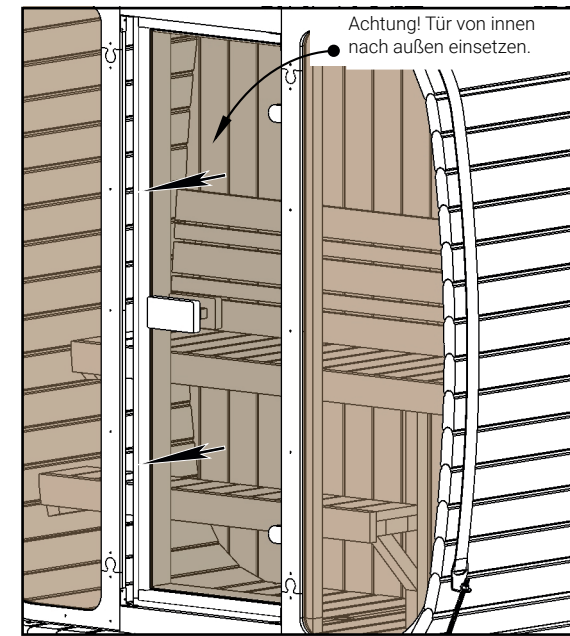


II




Stellen Sie sicher, dass der Türrahmen fest an die Wand gedrückt wird, und befestigen Sie ihn von innen.

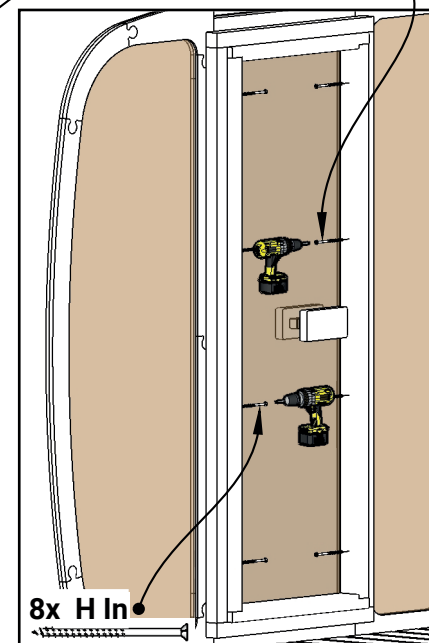


Vorsicht! Schlagen Sie mit der Schraube nicht auf das Glas.
Ziehen Sie die Schrauben leicht schräg an.

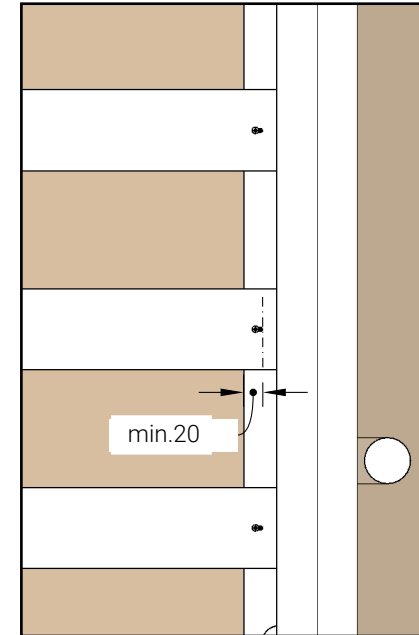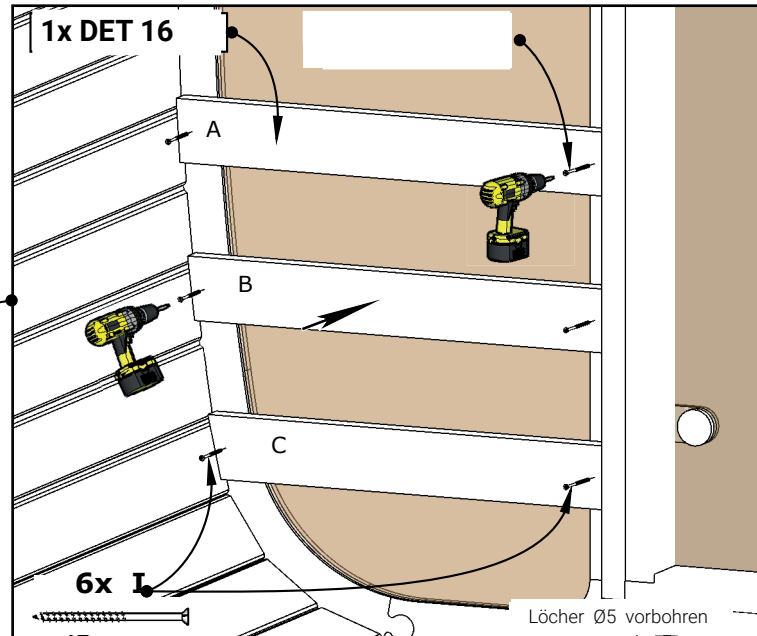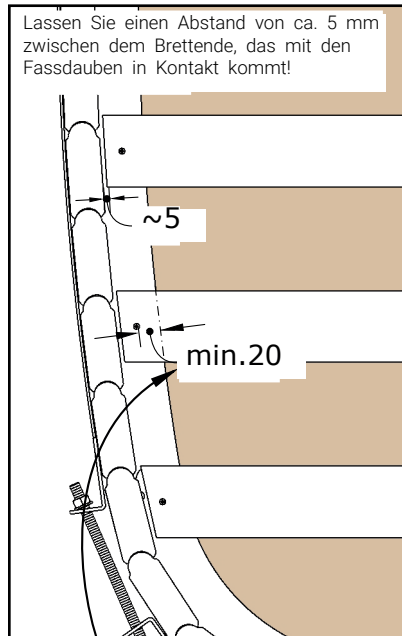



Vorsicht! Schlagen Sie mit der Schraube nicht auf das Glas.

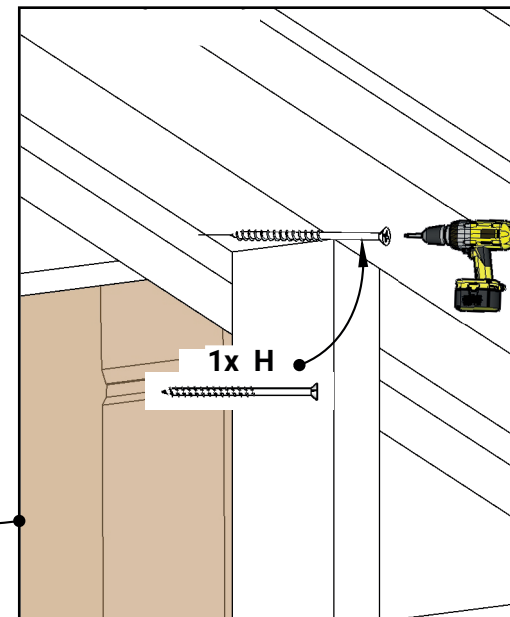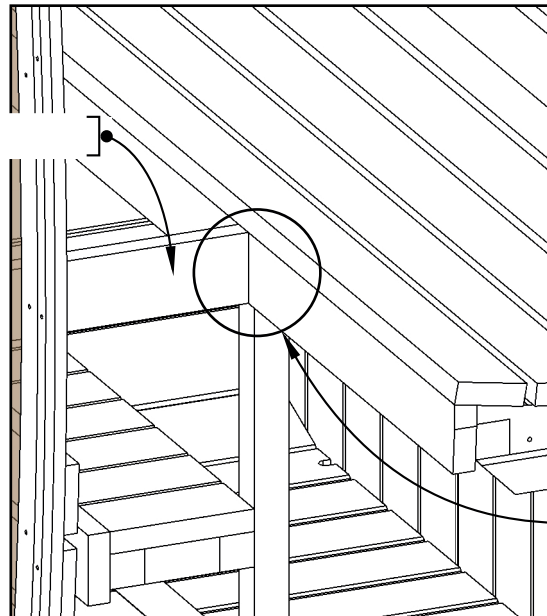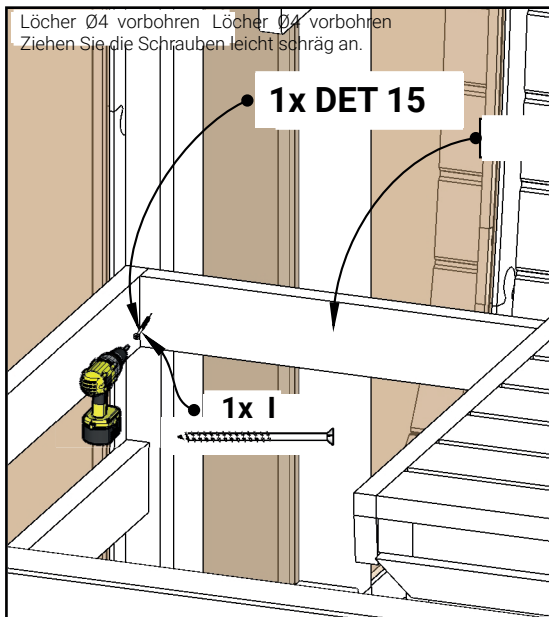

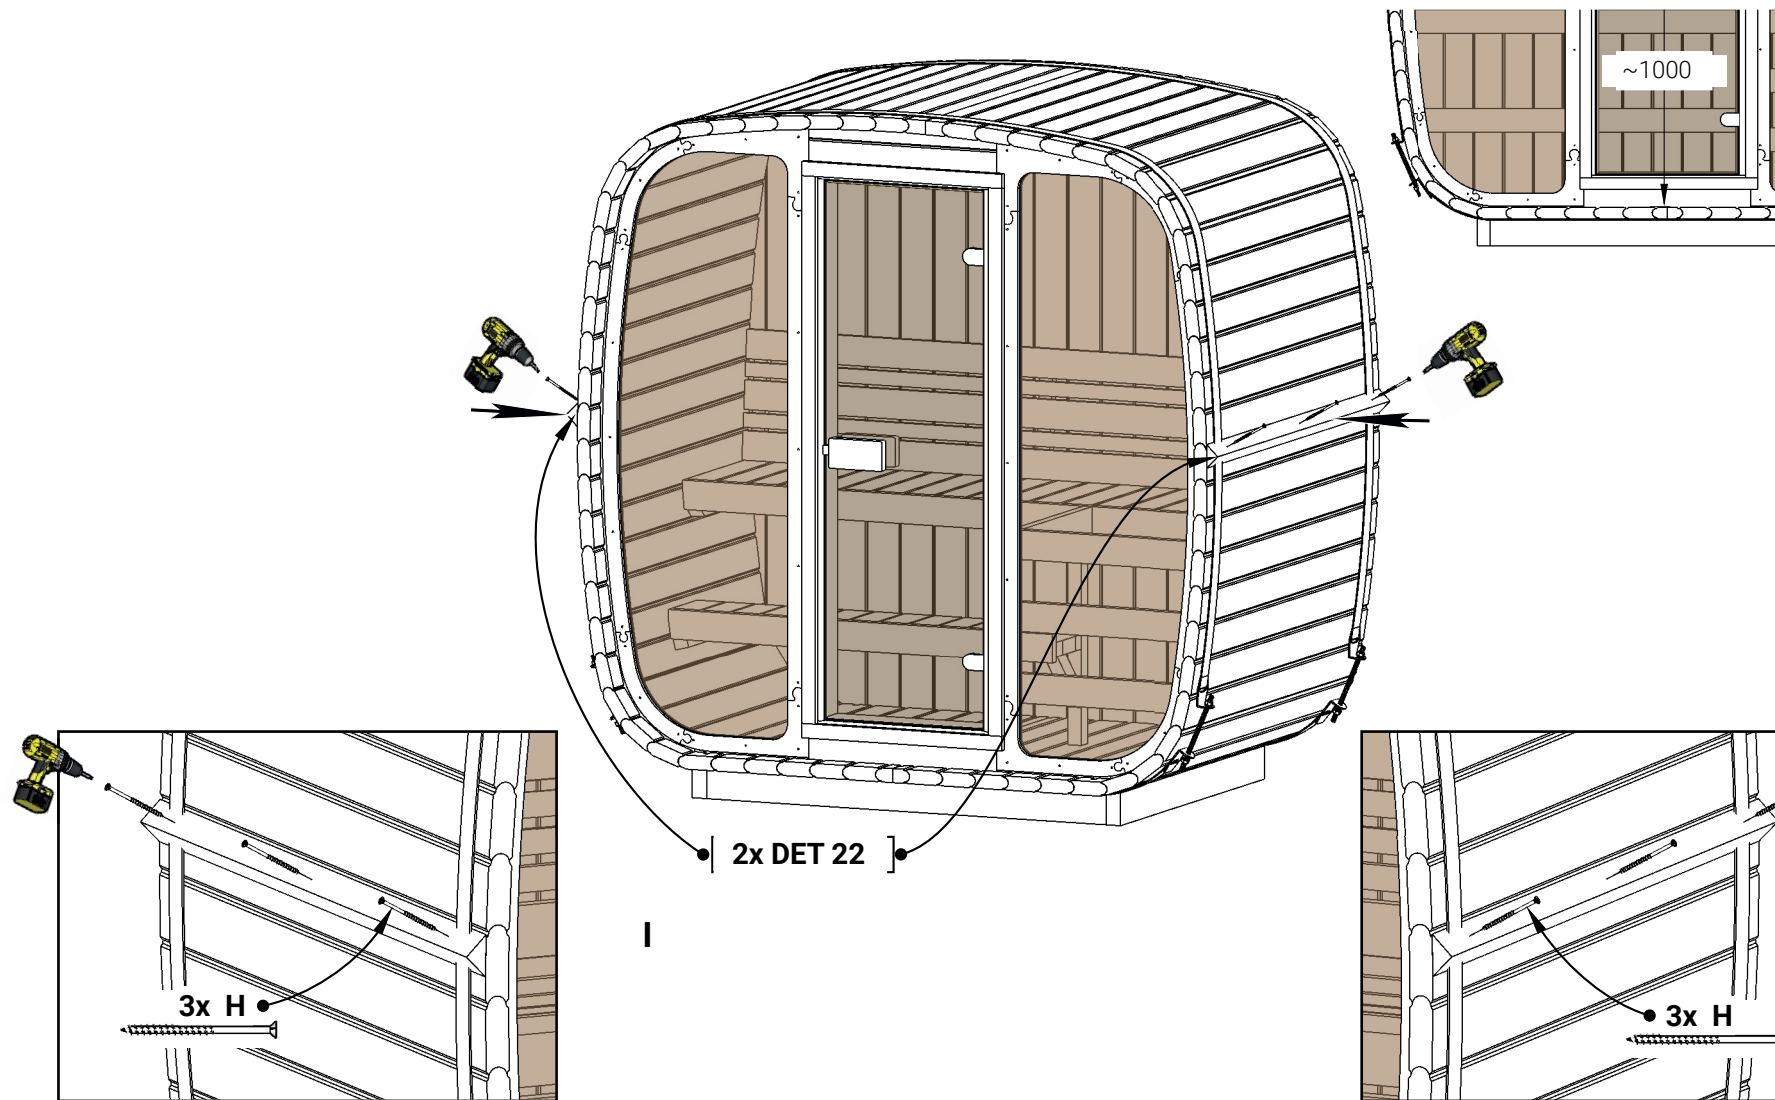


Installationsanleitung für Unterlagsfilz.



Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene Installationsanleitung für die Unterlage.

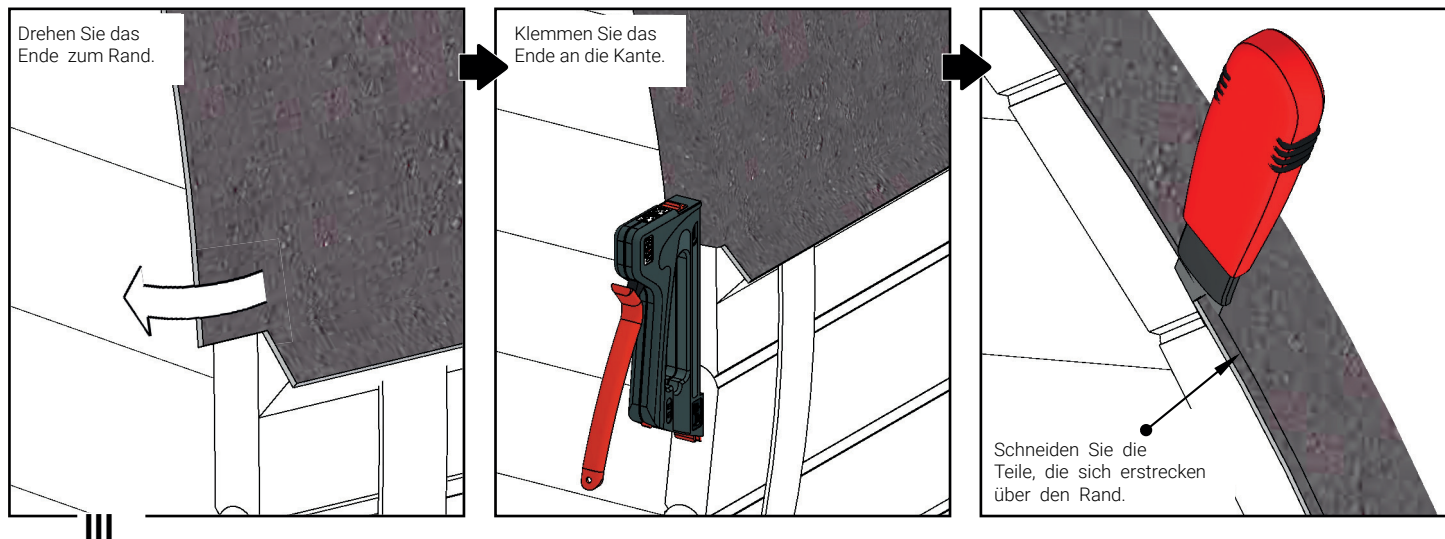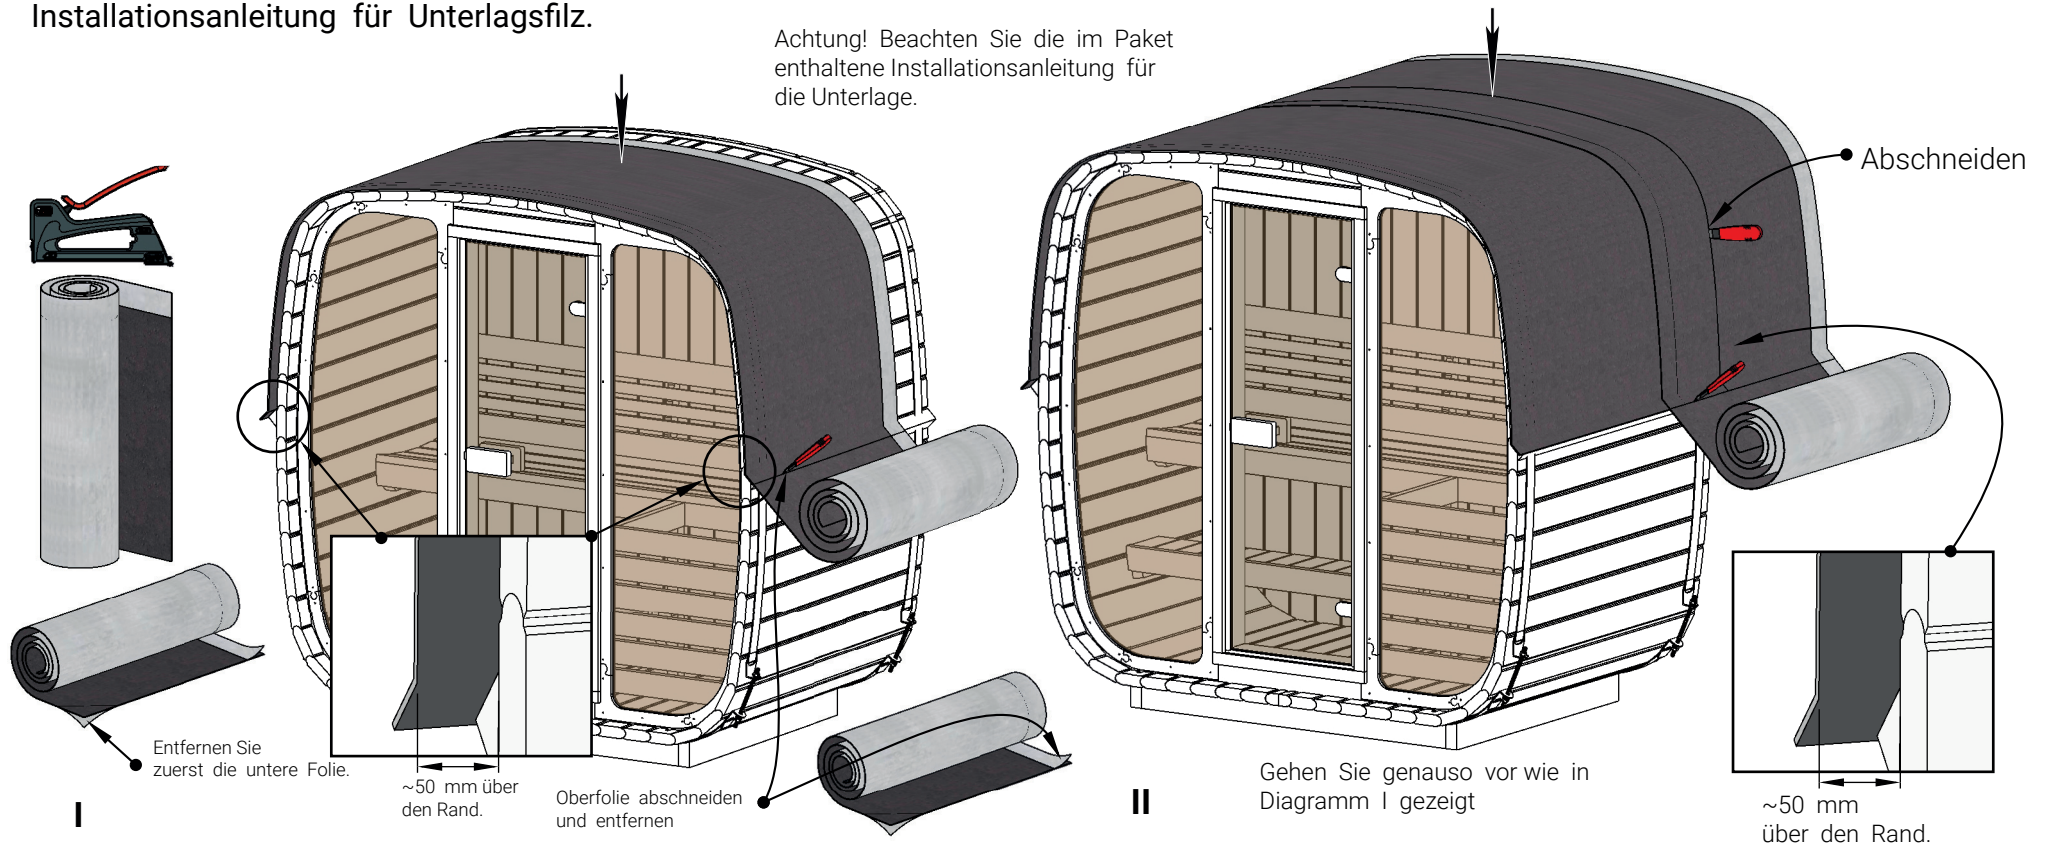


Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene Installationsanleitung für Schindeln.

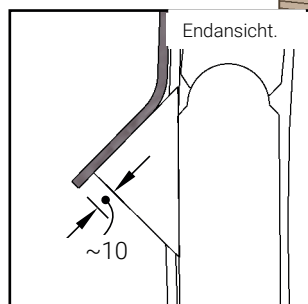


I

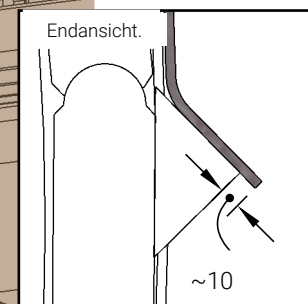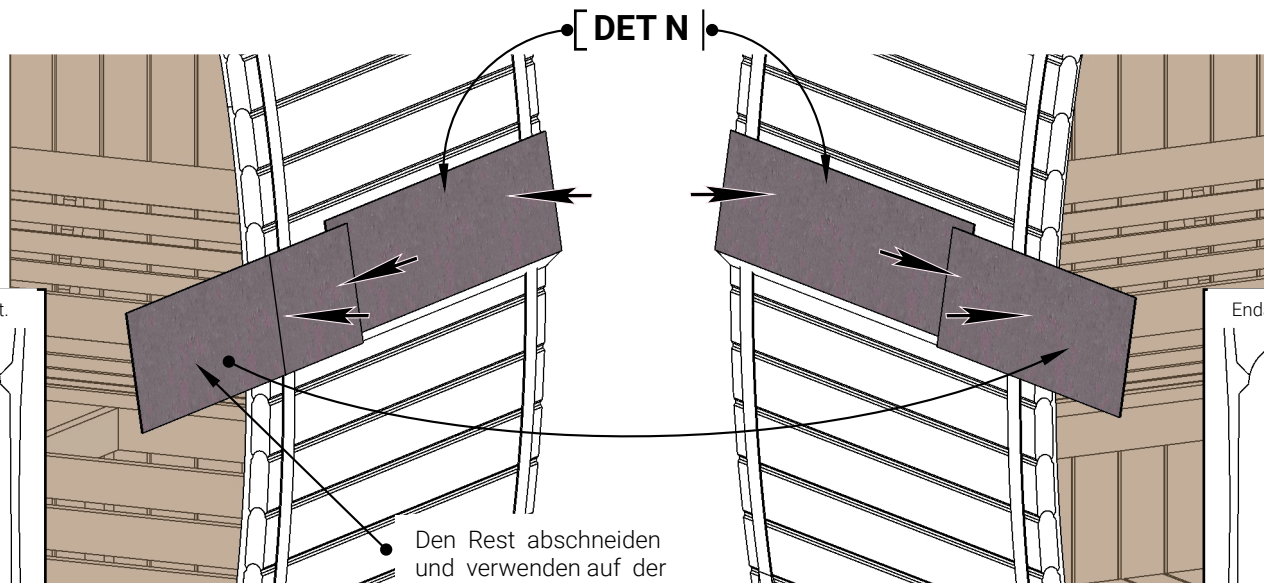

Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene Installationsanleitung für Schindeln.

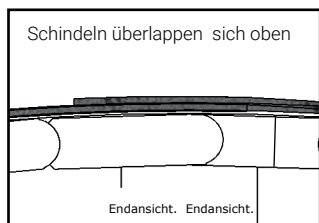


Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene Installationsanleitung für Schindeln. Seitenansicht.


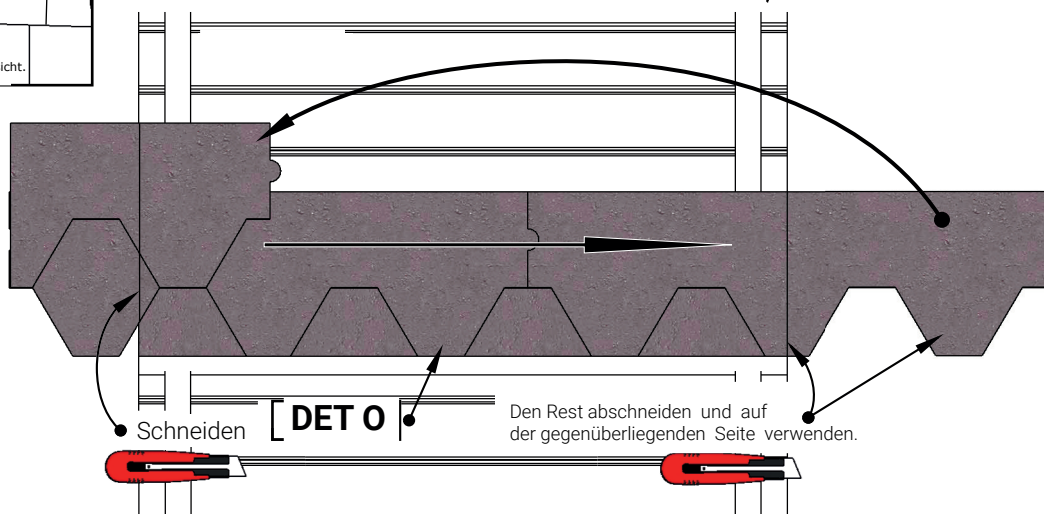


II


Brechen Sie DET N in 3 Stücke.

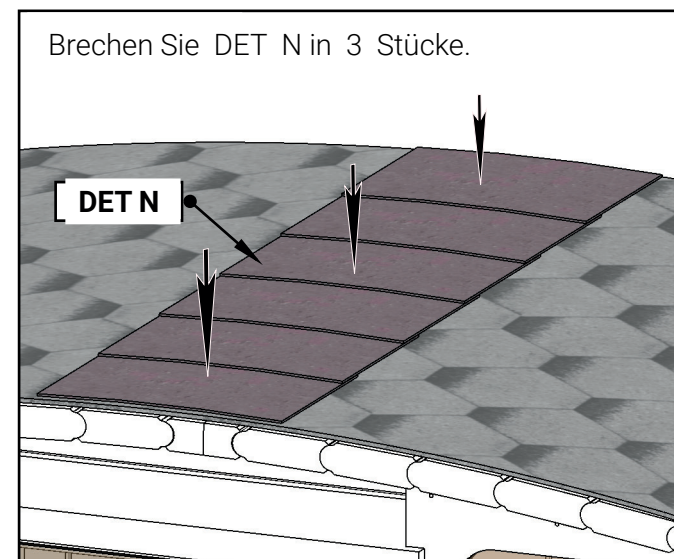

III

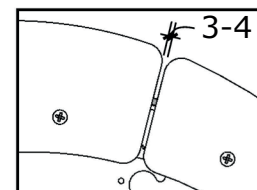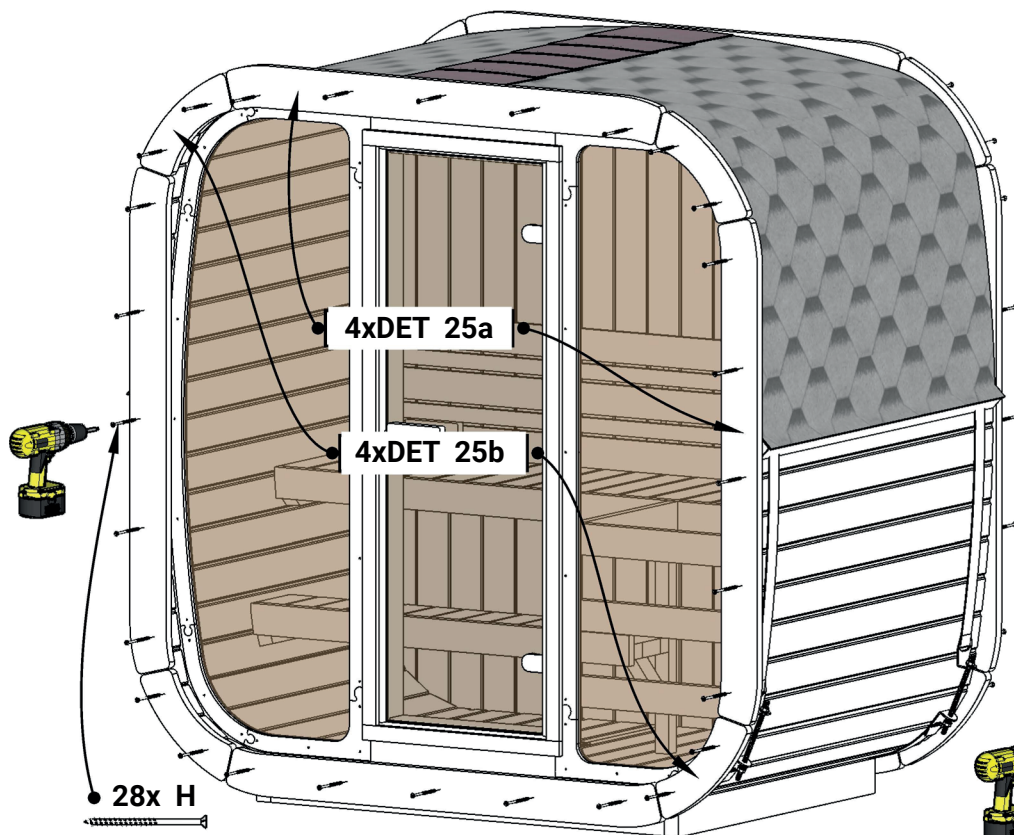

Lassen Sie einen kleinen Abstand zwischen den Brettern.

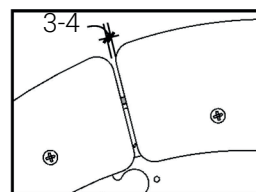

Lassen Sie einen kleinen Abstand zwischen den Brettern.

