


Technische Daten & Aufbauanleitung



Artikelnummer:

684 100 / 684 110

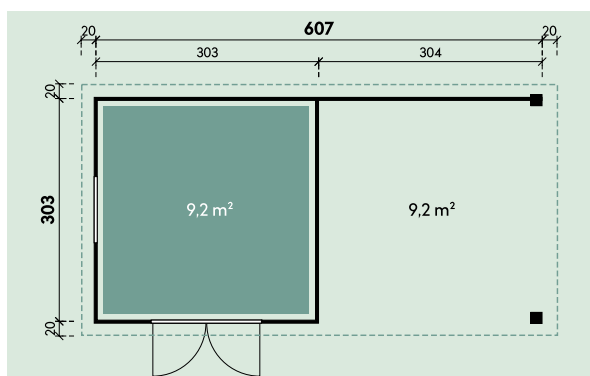

Kontrolliert durch:

Montageanleitung

Mit diesem Gartenhaus haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Finnhaus-Vertrieb M. Wolff entschieden, und damit eine gute Wahl getroffen. Diese Montageanleitung soll Sie beim Aufbau des Bausatzes unterstützen und bei dem einen oder anderen „kniffligen“ Detail mit gutem Rat und Tipps weiterhelfen.

Jedem Bausatz liegen individuelle Ansichtszeichnungen/Technische Daten bei, aus denen Sie die jeweiligen Maße und Positionen der Türen, Fenster, sowie die Einbauhöhen der Fenster entnehmen können.

Da auch wir Praktiker sind, werden wir Ihnen lange Texte ersparen, und uns auf das Notwendigste konzentrieren. Sie werden im Lieferpaket ausreichend Schraub- und Befestigungsmaterial finden, dessen Auswahl sich nach dem jeweiligen Bedarf selbst erklärt.

Folgendes Werkzeug wird benötigt:

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| ✓ Wasserwaage | ✓ Akkuschauber |
| ✓ Hammer | ✓ versch. Bitspitzen |
| ✓ Gummihammer | ✓ Holzbohrer |
| ✓ Schlagklotz | ✓ Teppichmesser mit Hakenklinge |
| ✓ Zange | ✓ Stichsäge |
| ✓ Maßband | ✓ evtl. Handkreissäge/ Kappsäge |
| ✓ Zollstock | |
| ✓ Bohrmaschine | |

Beispiel



Fotografieren Sie oder schneiden Sie alle Aufkleber am Paket aus. Darauf sind alle wichtigen Informationen, die eventuell später für Rückfragen benötigt werden.

Bauliche Voraussetzung

Für die Standfestigkeit und Haltbarkeit Ihres Hauses ist ein **fachgerechtes Fundament** von großer Wichtigkeit. Eine einwandfreie Montage des Hauses wird nur durch ein **absolut waagerechtes und tragfähiges Fundament** gewährleistet.

Bei Fragen zum Fundament, das für den Untergrund Ihres Hauses notwendig ist, wenden Sie sich vorzugsweise an einen örtlichen Fachmann, der mit den für Ihre Region typischen Bodenstrukturen vertraut ist.



Verdichtetes Schotterbett mit Gehwegplatten als Minimaluntergrund für die Errichtung eines Hauses.

Allgemeine Hinweise WPC

Sehr geehrter Kunde,

lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien durch. Prüfen Sie bitte VOR dem Zusammenbau, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen. Gehen Sie noch einmal die komplette Aufbauanleitung durch. Bauen Sie alle Teile entsprechend der Anleitung dieses Handbuchs zusammen. Lassen Sie dabei keinen Arbeitsschritt aus. Behandeln Sie die Wandplatten vor und während des Aufbaus mit äußerster Vorsicht. Legen Sie diese vorsichtig auf dem Boden ab. Vermeiden Sie es, darauf zu treten oder Gegenstände darauf abzulegen. Für den Aufbau der Wandplatten werden 2 Personen benötigt.

Empfehlung

Bauen Sie als Fundament eine Grundfläche aus Beton. Lassen Sie am Aufstellungsort außerhalb des WPC-Hauses ausreichend Platz, so dass Sie während des Aufbaus von außen Zugang zum WPC-Haus haben. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und breiten Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche aus. Aufgrund eines hohen Holzanteils kann die Oberfläche verschiedene Schattierungen aufweisen und mit der Zeit die Farbe ändern. Dies erfordert weder eine spezielle Behandlung, noch wird die Lebensdauer des WPC-Hauses dadurch beeinträchtigt. Wenn Sie das WPC-Haus streichen möchten, lassen Sie sich bitte von einem Farbenfachhandel bei der Auswahl der passenden Farben für das Holz-Kunststoff-Verbundmaterial beraten. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese Flecken verursachen oder das WPC-Haus beschädigen können.

Pflege- und Sicherheitshinweise

- Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde und erkundigen Sie sich dort, ob zum Aufbau von dem WPC-Haus eine Genehmigung erforderlich ist.
- Die Windrichtung ist ein wichtiger Faktor, der bei der Aufstellung des WPC-Hauses unbedingt berücksichtigt werden muss. Vermeiden Sie zu hohe Windbelastung, insbesondere einen hohen Winddruck auf die Türen. Halten Sie die Türen immer verschlossen und verriegelt, wenn das WPC-Haus nicht genutzt wird, um eine Beschädigung durch Windbelastungen zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, das WPC-Haus an einem unbeweglichen Gegenstand/Fundament zu verankern. (Sturmsicherung nicht im Lieferumfang enthalten.)
- Das WPC-Haus dient einzig und allein der Lagerung von Gegenständen. Es ist nicht für Wohnzwecke ausgelegt.
- Führen Sie den Aufbau nicht an windigen/kalten Tagen durch.
- Für Aufbau und Handhabung des WPC-Hauses verwenden Sie bitte nur Werkzeuge, die in der Aufbauanleitung aufgelistet sind.
- Tragen Sie bei der Montage des Gartenschuppens oder Wartungsarbeiten stets Arbeitshandschuhe, eine Schutzbrille und Kleidungsstücke mit langen Ärmeln.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Teilen hantieren, die Stahlkanten aufweisen.
- Decken Sie das Dach vom WPC-Haus mit einer dichten Dachbedeckung ab. Beachten Sie dabei das Dachgefälle. Am besten eignet sich eine selbstklebende Dichtungsbahn.
- Achten Sie bei dem WPC-Haus auf ausreichende Belüftung. Dadurch vermeiden Sie Dunstfeuchtigkeit.
- Lehnen Sie keine schweren Gegenstände an die Wände, da sich dadurch das gesamte WPC-Haus verziehen könnte.


Allgemeine Hinweise WPC


- Reinigen Sie das WPC-Haus mit einem Gartenschlauch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall eine harte Bürste und Scheuer- oder Entfettungsmittel sowie öl- oder acetonhaltige Reinigungsmittel, da diese Flecken verursachen oder das Haus beschädigen könnten.
- Vermeiden Sie den Einsatz von Rasenmäher und maschineller Sense im direkten Umfeld des WPC-Hauses.
- Lagern Sie keine heißen Gegenstände im WPC-Haus, wie etwa kürzliche benutzte Grills oder Lötlampen und auch keine flüchtigen Chemikalien.
- Halten Sie das Dach frei von Schnee und angesammelten Blattwerk. Große Mengen Schnee können das WPC-Haus beschädigen und beim Betreten gefährlich werden.
- Überprüfen Sie das WPC-Haus regelmäßig auf Stabilität und stellen Sie sicher, dass der Standort eben ist.



Auf 5 Jahre begrenzte Gewährleistung

Die auf 5 Jahre begrenzte Gewährleistung umfasst Herstellungs- oder Materialdefekte am Produkt und gilt ab dem Datum des ursprünglichen Erwerbs. Diese Gewährleistung umfasst keine Defekte, die aus normalem Gebrauch resultieren und schließen unter anderem durch die Nutzung des Produktes entstandenen Abrieb, Kratzer oder Risse mit ein, sowie Verfärbungen, Rostansatz und Schäden aufgrund von unsachgemäßer Nutzung, Missbrauch, Unachtsamkeit, Abänderungen, Bemalen, das Versetzen oder Transportieren des Produktes und „Naturereignisse“, wozu unter anderem Hagelschäden jeglicher Form, Sturm, Flut und Feuer zählen, sowie mittelbare und damit verbundene Beschädigungen hierdurch.


























Bei Aufbau und Handhabung, die nicht gemäß den Empfehlungen, Vorgaben und Beschränkungen durchgeführt werden, wie sie in der Gebrauchsanleitung zu dem Produkt vermerkt sind, verliert diese Gewährleistung ihre Gültigkeit. Dies gilt auch für einen Gebrauch zu kommerziellen und öffentlichen Zwecken. Die Finnhaus-Vertrieb M. Wolff GmbH ist nicht verantwortlich für Beschädigungen durch Dritte und Schäden an und Verlust von Gegenständen innerhalb oder in der Nähe des WPC-Hauses. Nach der Einrichtung von Kaufnachweis und Beweismaterial für den beanstandeten Defekt am Produkt, vorbehaltlich einer zeitnahen Meldung des Defekts, wird die Finnhaus-Vertrieb M. Wolff GmbH während der gesamten Gewährleistungsdauer nach alleinigem Ermessen fehlerhafte Teile austauschen oder einen anteiligen Betrag des Kaufpreises auf Basis der Kulanz zurückerstatten.

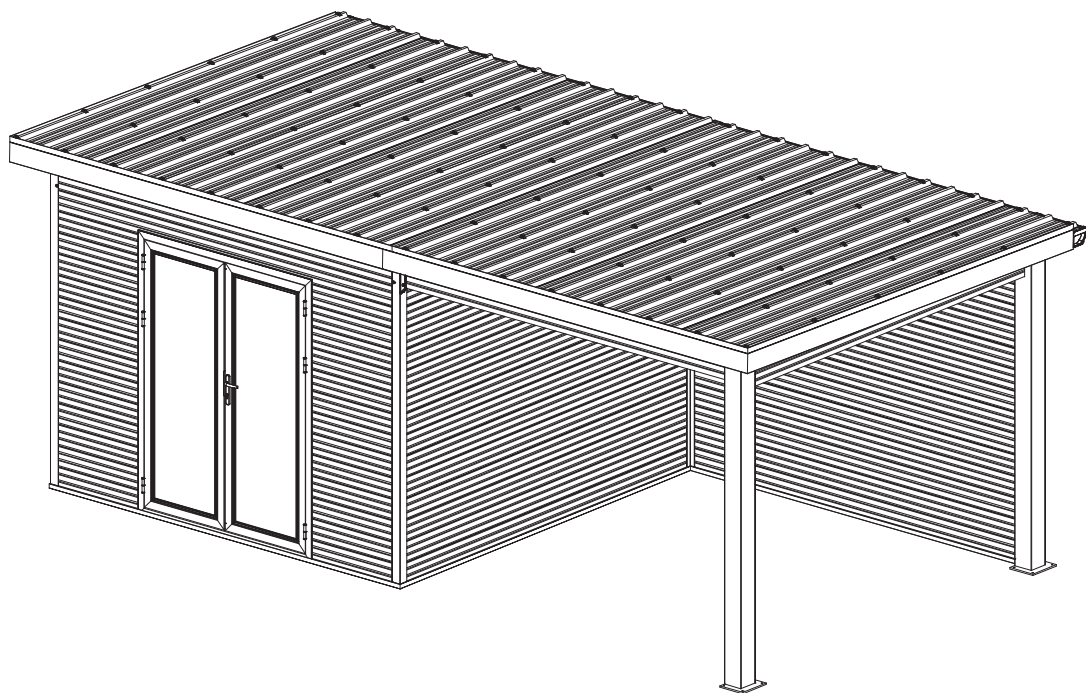





























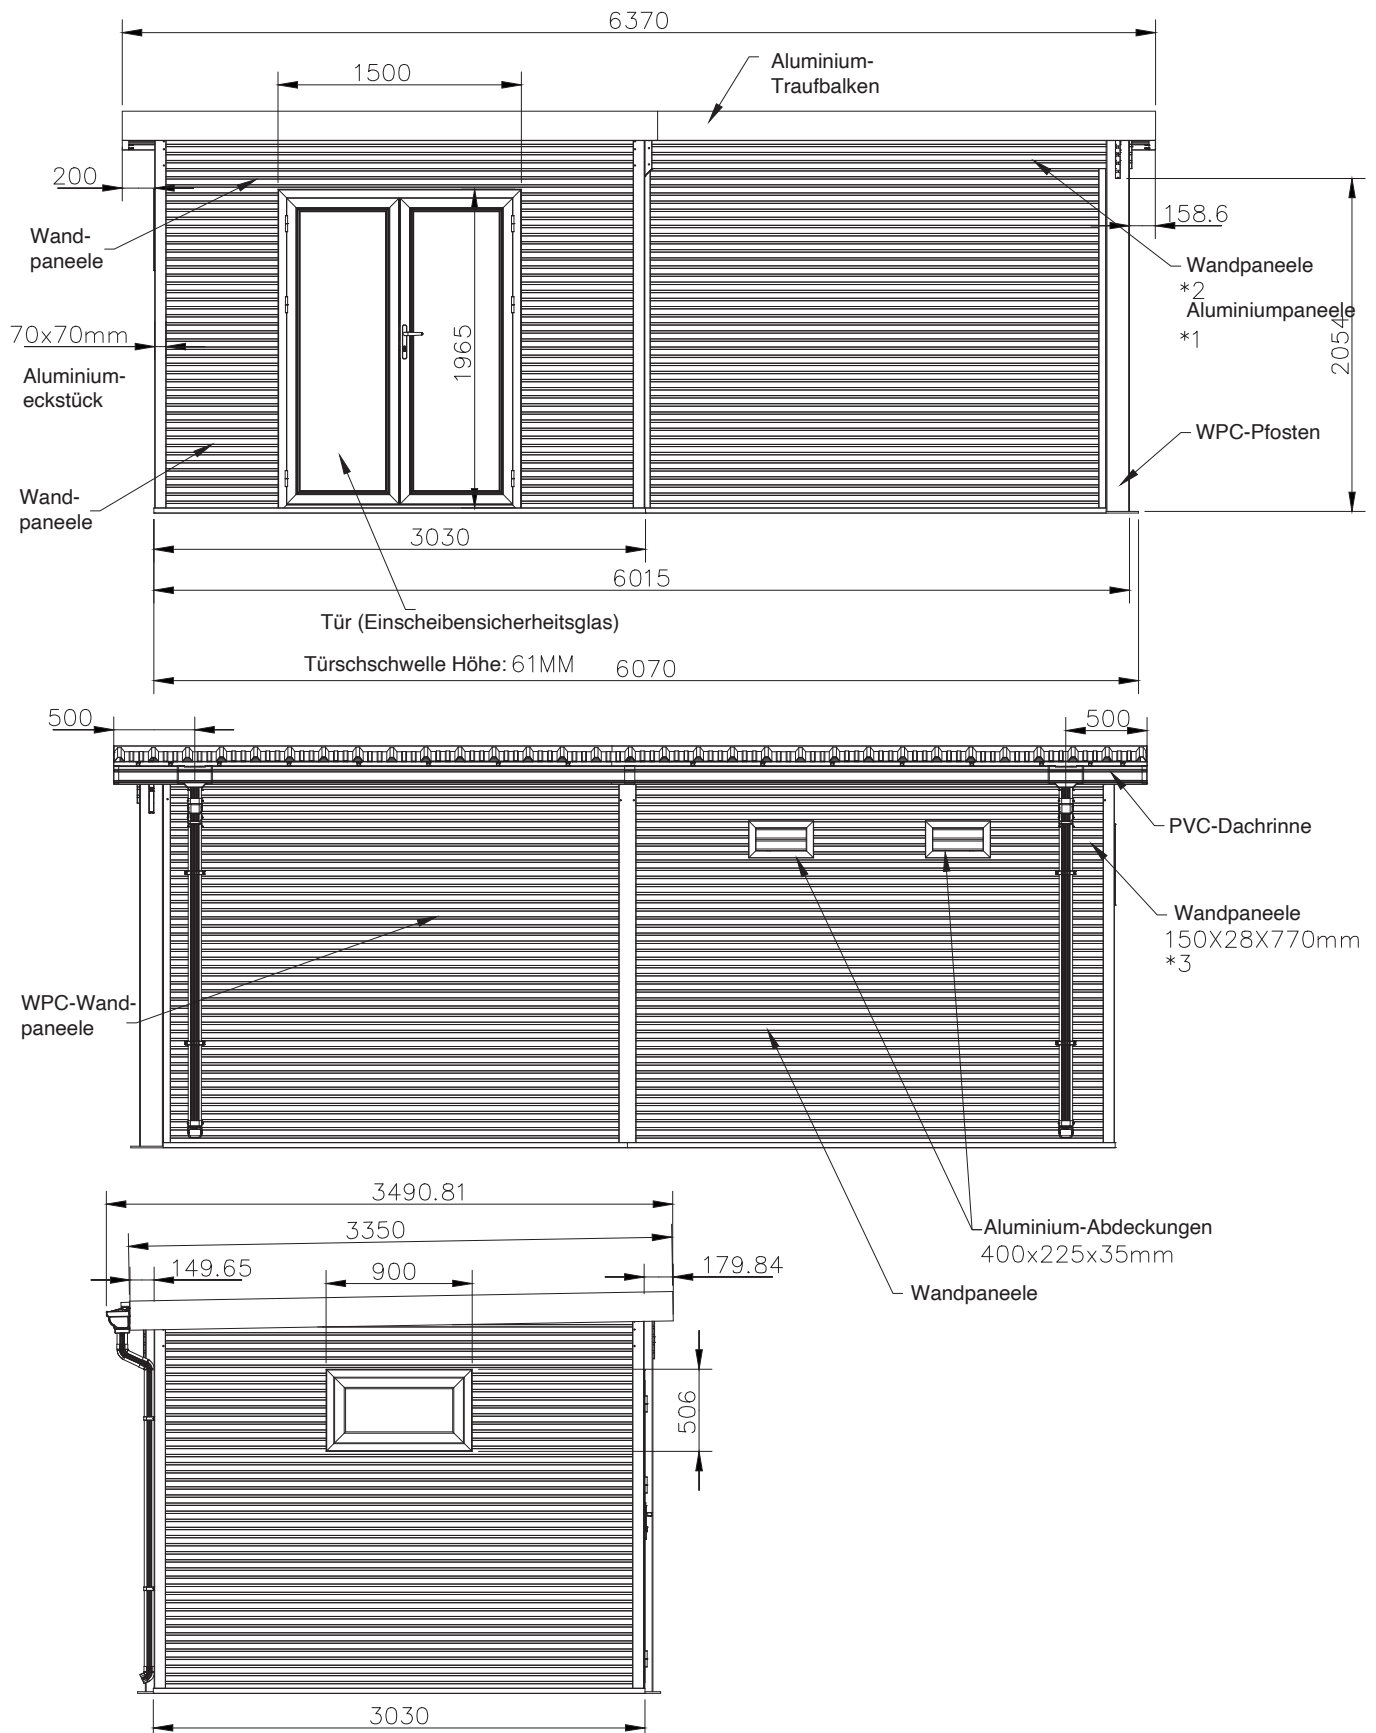


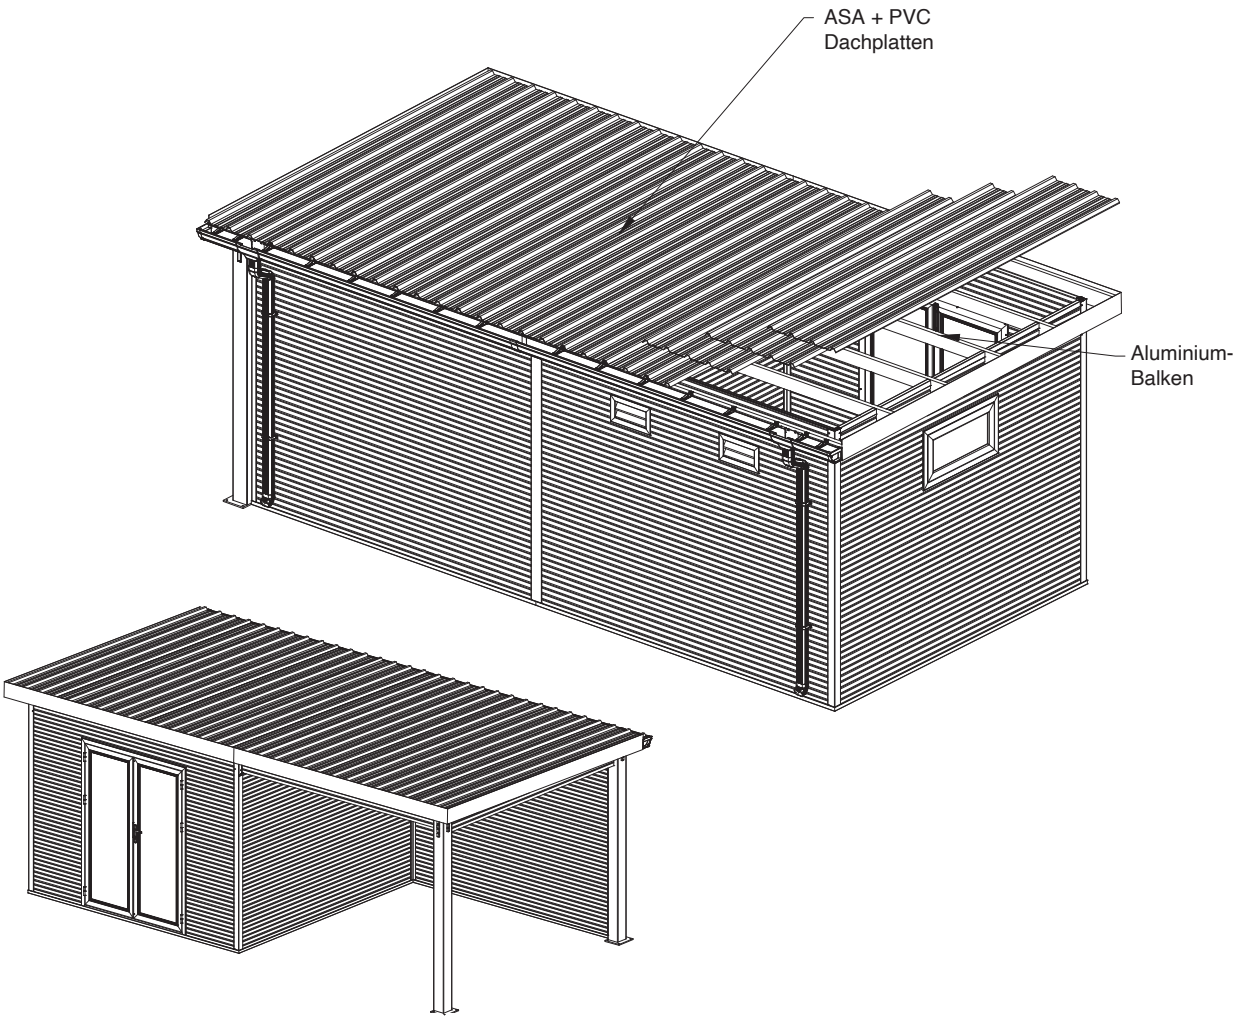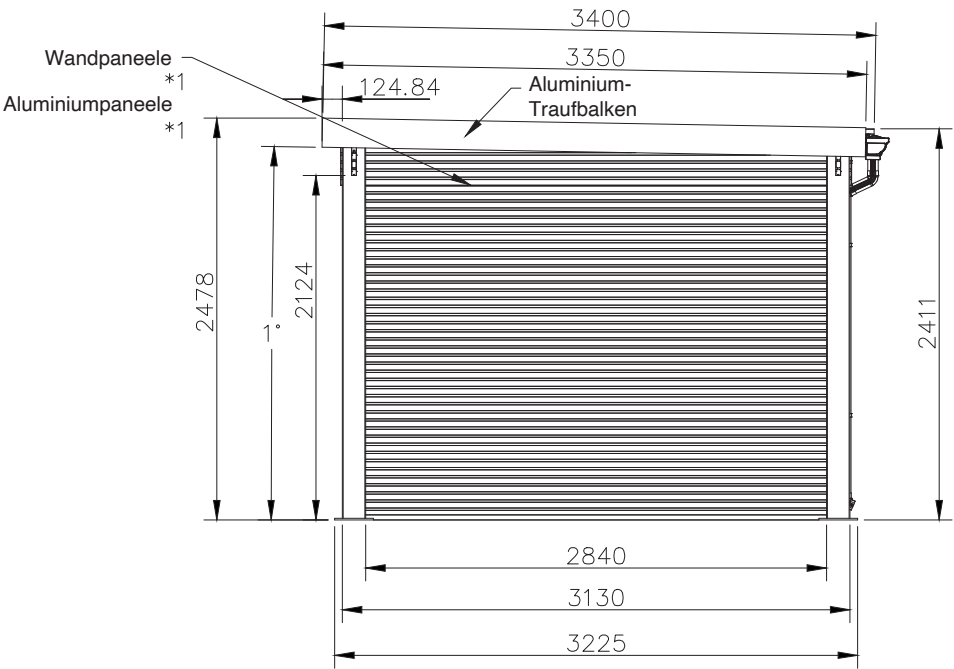

Teileliste:

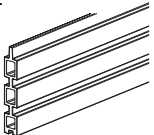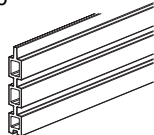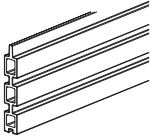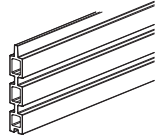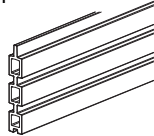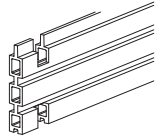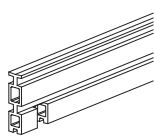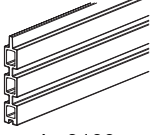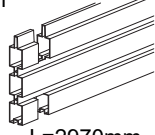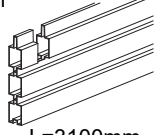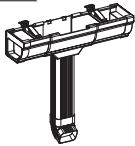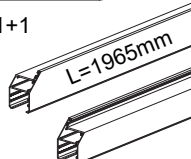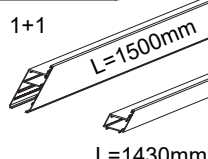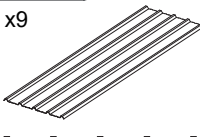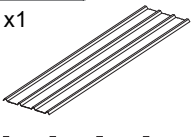
WP110 x42  L=2945mm	WP110H x1  L=2945mm	WP110J x2  L=2945mm	WP110K x2  L=2945mm	WP111 x26  L=757mm
WP113 x6  L=1057mm	WP114 x3  L=768mm	WP115 x14  L=2840mm	WP116 x2  L=2970mm	WP116H x1  L=2970mm
WP117 (Spare) x1  L=3100mm	WP117J x1  L=3100mm	WP117K x1  L=3100mm	AP25 x1  L=2970mm	AP26 x1  L=3100mm
BF37 x2  L=3030mm	BF38 x1  L=2985mm	BF39 x1  L=2985mm	BF40 x1  L=2840mm	DC-12L x1  L=6380mm
MF51 x1 	MF52 x1 	MF53 x1 	MF54 x1 	MF55 x1 
MF56 x1 	PO1 x1  L=2404mm	PO2 x1  L=2404mm	ST1 x2 	OT-5 x2 + 1 Ersatzteil 
DF1, DF2 1+1  L=1965mm	DF3, DF4 1+1  L=1500mm L=1430mm	DP-10 x1 	TQ3 x9  L=3400mm	TQ3K x1  L=3400mm

Teileliste:

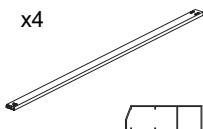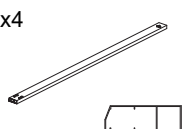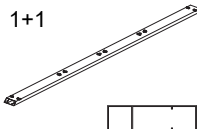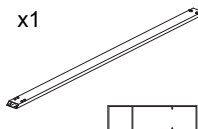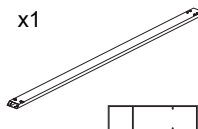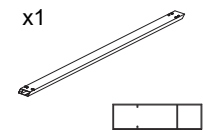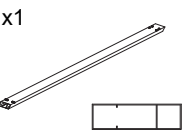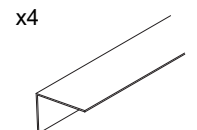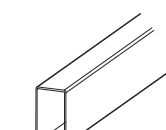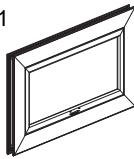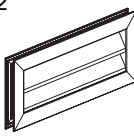TF154 x4  L=3300mm	TF155 x4  L=3000mm	TF151a,TF151b 1+1  L=3350mm	TF156 x1  L=3220mm	TF157 x1  L=3220mm
TF158 x1  L=3200mm	TF159 x1  L=3200mm	TF160 x4 	UC053  - UC053-1 455mm x2 - UC053-2 608mm x9 - UC053-3 428mm x2 - UC053-4 435mm x1 - UC053-5 408mm x1	
CL-1 x3 	CL-2 x1 	CL-3 x8 	CL-4 x42 + 2 Ersatzteile 	CL-5 x2  L=400mm
CL-6 x8  L=200mm	CL-7 x4  L=300mm	CL-8, CL-9, SC-7 x4  8 + 2 M6 x4 + 2 Ersatzteile	CL-29 x60 + 4 Ersatzteile 	CL-30 x96 + 14 Ersatzteile 
SC-1 x499 + 101 Ersatzteile  M4.2x19mm	SC-3 x7 + 3 Ersatzteile  M4.8x60mm	SC-4 x38 + 2 Ersatzteile  M6x40mm	SC-5 x10 + 2 Ersatzteile  Ø8x80mm	SC-6 x8 + 1 Ersatzteil  Ø12x120mm
SC-8 x8 + 2 Ersatzteile  M4.2x30mm	SC-9 x4 + 2 Ersatzteile  M4.2x25mm	SC-10 x4 + 2 Ersatzteile  Ø4.8xØ16x16mm	SC-30 x96 + 14 Ersatzteile  M5.5x60mm	Drill 1 , Drill 2 1+1  Ø2.8 Ø7
SU-1 x1  8530	SU-2 x2 	SU-3 x1 	WD1 x1 	WD6 x2 

Installationsanforderungen:


Beim Aufbau eines Gartenhauses wird ein fester, ebener Untergrund ohne Gefälle benötigt. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Installationsort über eine gute Belüftung und eine ausreichende Entwässerung verfügt

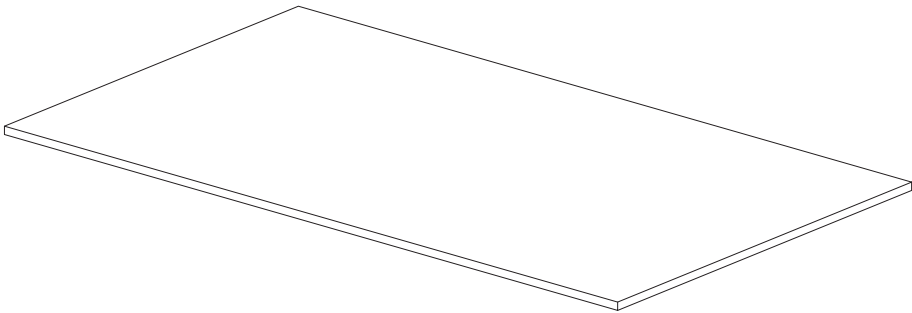


Bei allen Arten von Bauprojekten ist das Tragen geeigneter Schutzausrüstung erforderlich, um Verletzungsrisiken zu vermeiden. Wir empfehlen, unter anderem, die folgende Schutzausrüstung beim Umgang, Schneiden und der Montage zu verwenden: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutz, langärmelige Kleidung und lange Hosen.

Schlagbohrmaschine 	Kreissäge 	Akkuschrauber 	Nietpistole 	Maßband & Hammer
Wasserwaage 	Winkel 	Schutzhelm 	Schutzbrille 	Arbeitsbekleidung
Handschuhe 	Sicherheitsschuhe 	Leiter 		


Variante 1:
Installation des Seitendachs auf der
rechten Seite

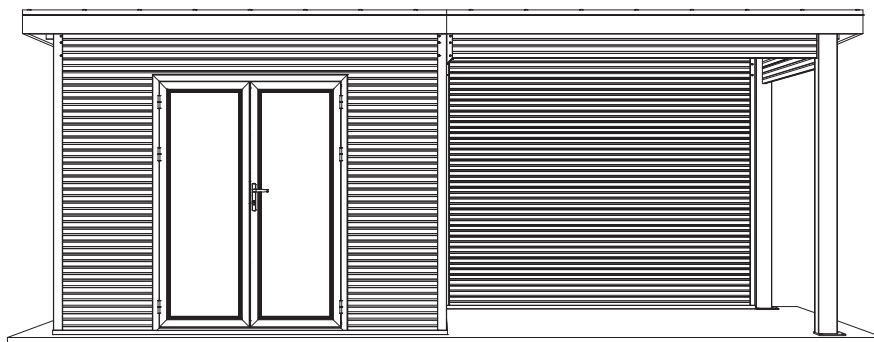


Abmessung :

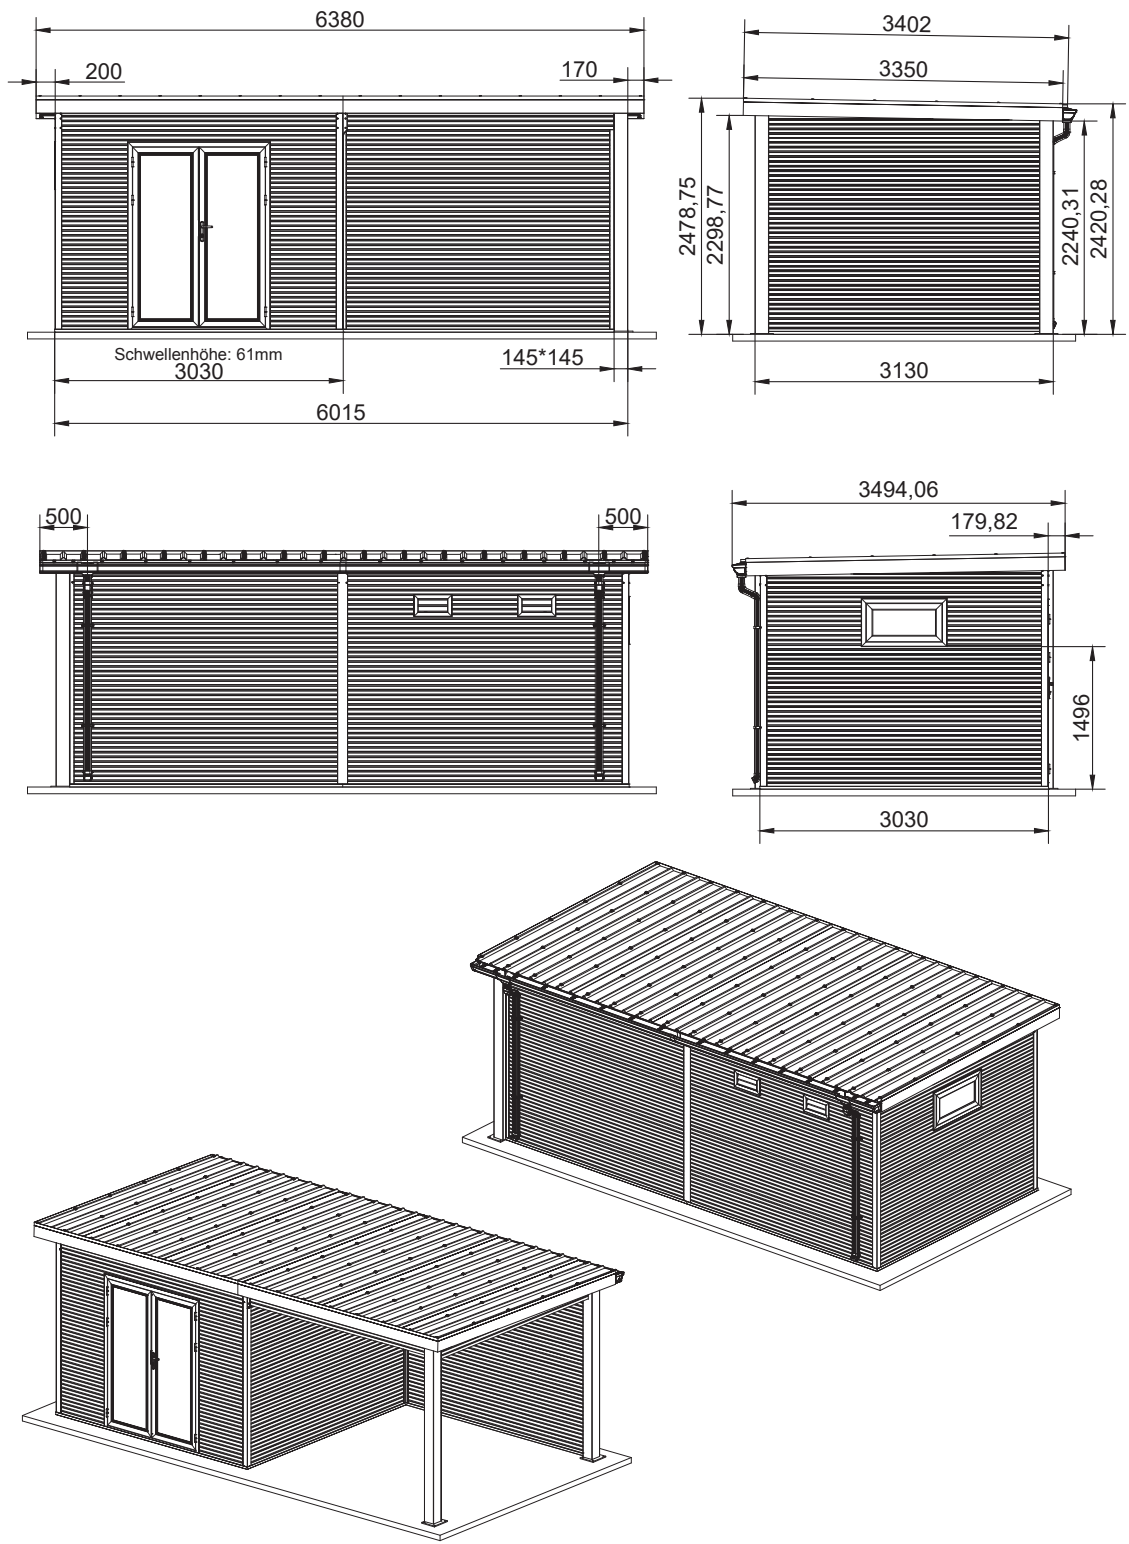






Schritt 1 :

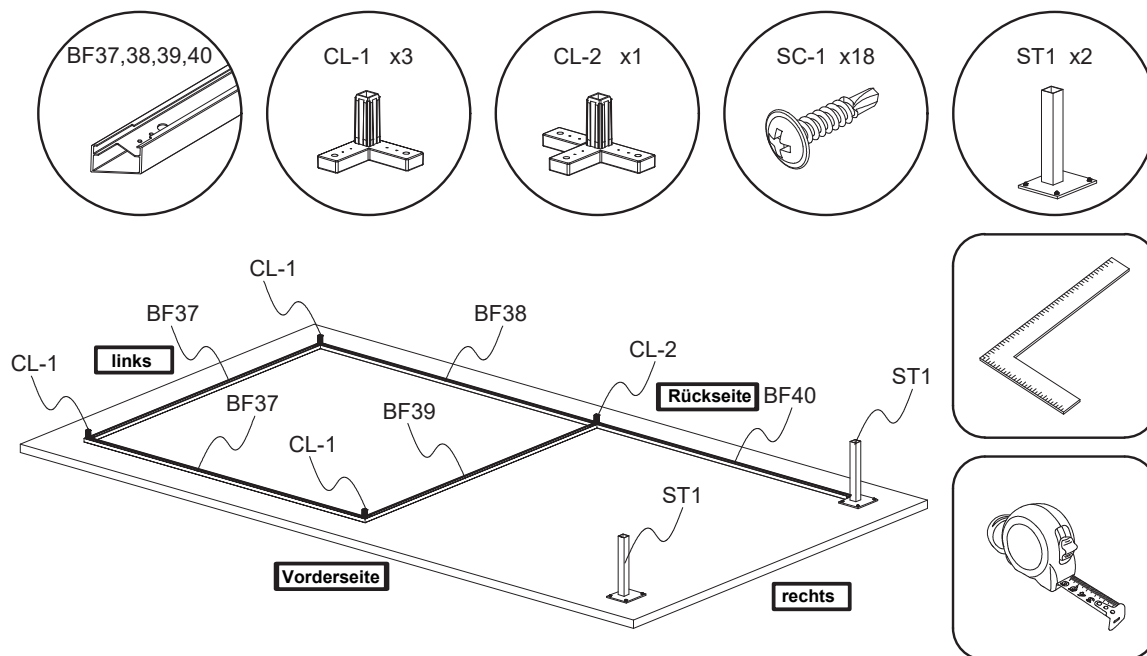



Abmessungen:

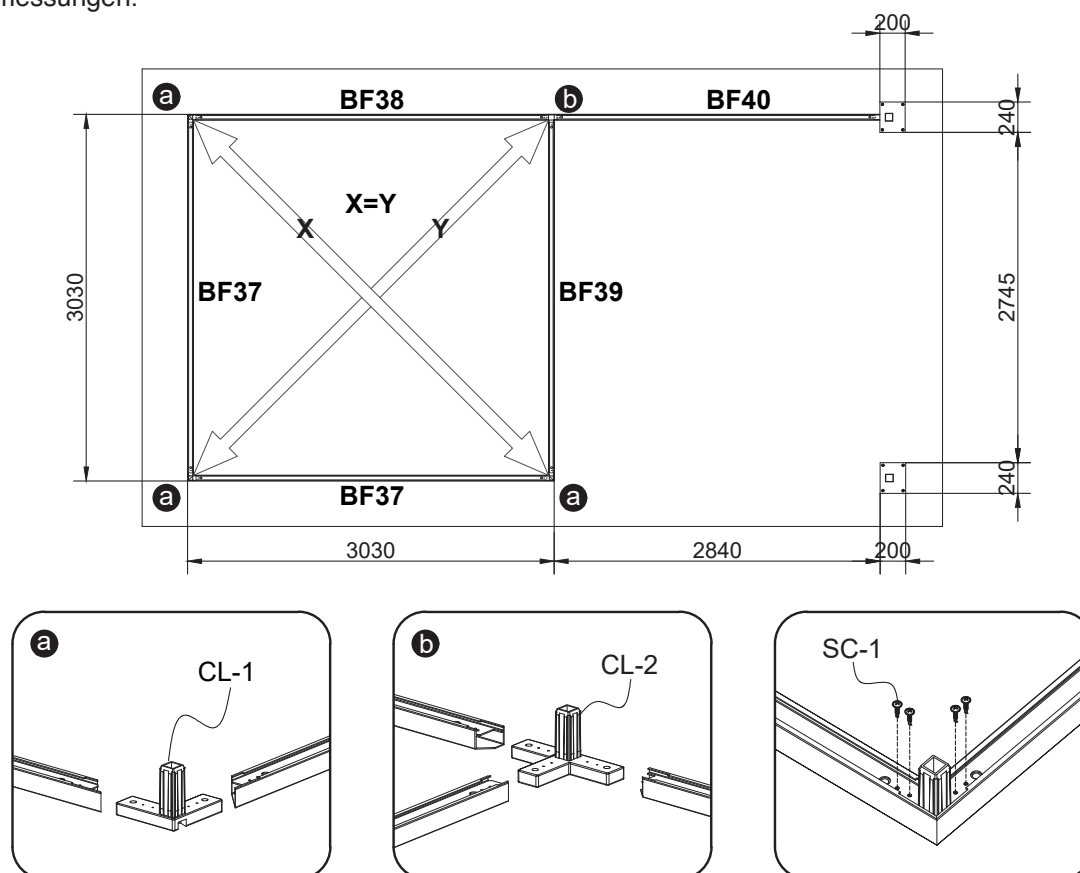


Schritt 2 : Spreizdübel-Schrauben

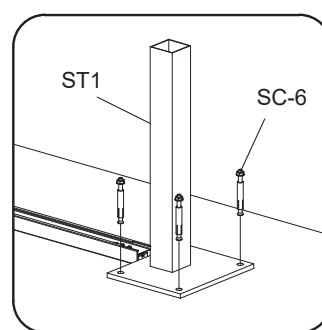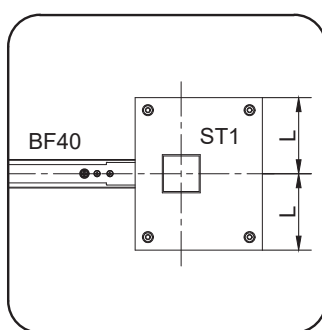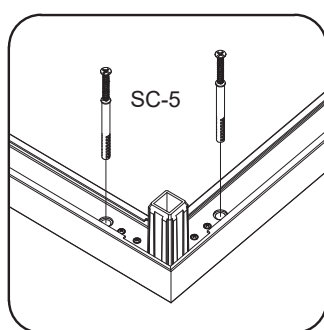
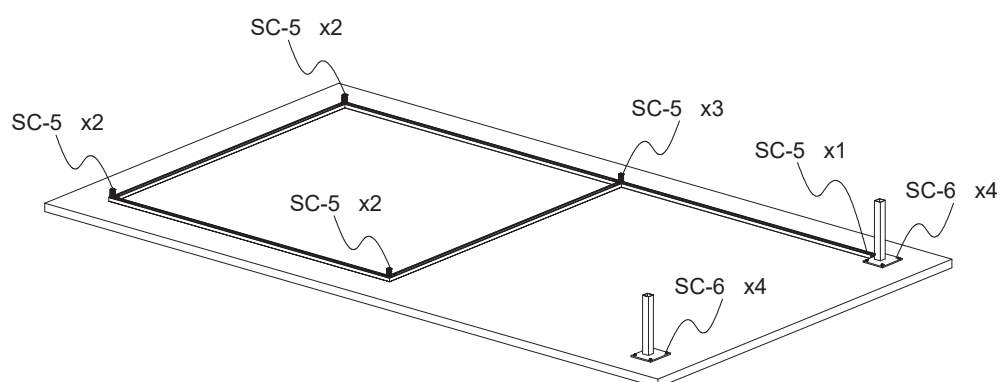
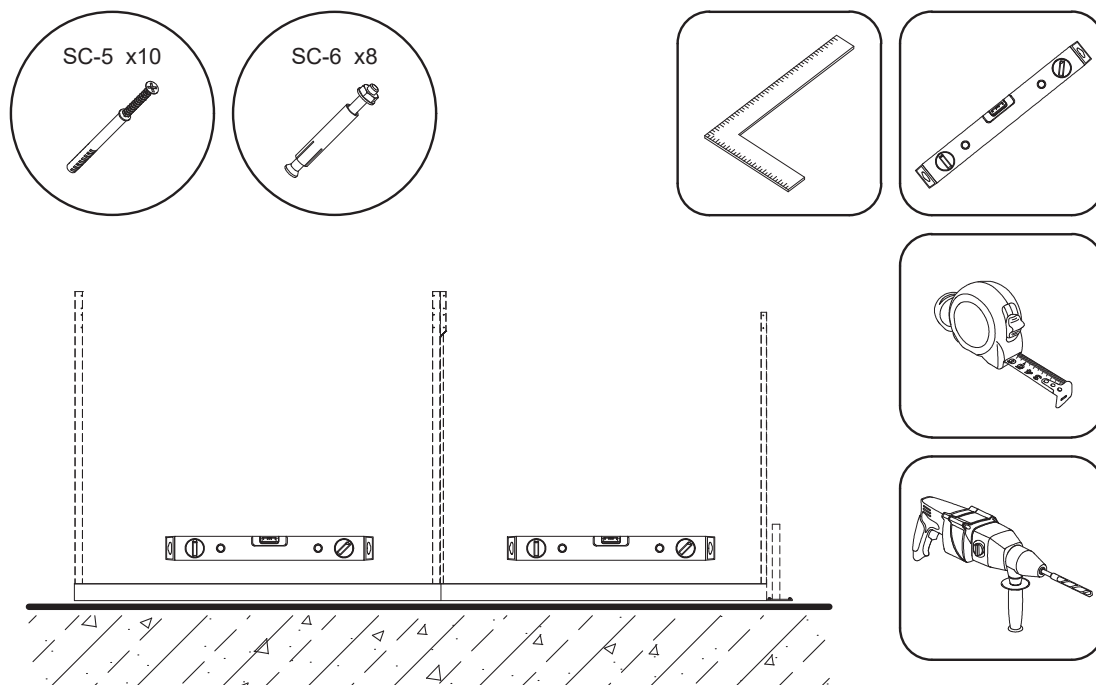



Schritt 3 :

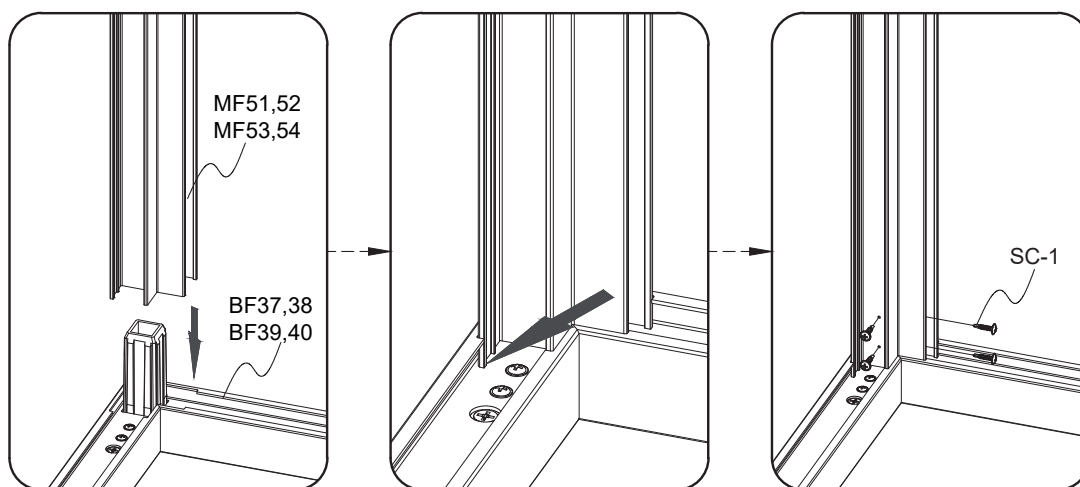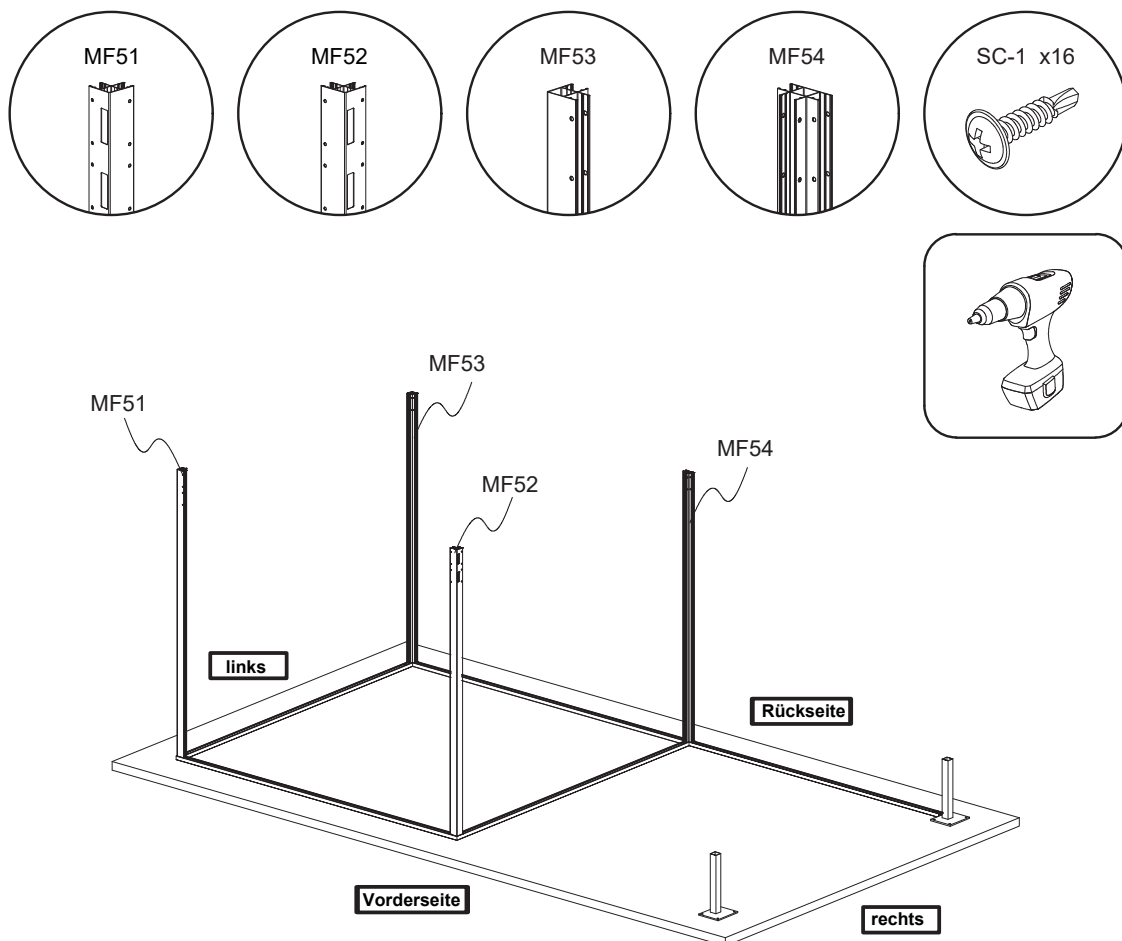

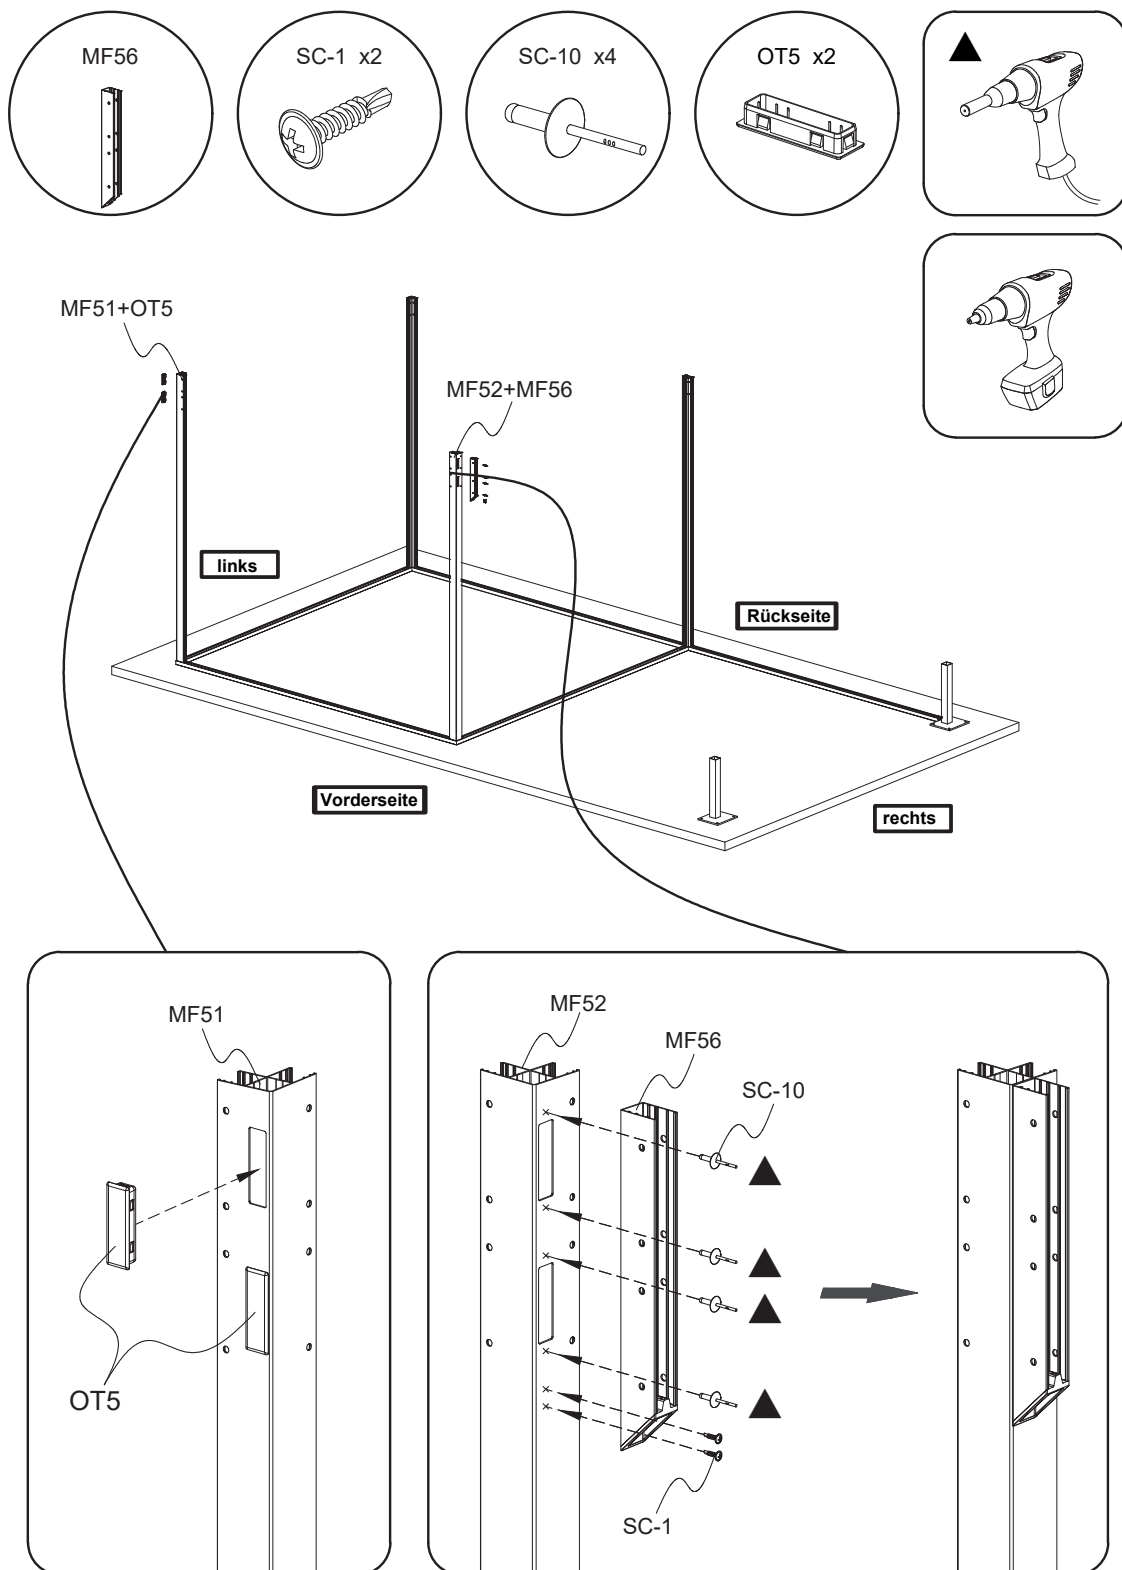







Schritt 4 :

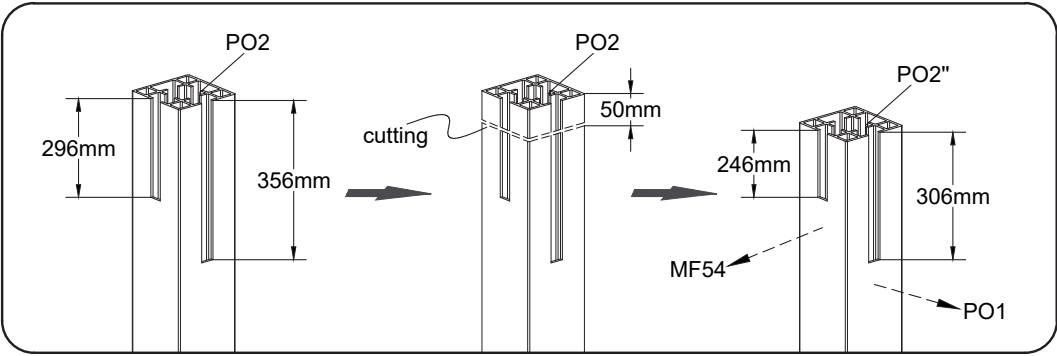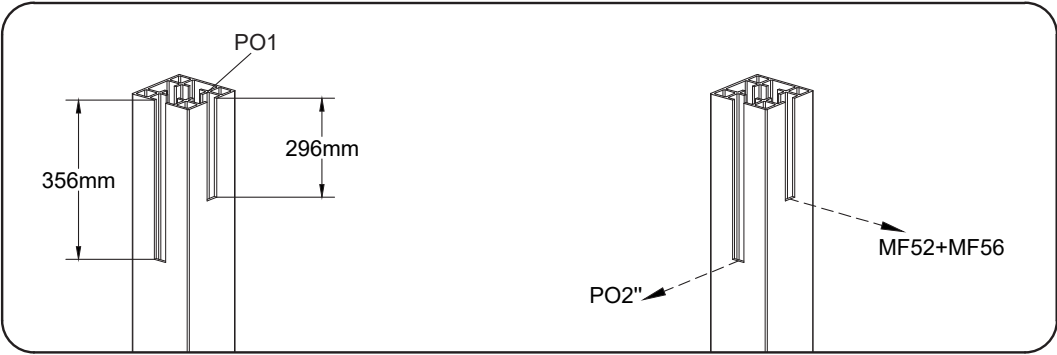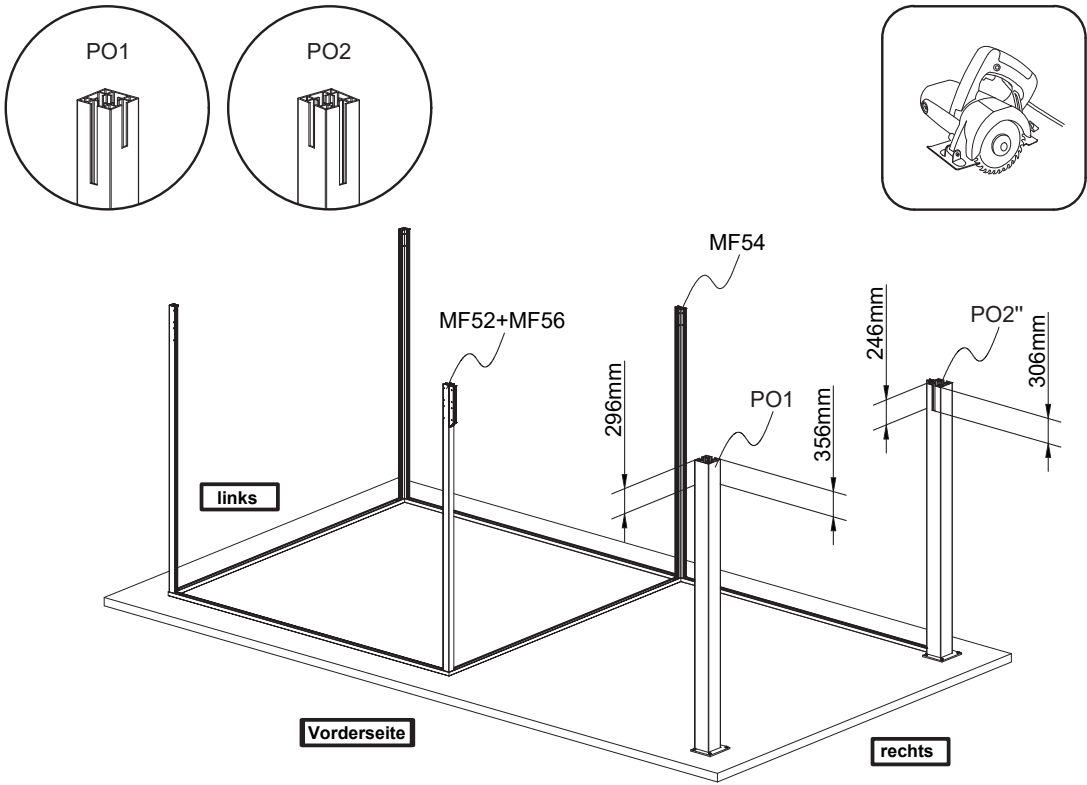

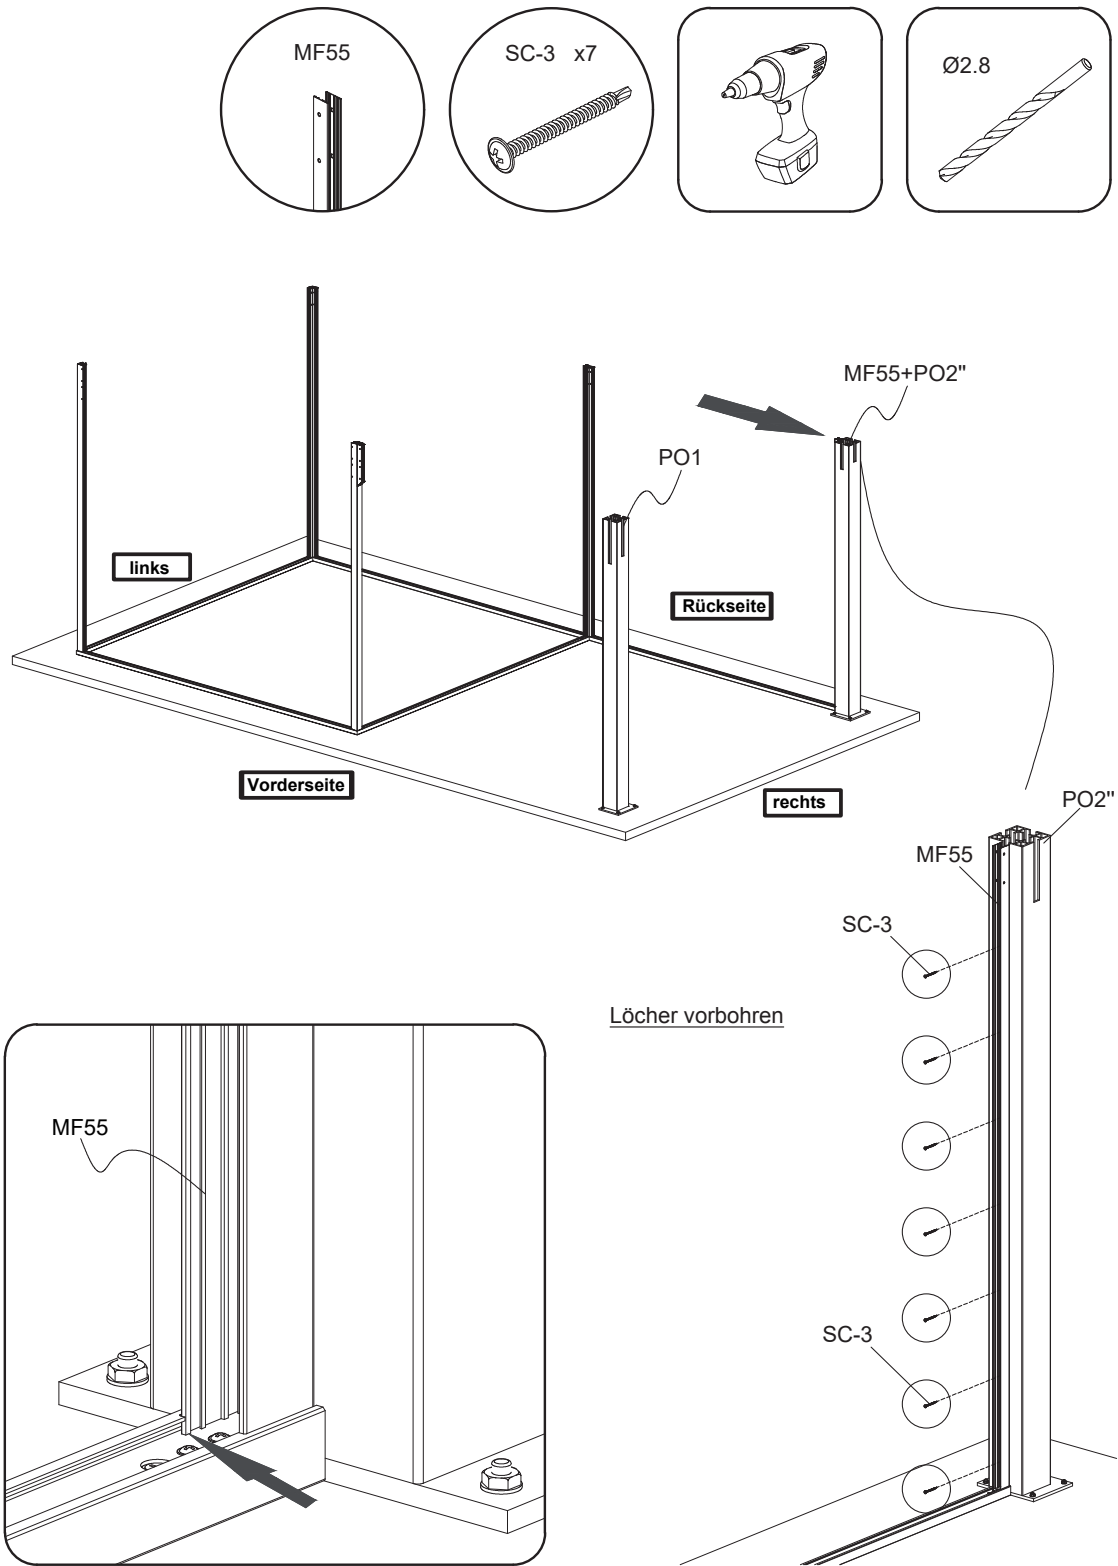


Schritt 5 :

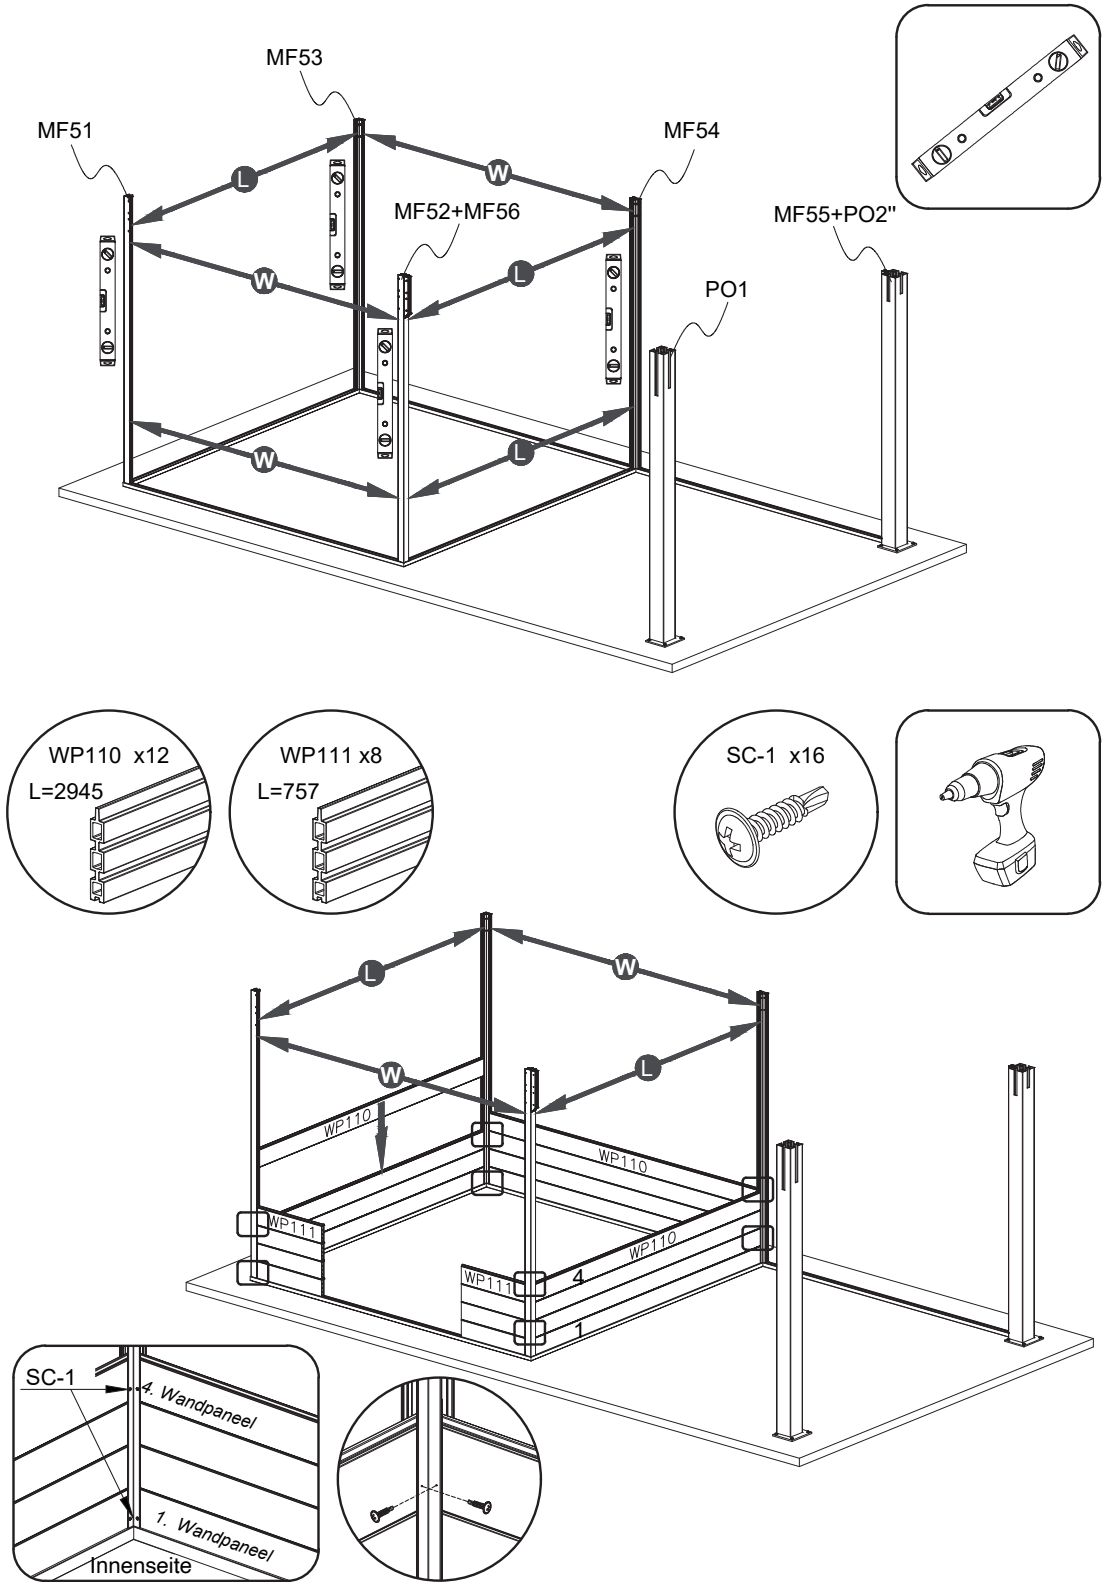


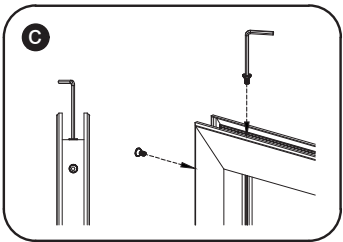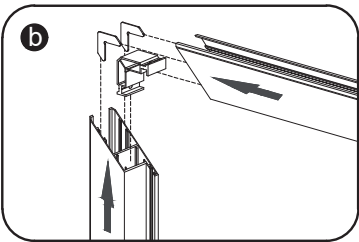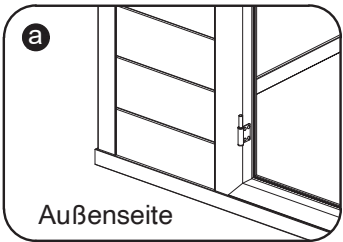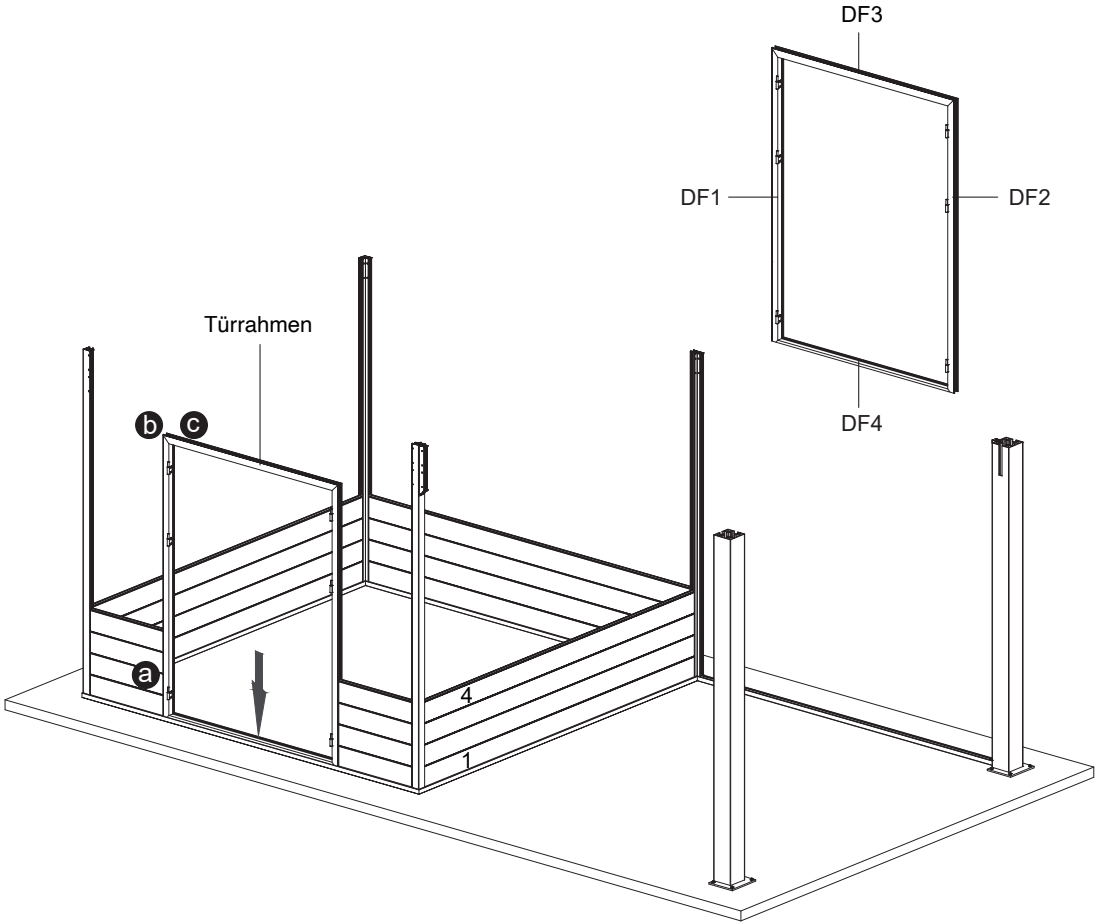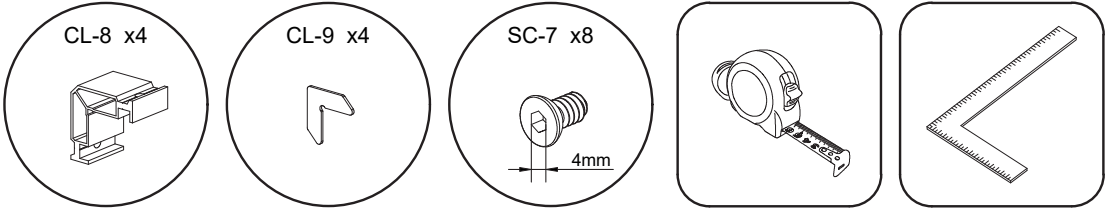


Schritt 6 :

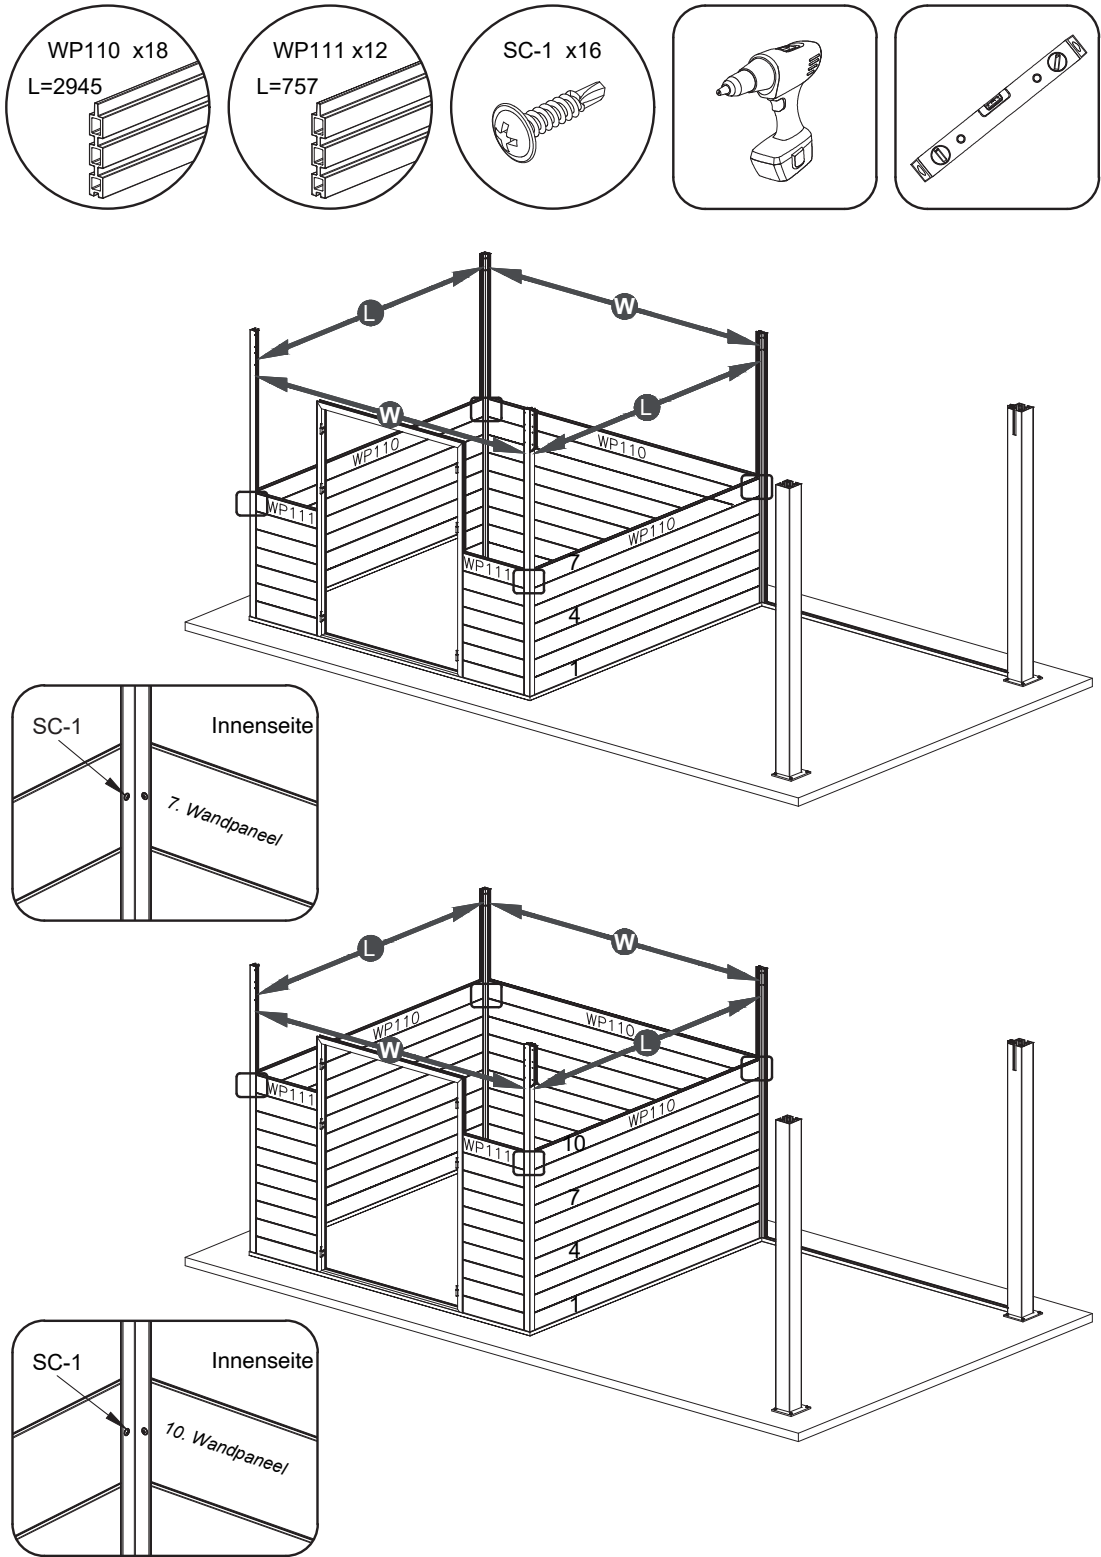


Schritt 7 :

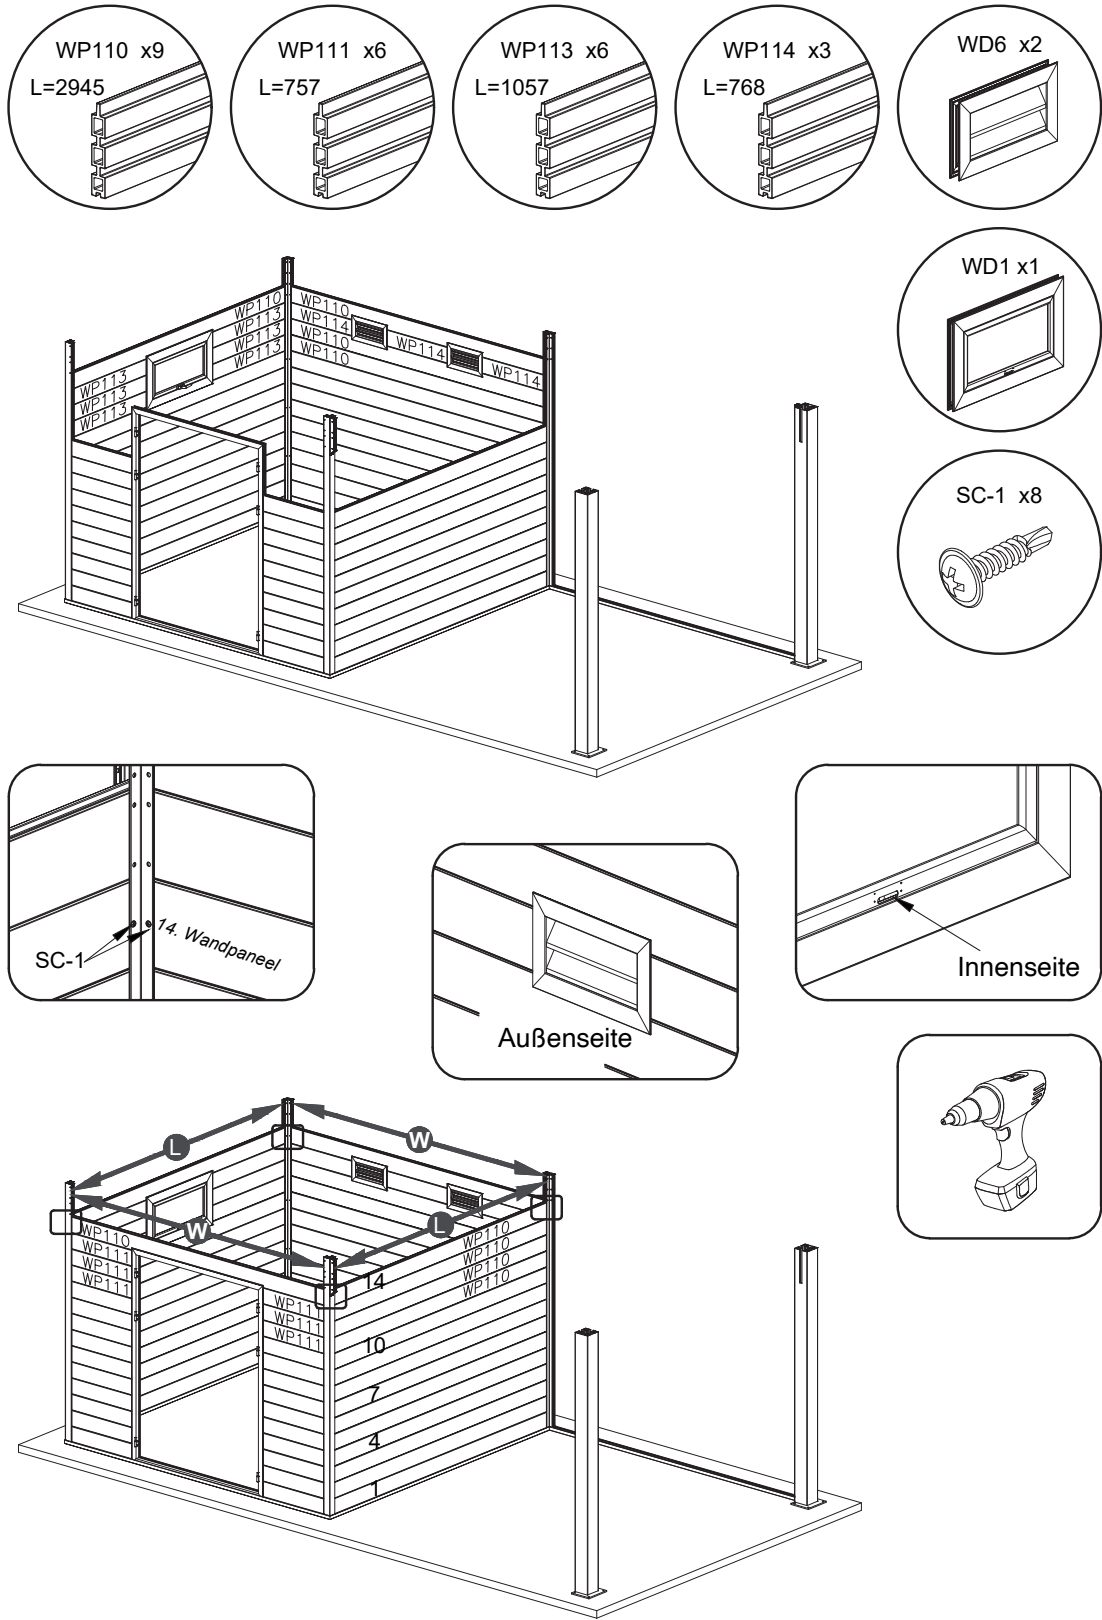


Schritt 8 :

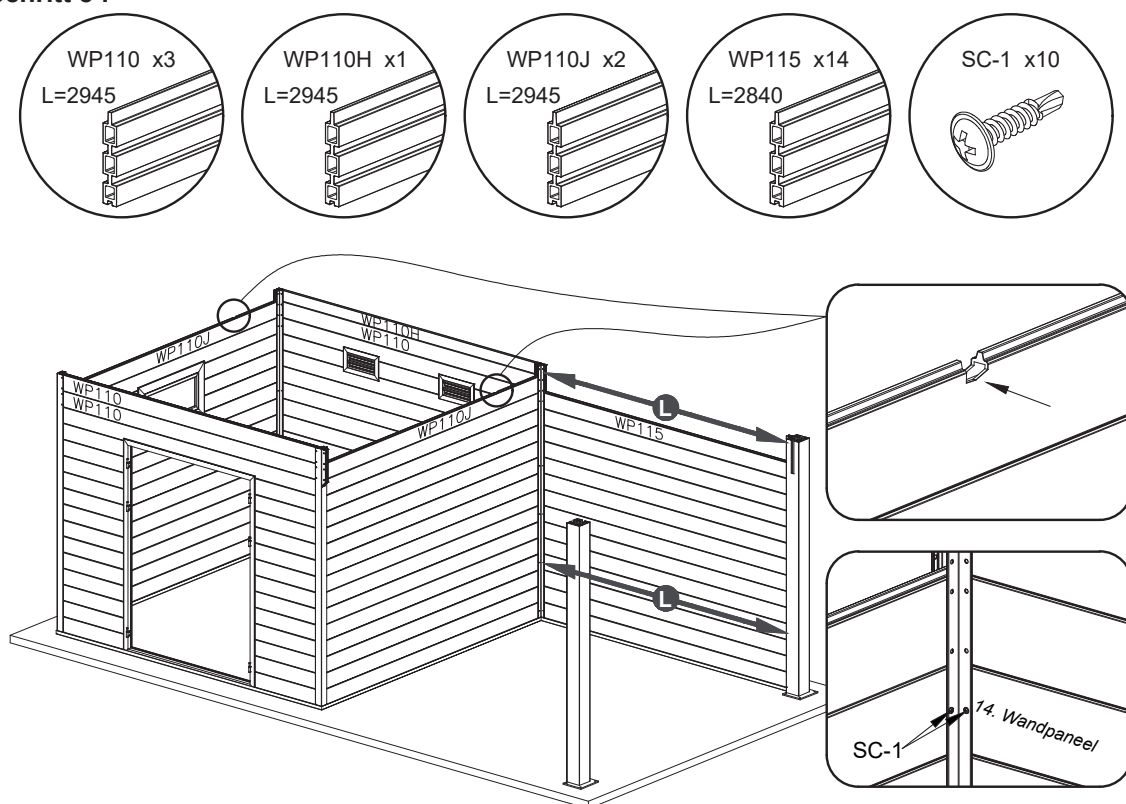


Schritt 9 :

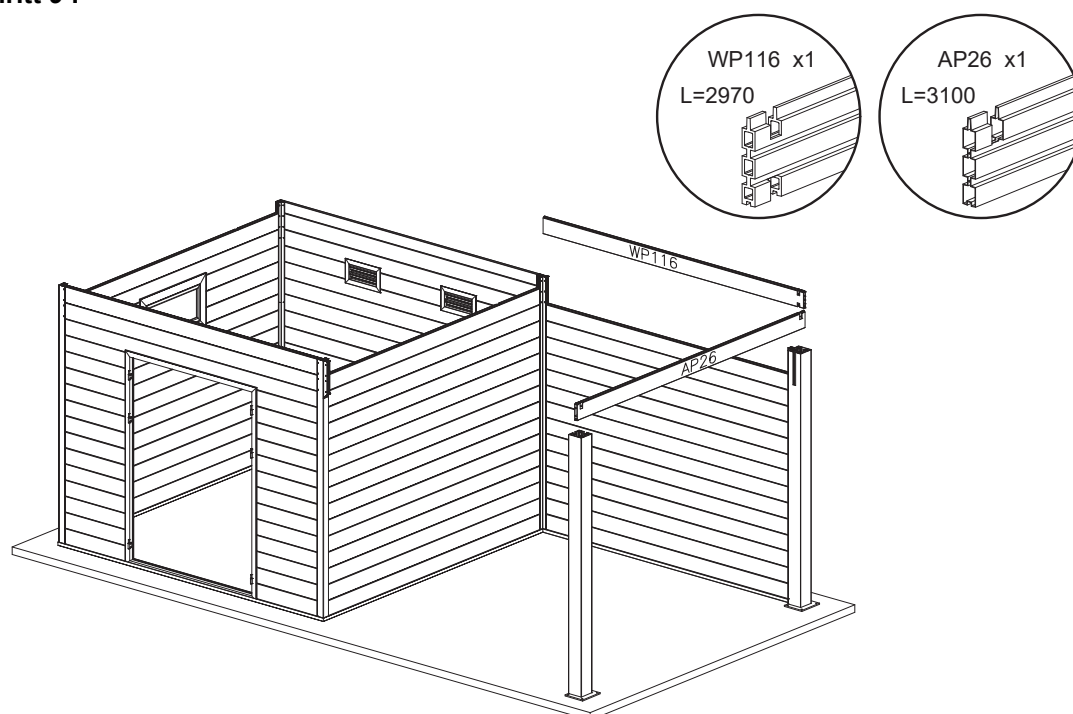


Schritt 10 :

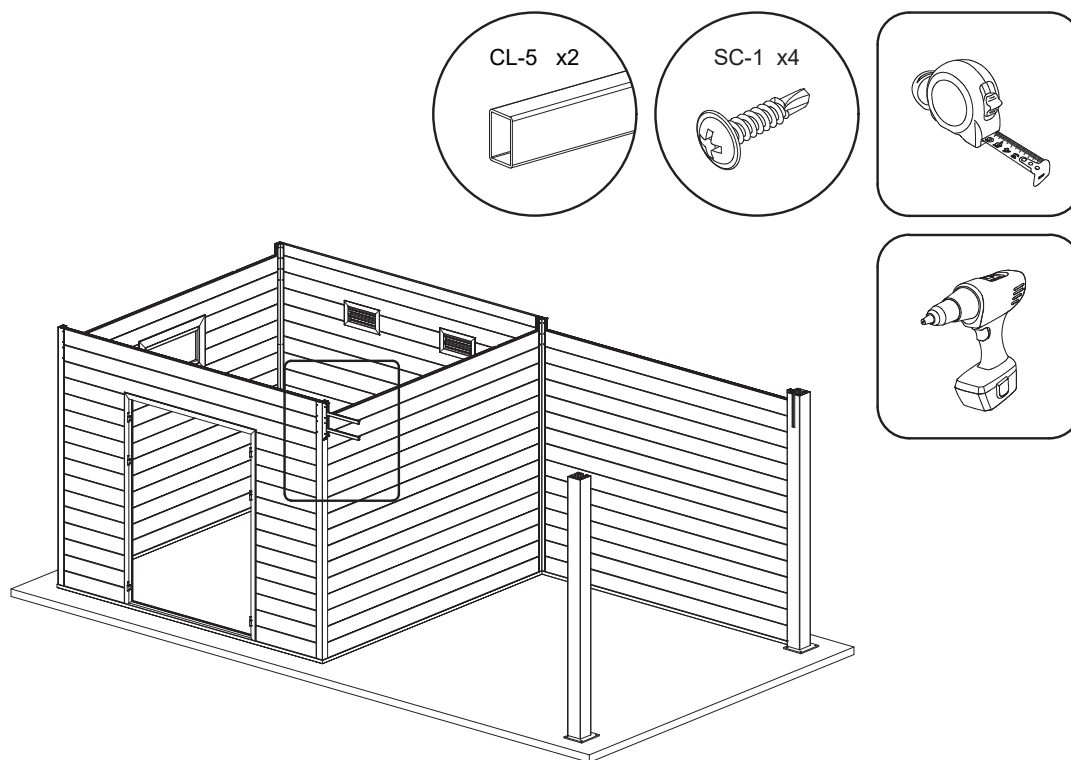


Detail:

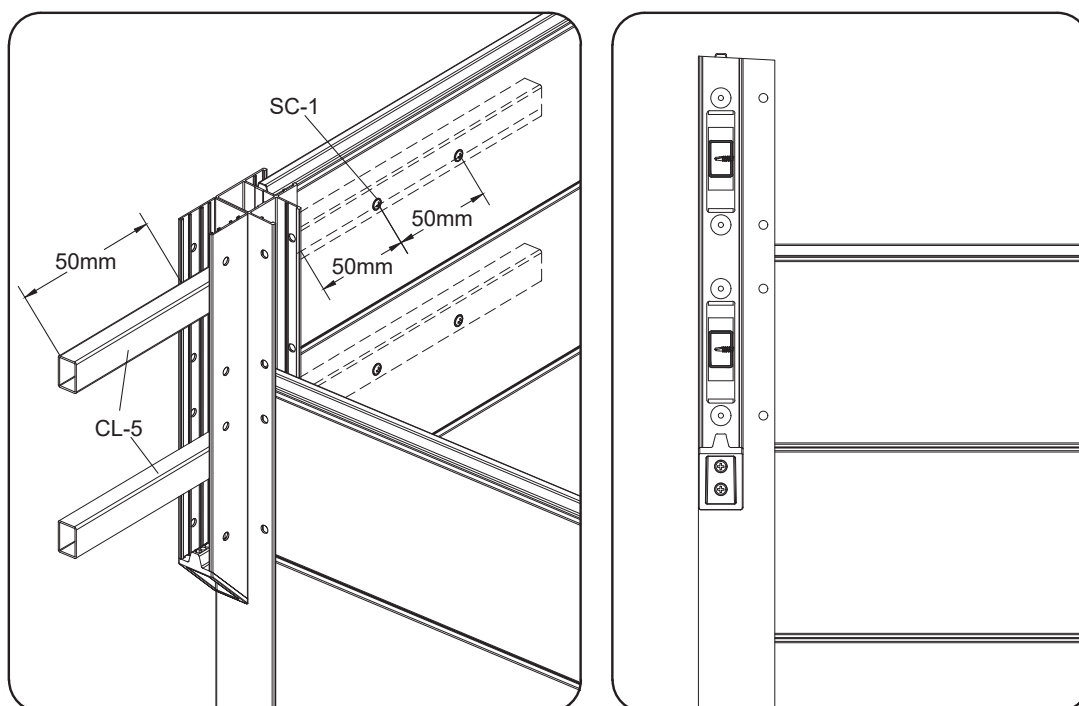



Schritt 11 :

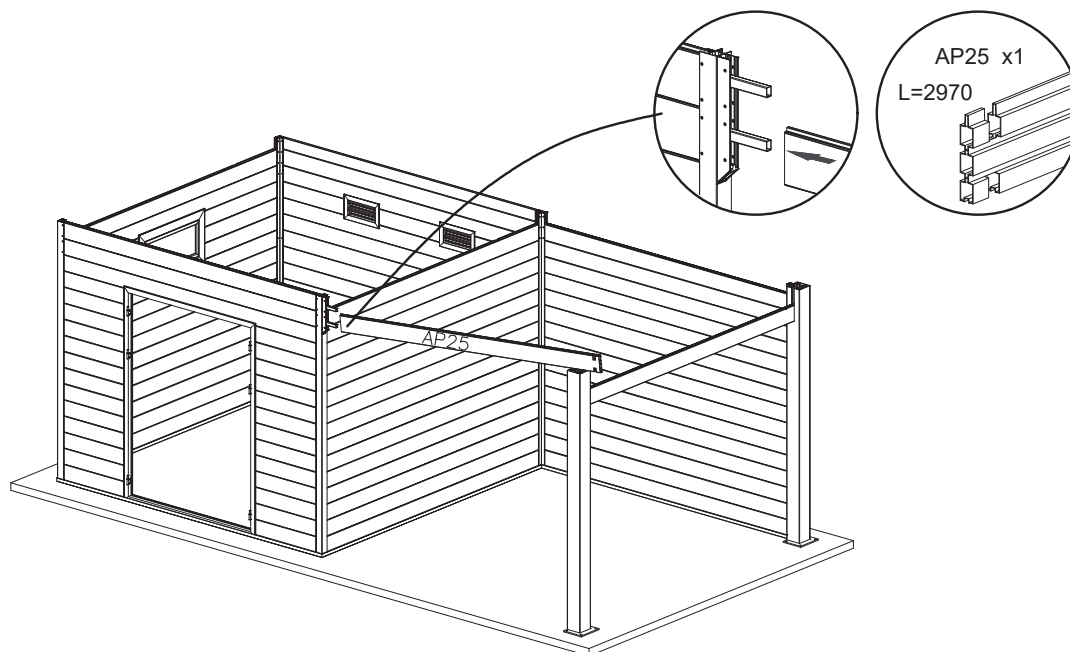


Schritt 12 :

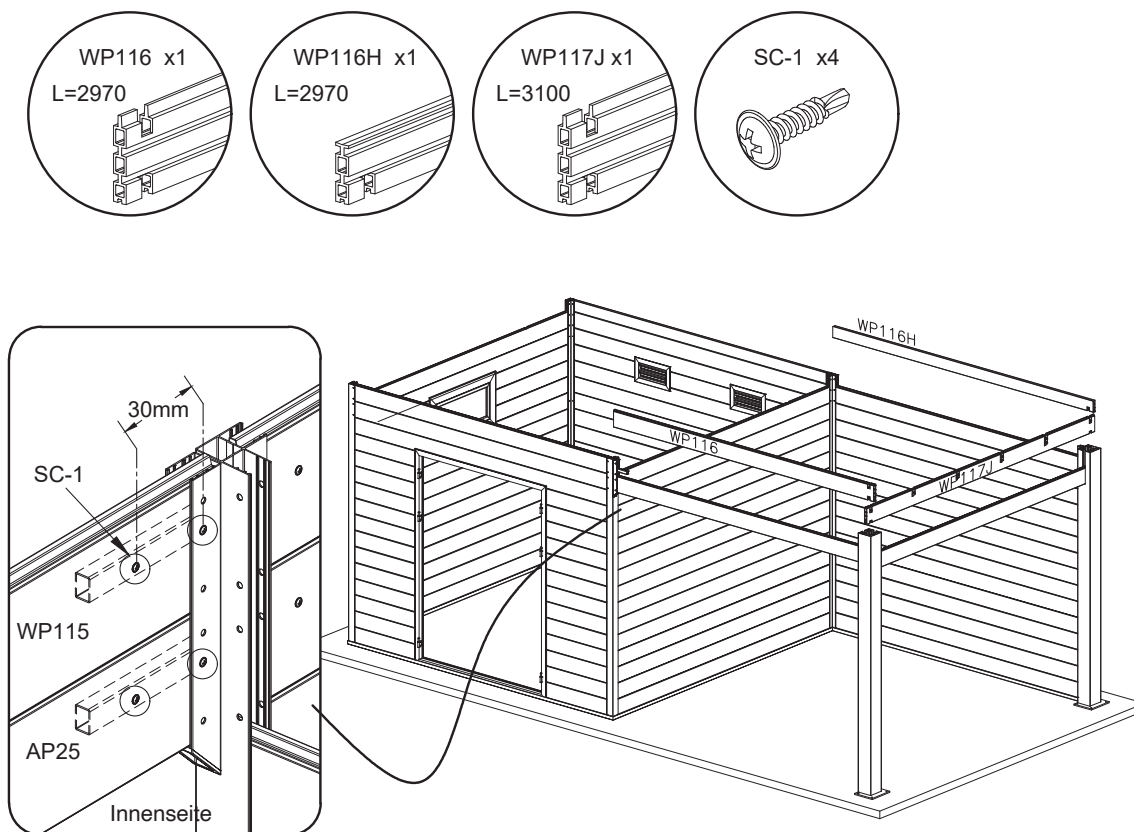


Schritt 13 :

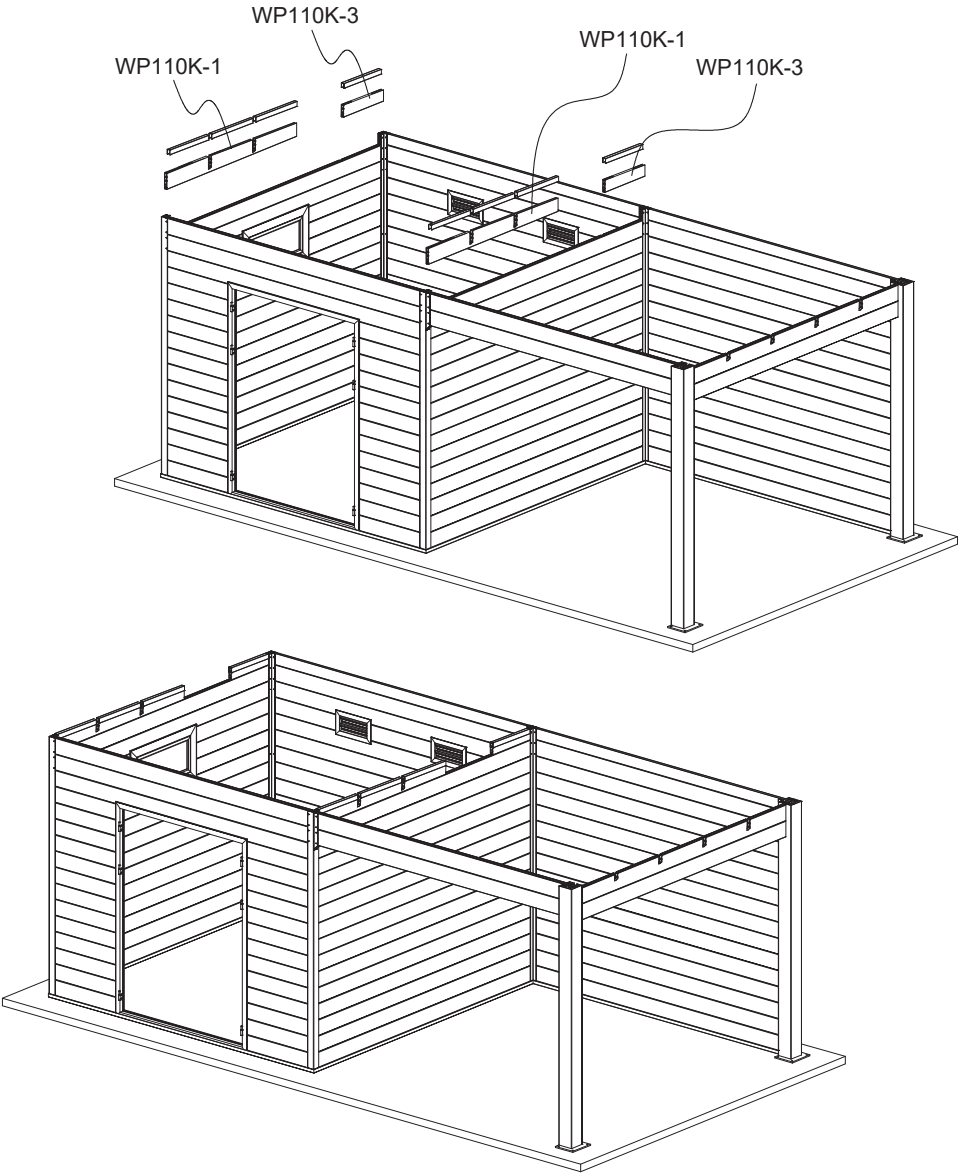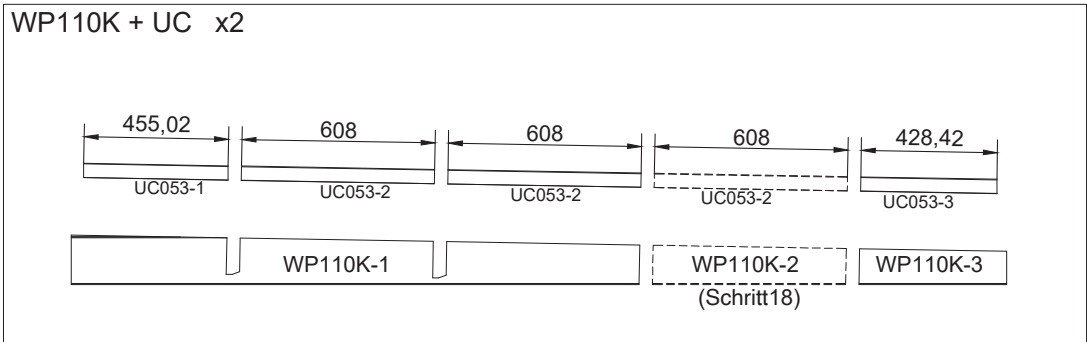


Schritt 14 :

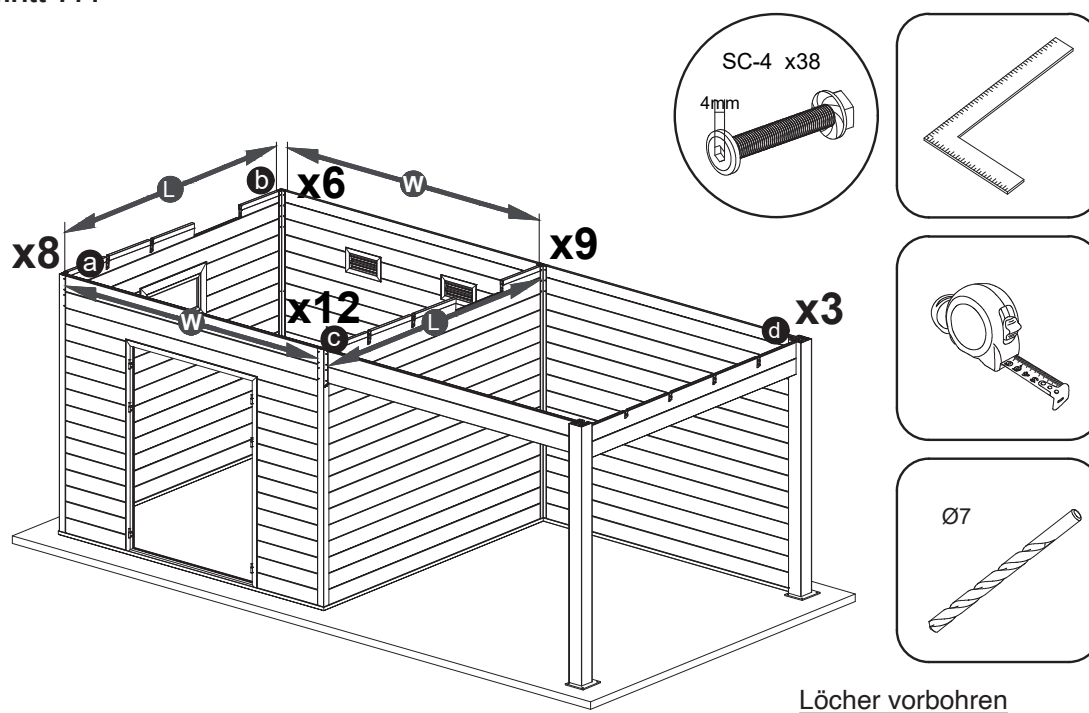


Detail:

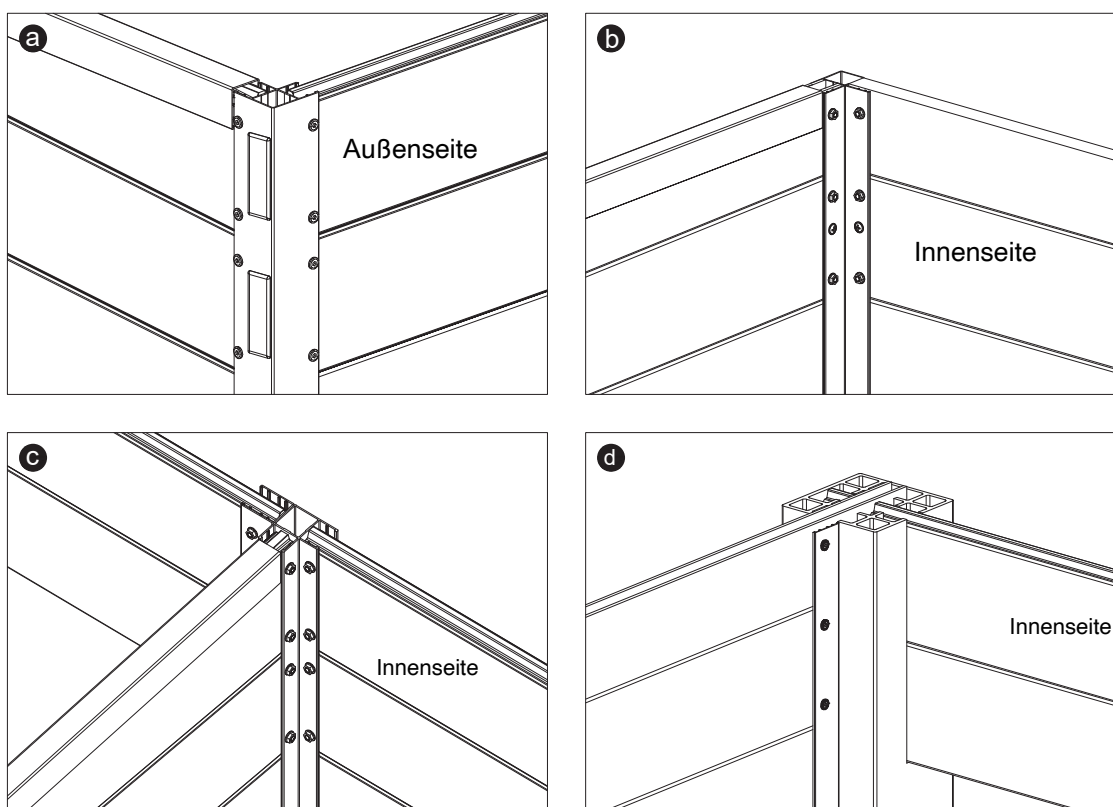


Schritt 15 :

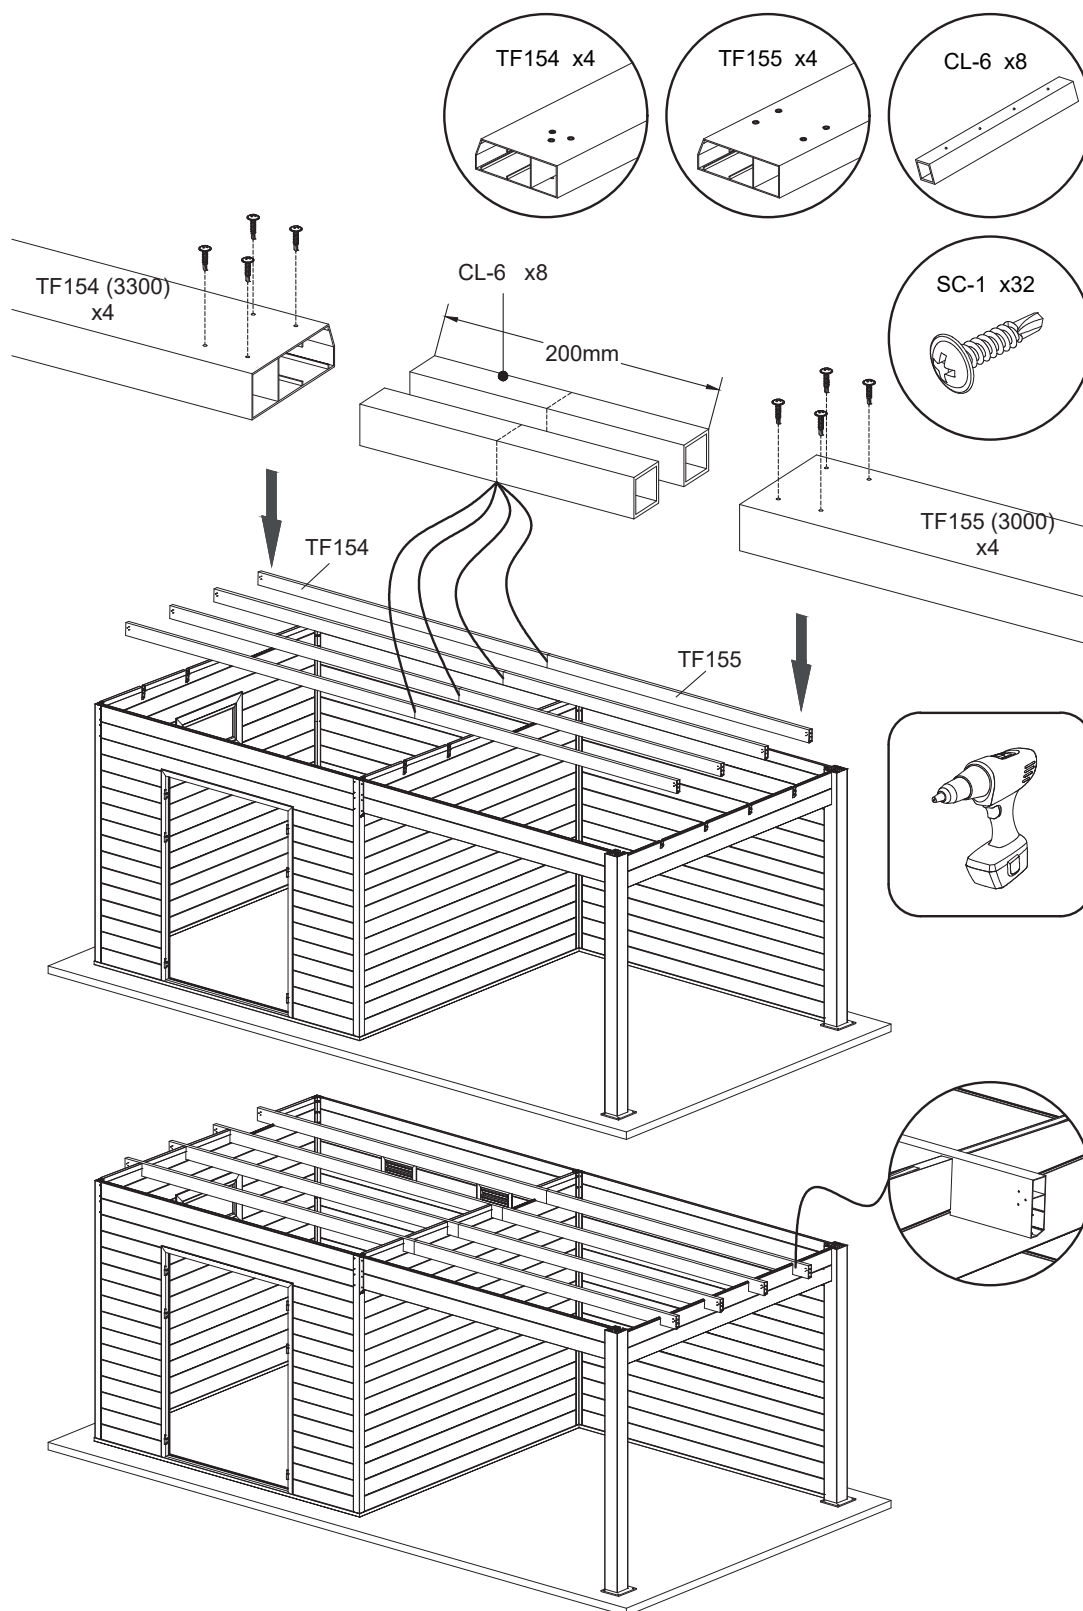


Schritt 16 :

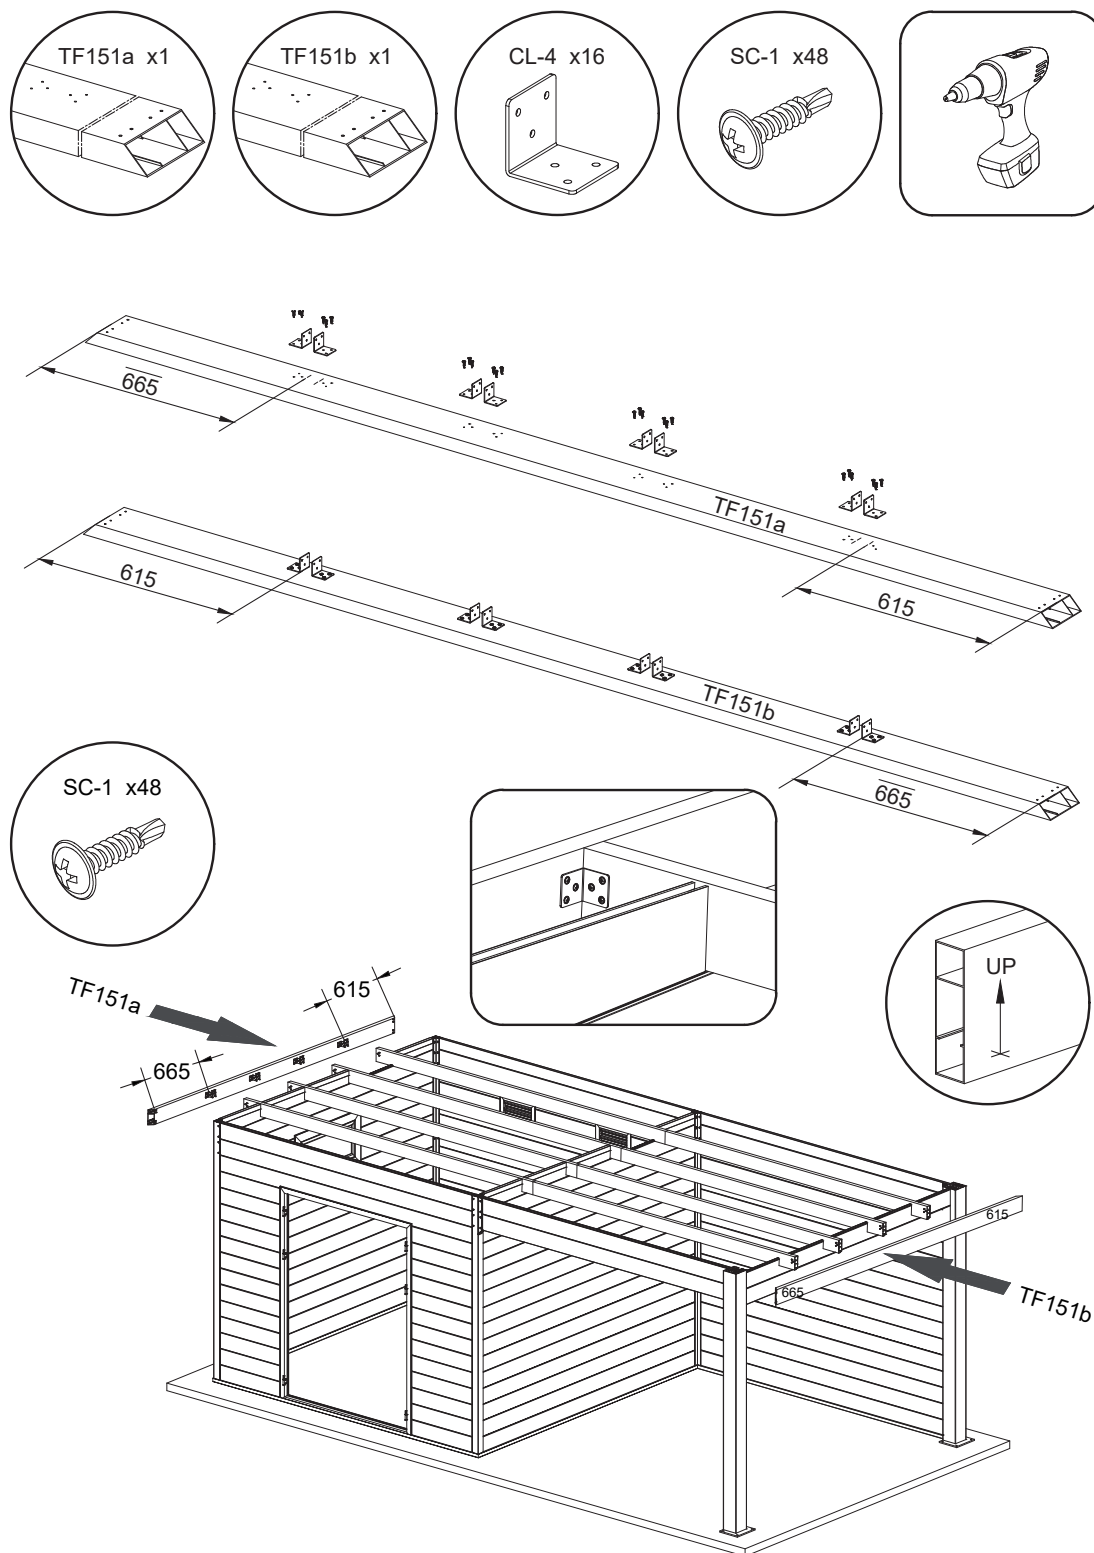


Schritt 17 :

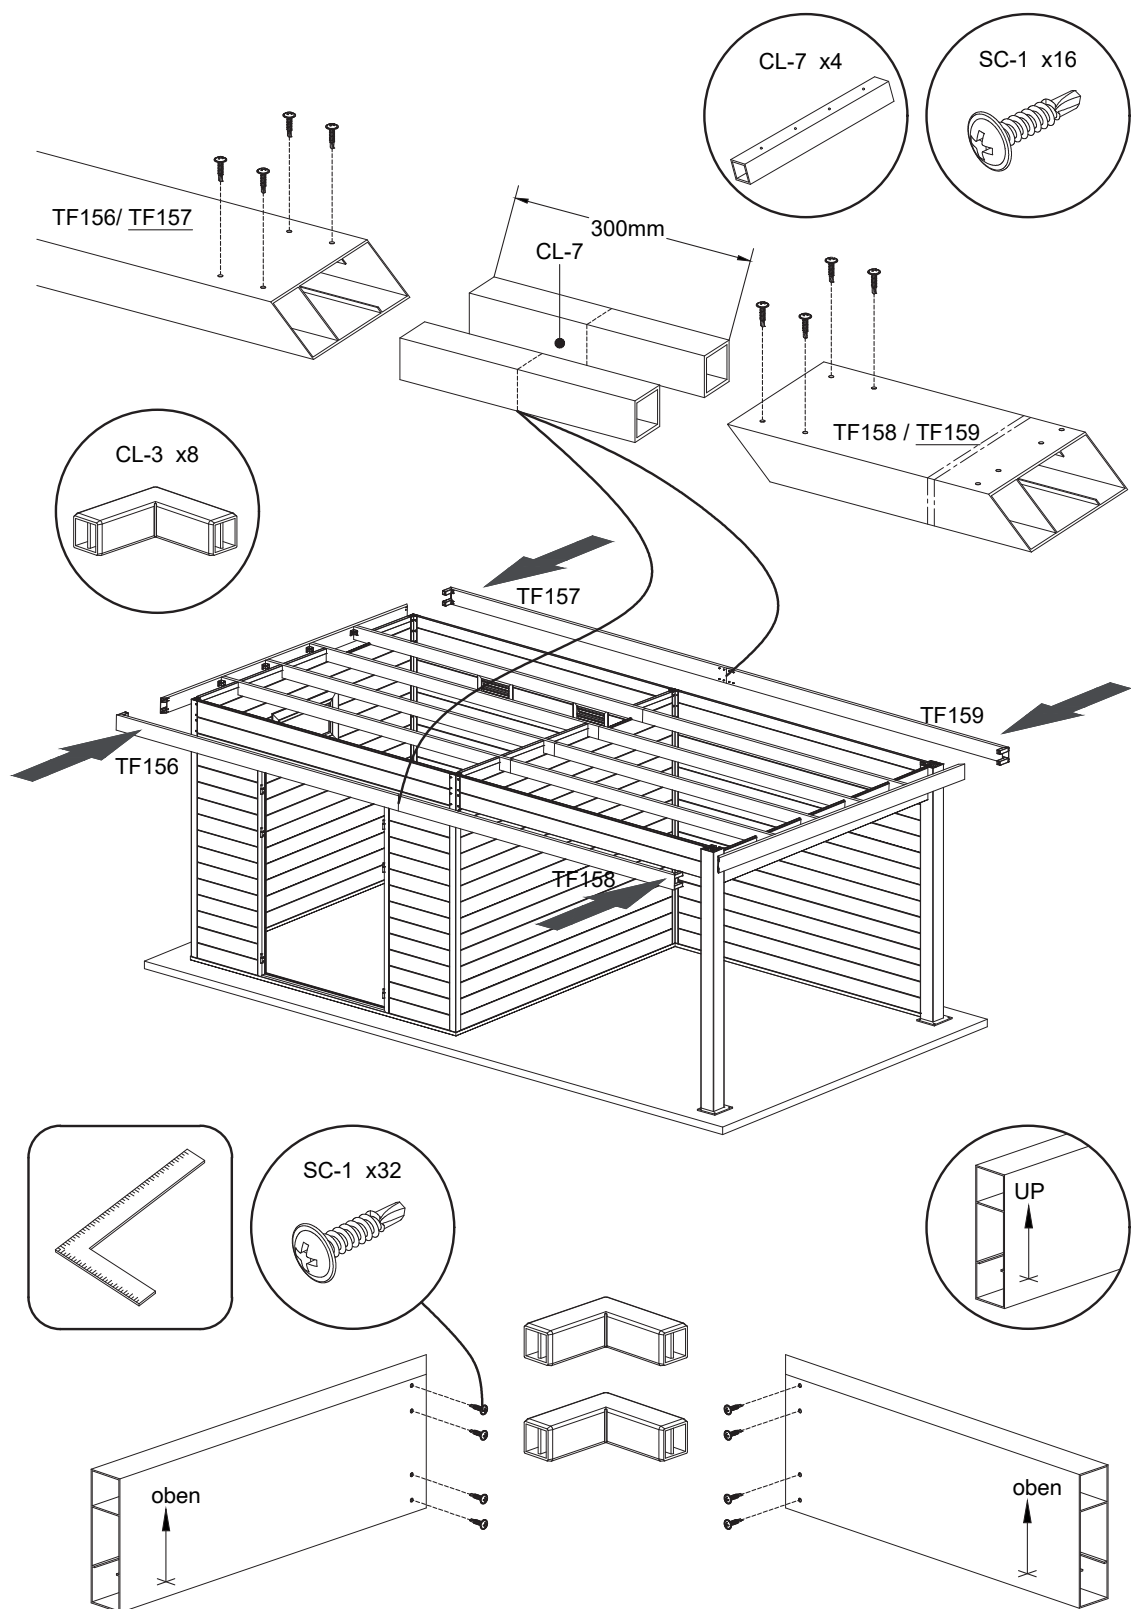






Schritt 18 :

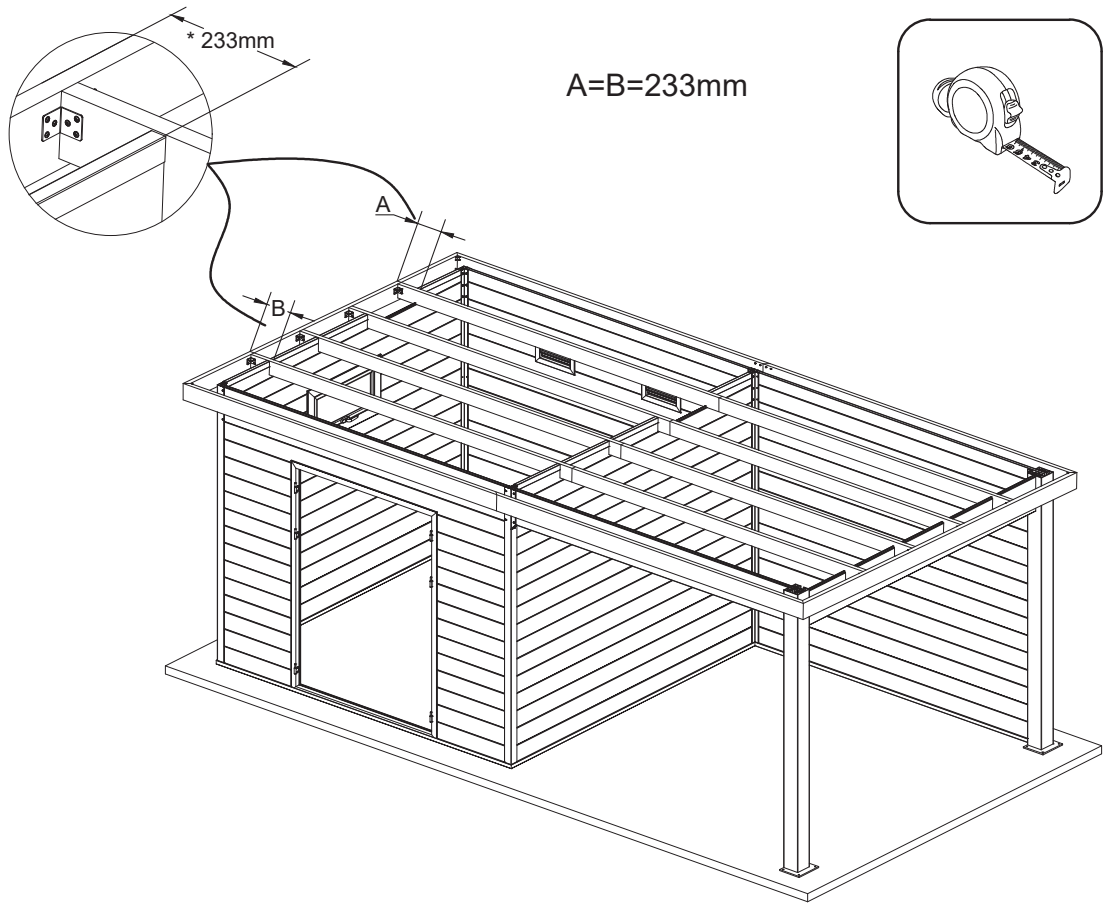






WP110K + UC x2	
WP117K + UC x1	

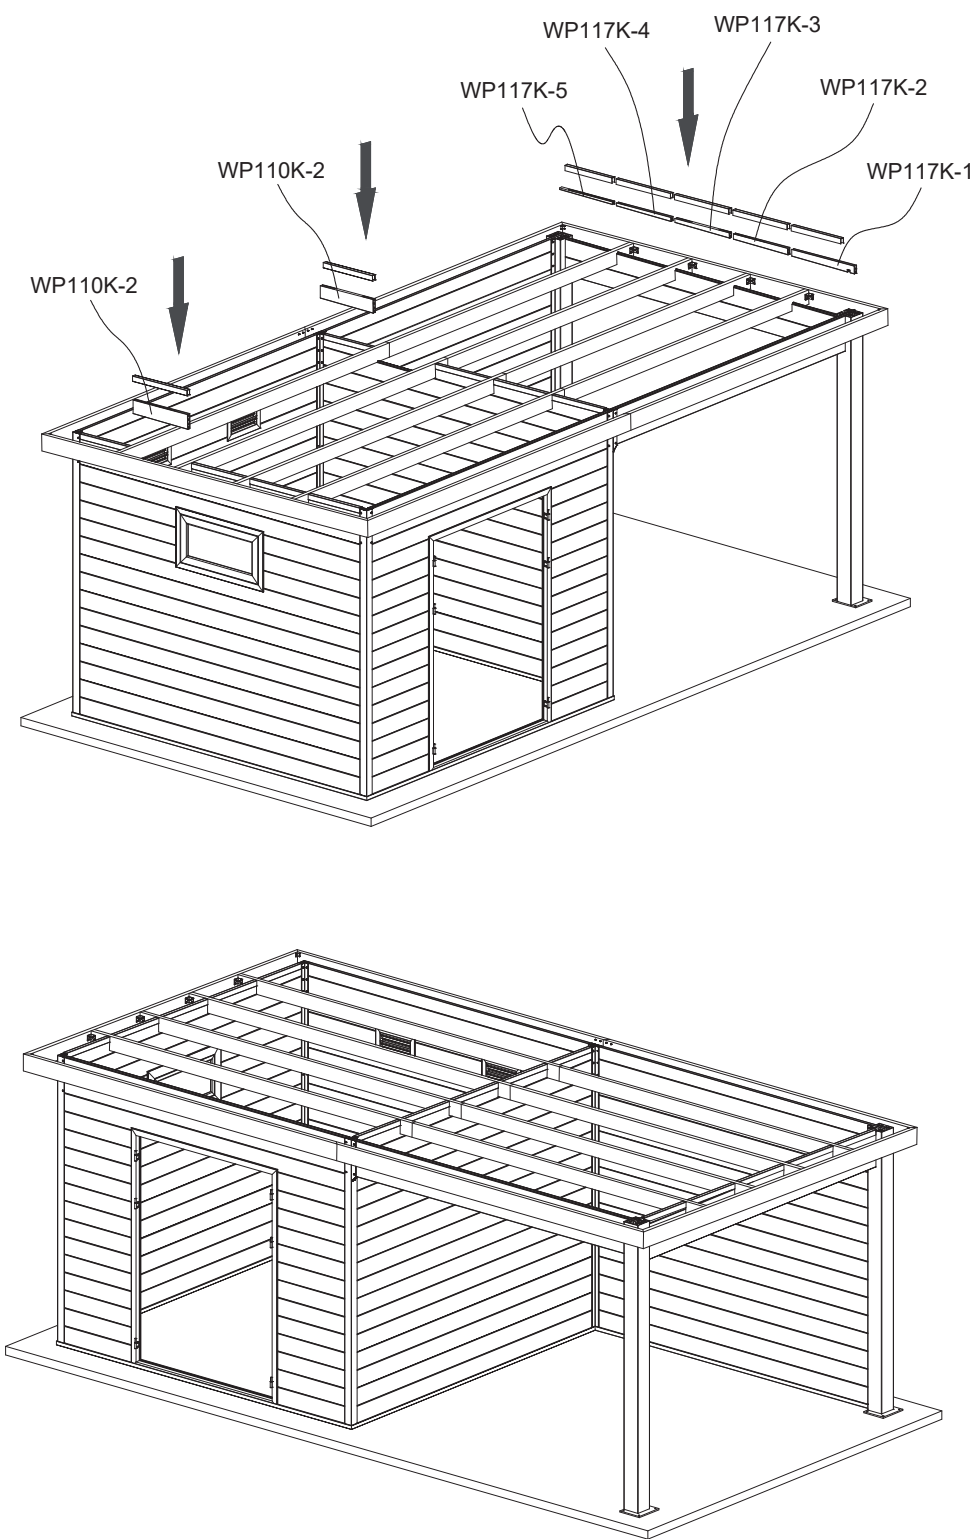


Schritt 19 : Zusammenfügen

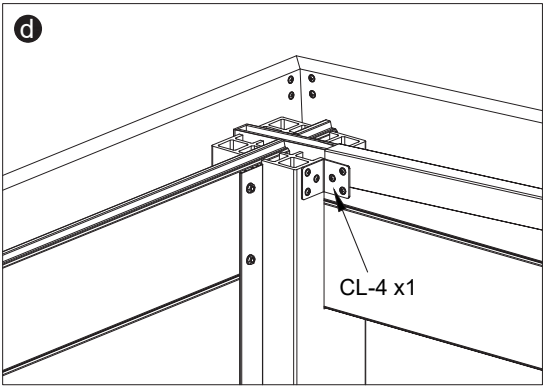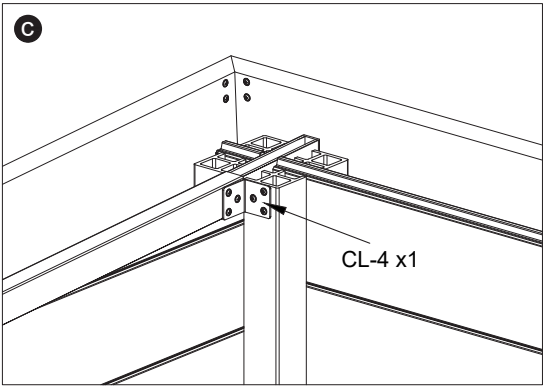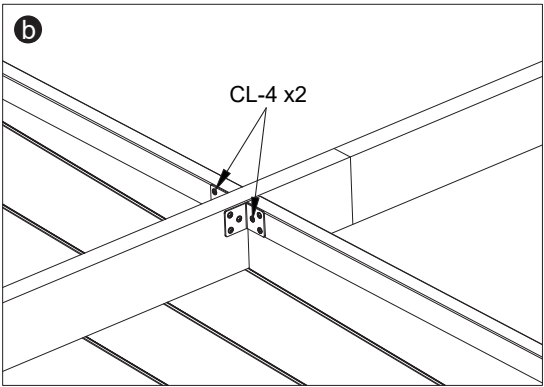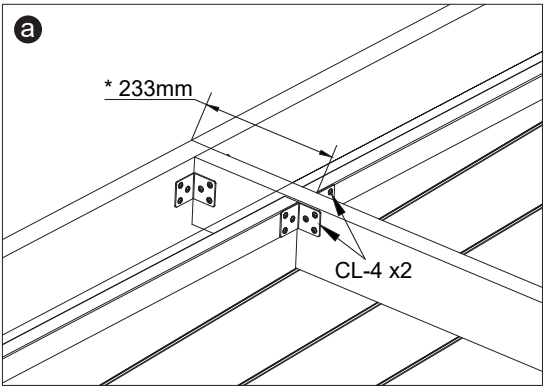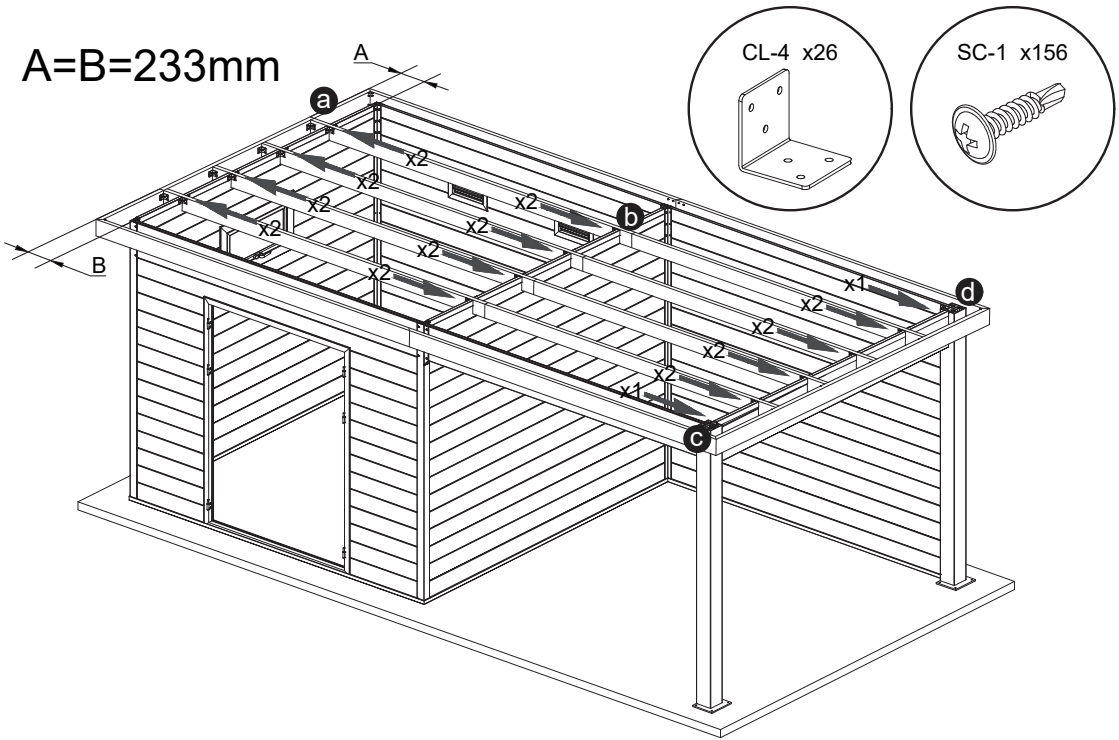


Schritt 20 : Stabilisierung der Verbindung

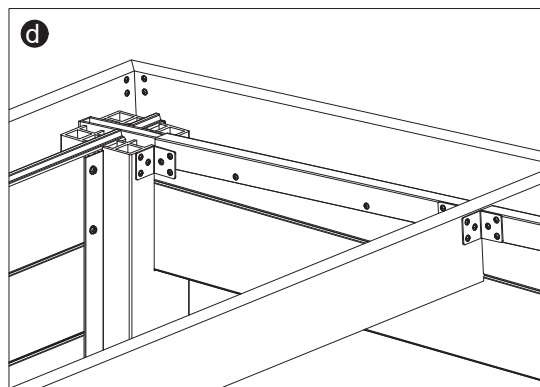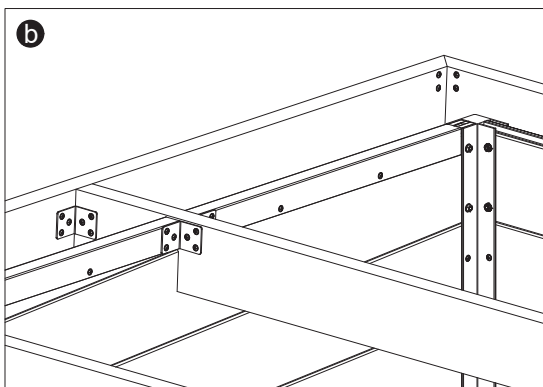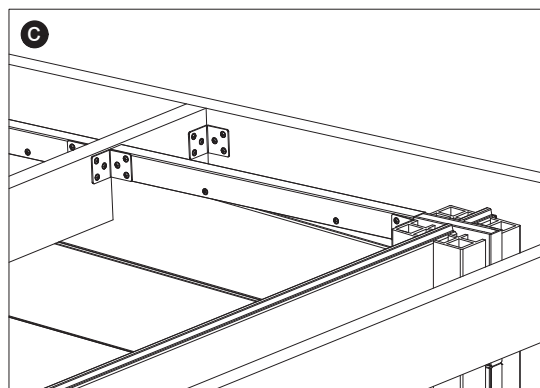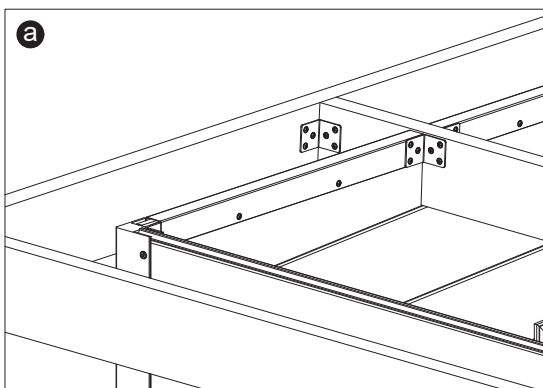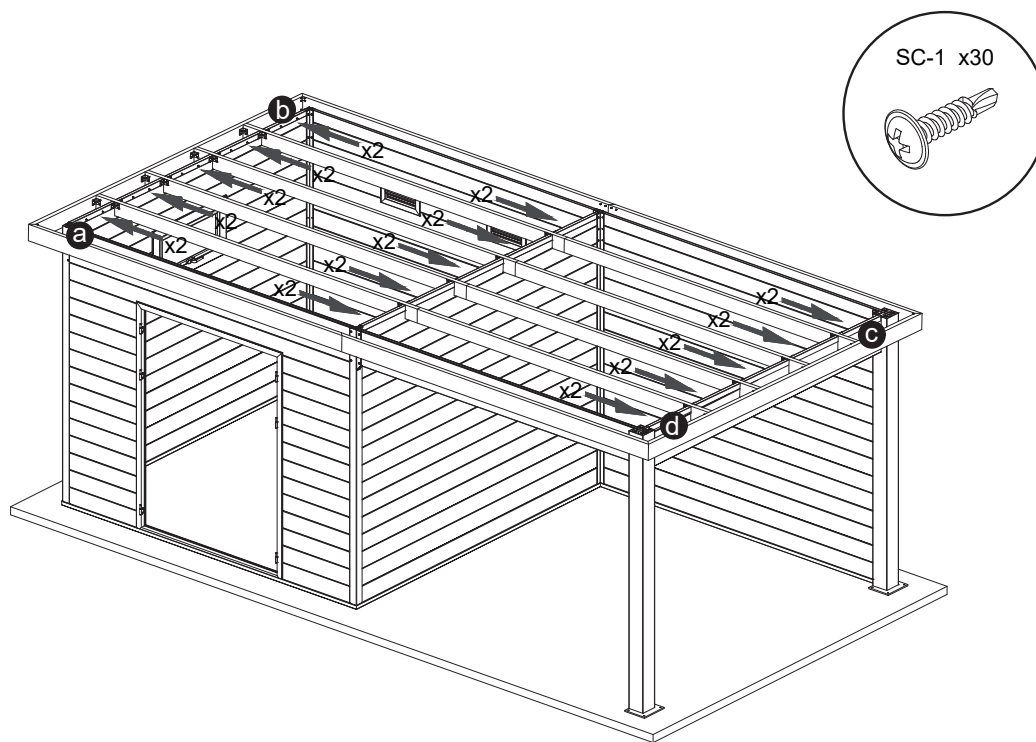


Schritt 21:

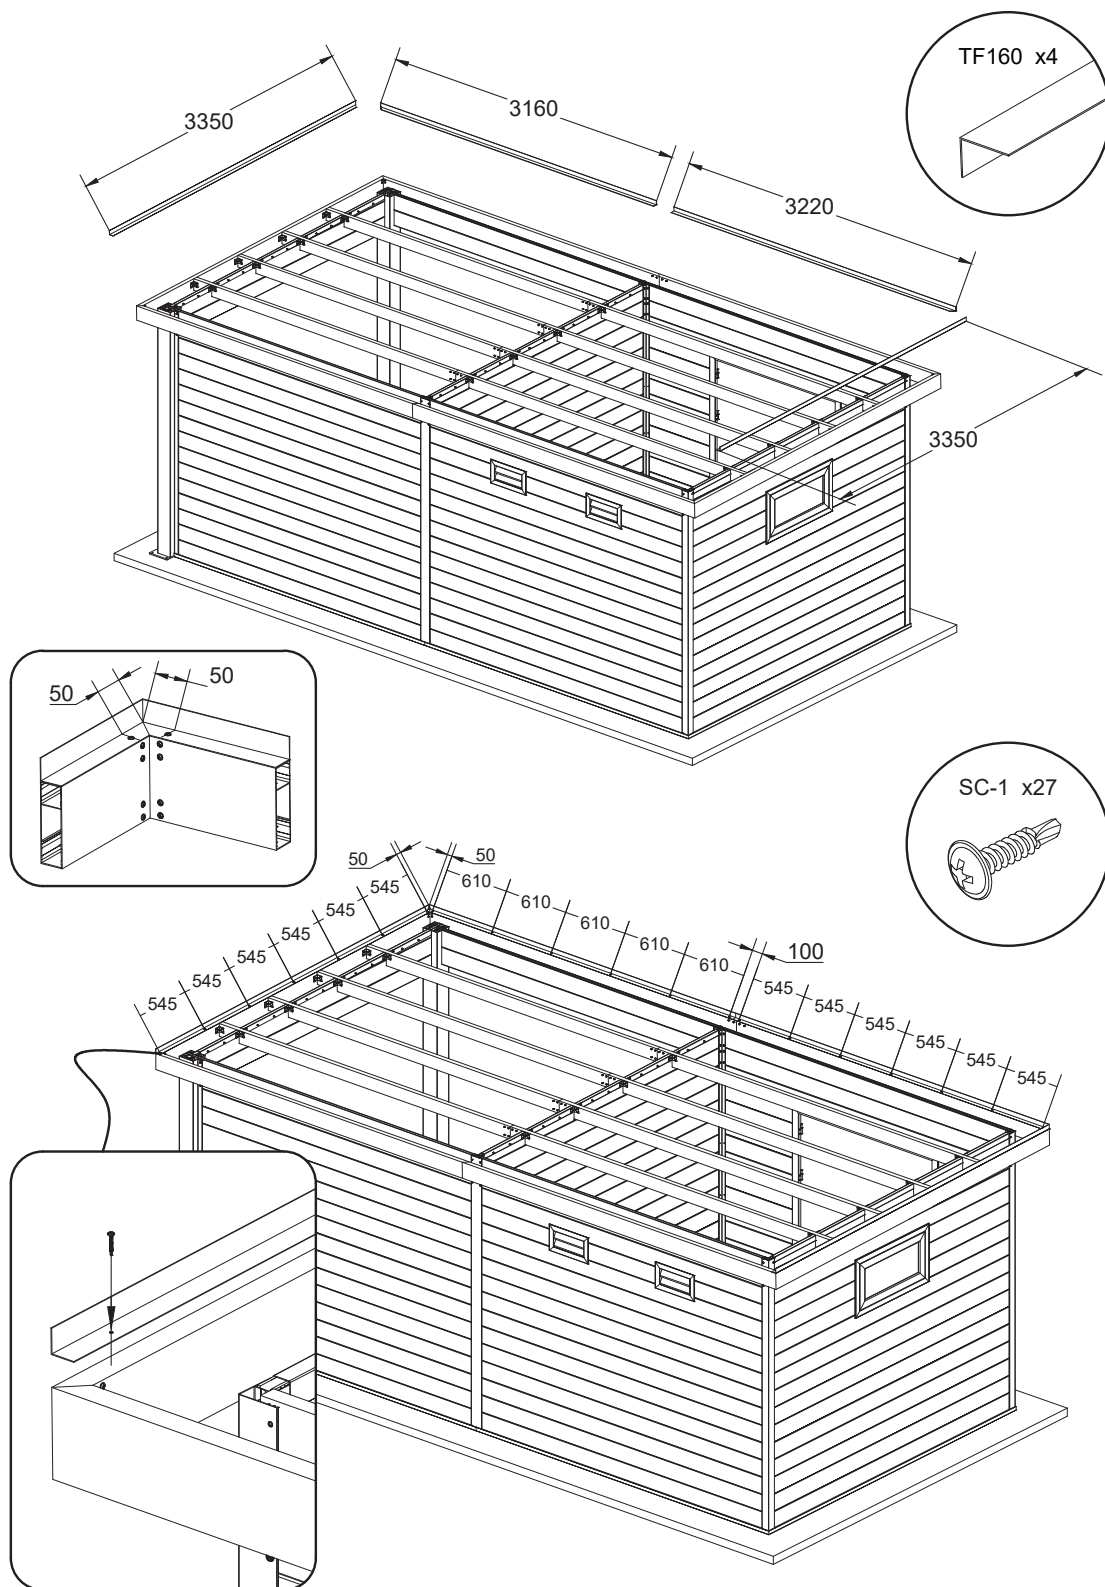


Schritt 22-1 : Montage des oberen Dachpaneels

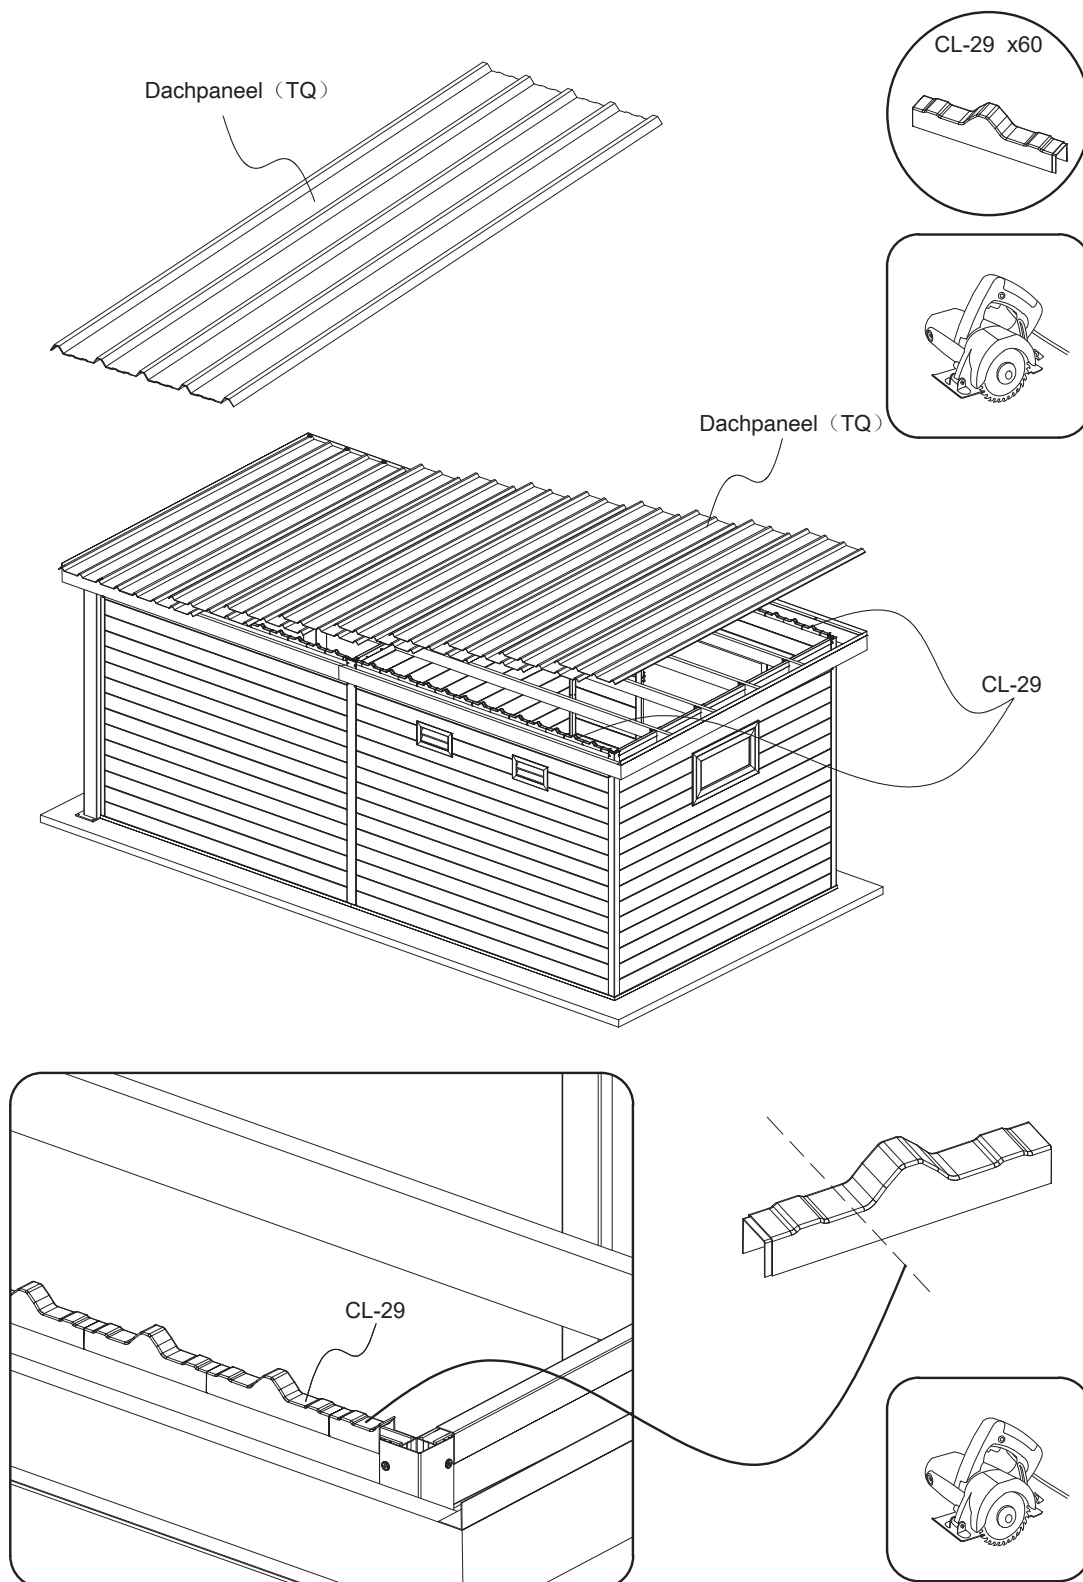







Schritt 22-2 : Montage des oberen Dachpaneels

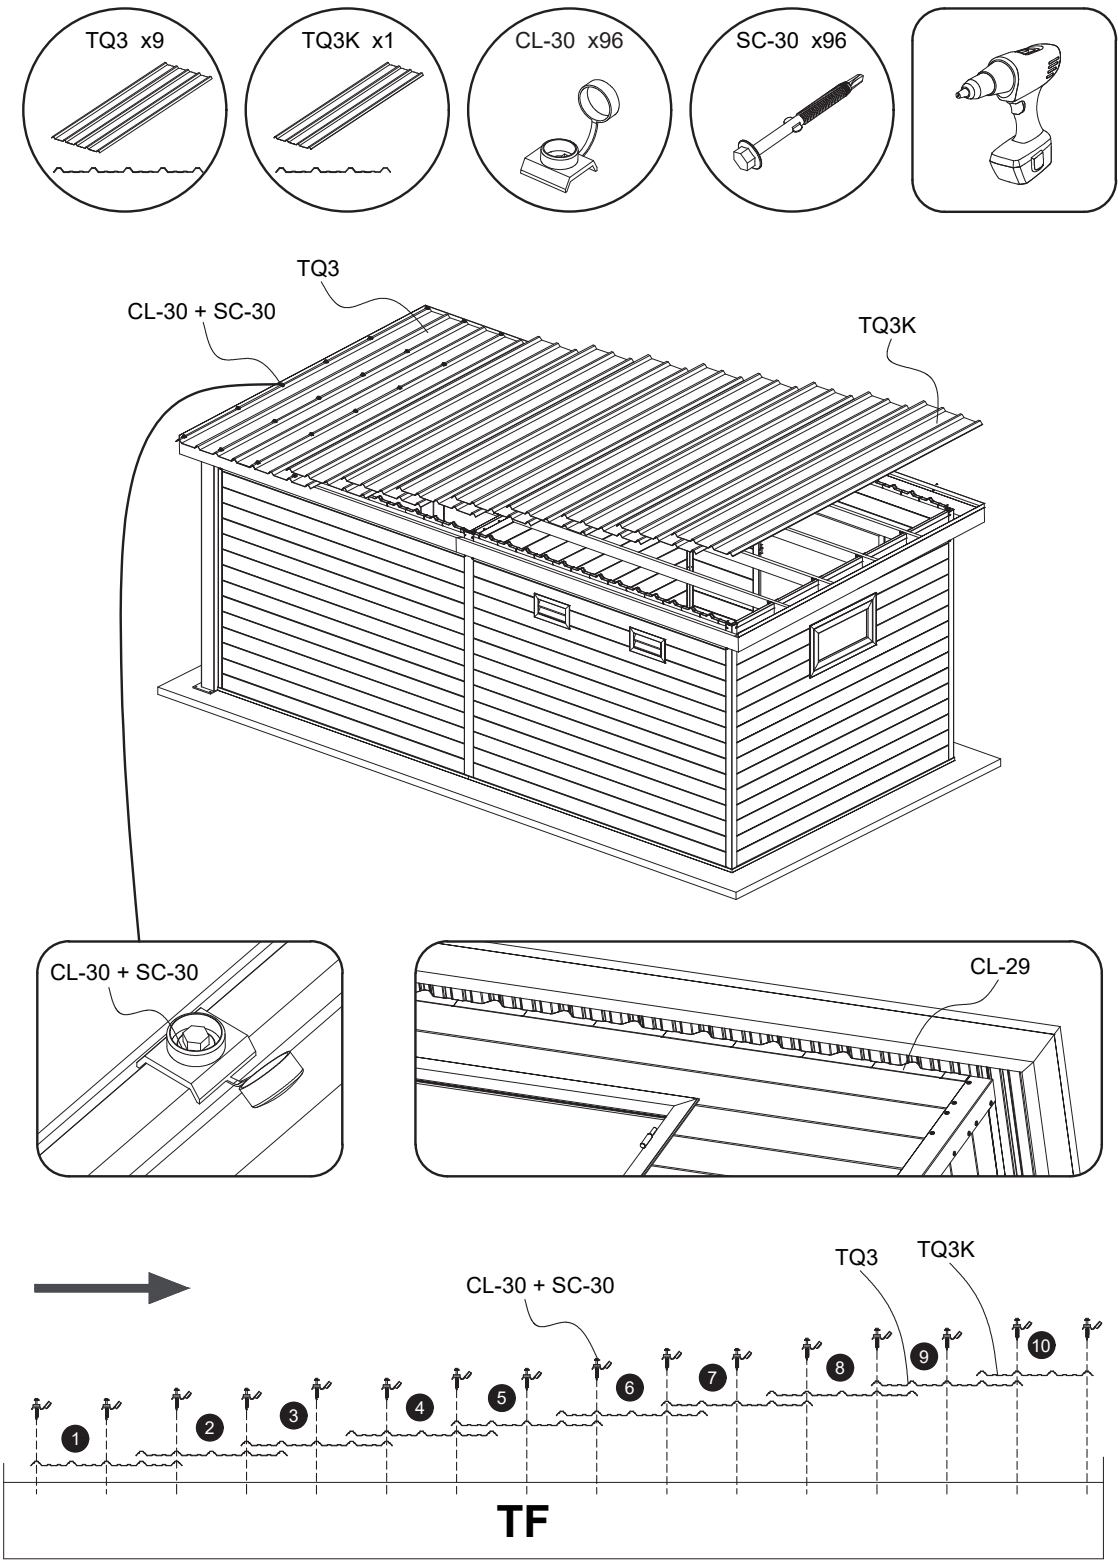





Schritt 23 : Tür und Schloss

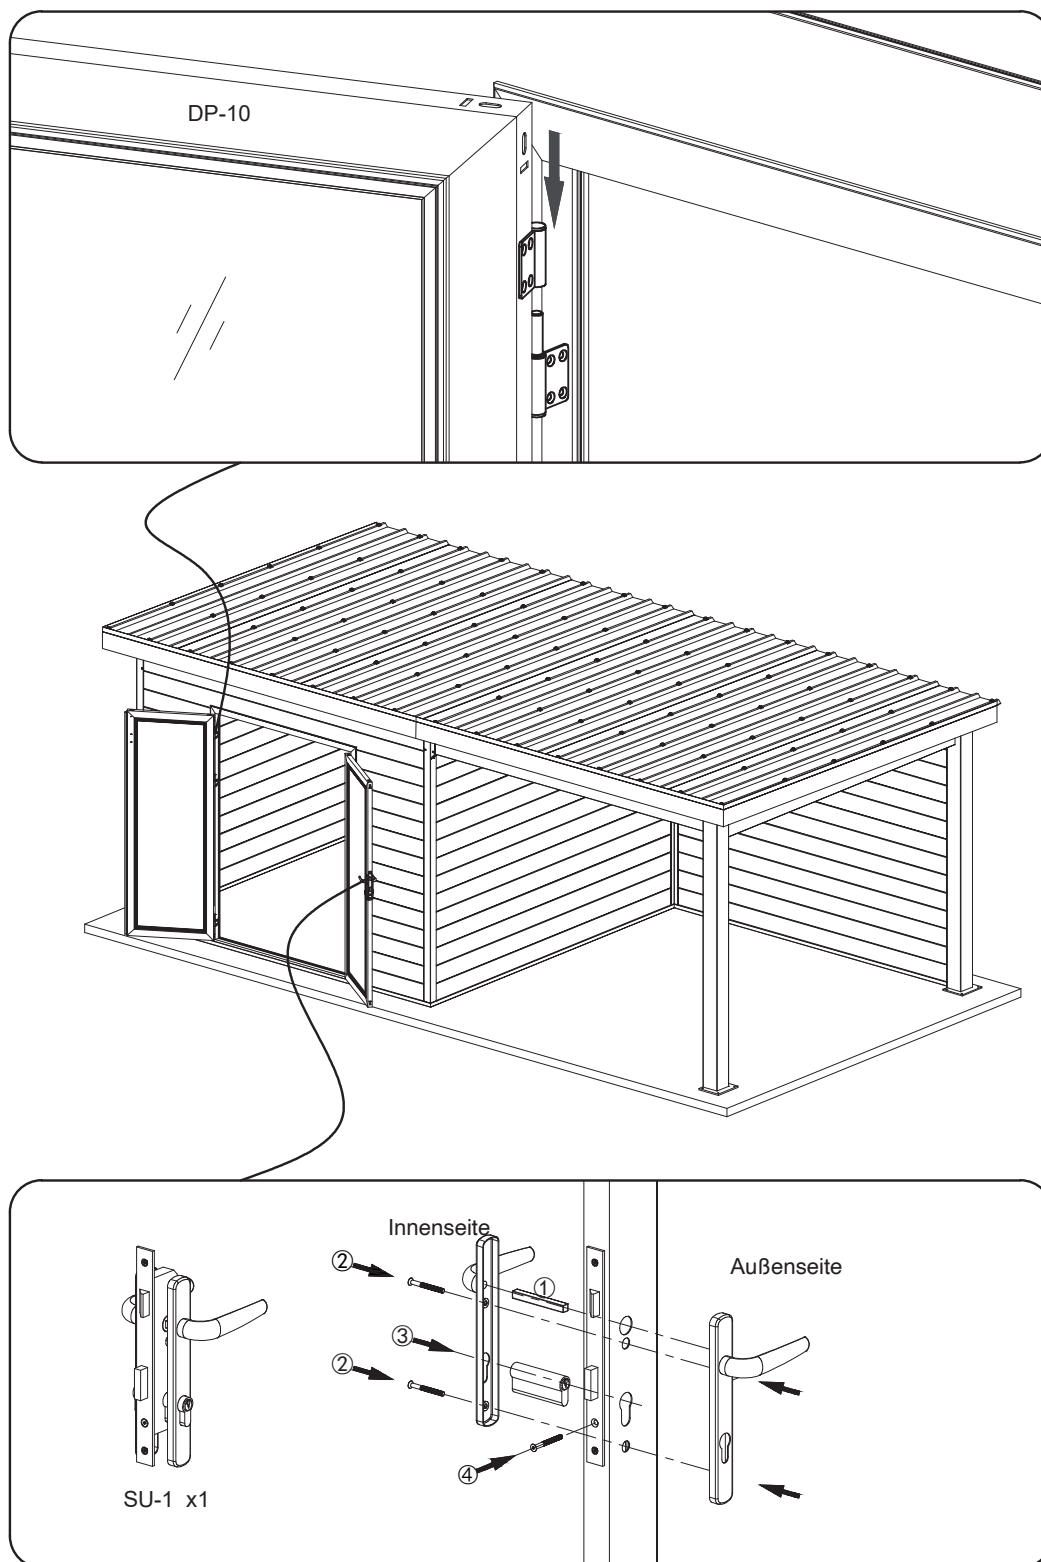


Schritt 24 : Bauteile verbinden

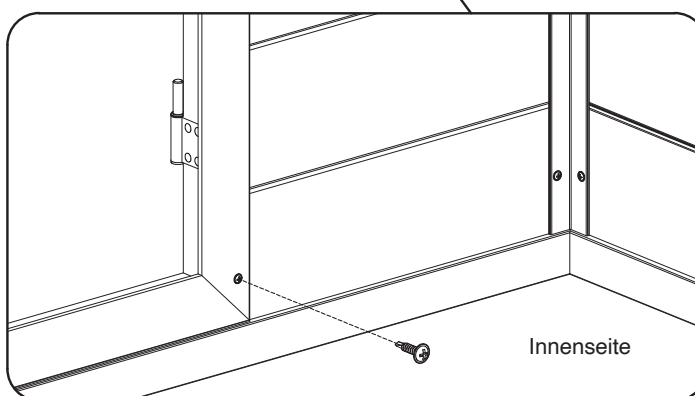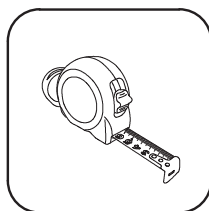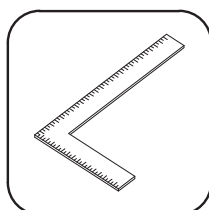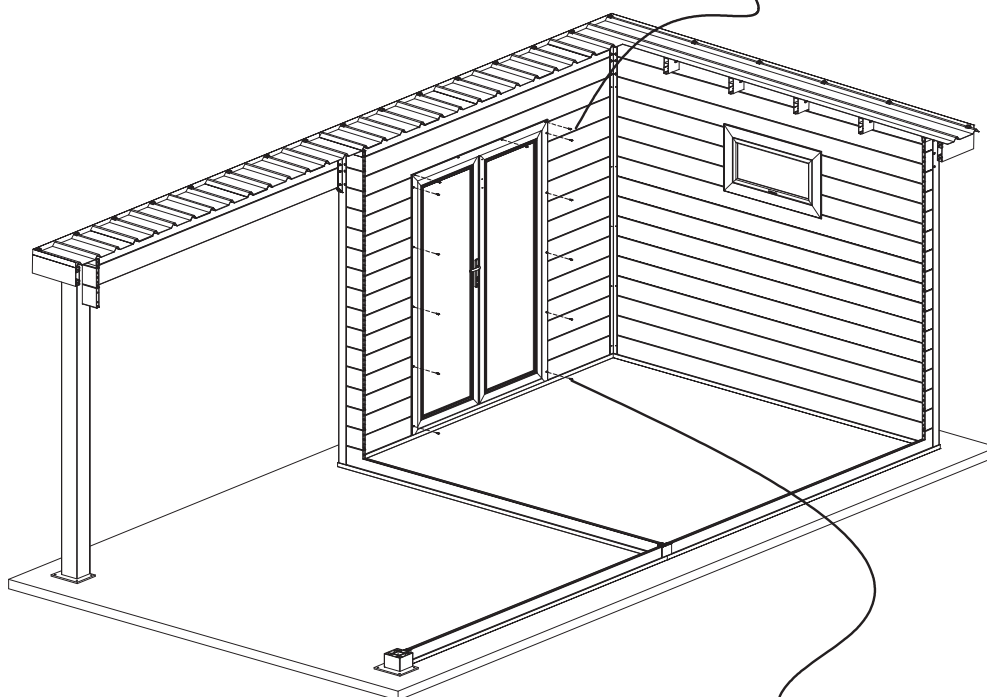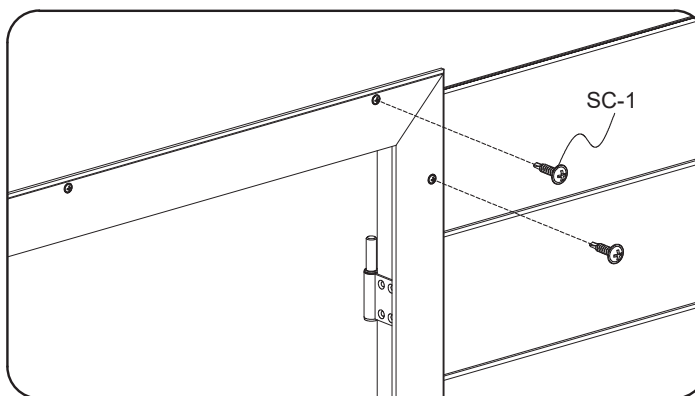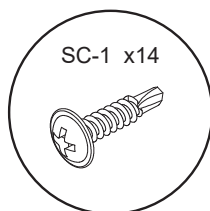


Schritt 25 :

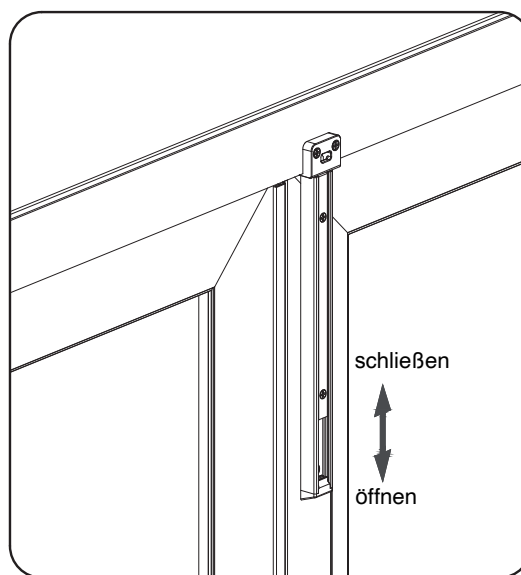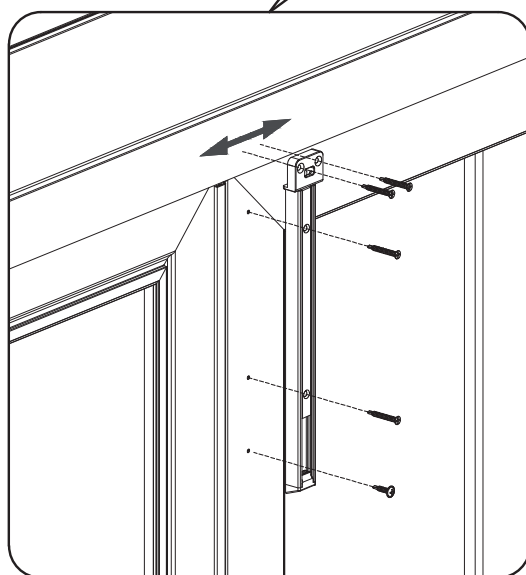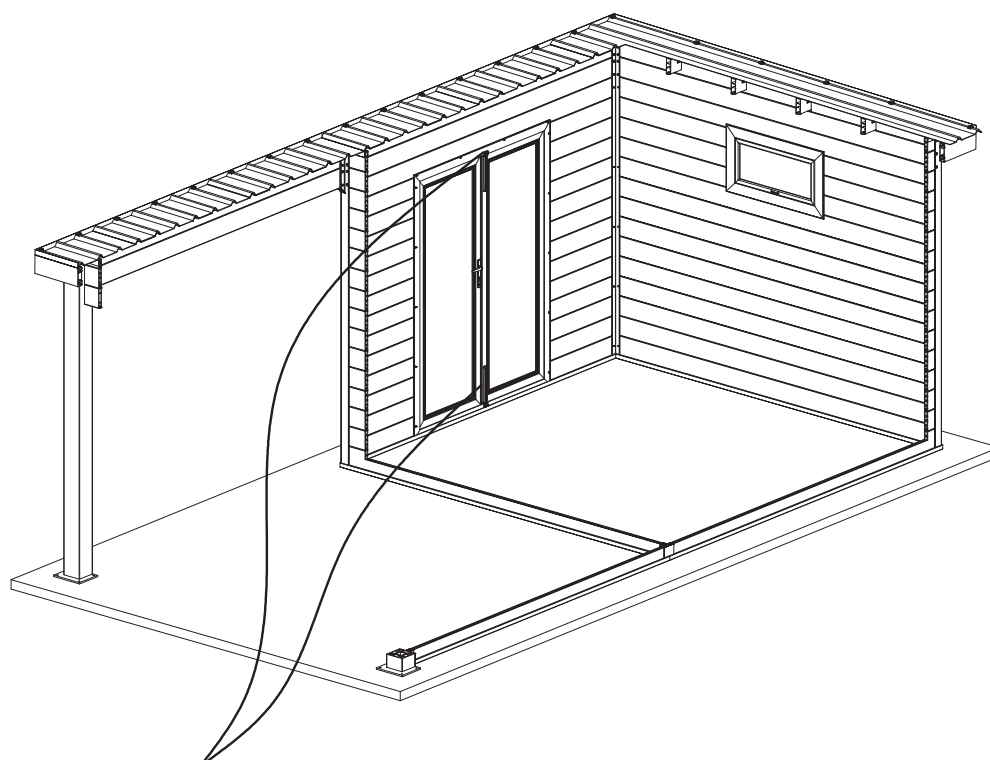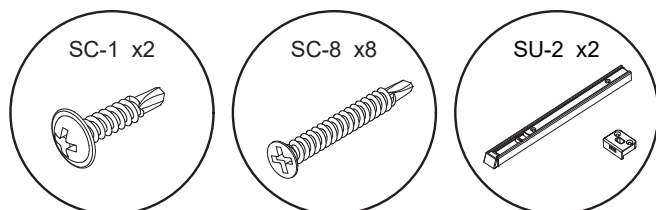


Variante 2:
Montage des Seitendachs auf der
linken Seite

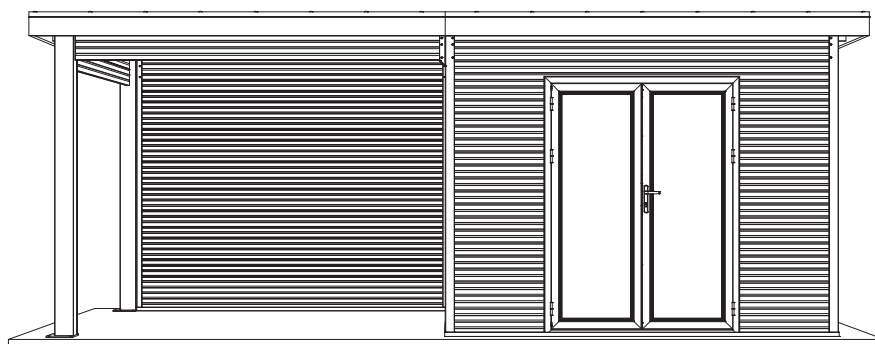





Abmessung:

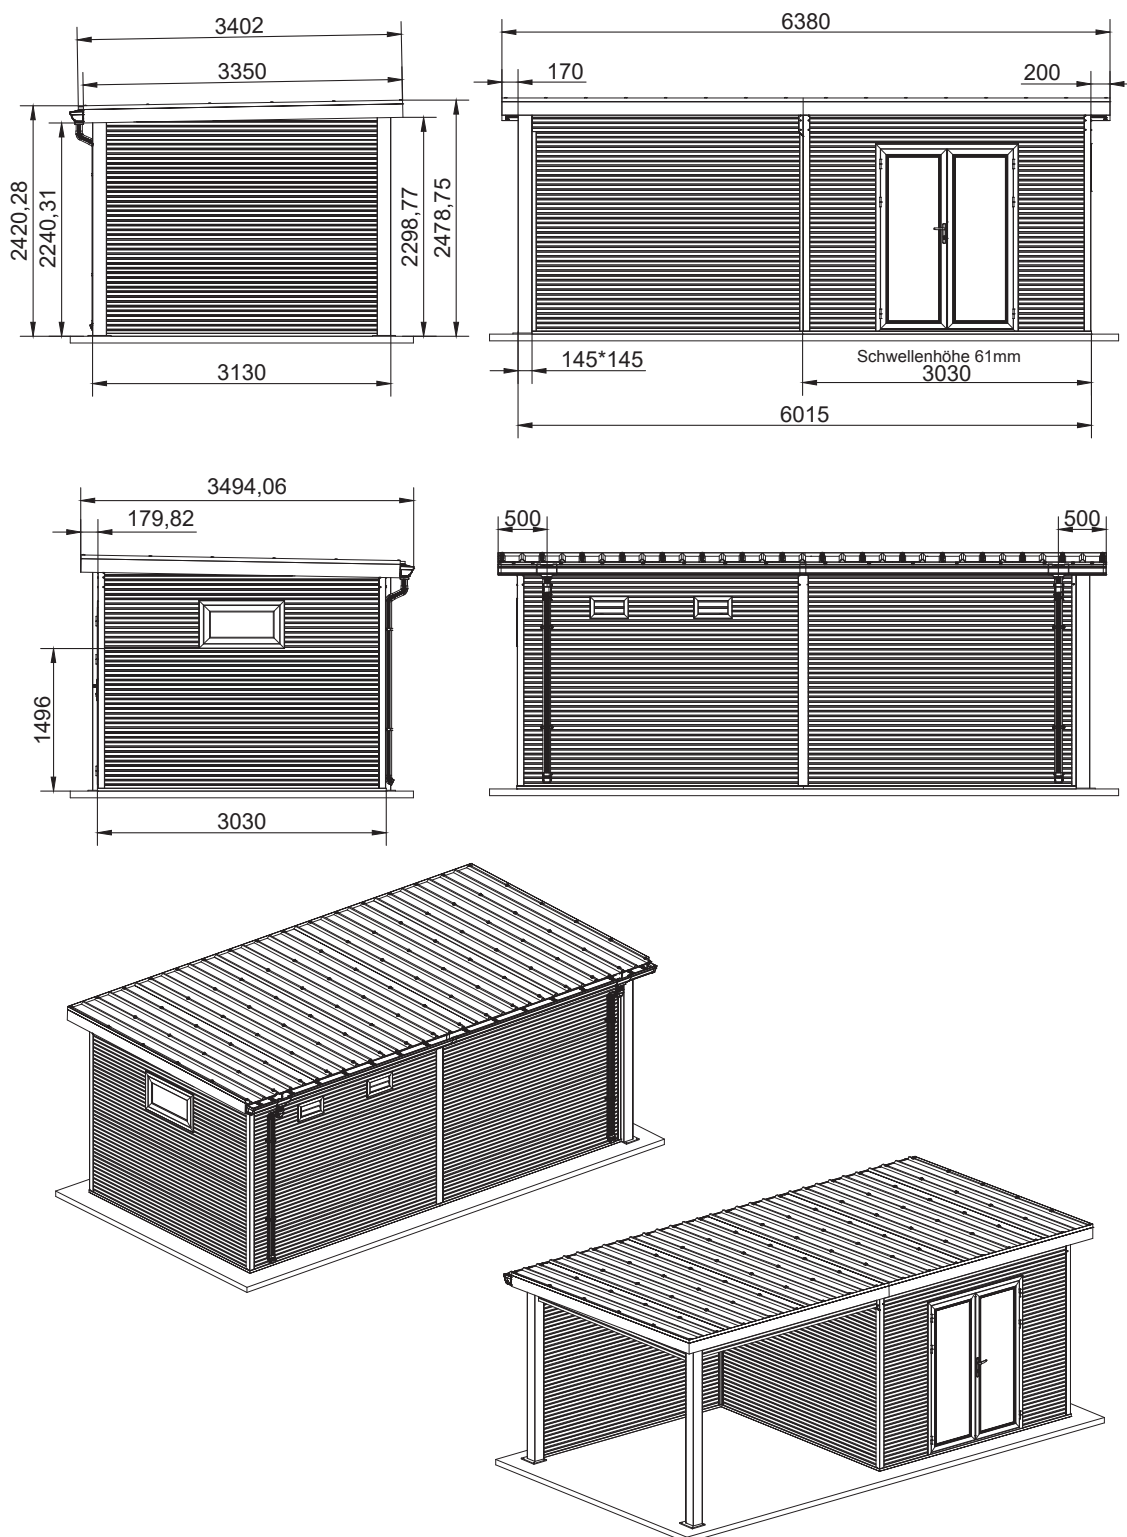






Schritt 1 :

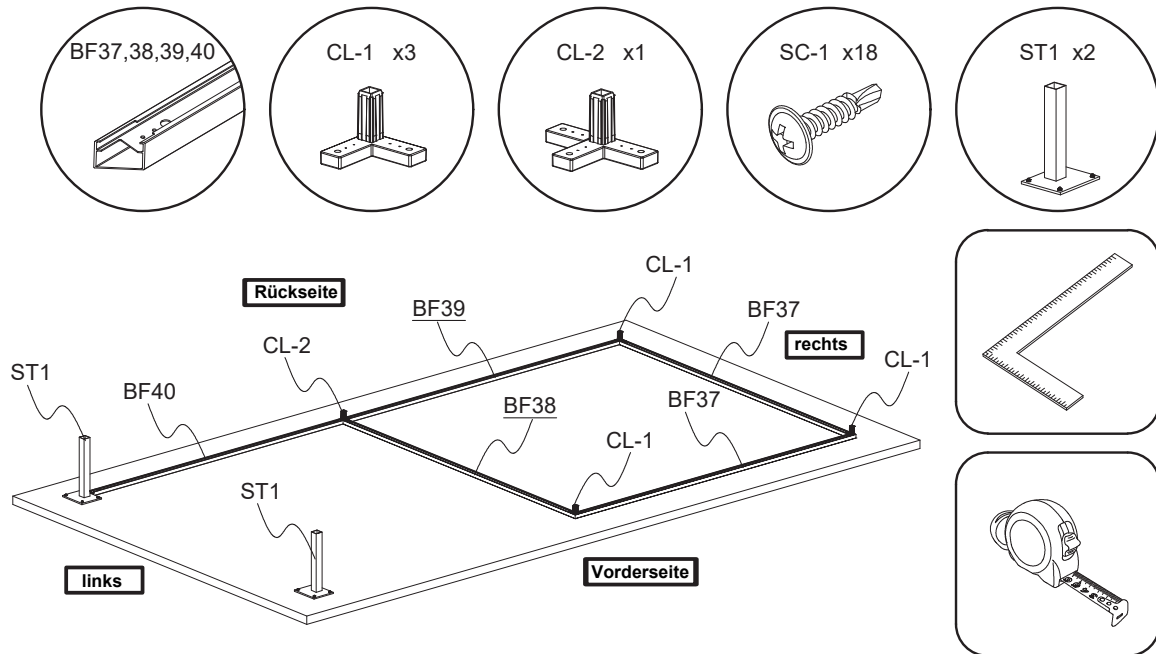


Abmessungen:

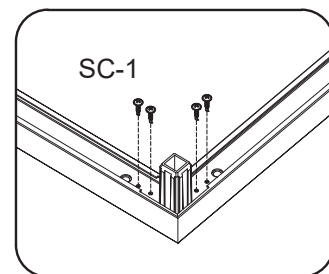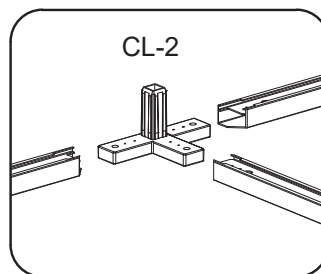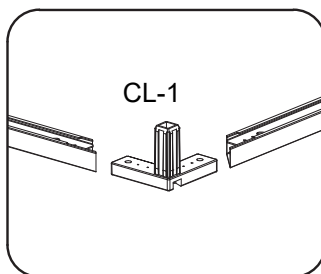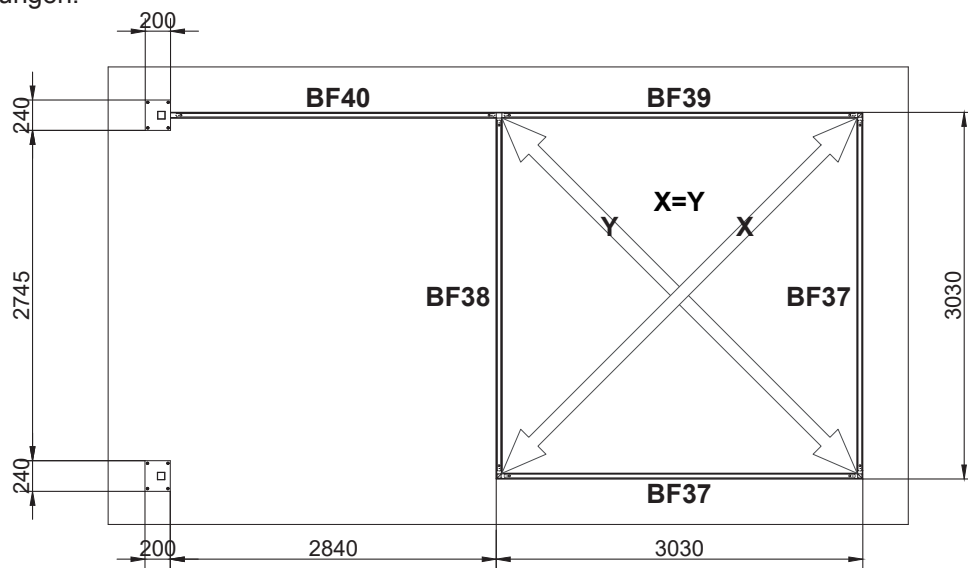


Schritt 2 : Spreizdübel-Schrauben

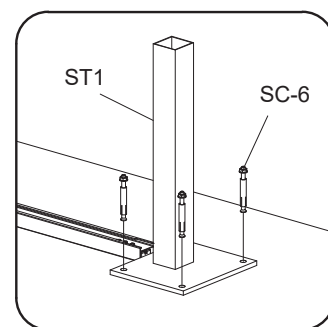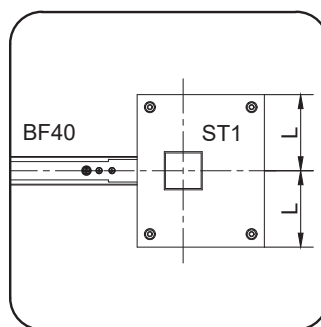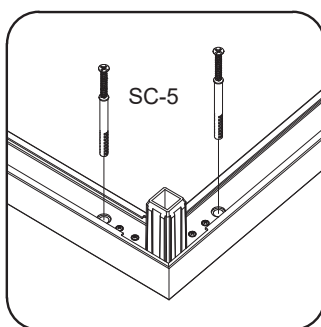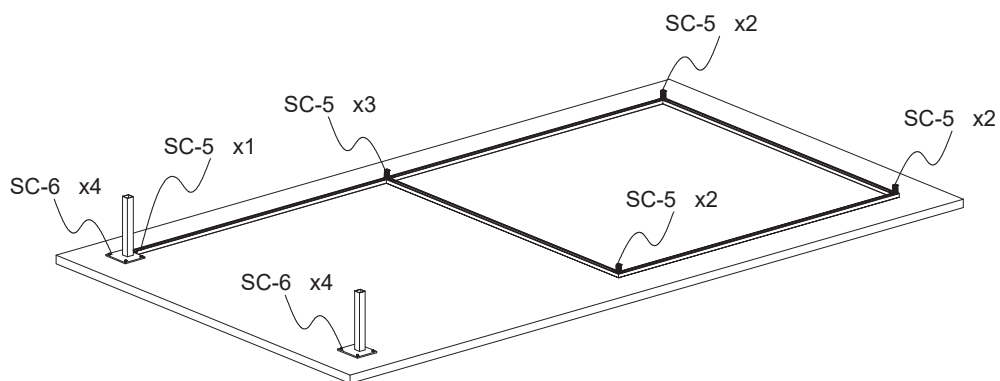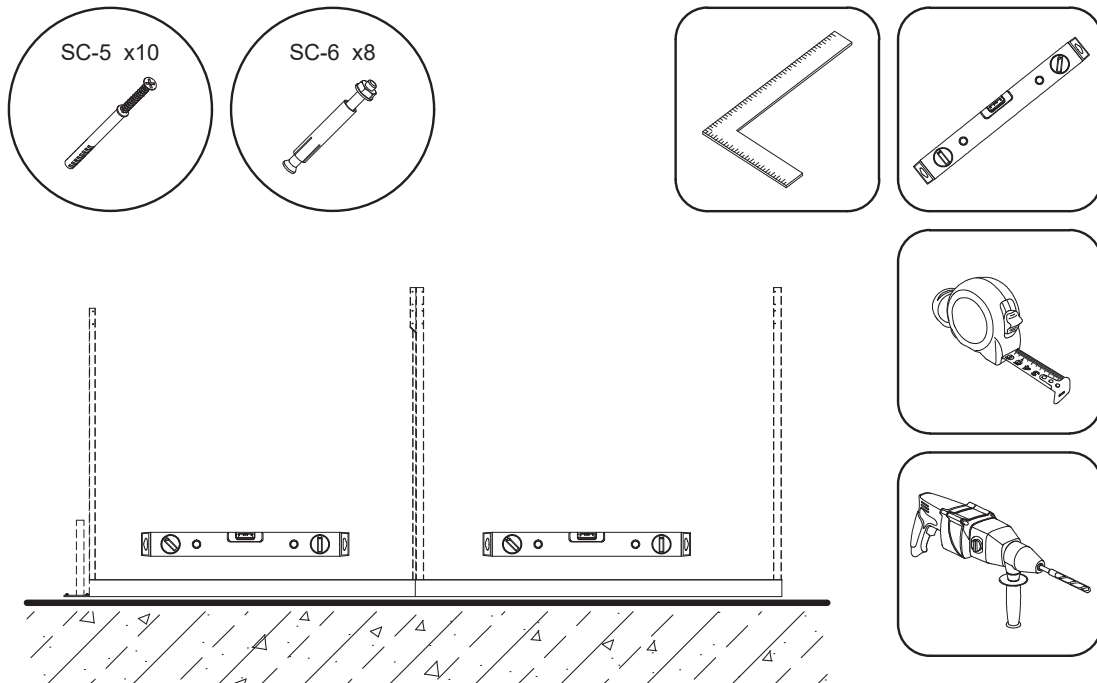



Schritt 3 :

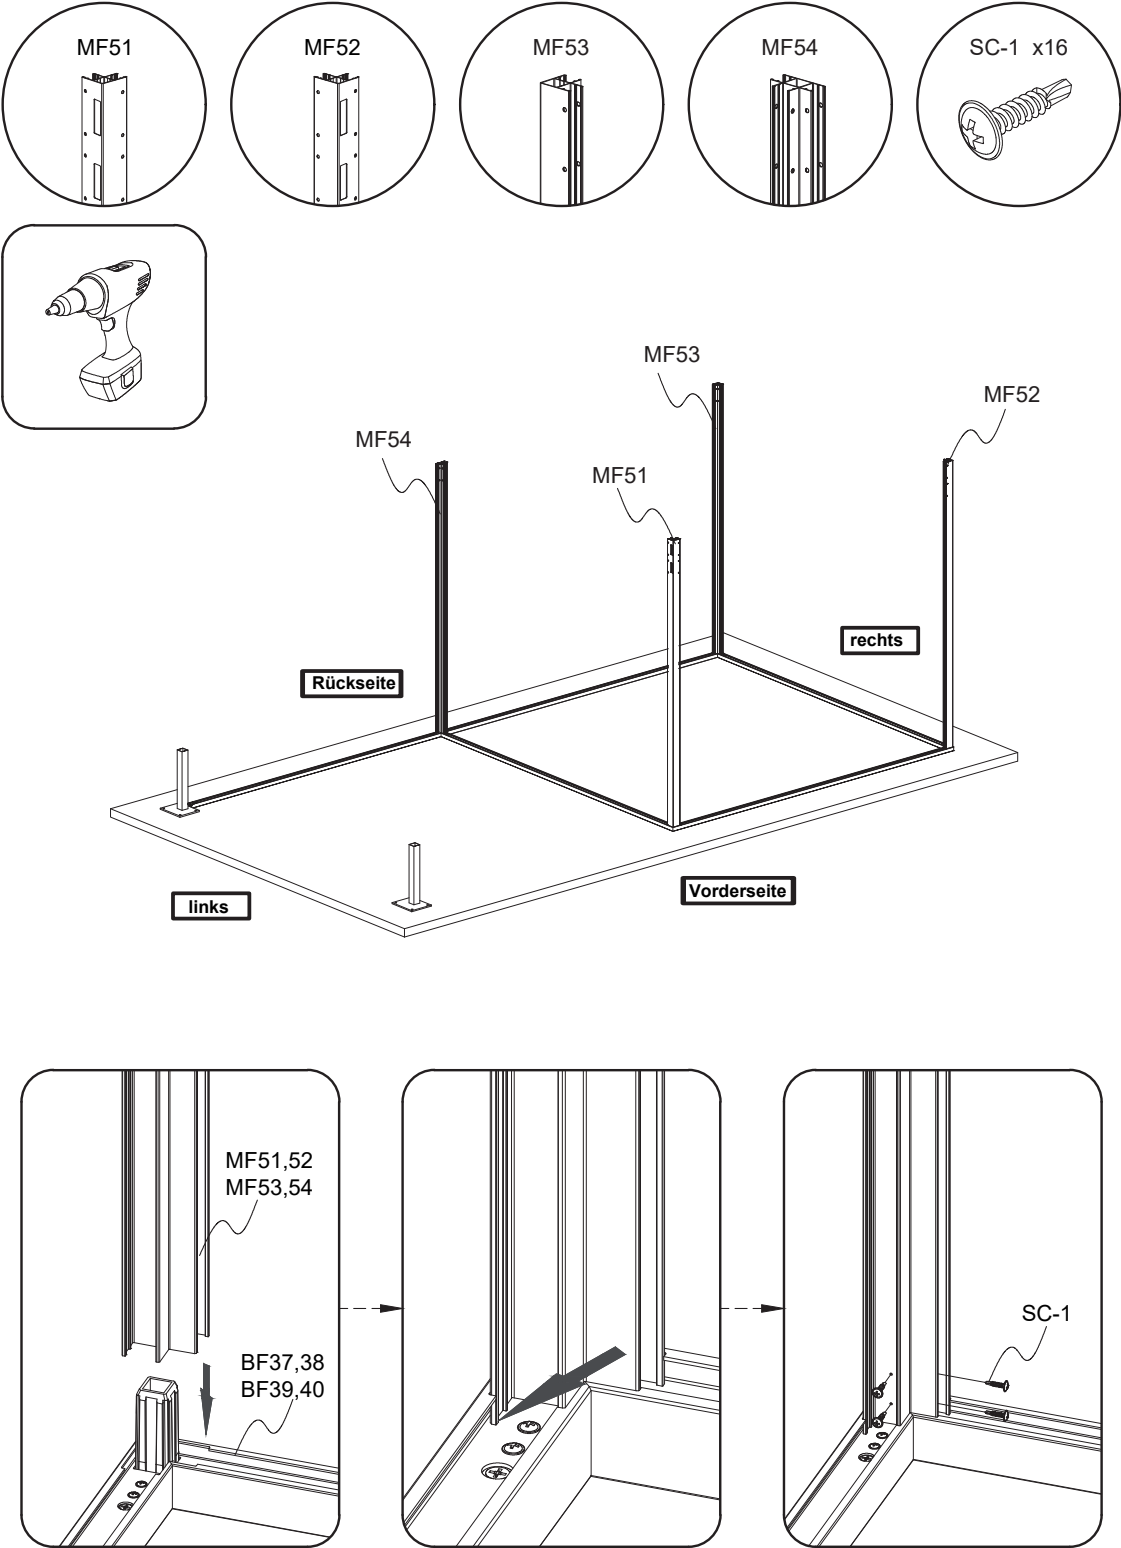

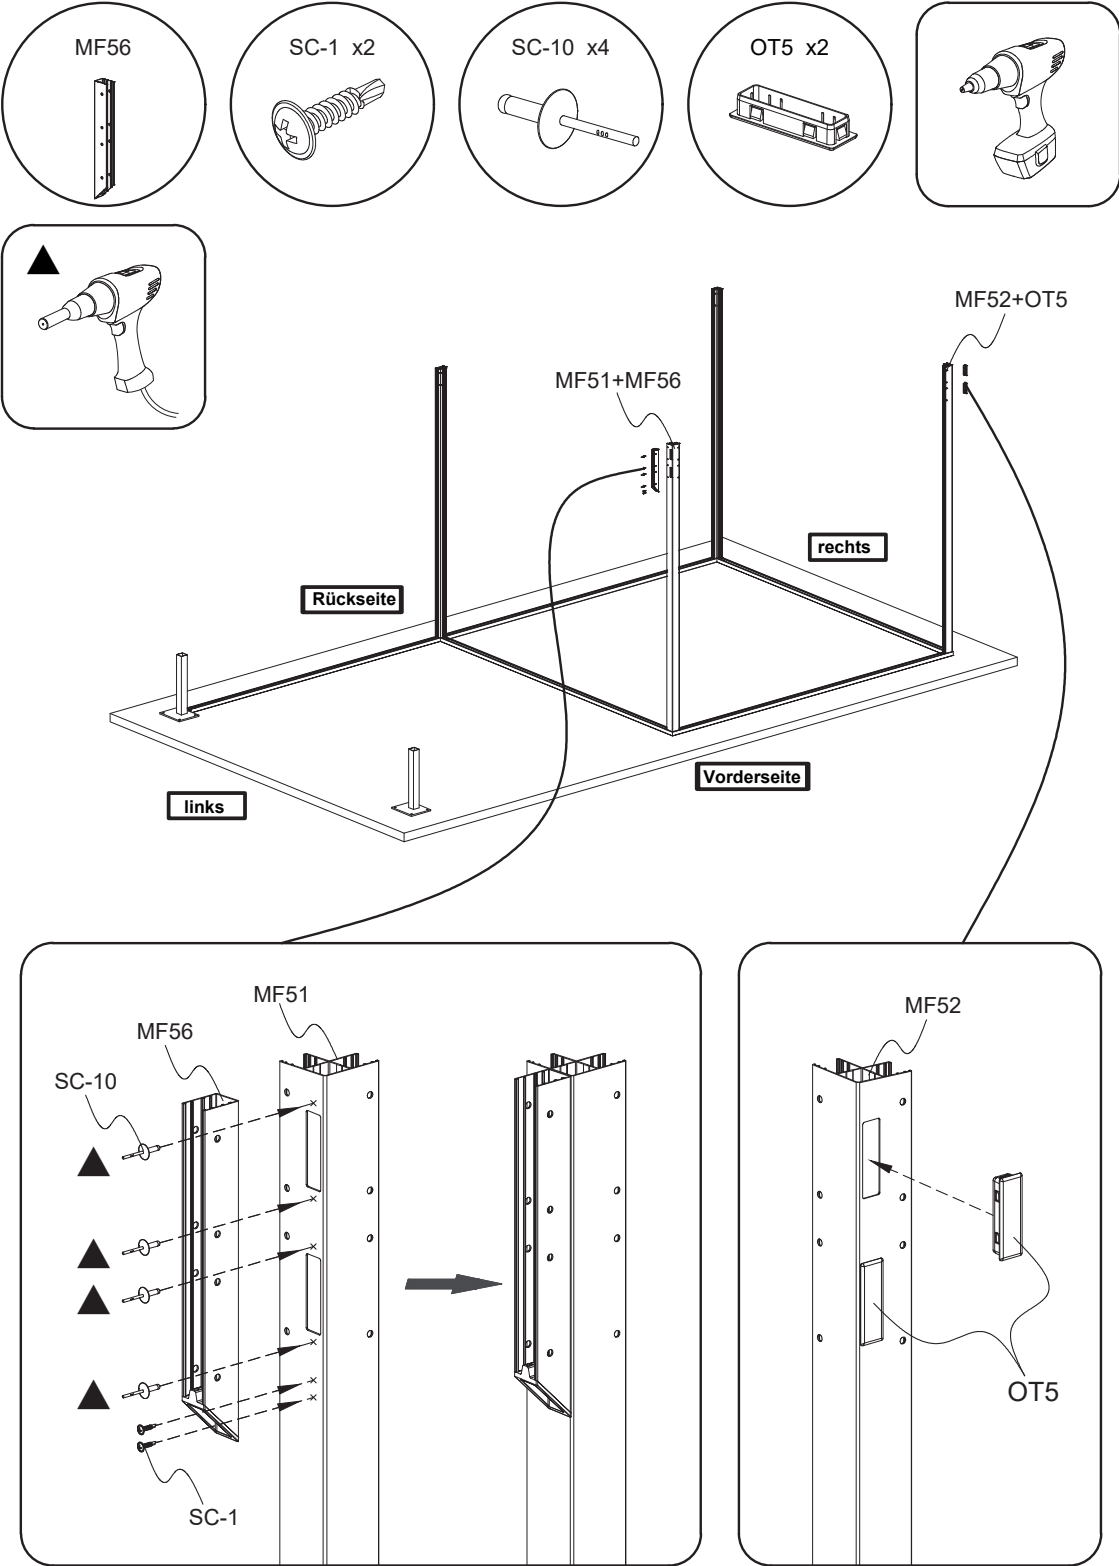







Schritt 4 :

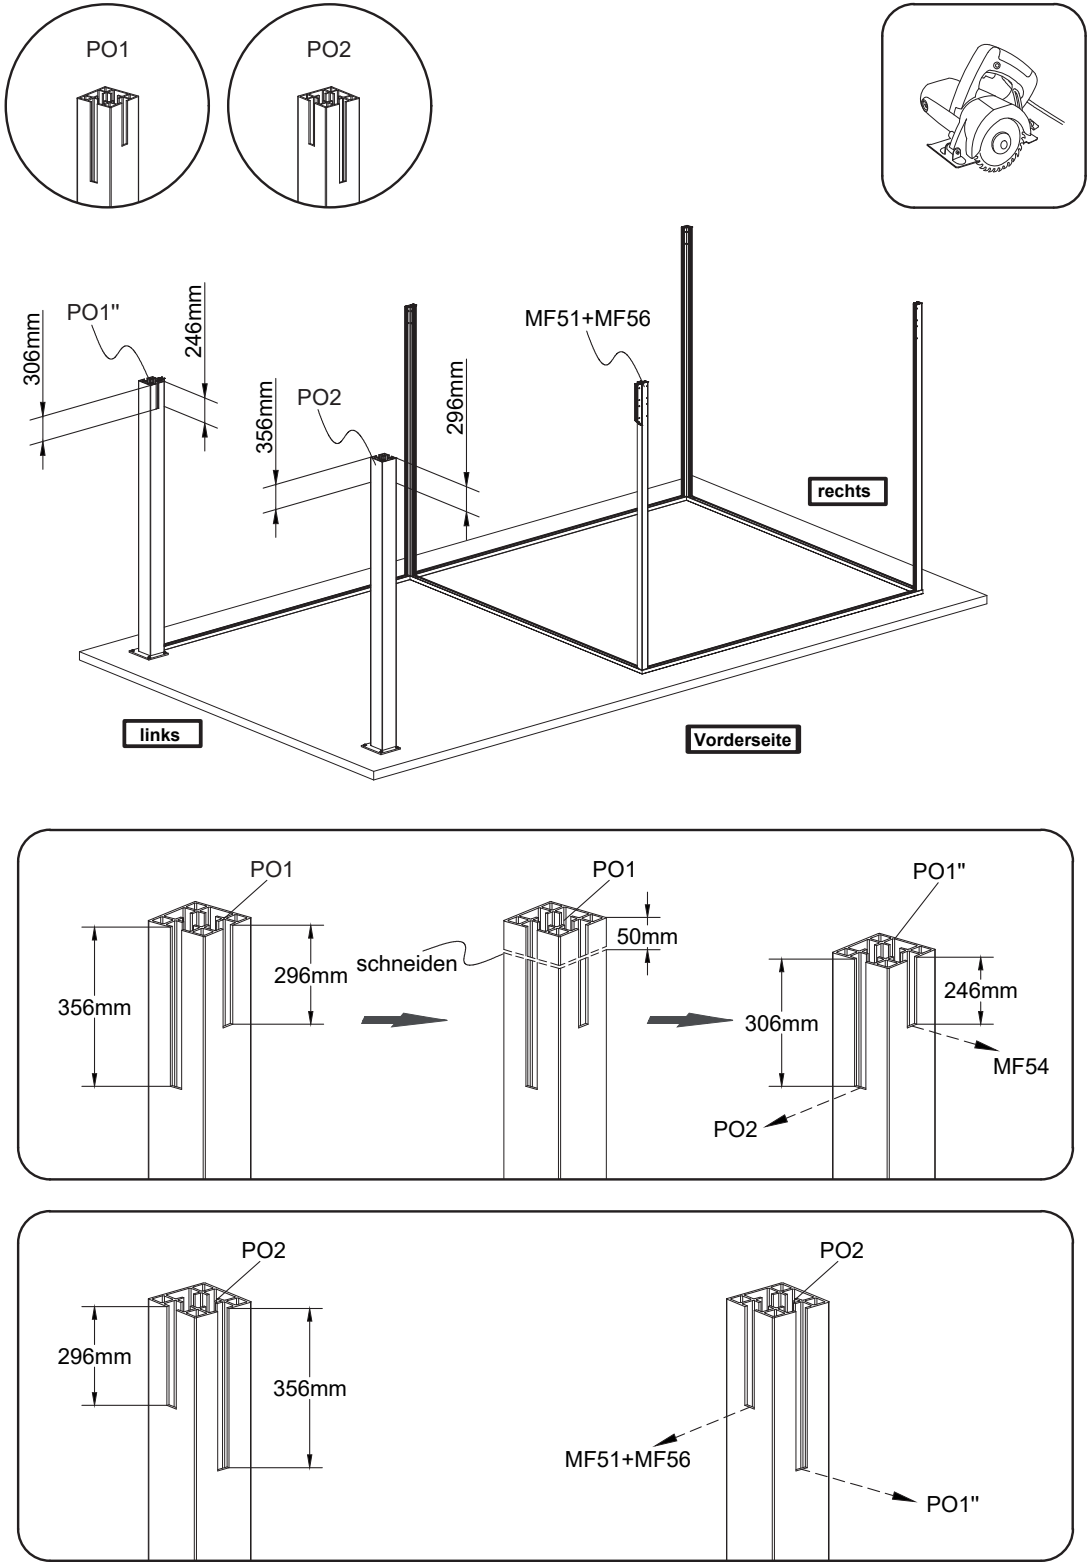

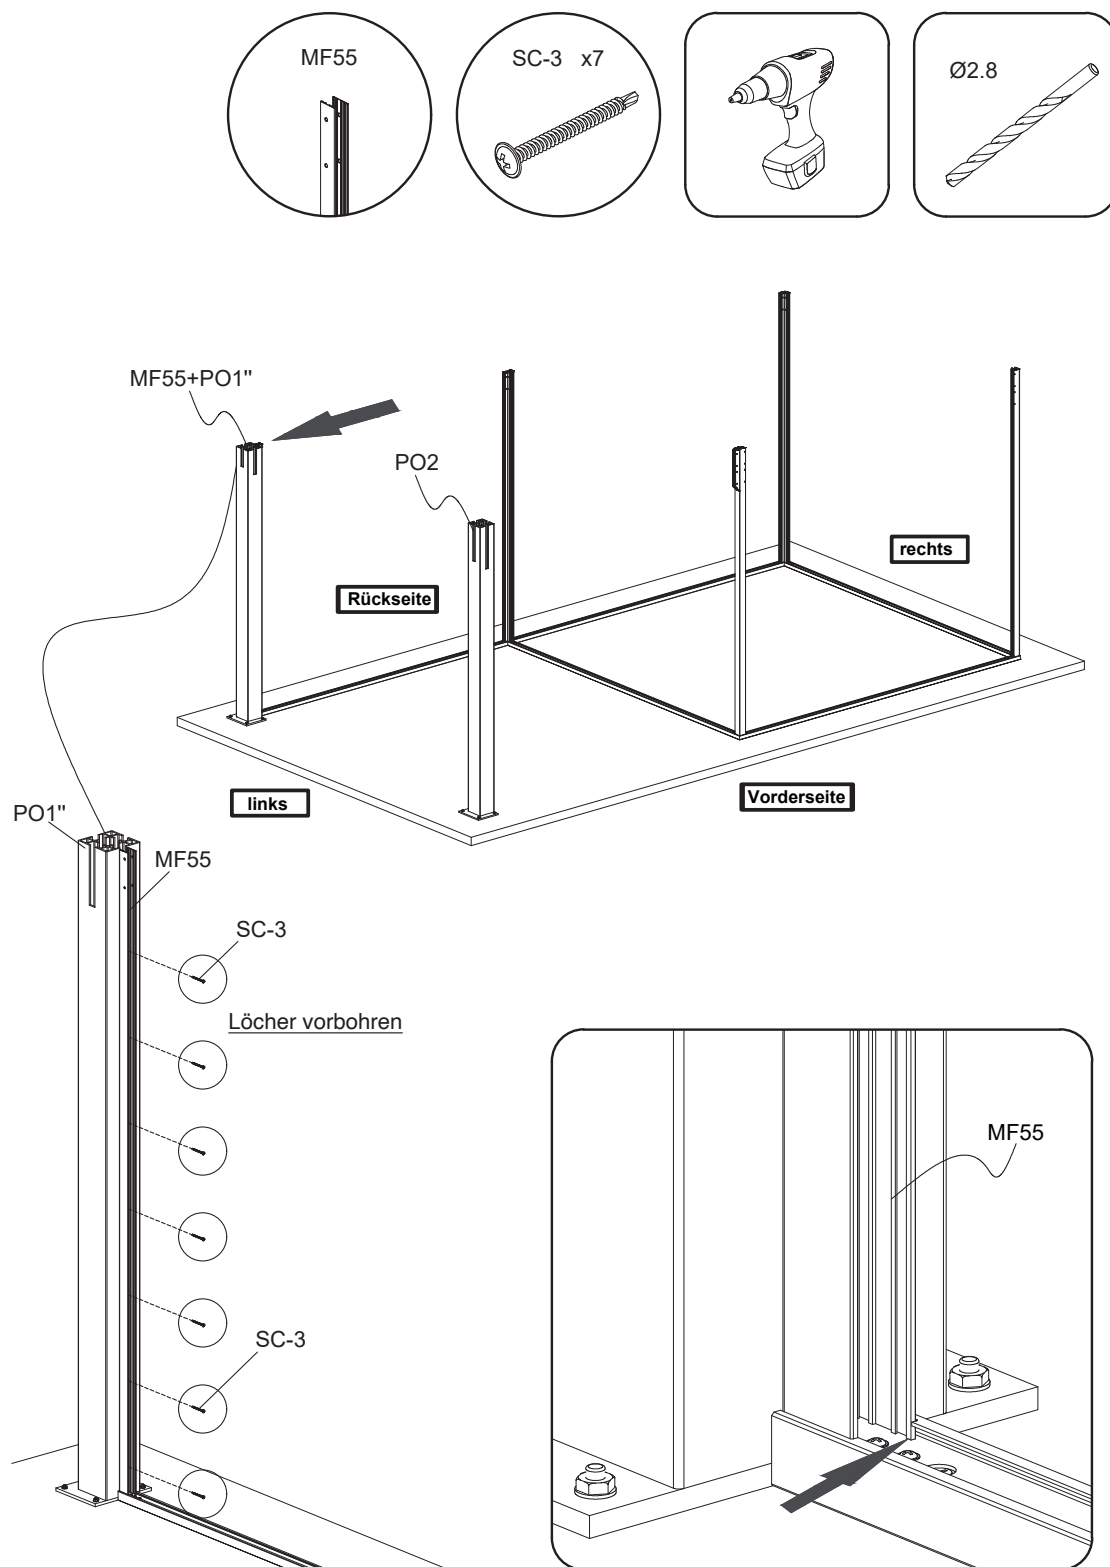


Schritt 5 :

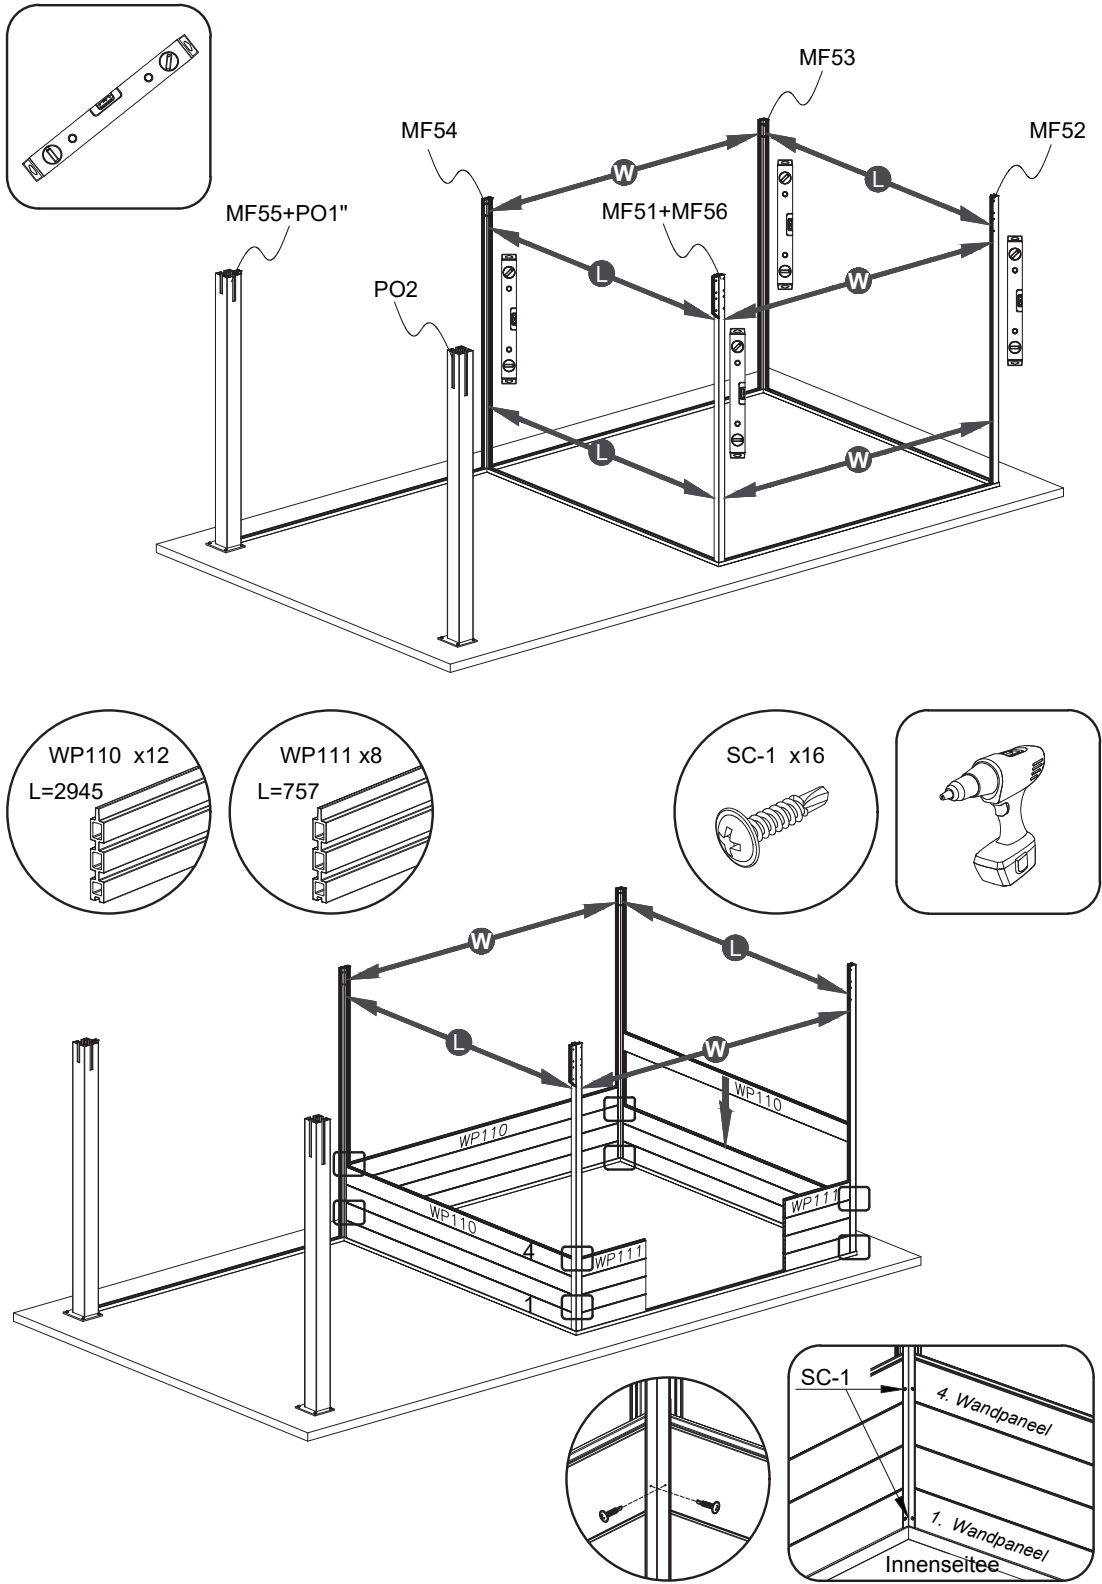


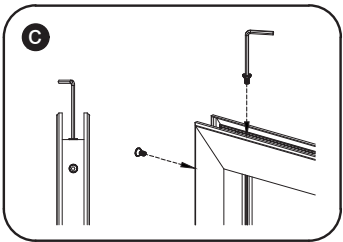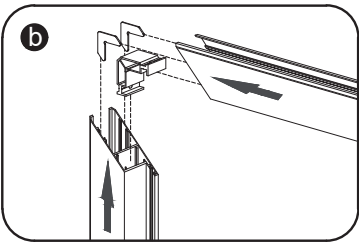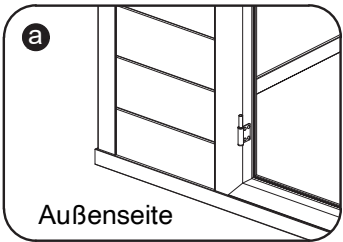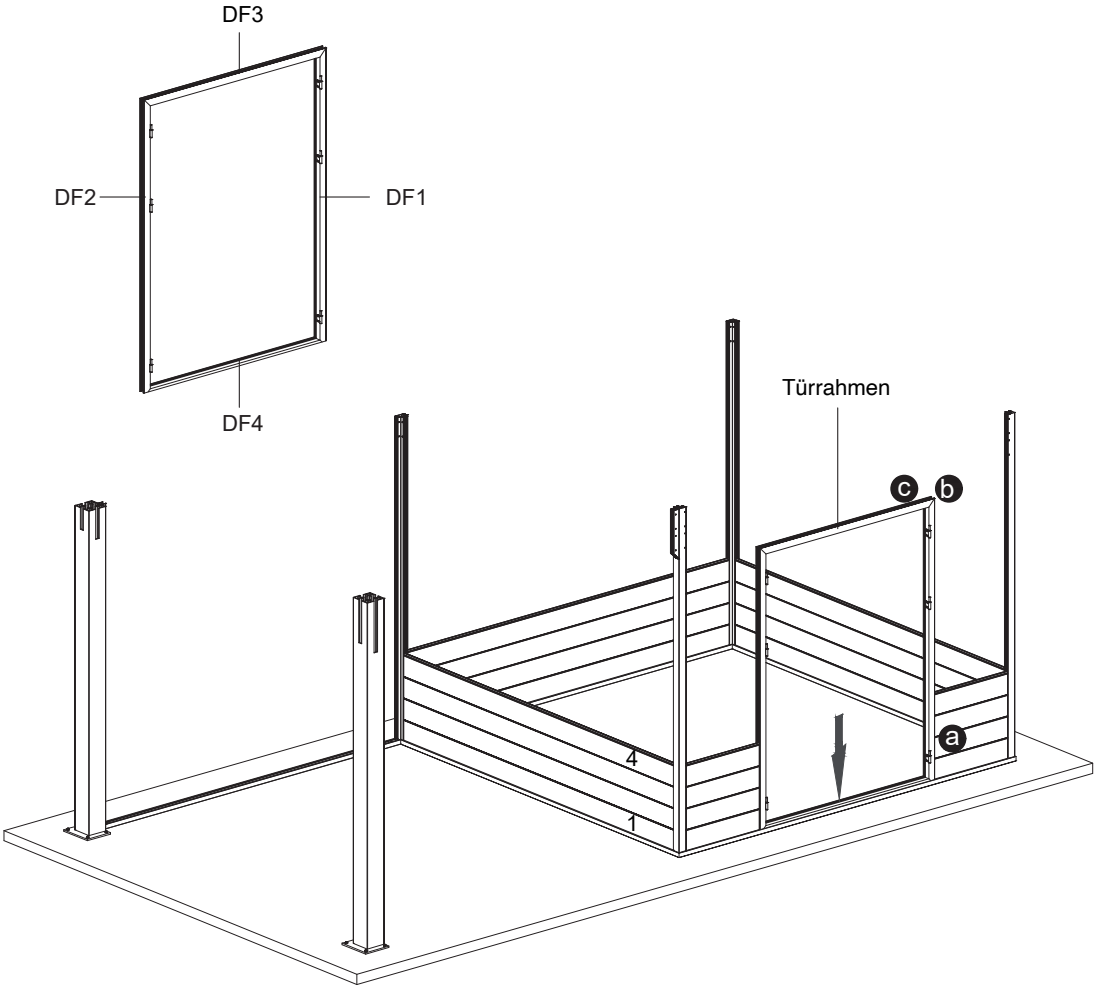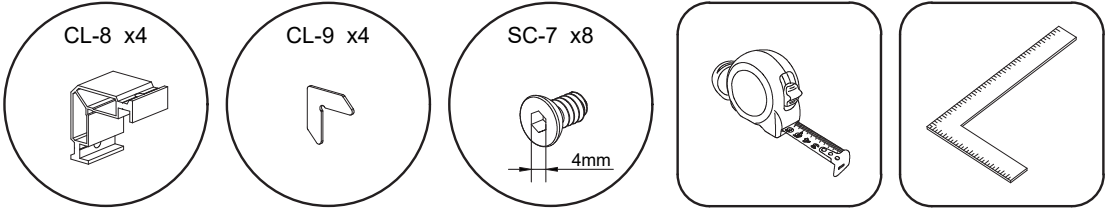


Schritt 6 :

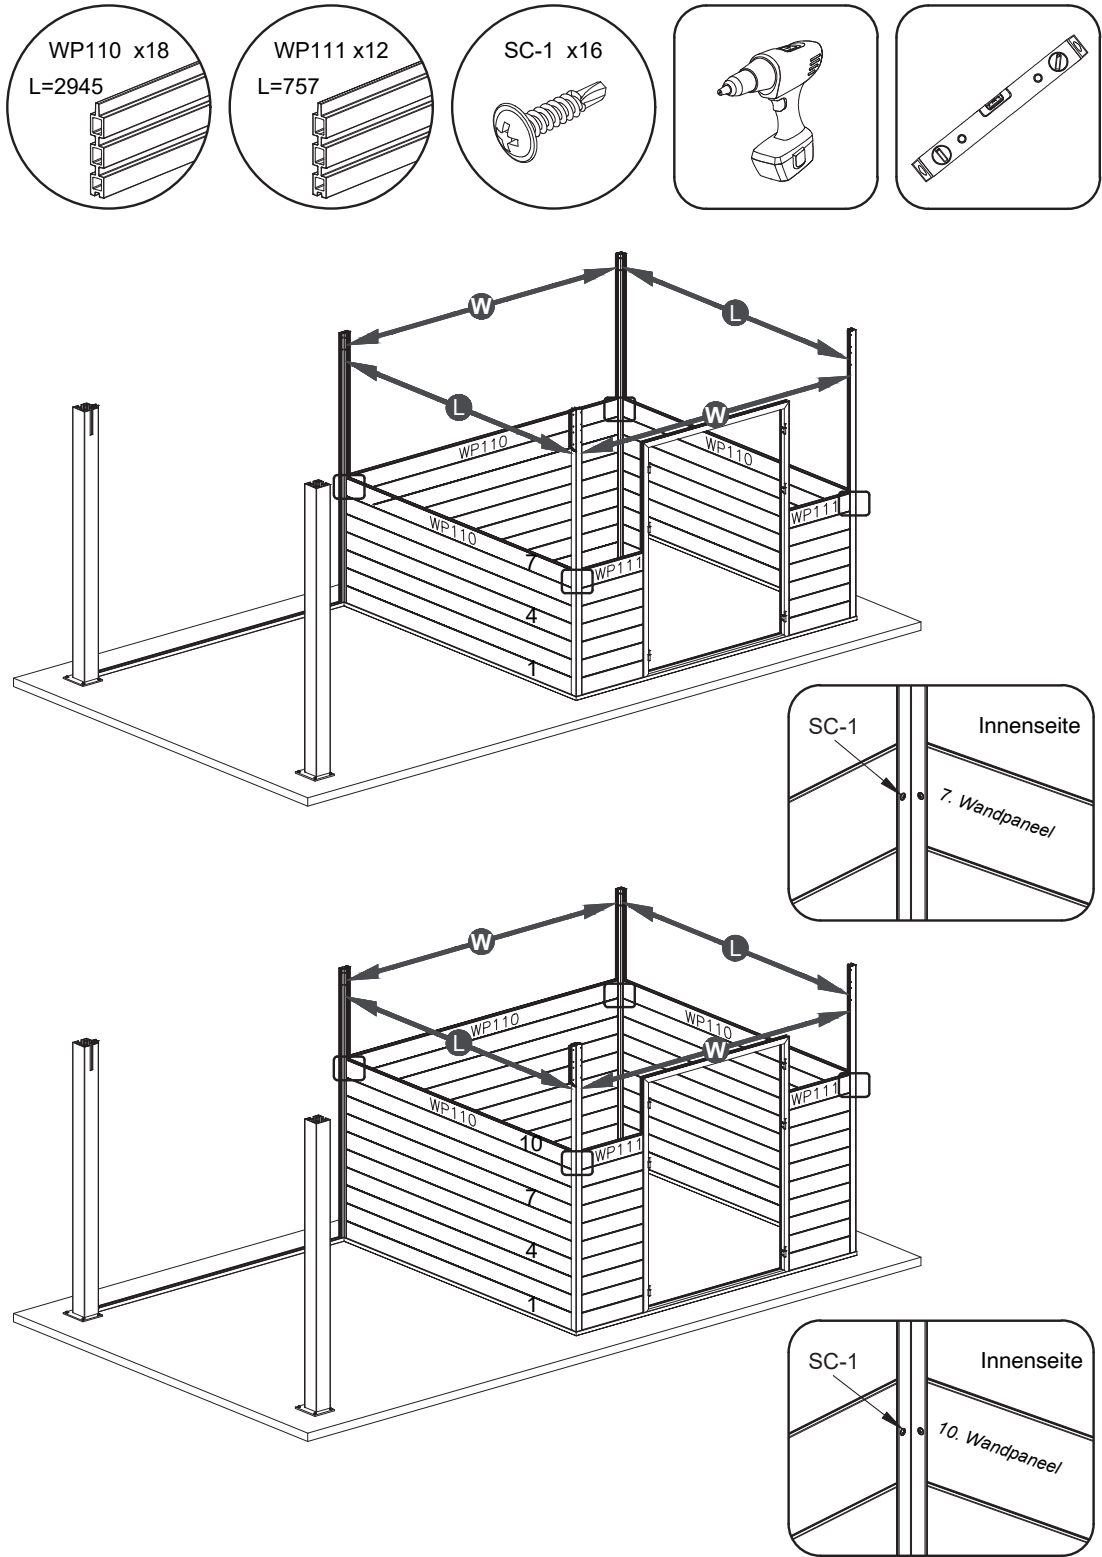


Schritt 7 :

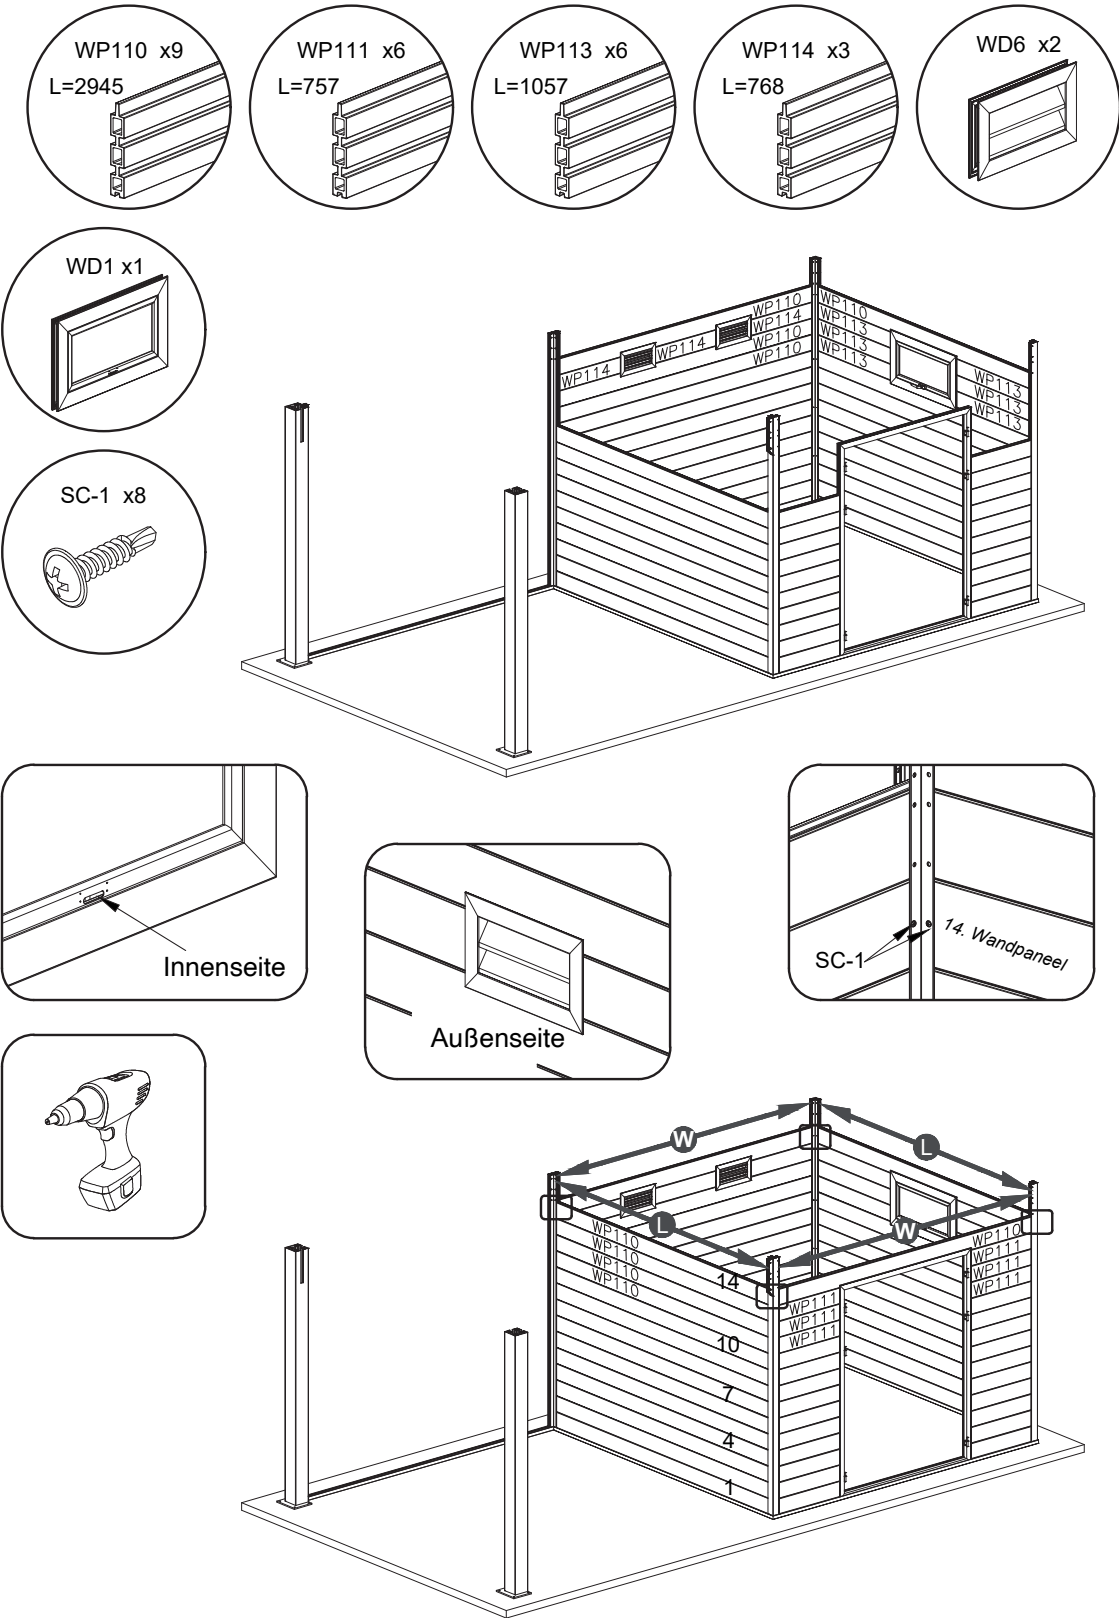


Schritt 8 :

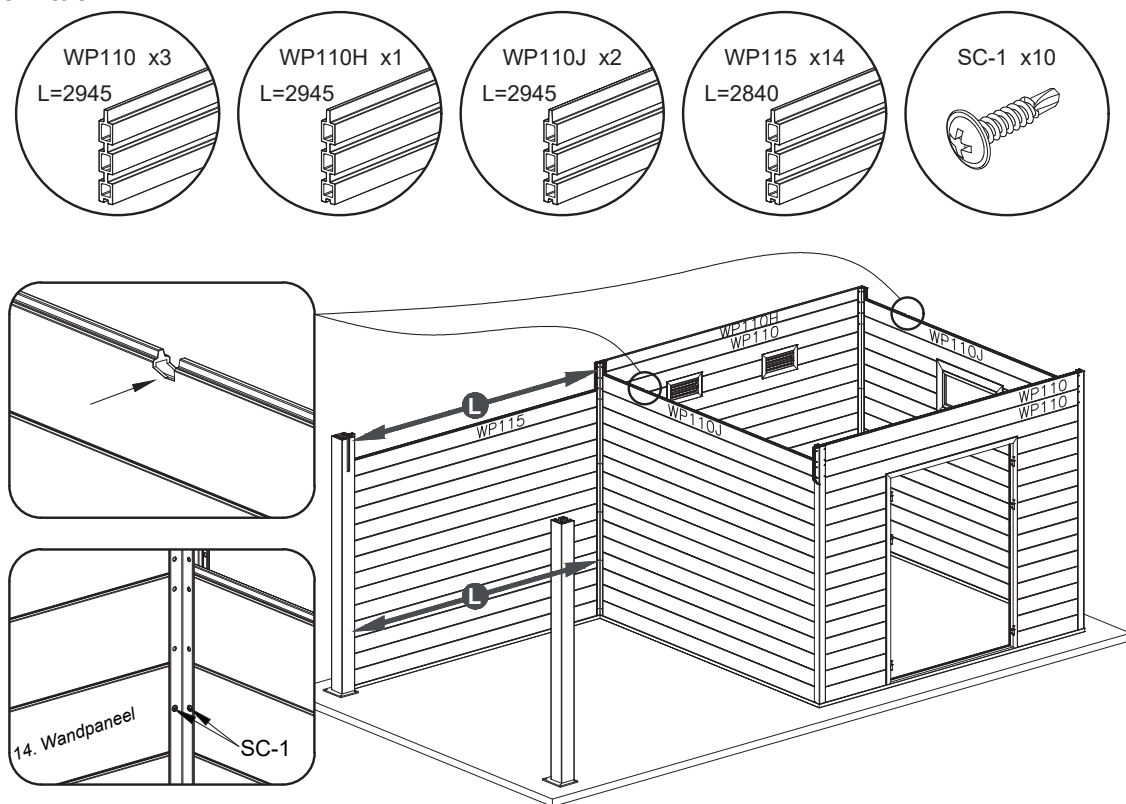


Schritt 9 :

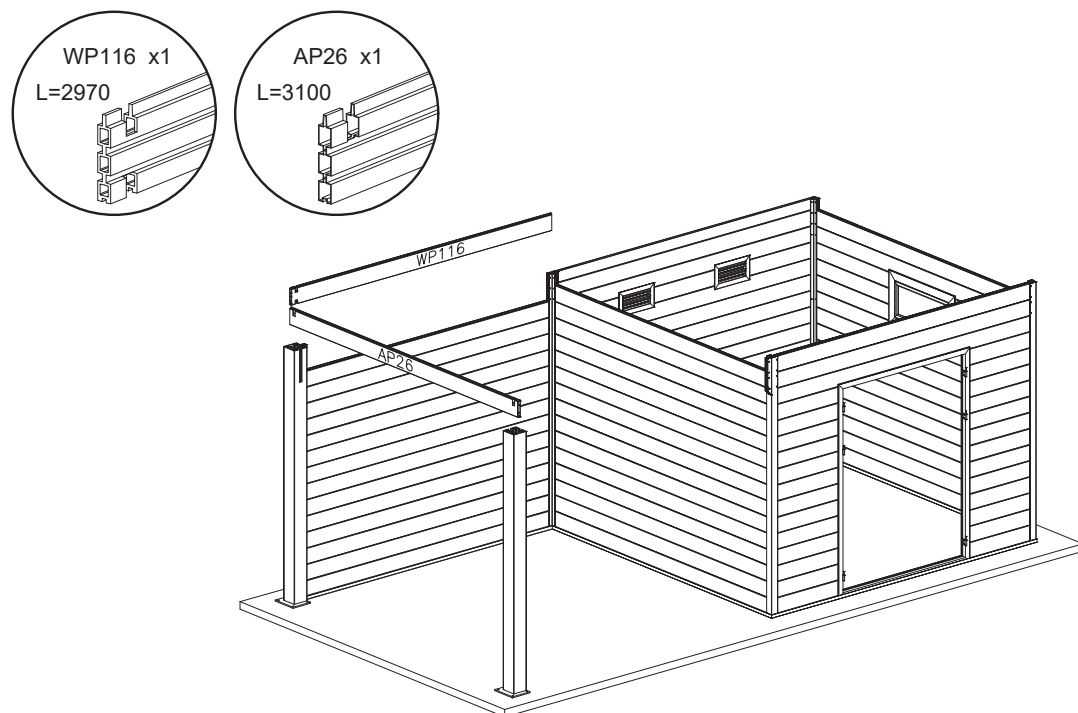


Schritt 10 :

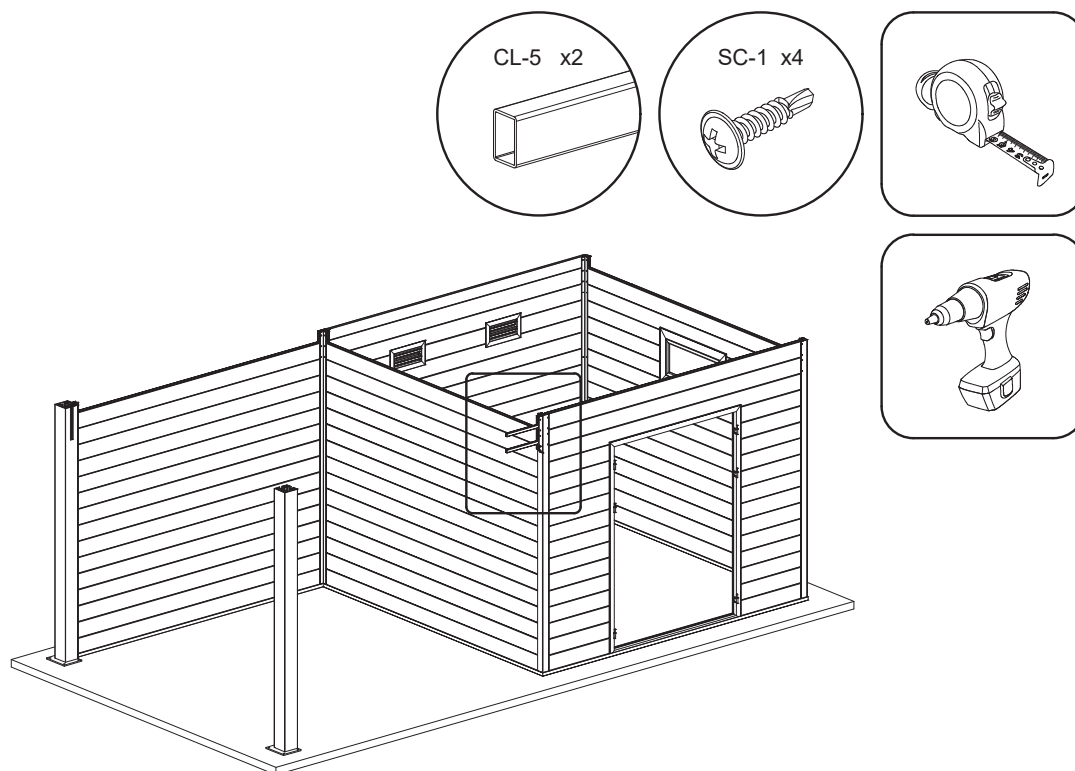


Detail:

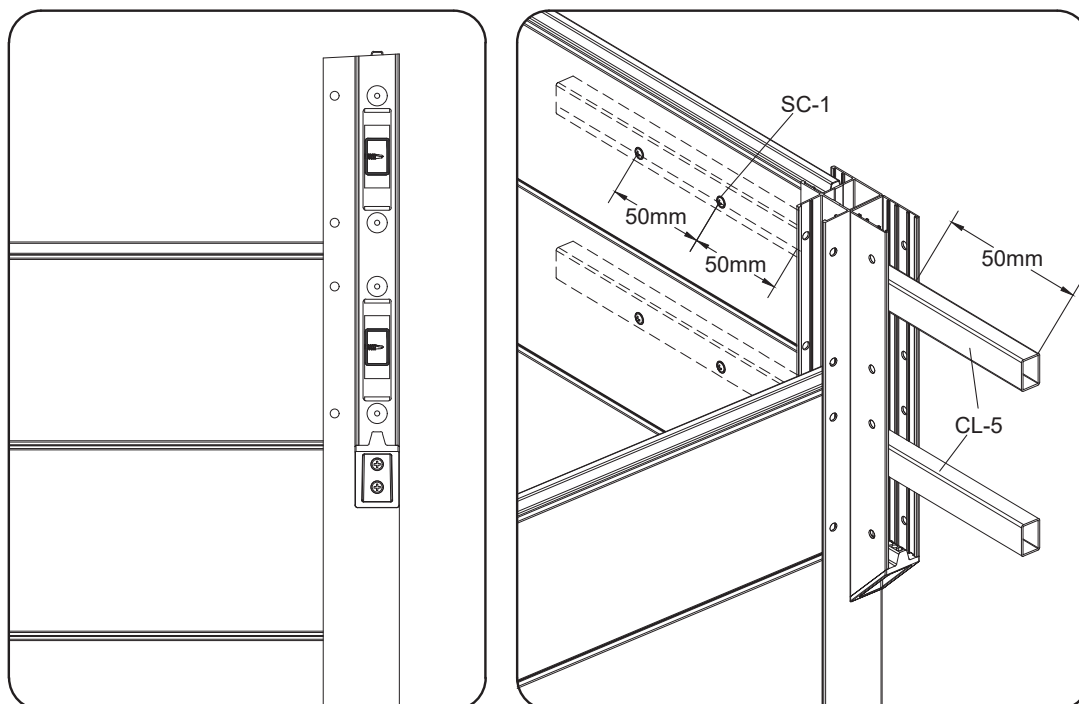



Schritt 11 :

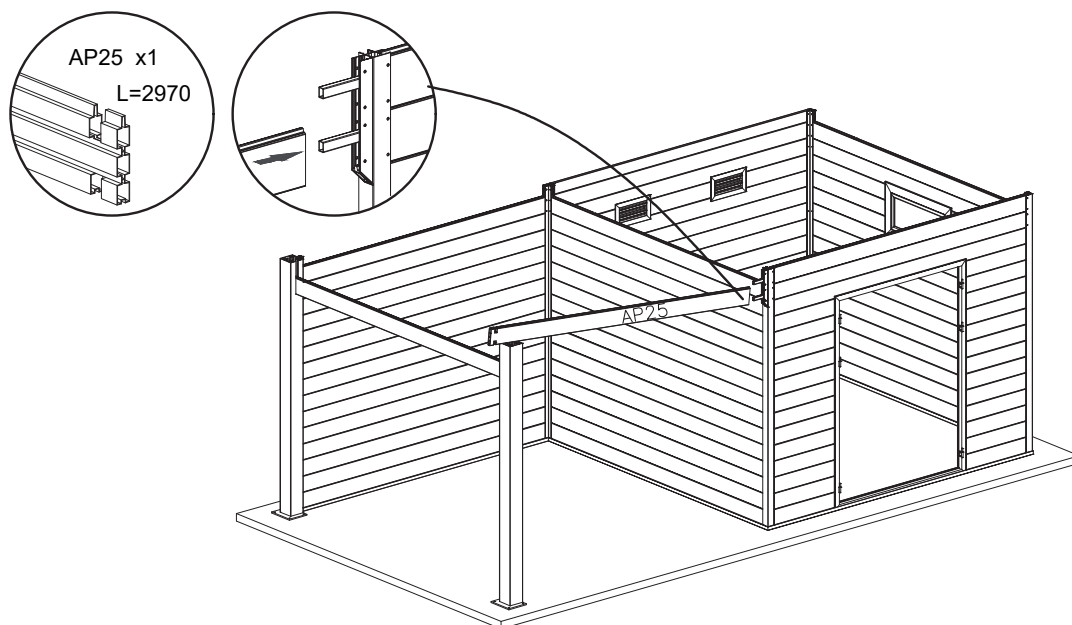






Schritt 12 :

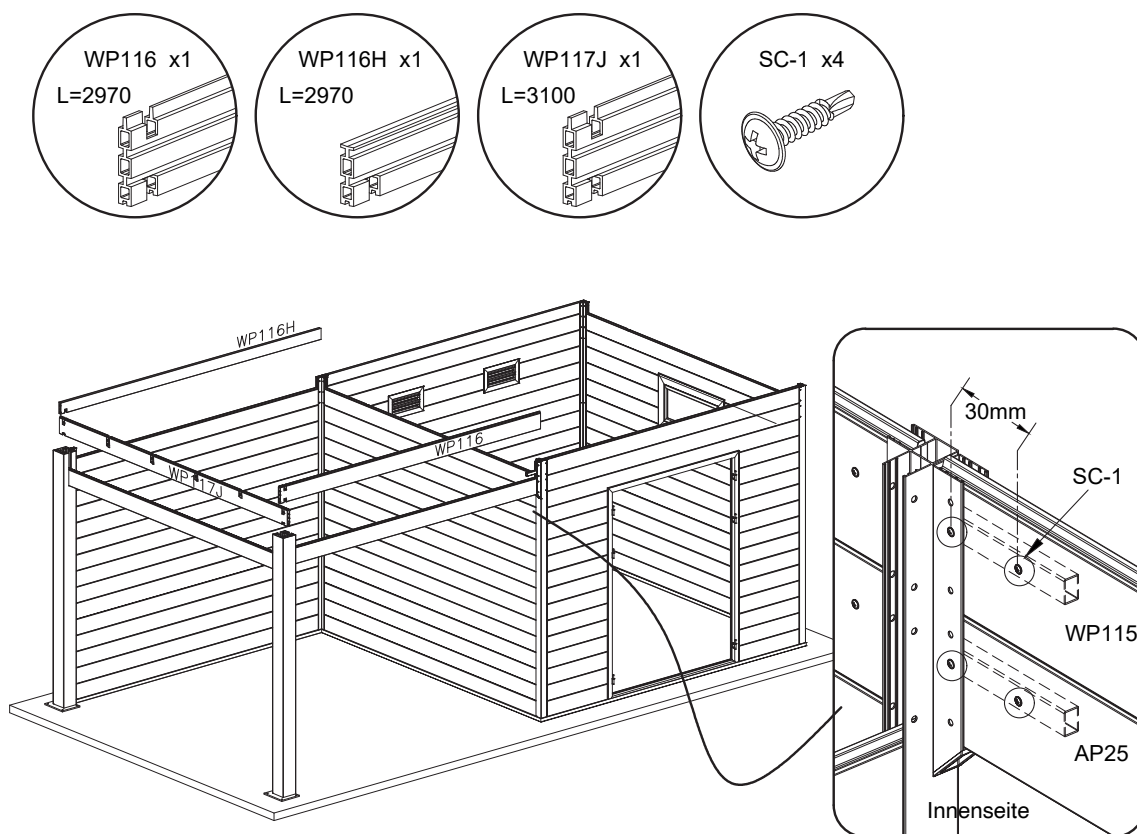

Schritt 13 :



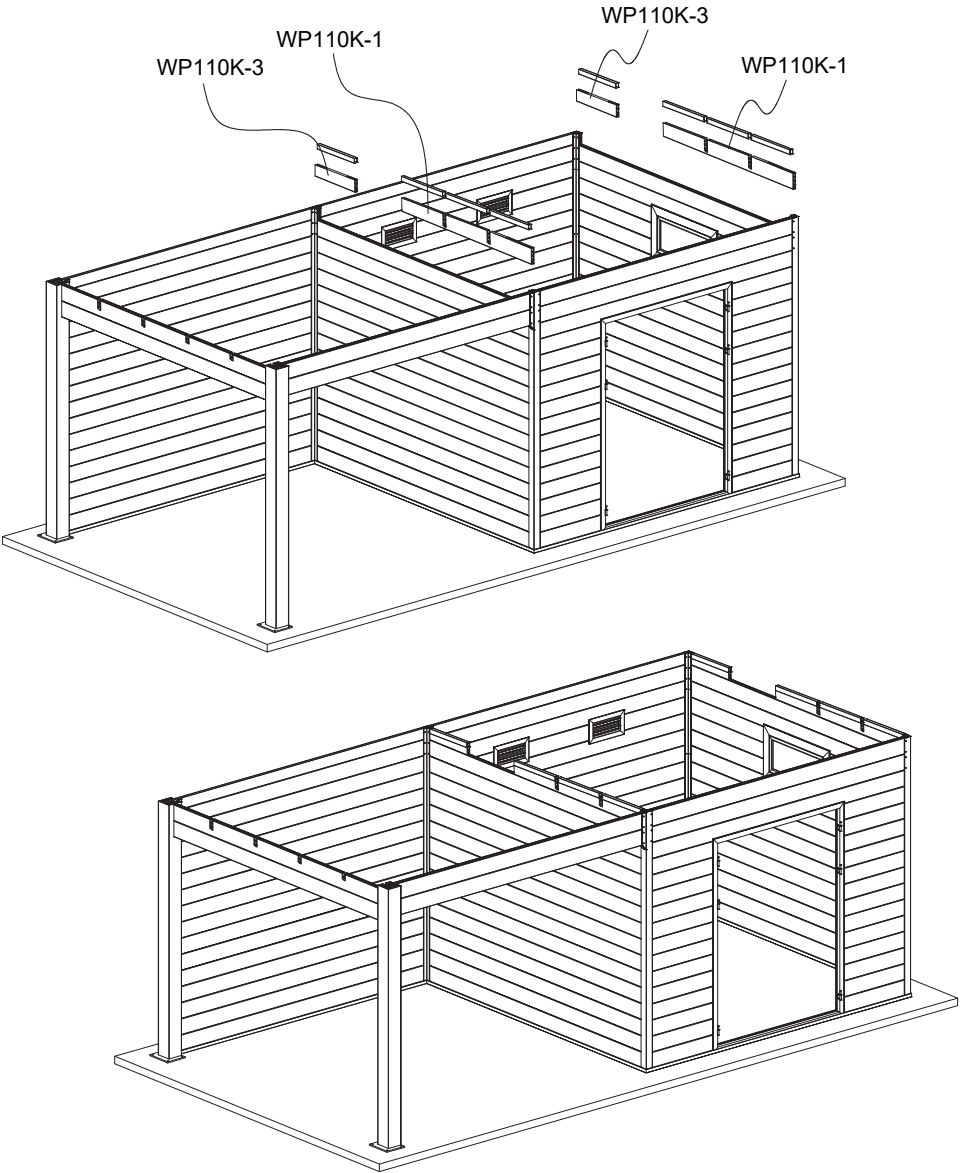
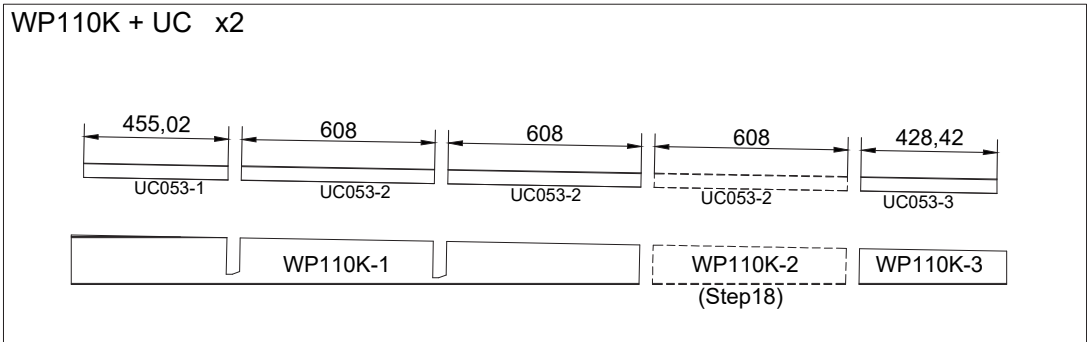


Schritt 14 :

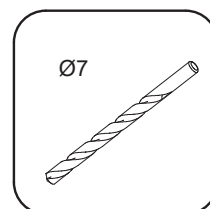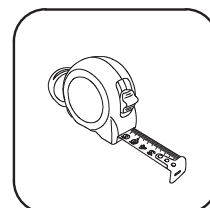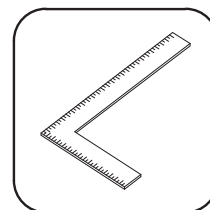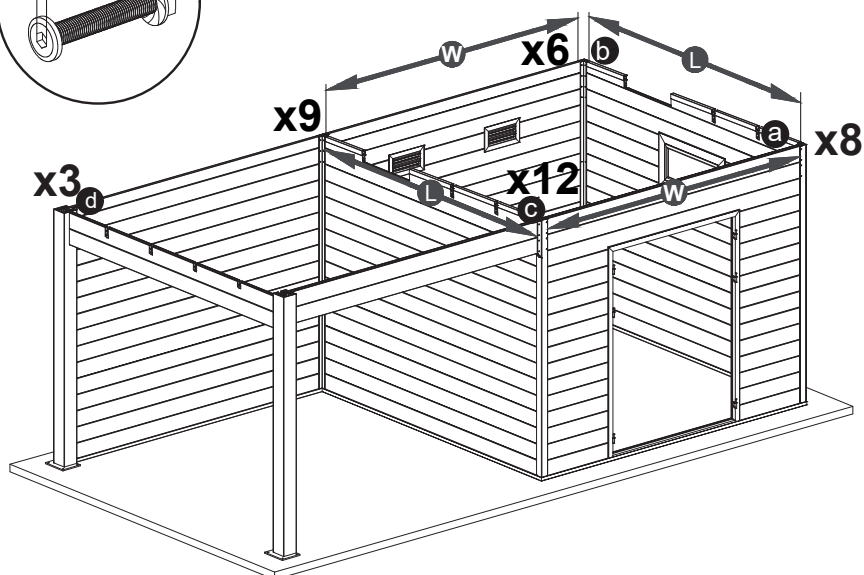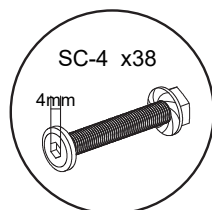


Löcher vorbohren



Detail:

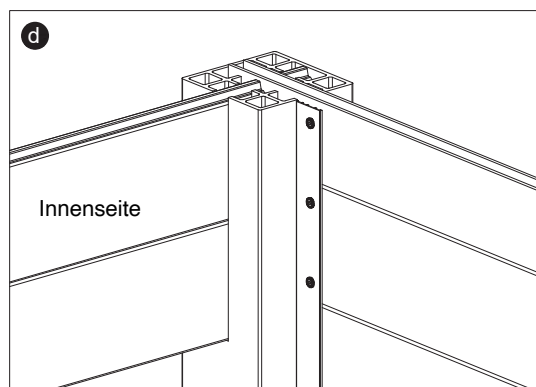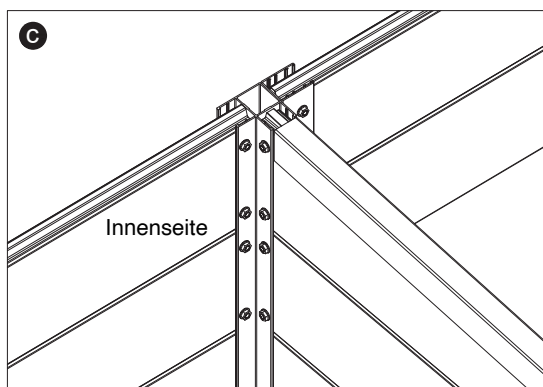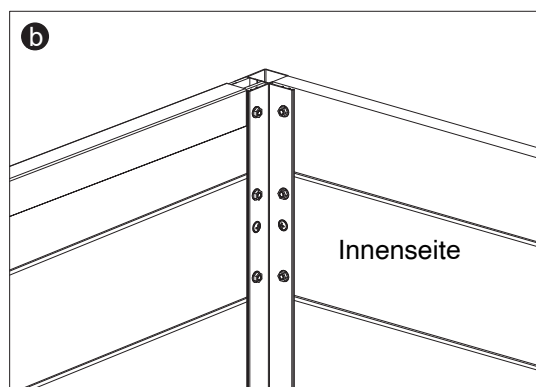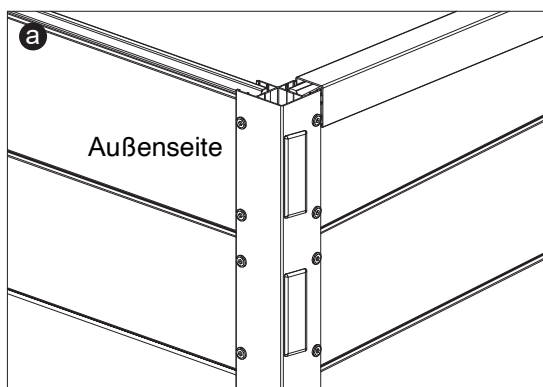


Schritt 15 :

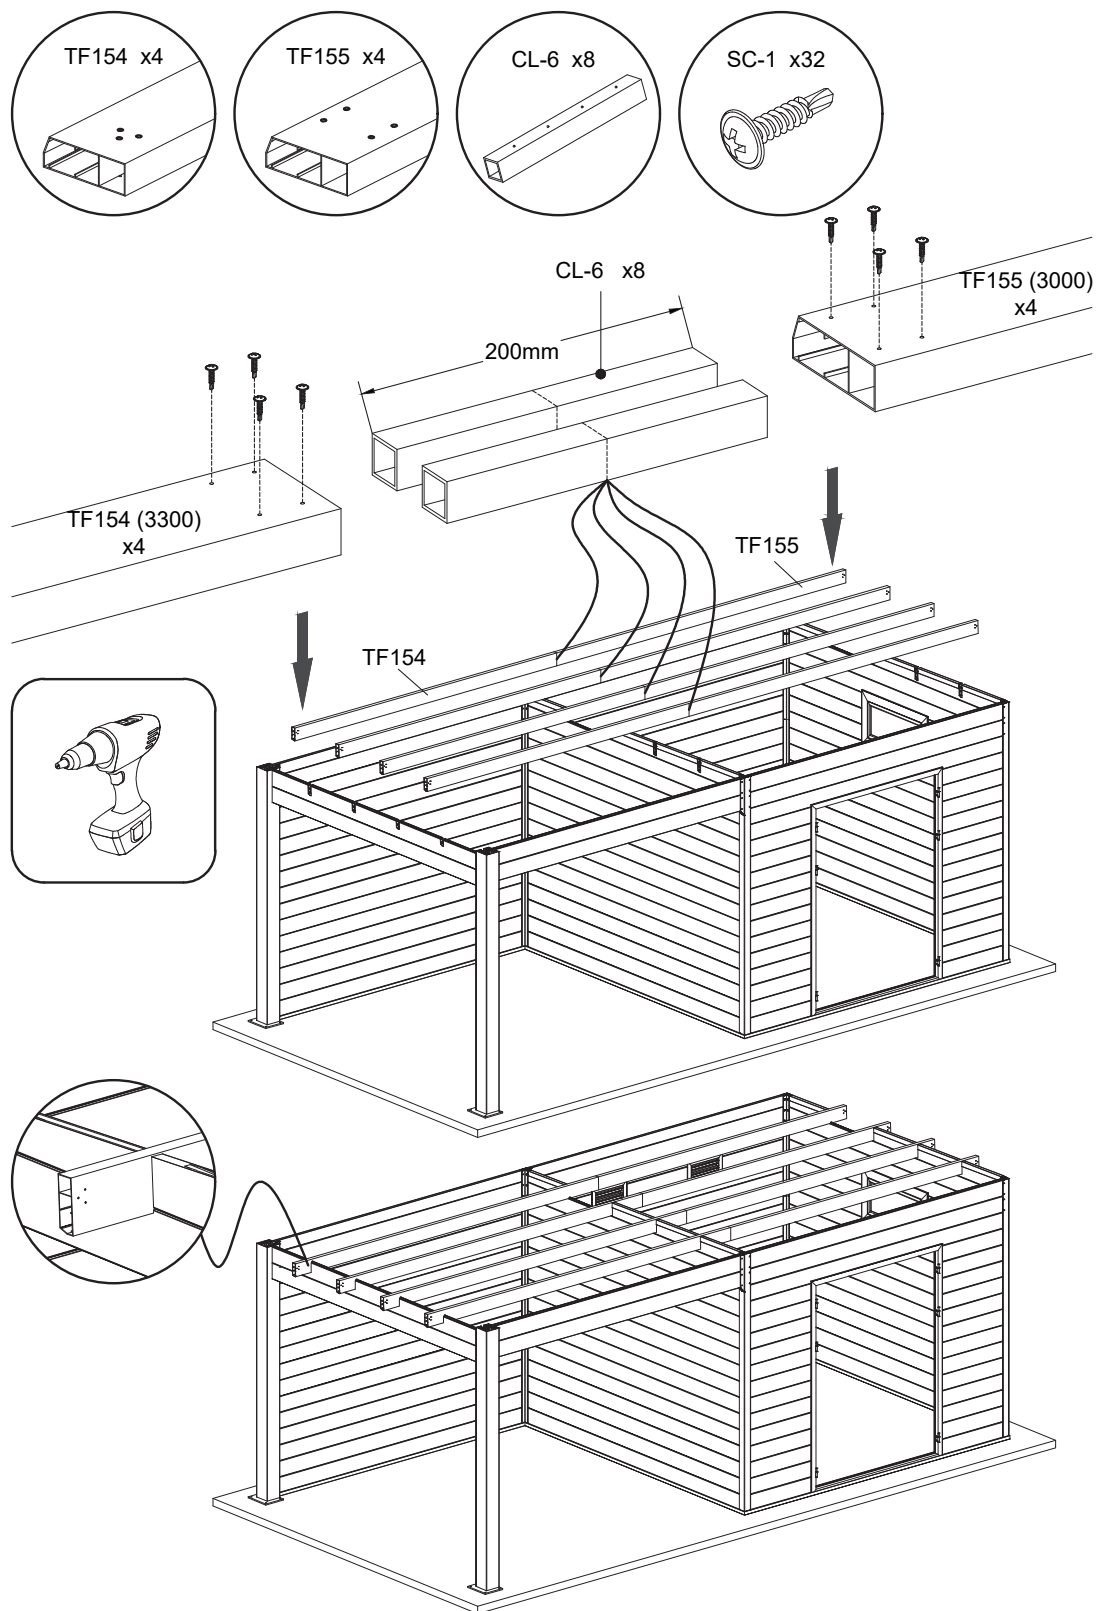


Schritt 16 :

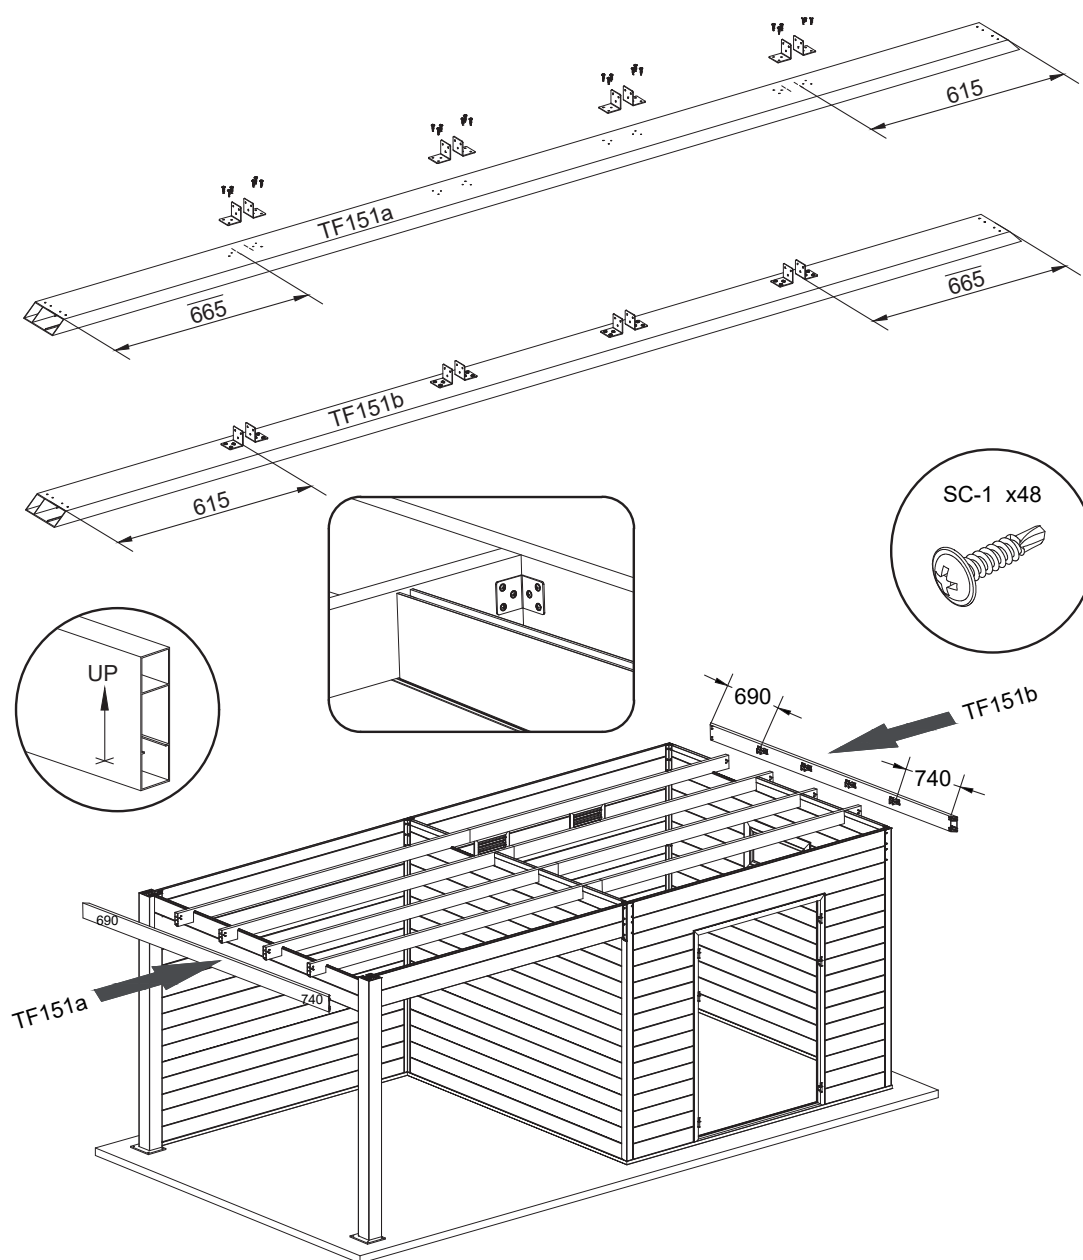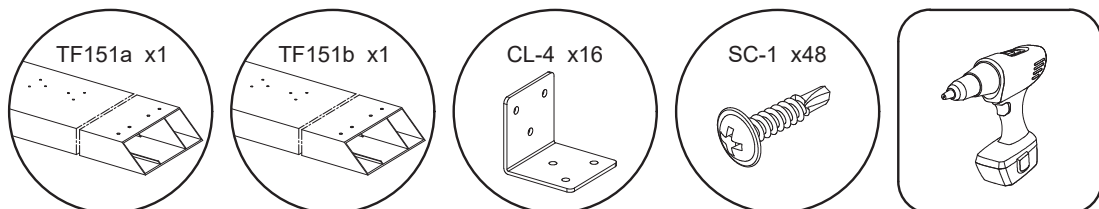


Schritt 17 :

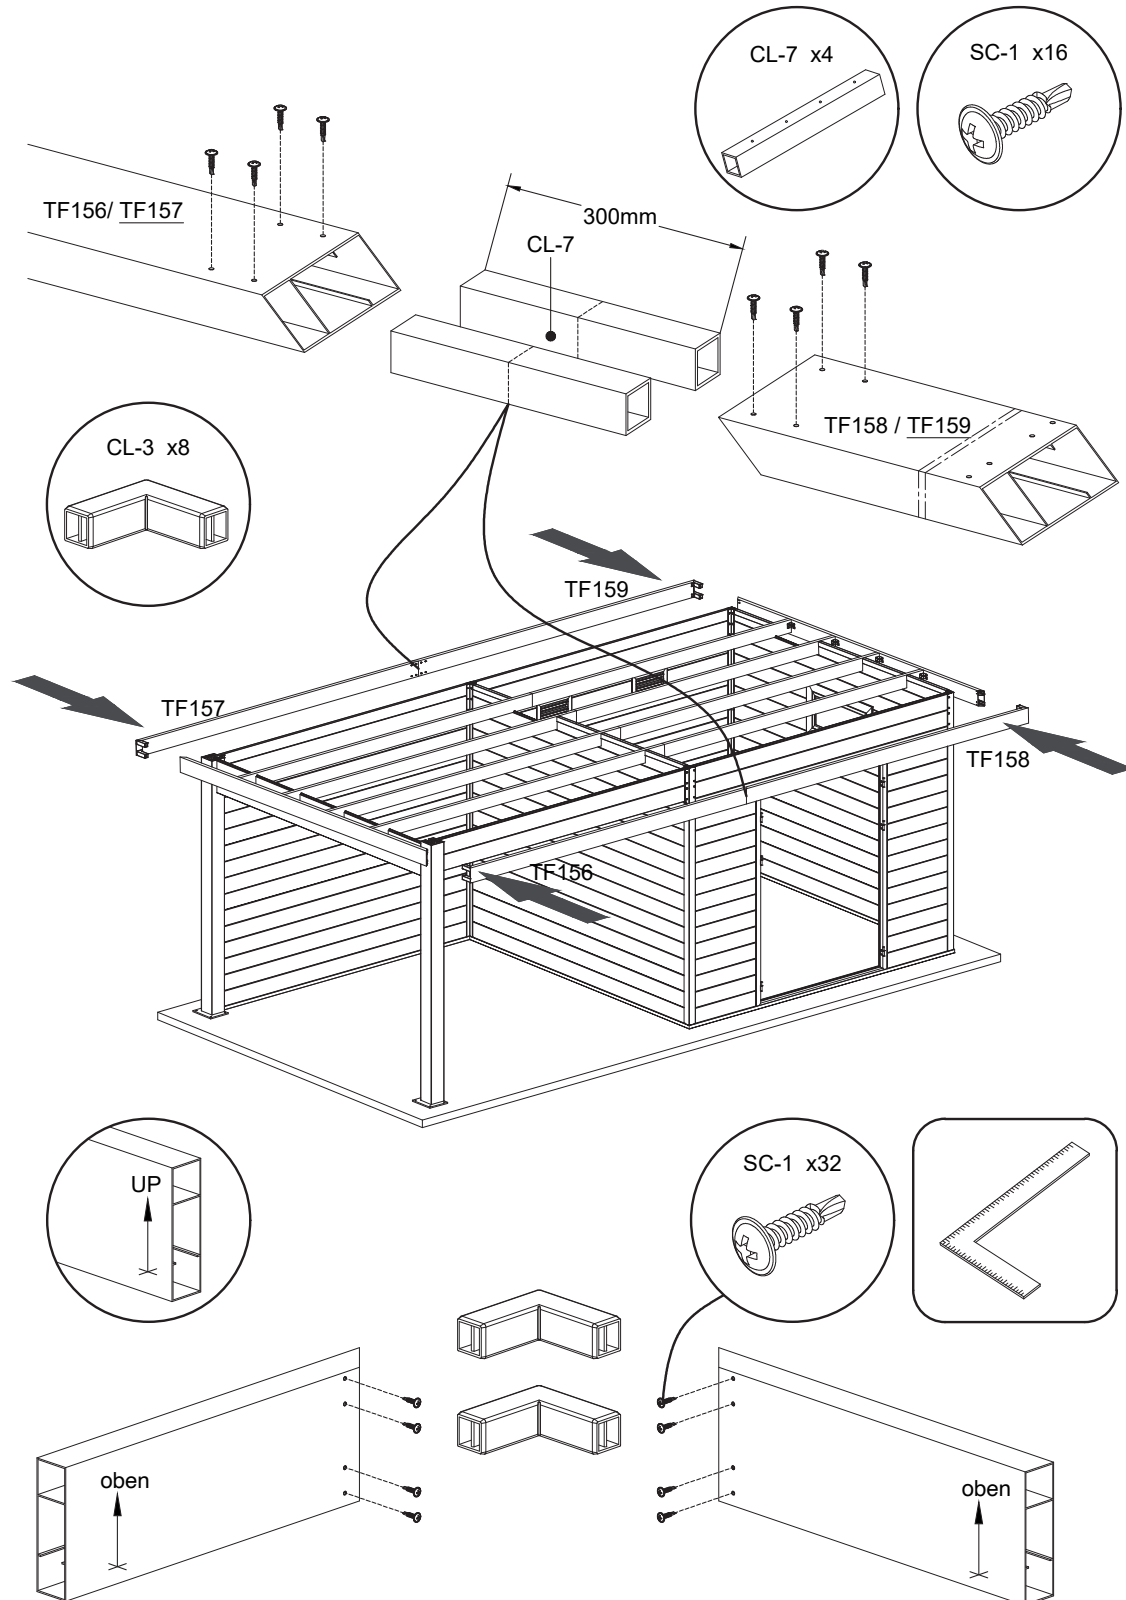


Schritt 18 :

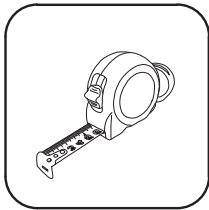


A=B=233mm

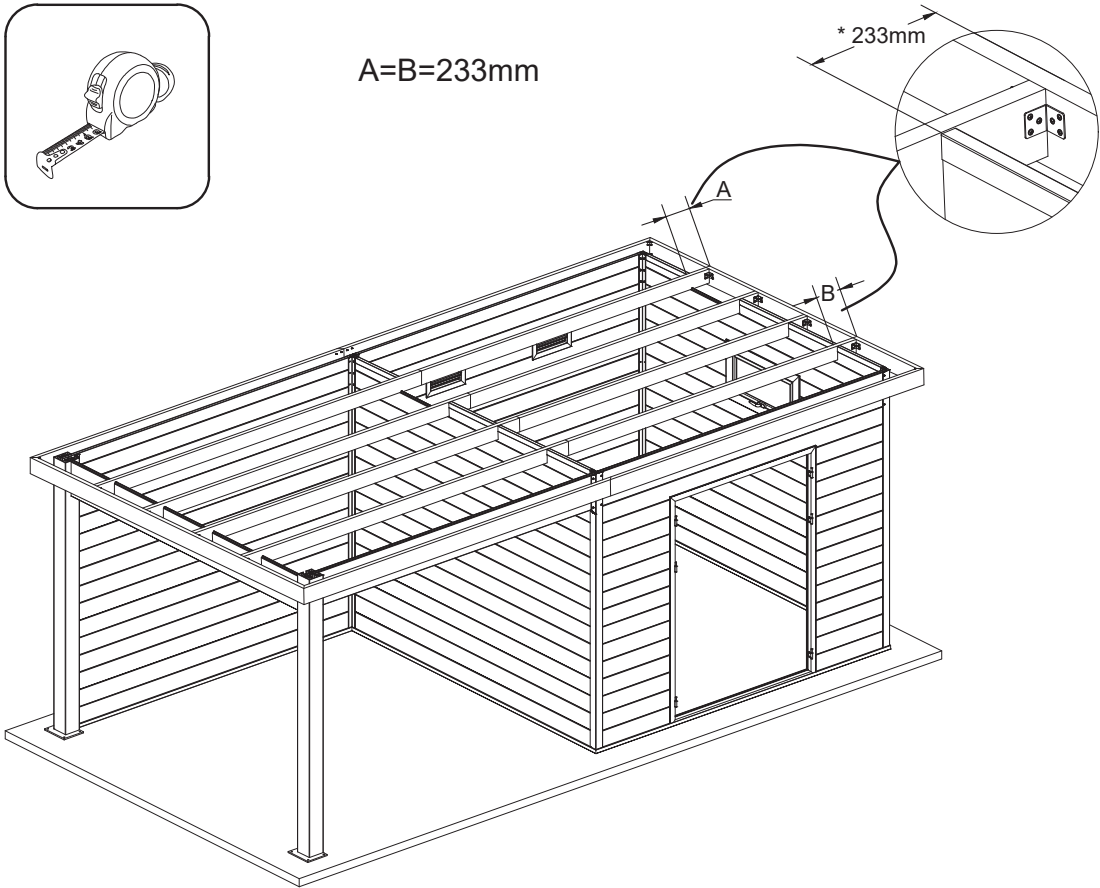


WP110K + UC x2





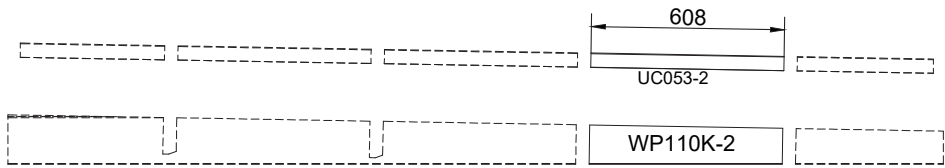


WP117K + UC x1





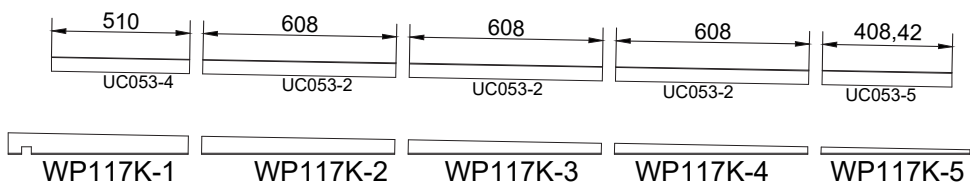


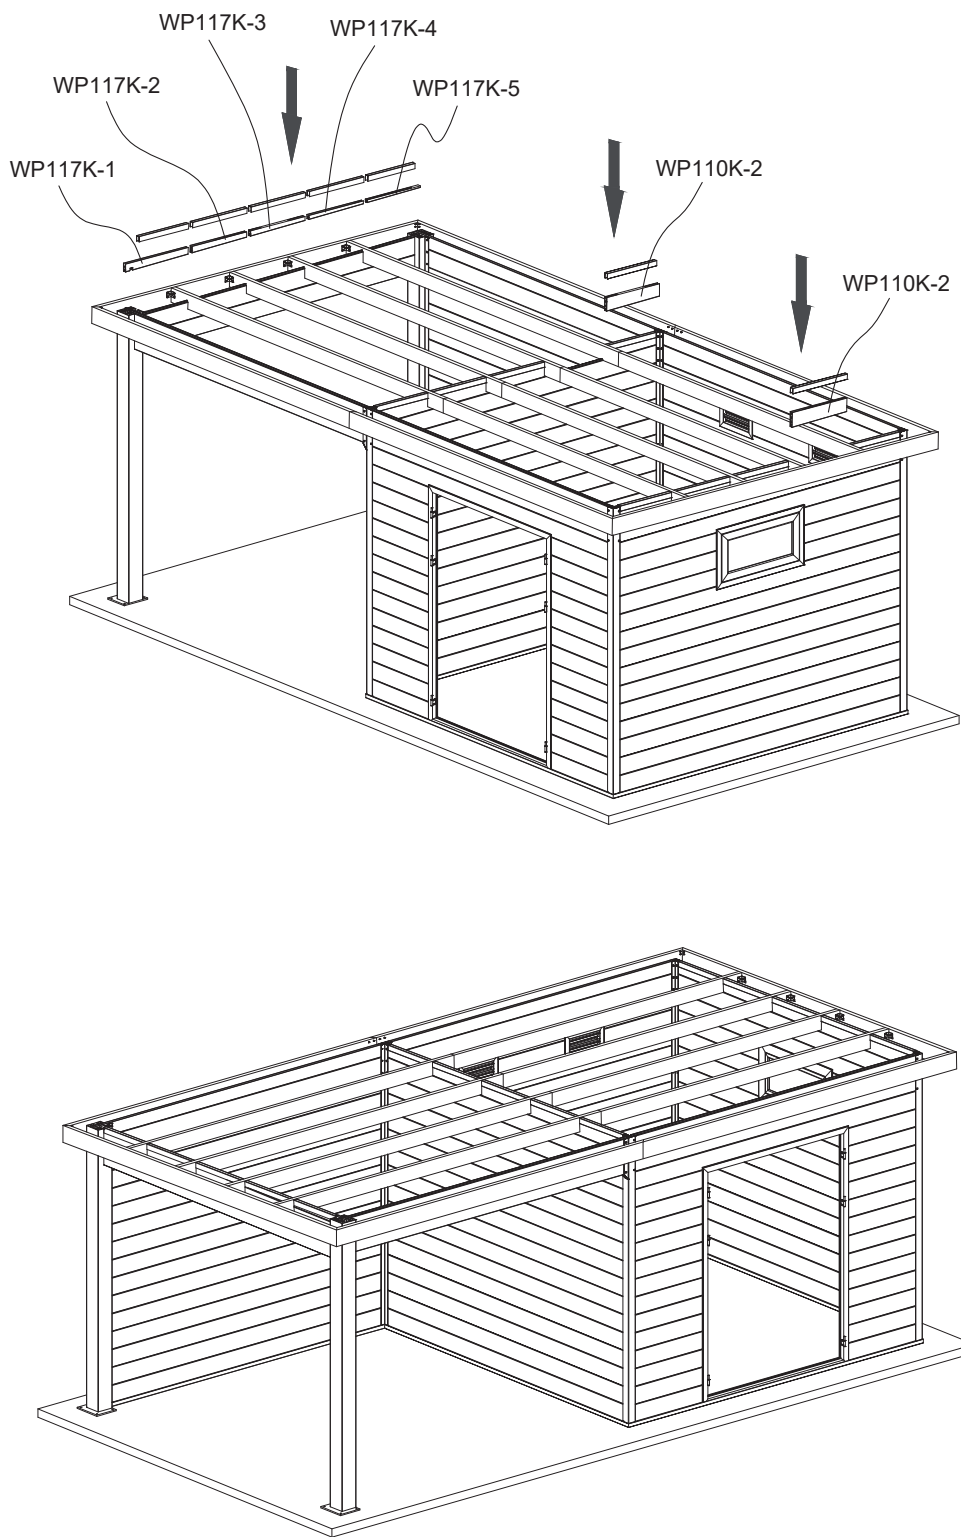


Schritt 19 : Zusammenfügen

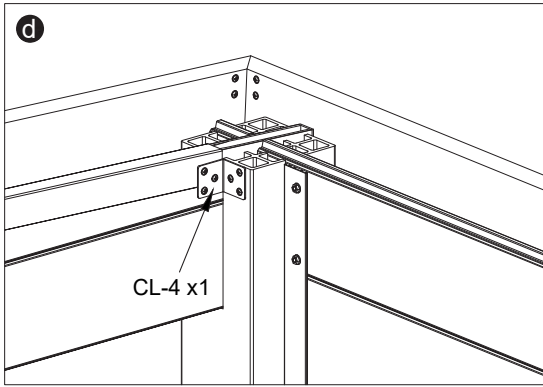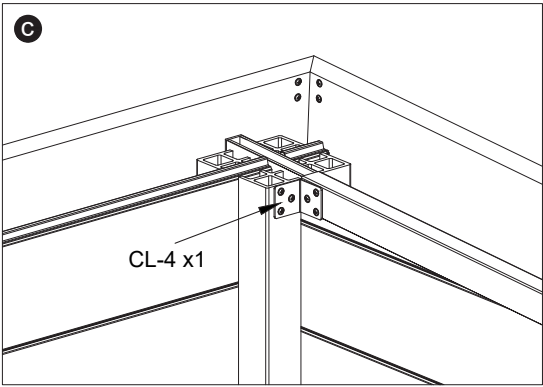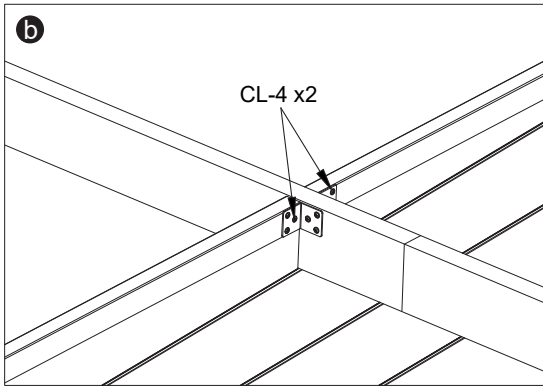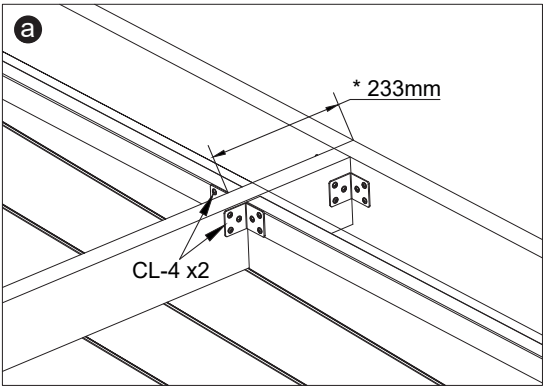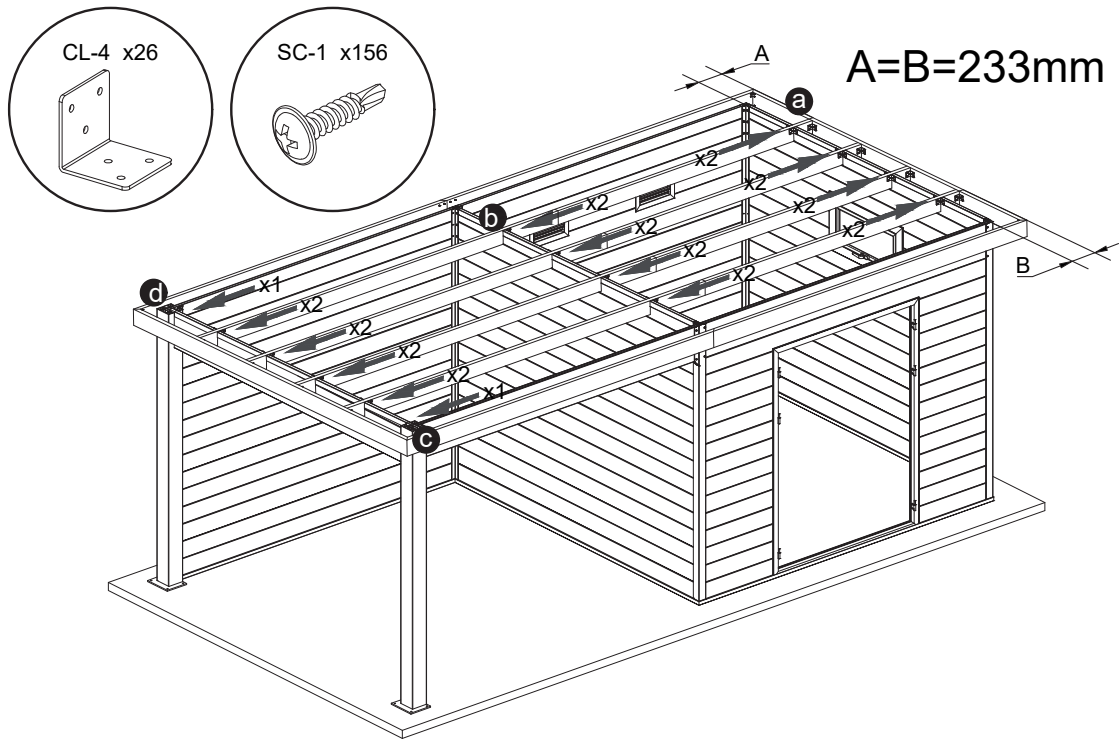


Schritt 20 : Verstärkung der Verbindungen

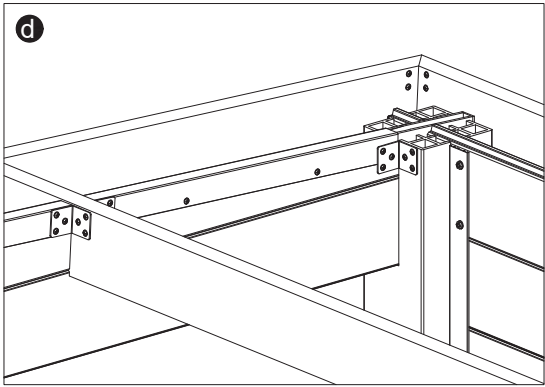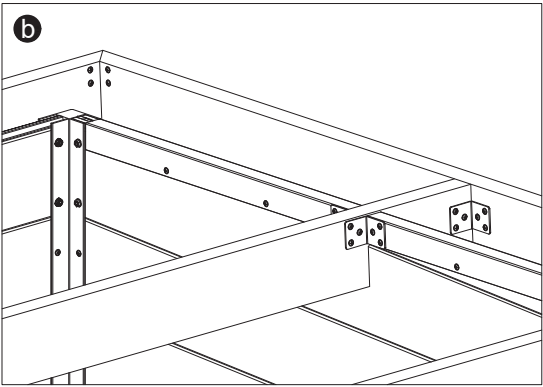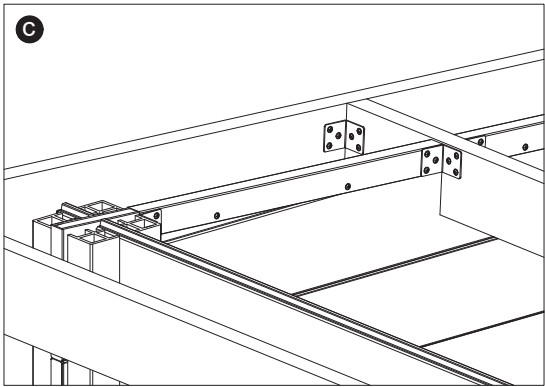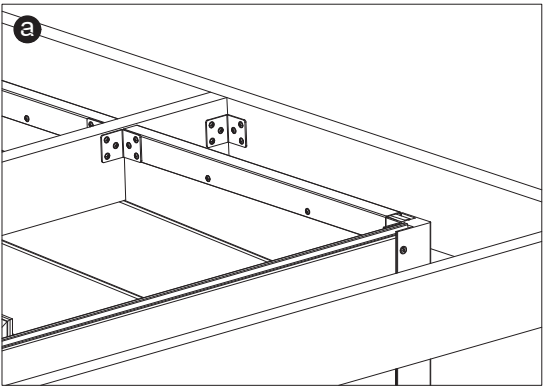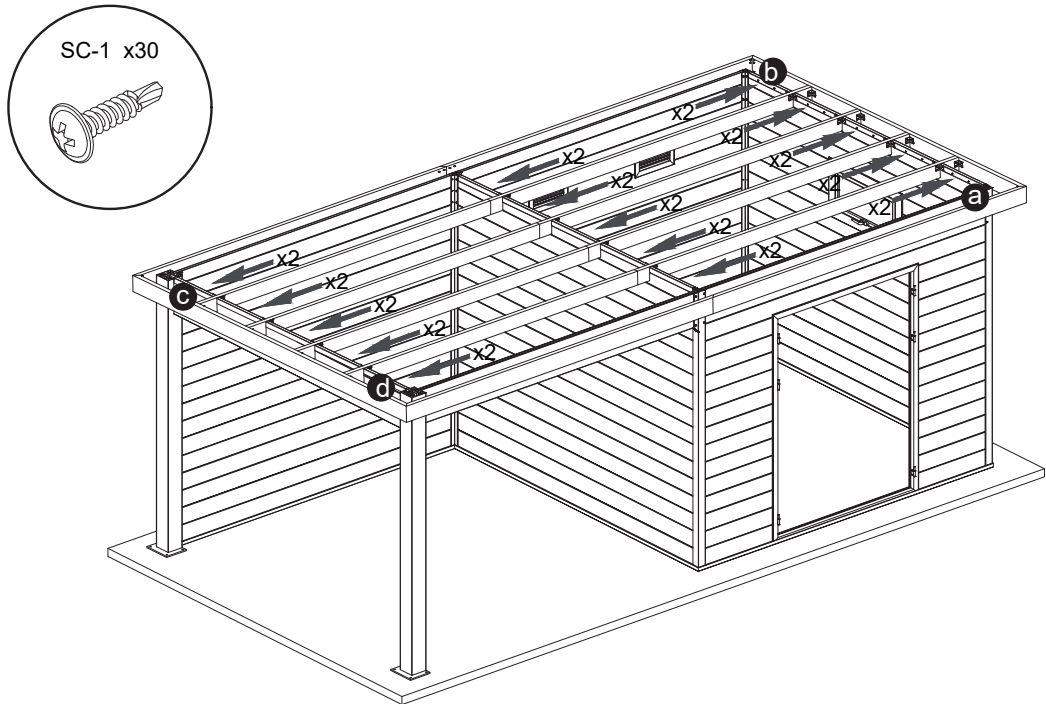


Schritt 21:

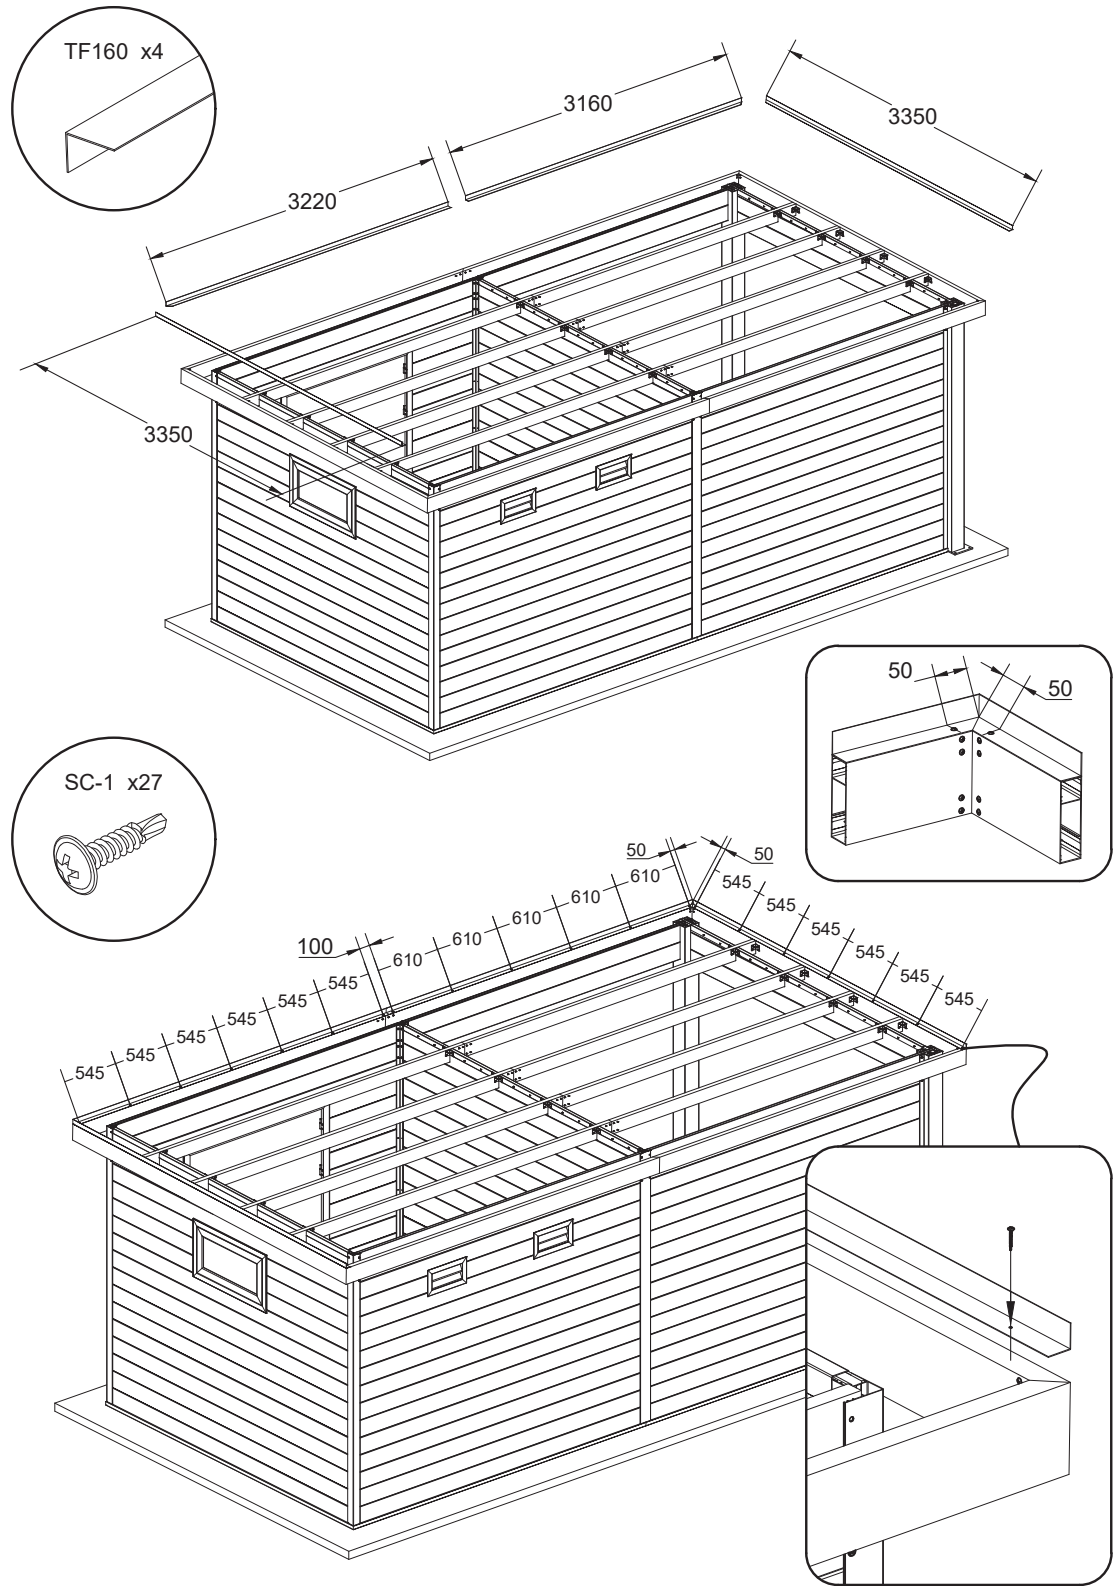


Schritt 22-1 : Montage des oberen Dachpaneels

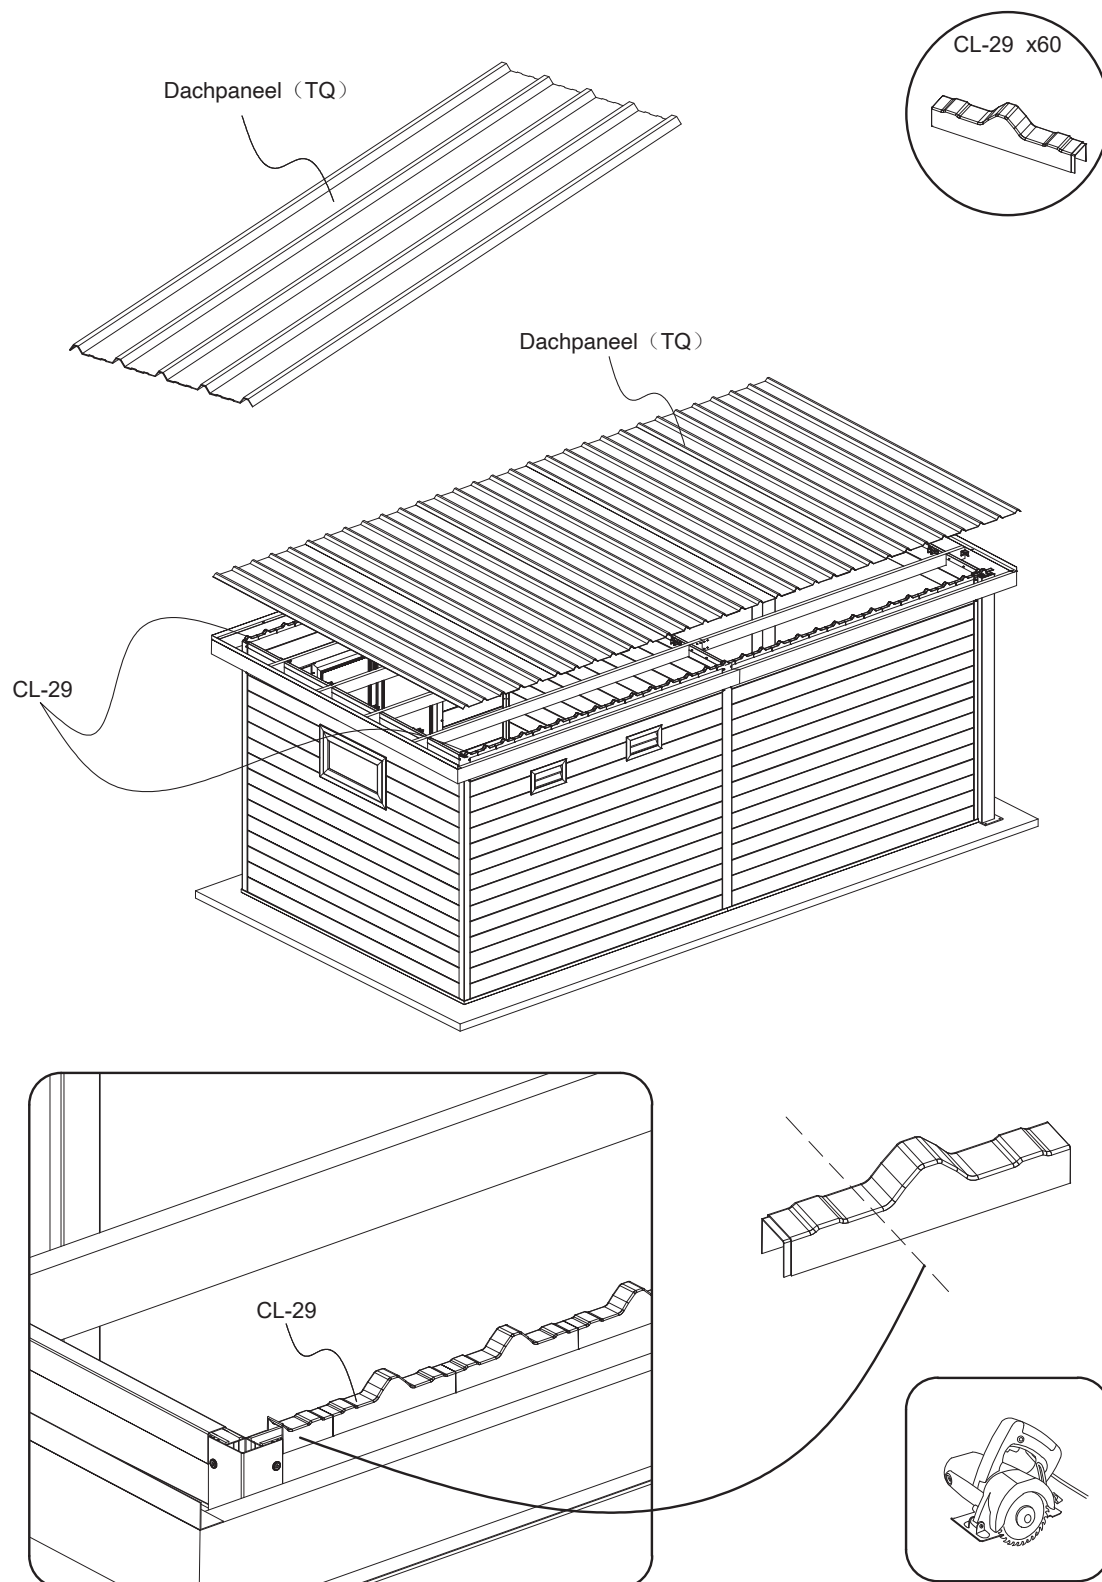


Schritt 22-2 : Montage des oberen Dachpaneels

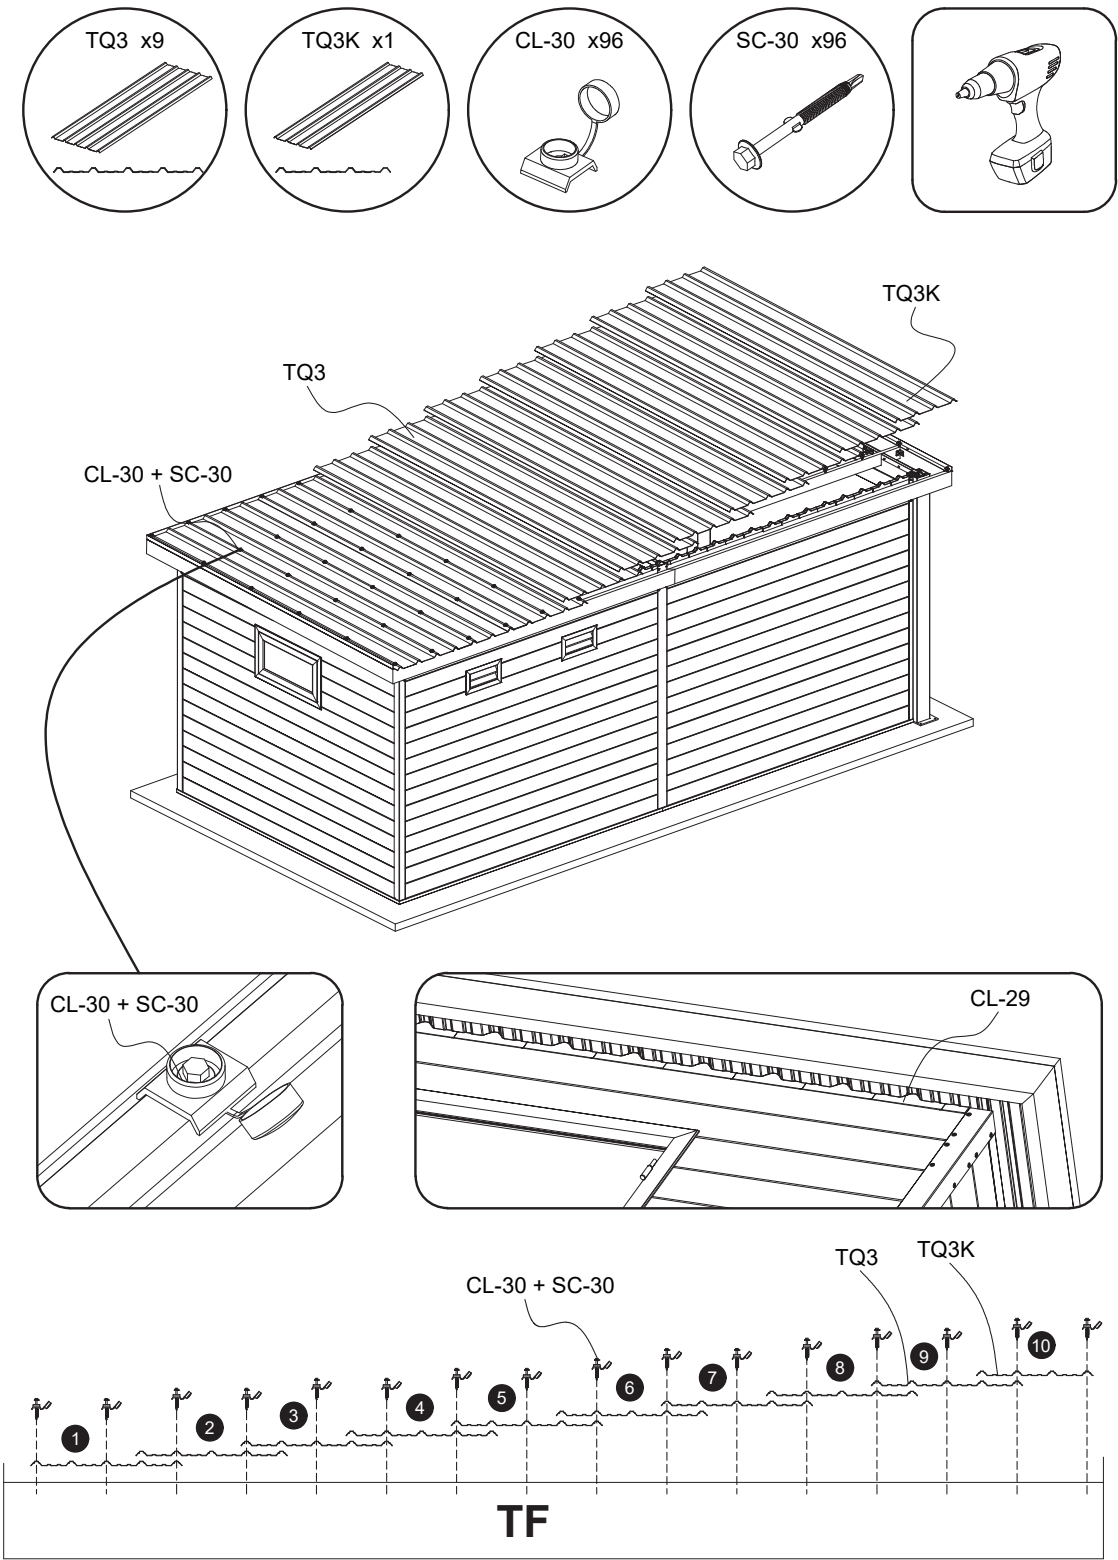


Schritt 23 : Tür und Schloss

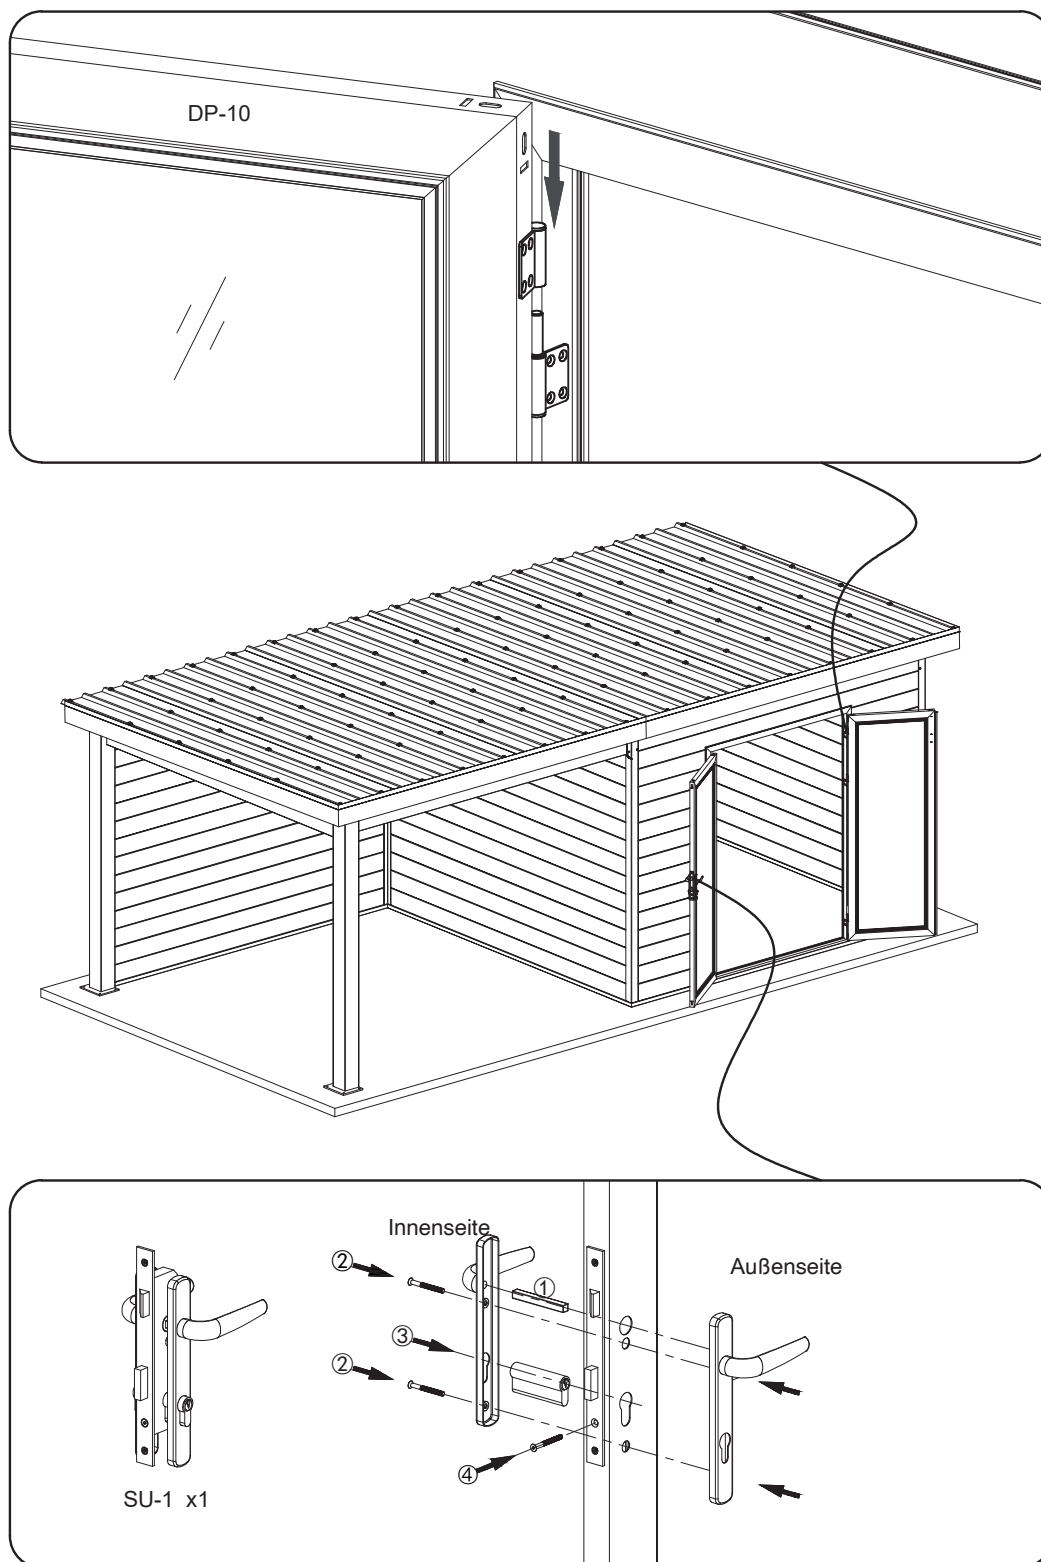


Schritt 24 : Bauteile verbinden

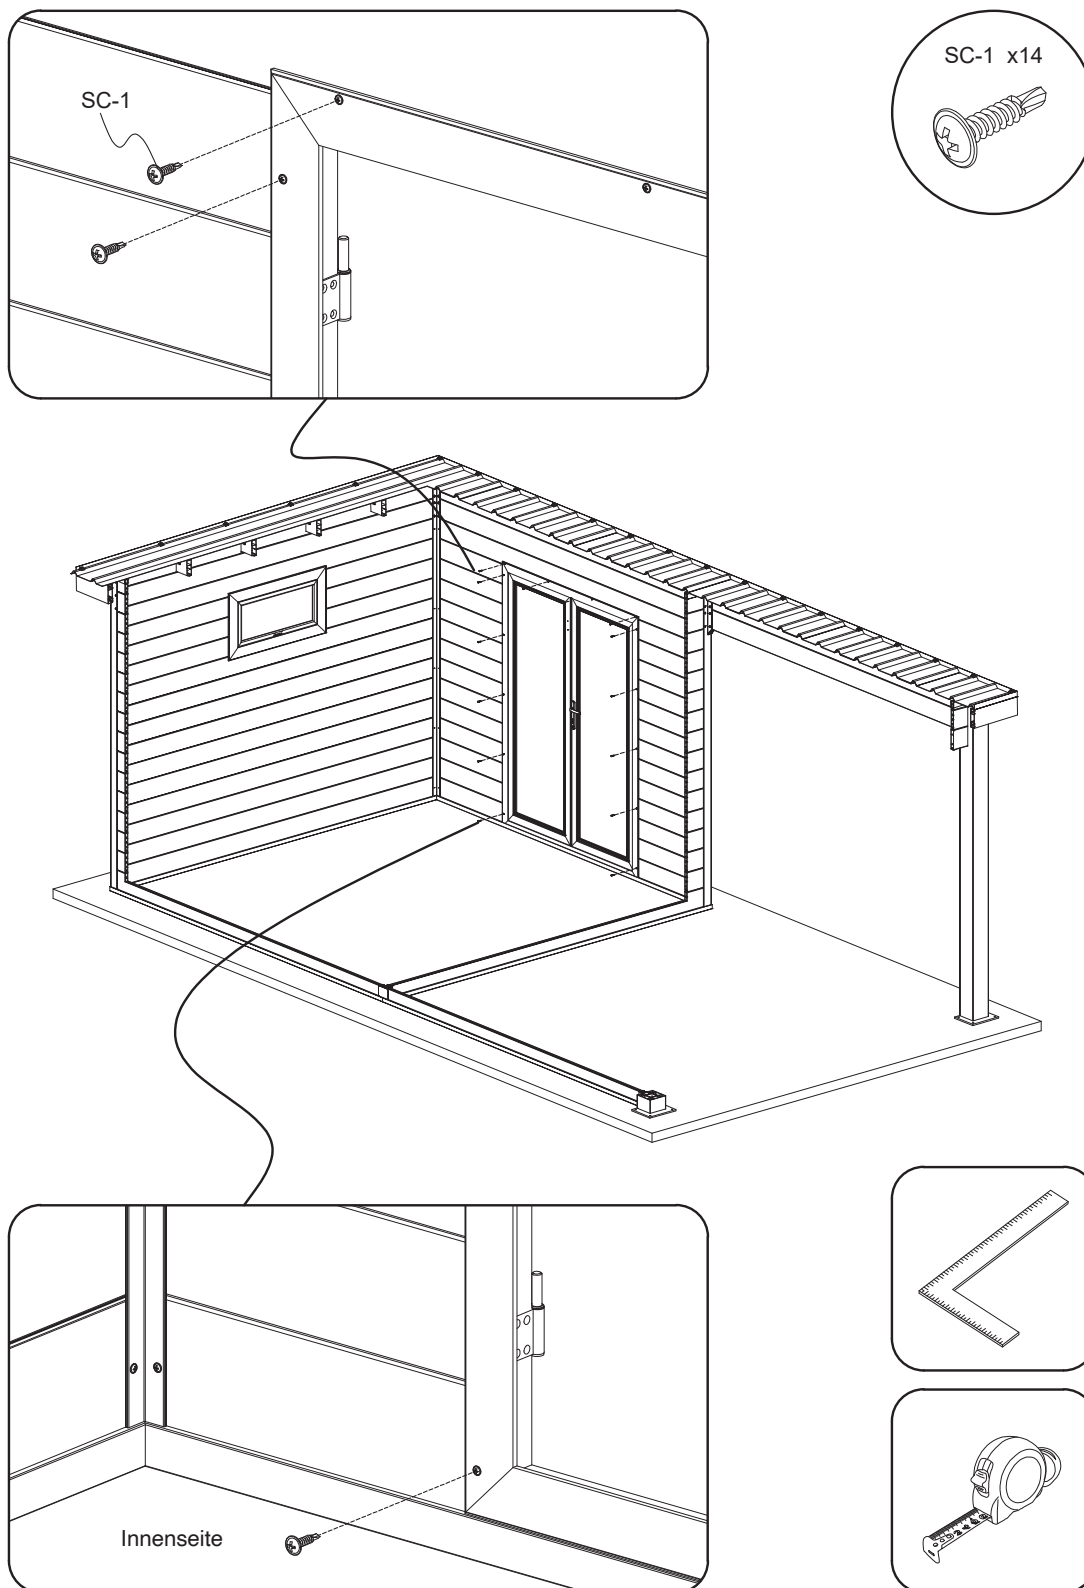



Schritt 25 :

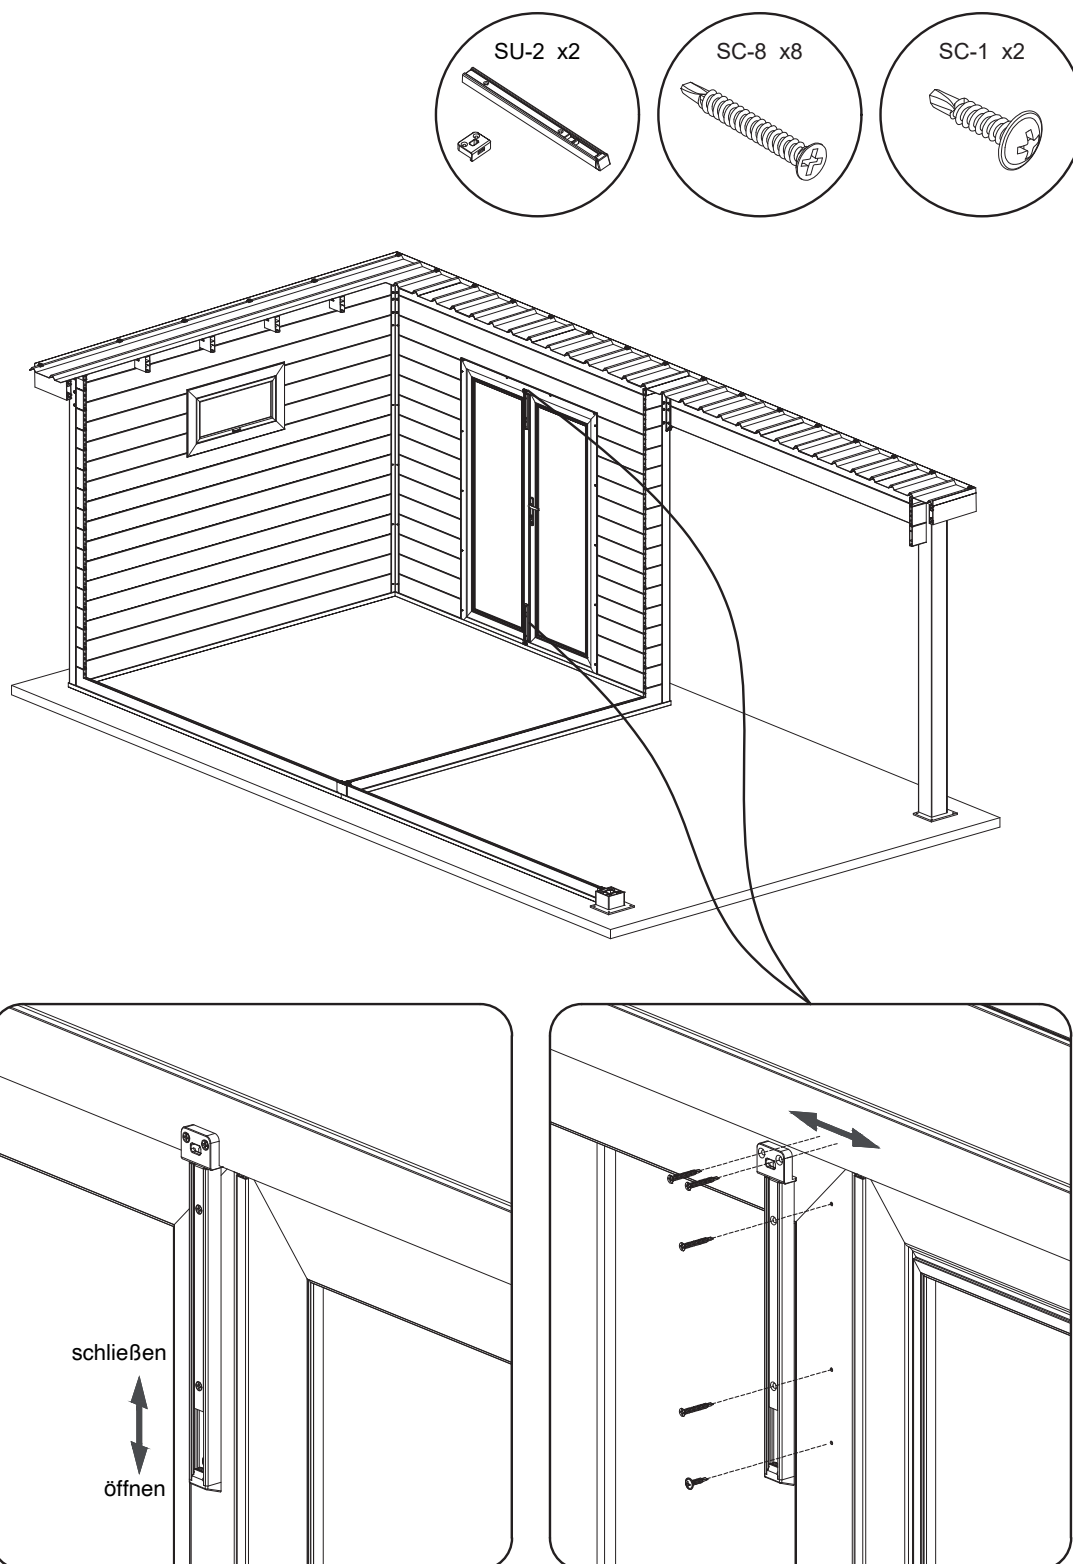



Schritt 26 : Dachrinnensystem

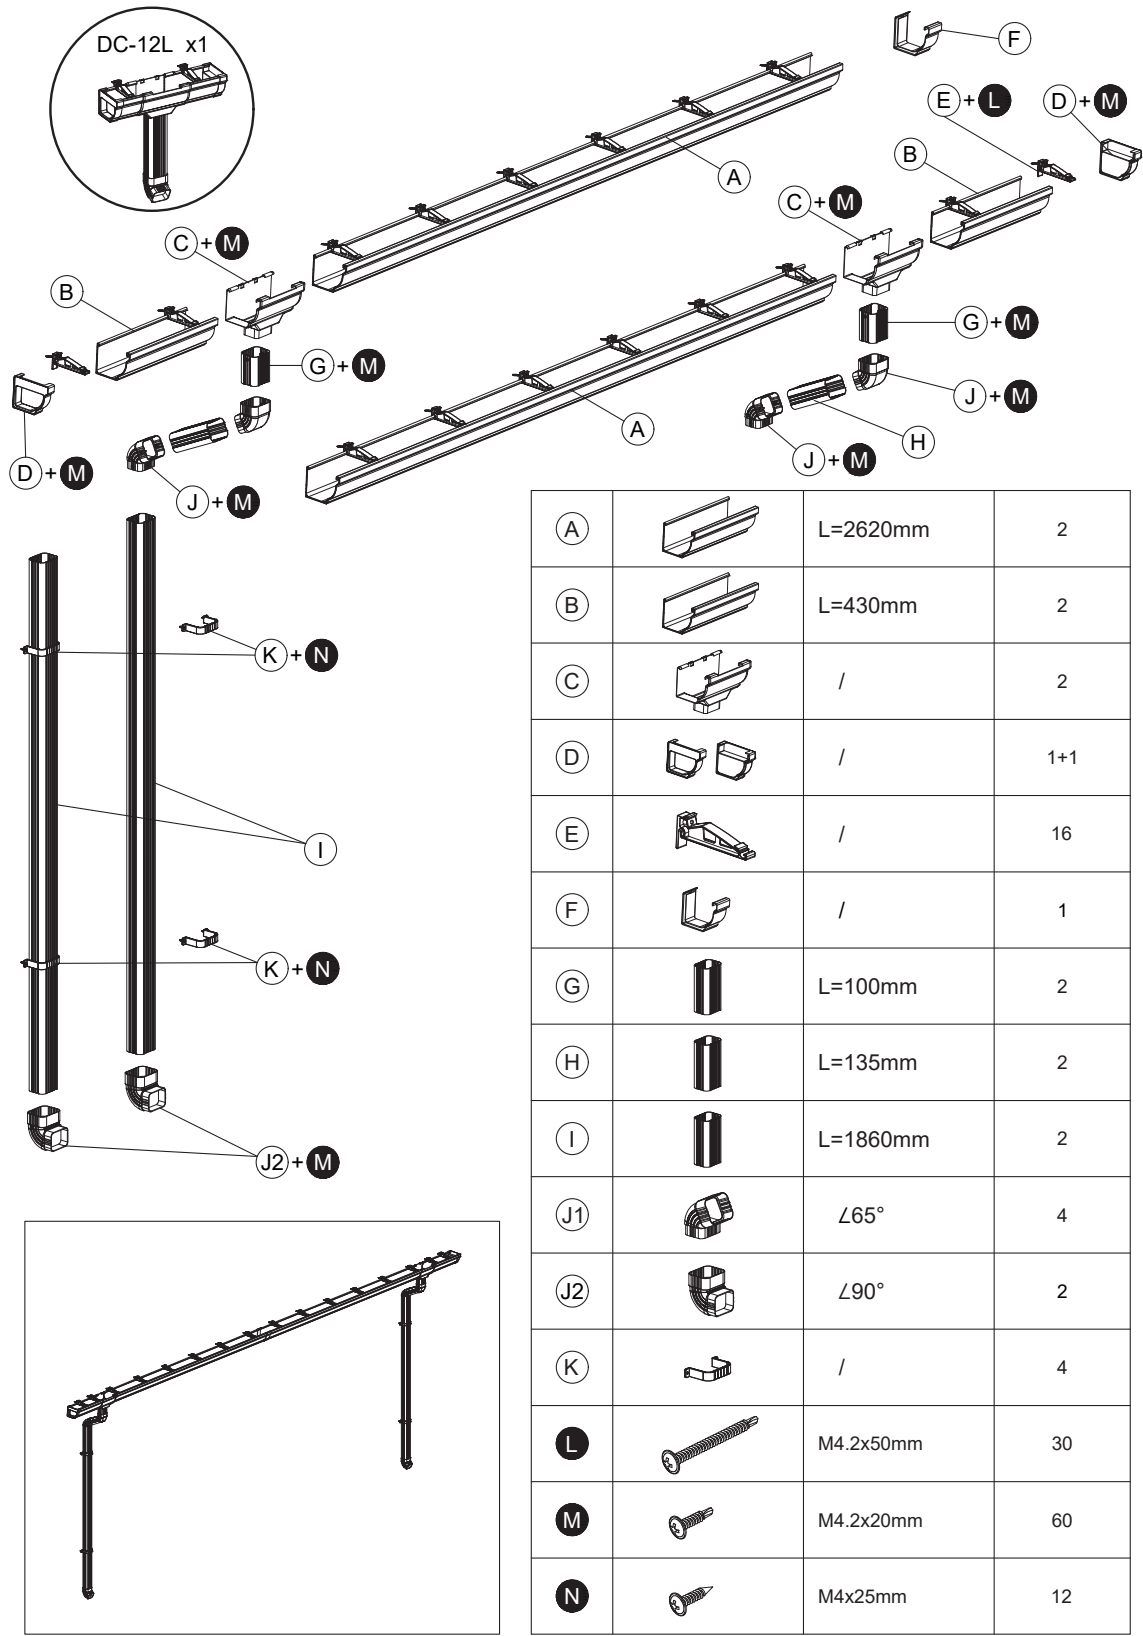

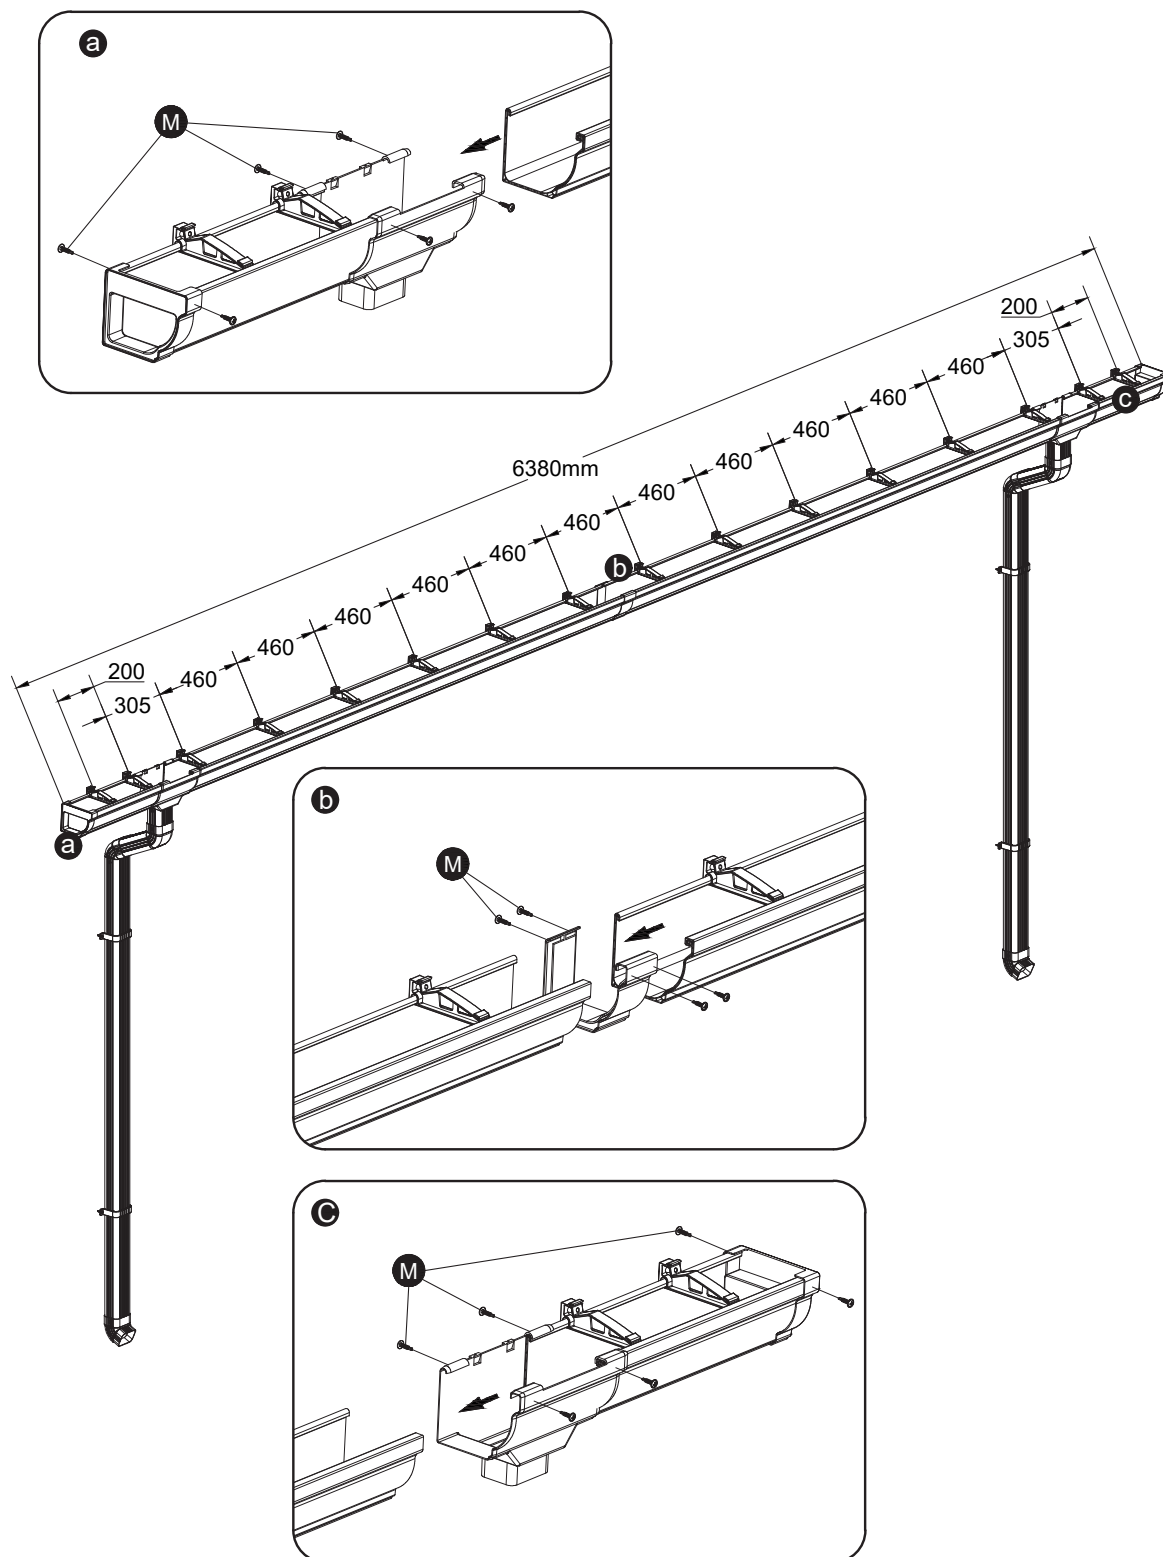

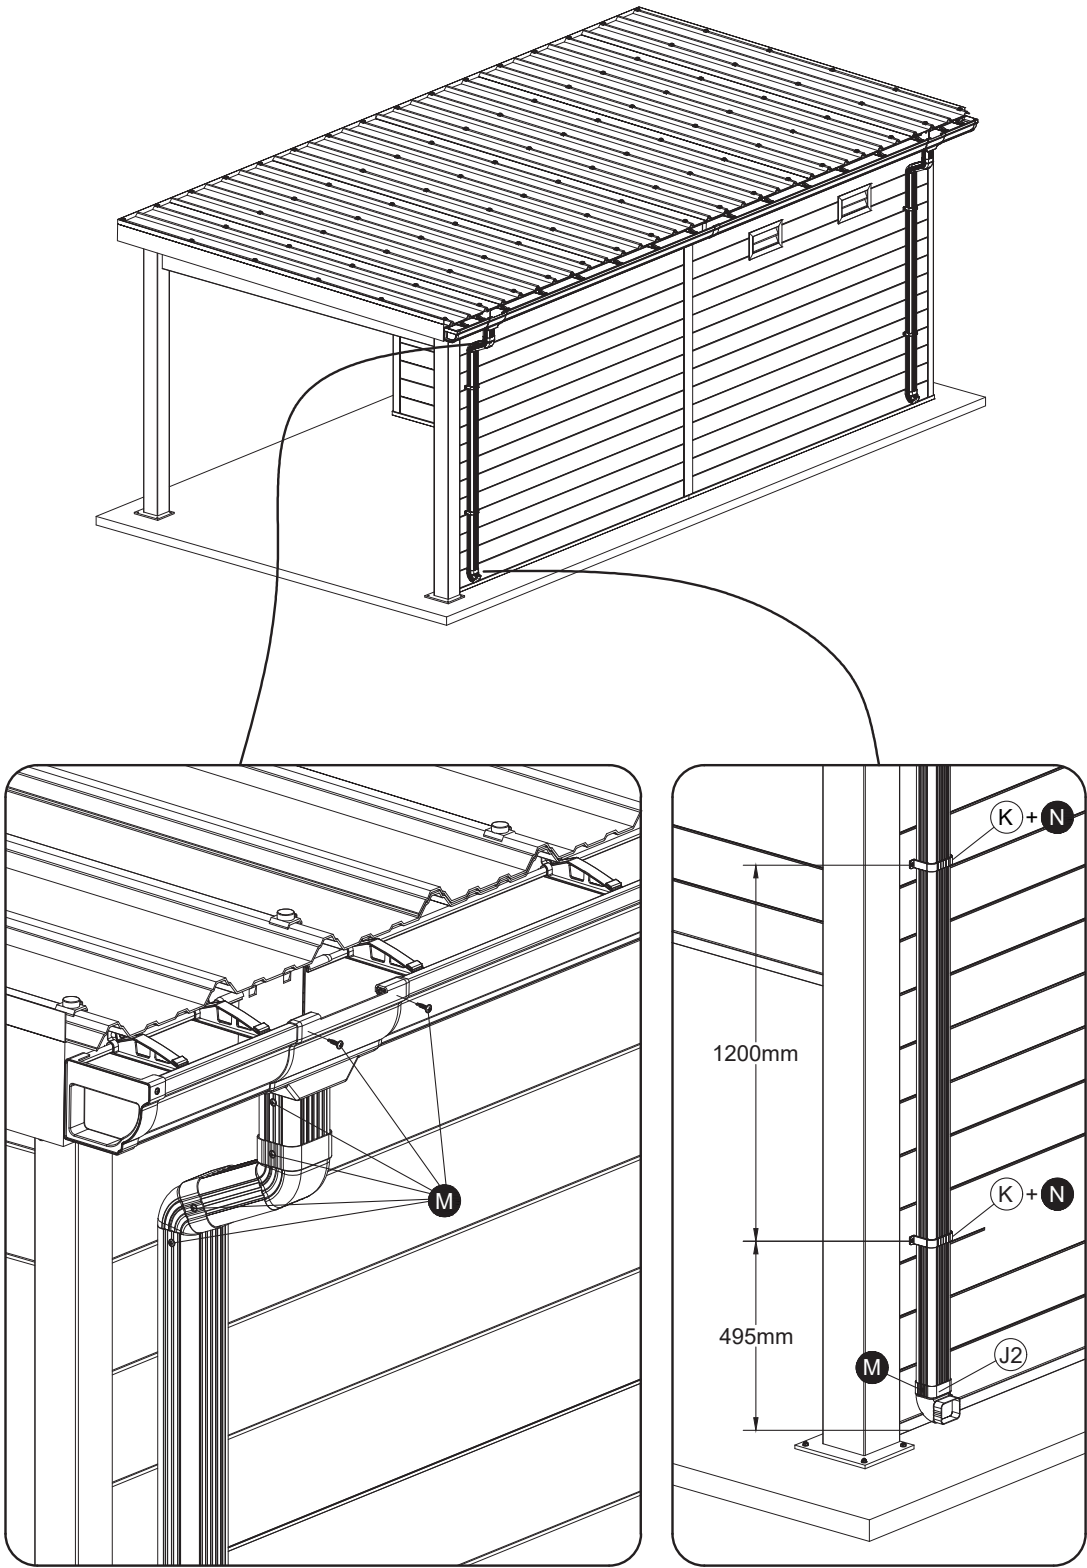

Schritt 27 : Konstruktionskleber (nicht enthalten)

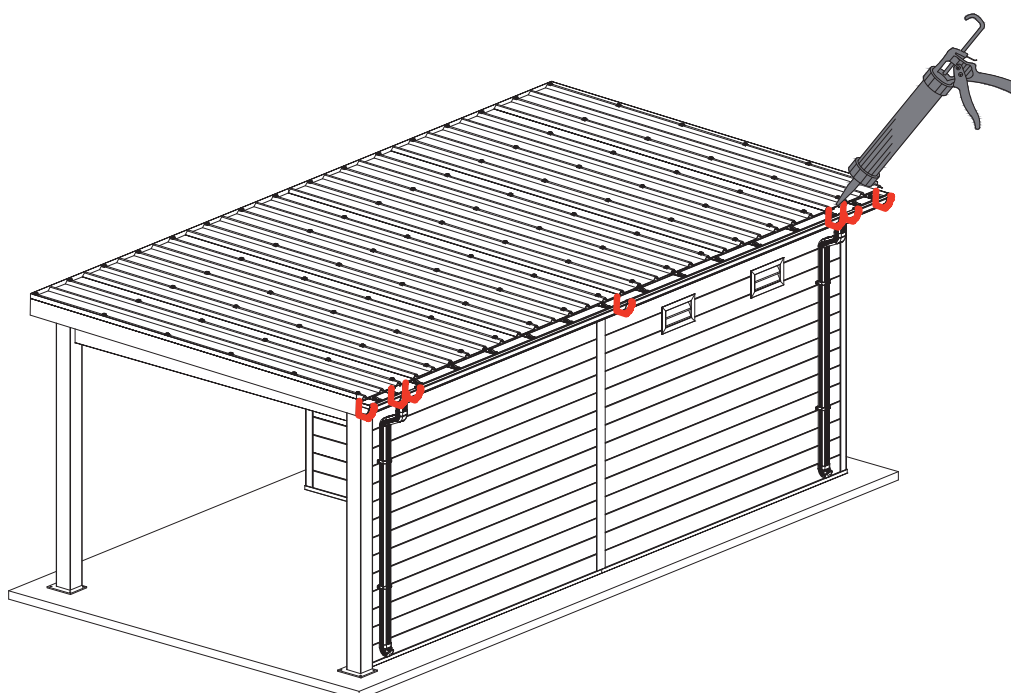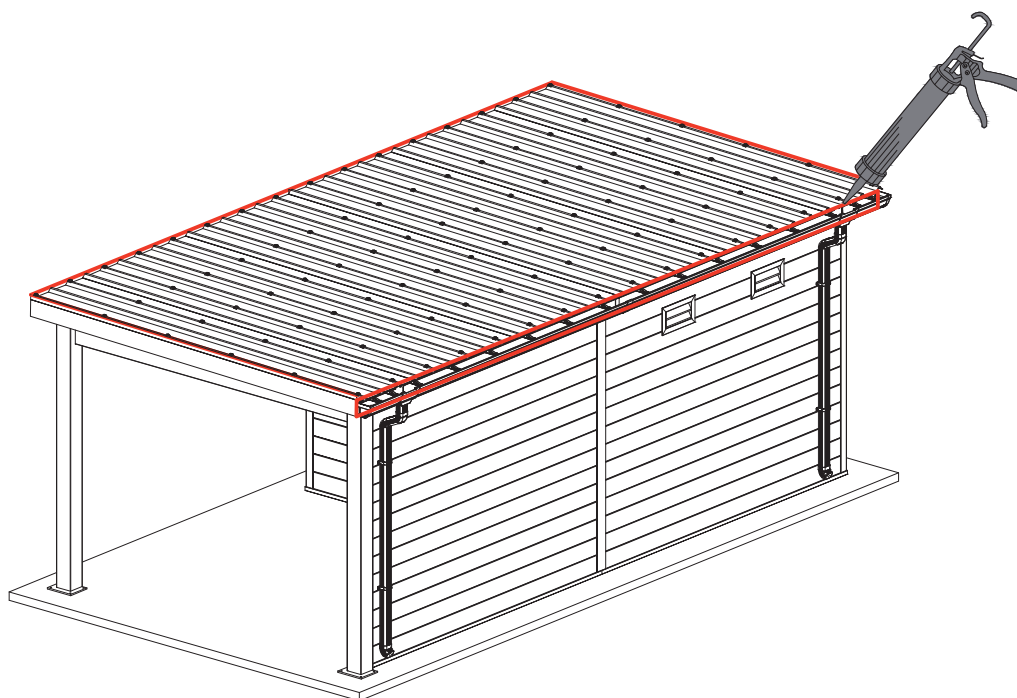

Montage des Fensterbeschlags

