
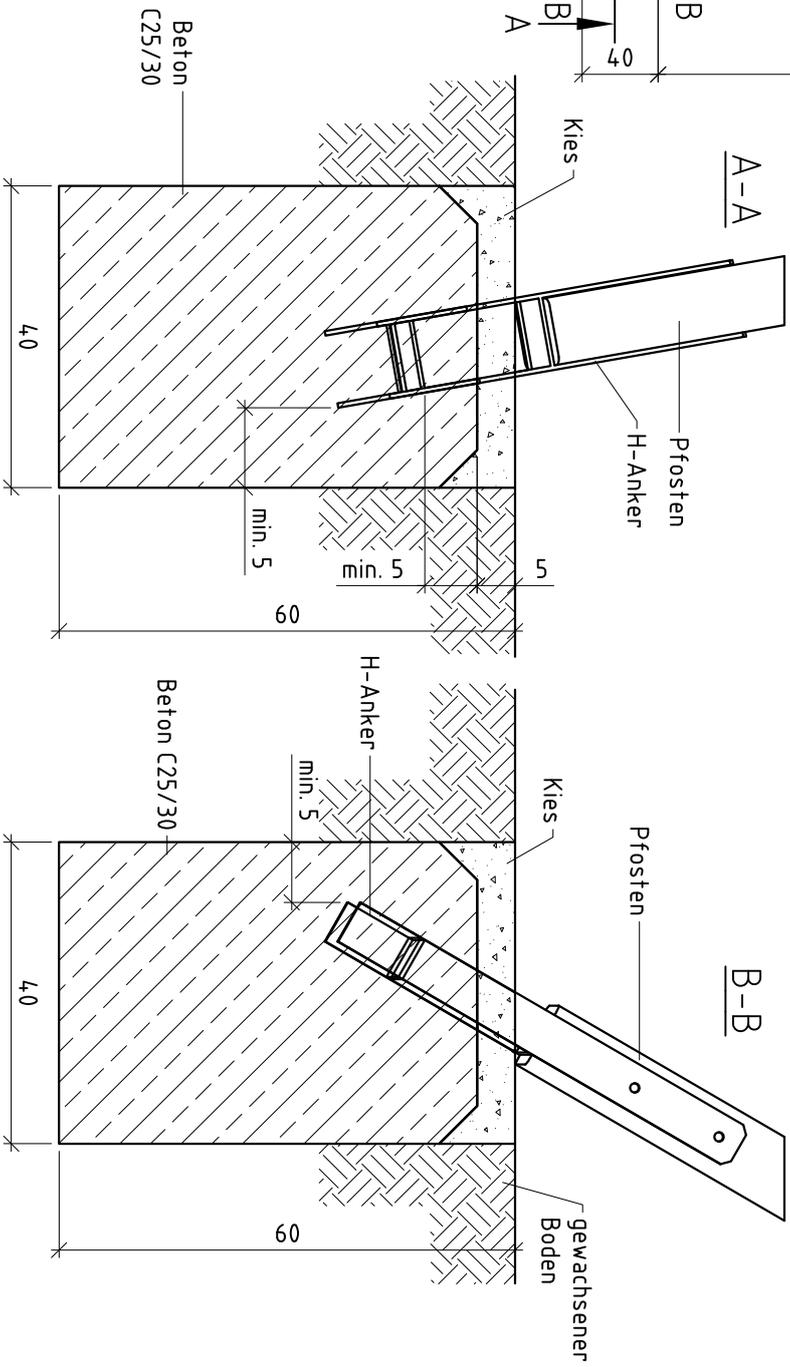
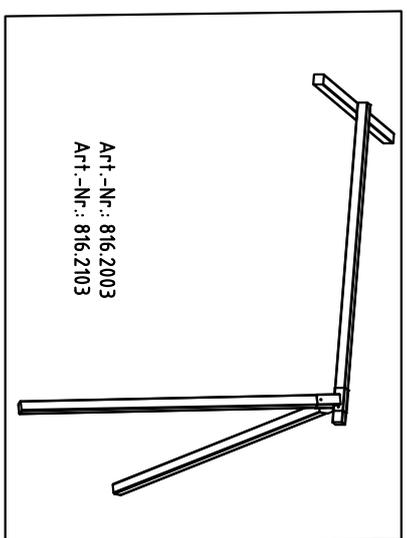


Alle Maßangaben in cm

1. Schaukelgestell montieren und an den gewünschten Standort stellen
2. Lage der Fundamentlöcher kennzeichnen
3. Schaukelgestell entfernen und Bodenanker an den Pfosten befestigen
4. Fundamentlöcher ausheben
5. Schaukelgestell über den Fundamentlöchern platzieren.
Dazu Stützleisten o.ä. vorübergehend an den Pfosten befestigen, um den Höhenausgleich herzustellen (Nicht im Lieferumfang enthalten). Die Bodenanker müssen zentral in den Fundamentlöchern hängen, sodass der Abstand zu den Fundamentkanten an der geringsten Stelle mindestens 5cm beträgt.
6. Beton in die Fundamentlöcher füllen und nach Herstellerangaben verarbeiten.

H-Anker sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Weka-Zubehör erhältlich

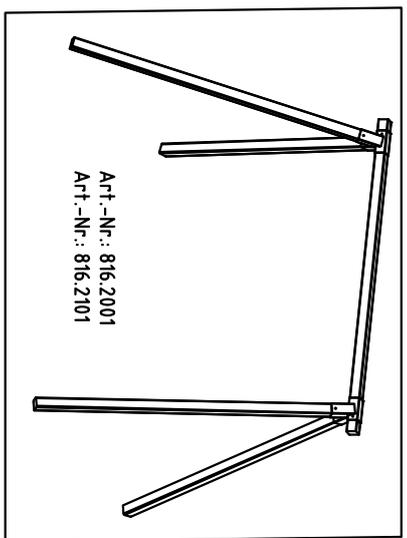

Alle Angaben in mm!		Technische Änderungen vorbehalten!		© Copyright HR8 3662 Nur zur Lizenzfertigung für die Firma weka! Bei Zuwiderhandlung drohen hohe Geldstrafen!	
Erstellt:	Zeichner:	Genehmigt:	Datum:	Zeichnungs-Nr.:	Maßstab:
Geändert:		B. Schott	26.08.2021	FP816.2001-2103H	angepasst
Geändert:				Fundamentplan 816.2001/2003	Stand:
Geändert:				816.2101/2103	26.08.2021
Geändert:					Blatt-Nr.:
					1/1

