



Montage-Anleitung Geräte- und Terrassenschrank

Kontroll-Nummer:


wolff
Finnhaus

Montageanleitung Geräte- und Terrassenschrank

1. Auf festem geraden Untergrund (Terrassenboden) die fertige Bodenplatte auslegen. Erste Seitenwand aufstellen, und unten mit dem Bodenrahmen verschrauben. **(Abb. 1 - 4)**



Detail: Wandecke aussen

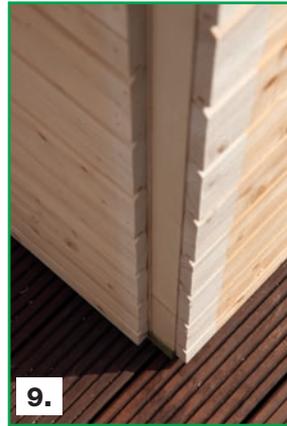

Detail: Wand / Bodenrahmen



2. Erstes Rückwandelement ansetzen und mit Seitenwandrahmen und Bodenrahmen verbinden. **(Abb. 5 - 8)**



3. Zweite Rückwand ansetzen und mit Bodenplatte und erstem Rückwandelement durch die Rahmen verschrauben. **(Abb. 11 - 13)**



4. Zweite Seitenwand ansetzen und in gleicher Weise am Boden und der Rückwand verbinden. Obere schräge Türleiste zwischen den Seitenwänden einsetzen und von aussen verschrauben. (Abb. 14 - 18)



14.



15.



16.



18.



17.

Detail: Seitenwand vorn



19.

5. Mit Wasserwaage kontrollieren und mit evtl. dünnen Bitumenresten/Holzleisten in Waage stellen. (Abb. 20 - 22)



20.



21.



22.

6. Den zerlegten Türrahmen auf ebenem Boden zusammenstecken und in seinen oberen Eckverbindungen zusammenschrauben. Metallschwelle mit nach **aussen gerichteter Mittelbohrung** unten anschrauben, und darauf achten, dass die **Türrahmenbreite oben wie unten exakt die gleiche ist**. Den zusammengebauten Rahmen wie ein Wandelement einsetzen und befestigen. (Abb. 23 - 26)



23.



24.



25.



26.

7. Schlosszubehör montieren und die Türflügel **vor der Dachmontage** einhängen. Gängigkeit kontrollieren und evtl. an den Scharnieren nachstellen. **(Abb. 27 - 31)**



9. Zuletzt werden die Elementfugen und -ecken mit den Abdeckleisten verkleidet. **Fertig! (Abb. 34 - 37)**



Für eine lange Haltbarkeit empfehlen wir den Anstrich mit einer entsprechenden Lasur. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem Fachhändler

Viel Freude an Ihrem Geräte- und Terrassenschrank wünscht Ihnen das Team von Finnhaus Wolff !

8. Das fertige Dachelement auflegen, und von innen mit den Wänden verschrauben. **(Abb. 32 - 33)**

