

Wichtiger Montagehinweis **Deutsch**



für Saunen in Elementbauweise mit Profilbrettern

DE

HINWEIS

Damit es bei der Montage der Sauna zu keinen unerwarteten Problemen kommt, beachten Sie bitte unbedingt diese zusätzliche Beschreibung.

NOTWENDIGES WERKZEUG FÜR DIE MONTAGE

- | |
|--|
| - Gummihammer |
| - Montagekantholz (ist bei der Sauna beige packt) |
| - Schleifpapier P100 (ist bei der Sauna beige packt) |

MONTAGEVORBEREITUNG

Vor der Montage der Wände empfehlen wir, die Nut und Feder von jedem Paneel, an der Innen- und Außenseite, mit dem beiliegenden Schleifpapier zu entgraten (siehe Abb. 1).

Legen Sie die Wände hierfür auf zwei Montageböcke.

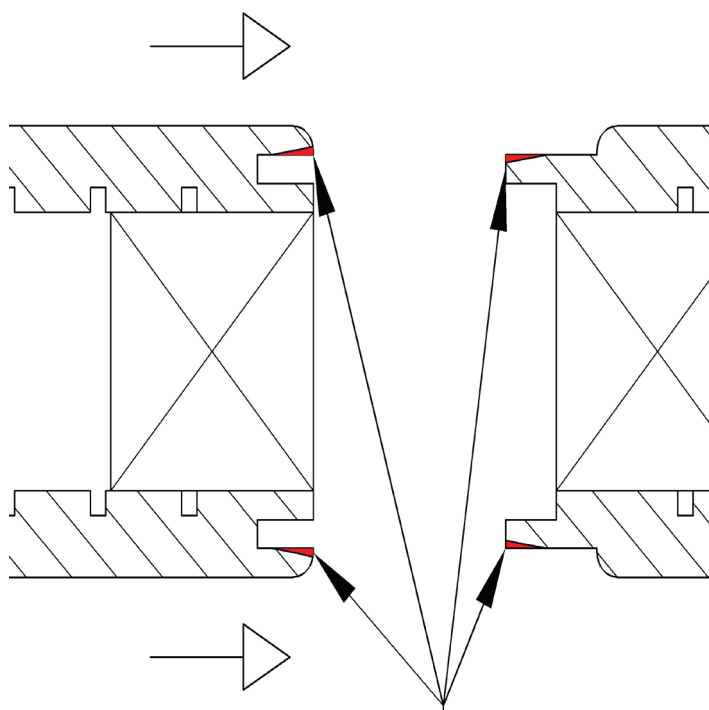



Abb. 1

Nachschleifen, Entgraten


WANDMONTAGE

Hinweis: Die Wandelemente sollten immer von 2 Personen aufgebaut werden.

1. Setzen Sie das Wandelement auf den Grundrahmen auf und lassen Sie zwischen den Paneelen noch einen Abstand von 1 - 2 cm (siehe Abb. 2).

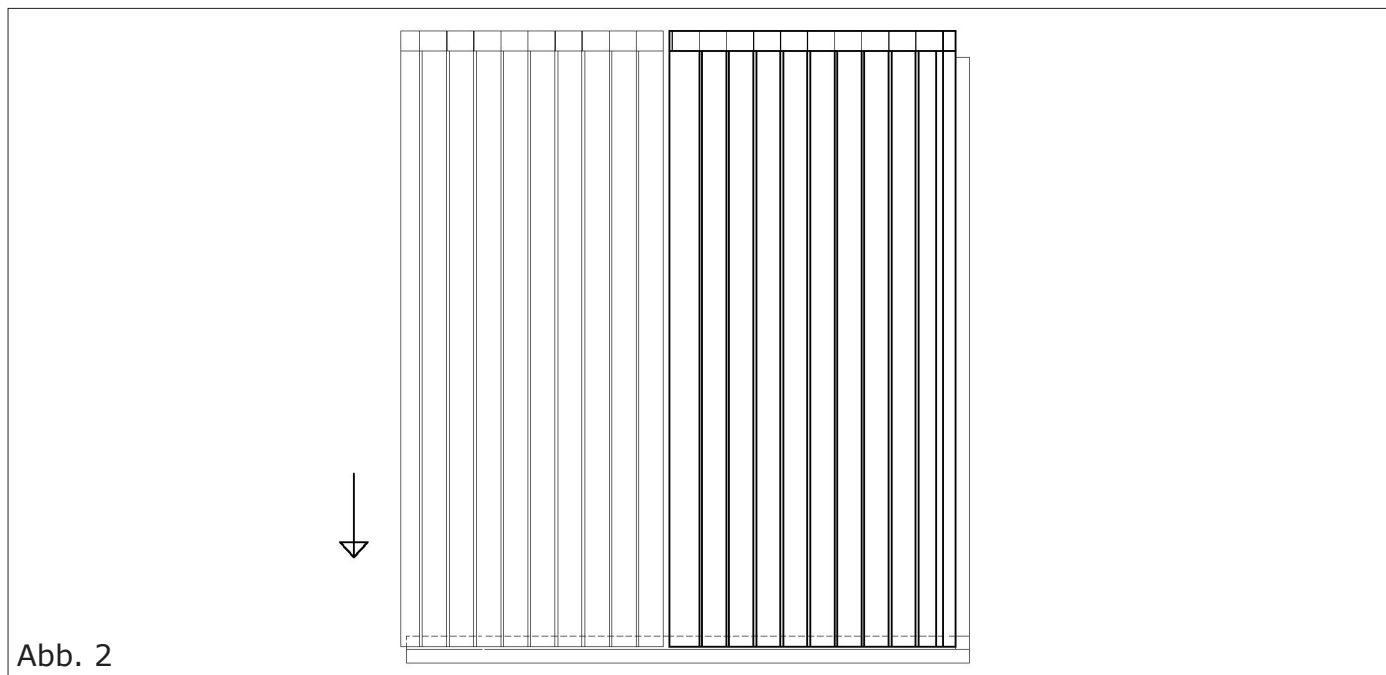

2. Neigen Sie das Paneel zur Seite (siehe Schritt 1, Abb. 3).
3. Schieben Sie es anschließend vorsichtig an das stehende Paneel heran und achten dabei darauf, dass beide Federn in die innere und äußere Nut passen (siehe Schritt 2, Abb. 3).
4. Senken Sie das Paneel nun wieder vorsichtig (siehe Schritt 3, Abb. 3). Jetzt müssten die beiden Federn in den Nuten des stehenden Paneels einrasten.

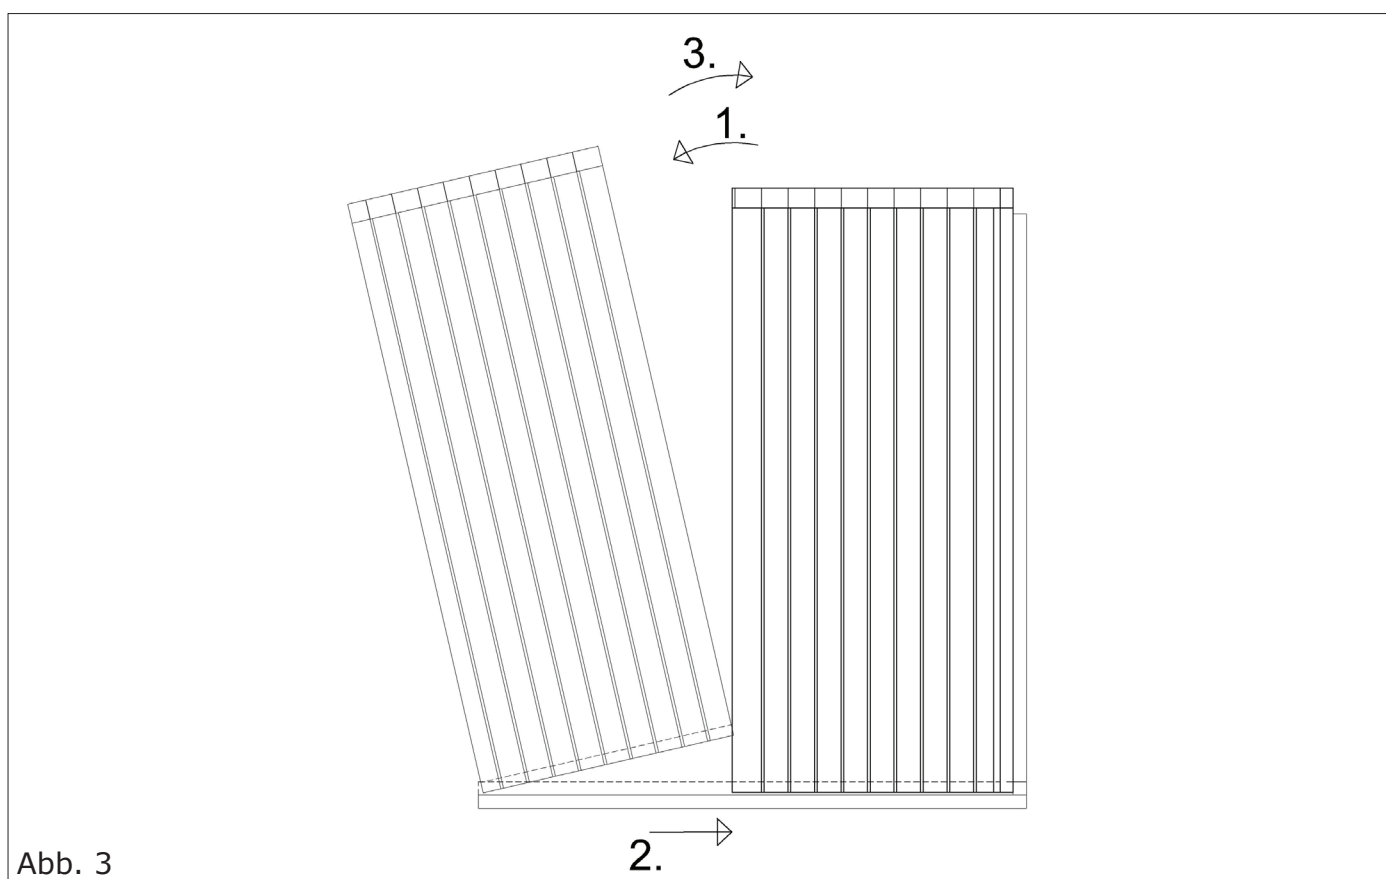

5. Zum Schluß muss das Paneel noch mit dem mitgelieferten Montagekantholz und einem Gummihammer vorsichtig nachgeschlagen werden. Beginnen Sie dabei immer von unten nach oben.

Achtung: Um Beschädigungen zu vermeiden, schlagen Sie das Wandelement nur an den verschraubten Stellen nach, da sich dahinter der stabile Wandrahmen befindet! (siehe Abb. 4).

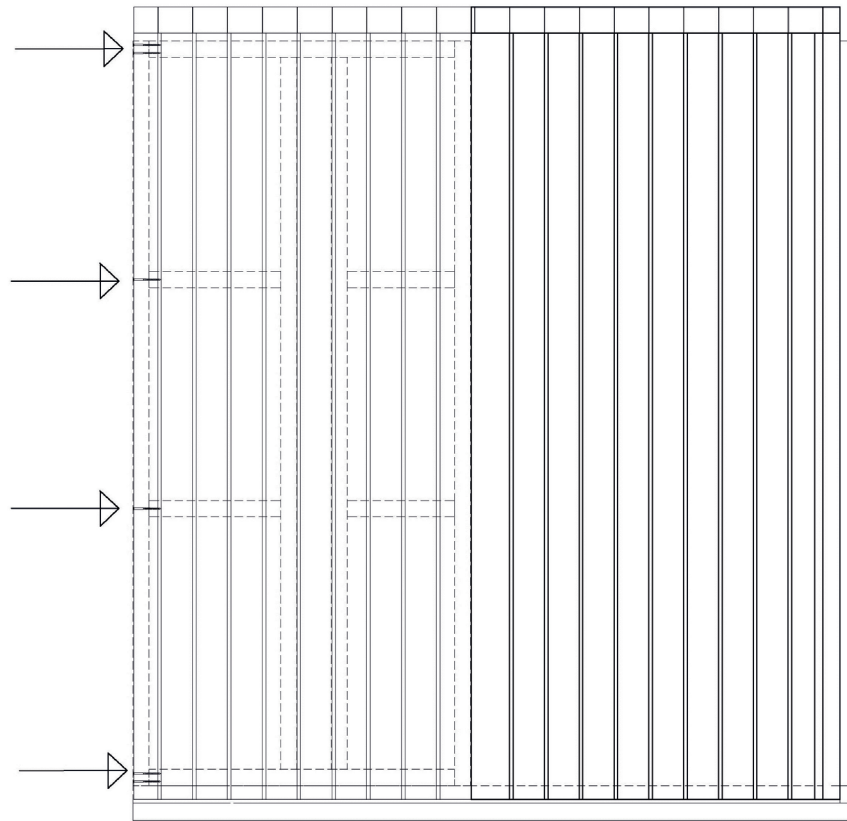


Abb. 4

6. Wiederholen Sie diesen Montagevorgang bei jedem Wandelement.