

ADAPTER


Montageanleitung Adapterplatte



EVOLIFT

Suzuki SV 650 Bj.: 2016 -
Suzuki SV 650 X Bj.: 2018 -


Version 1.0

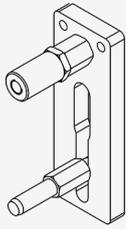

ADAPTER

Lieferumfang

Pos.	Beschreibung	Anzahl
1	Adapterplatte	1
2	Rahmenhülse	1
3	Pin oben	1
4	Pin unten	1
5	Sechskantschraube M12x40	1

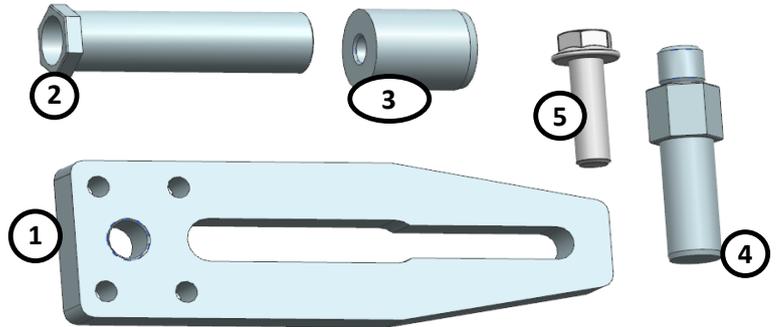

Montage der Rahmenhülse am Motorrad

1. Seitenverkleidung entfernen:


Dazu beide Schrauben entfernen.



2. Schraube vom Rahmen entfernen:

in Pfeilrichtung.

A: Hier wird später der untere Pin [4] eingeführt

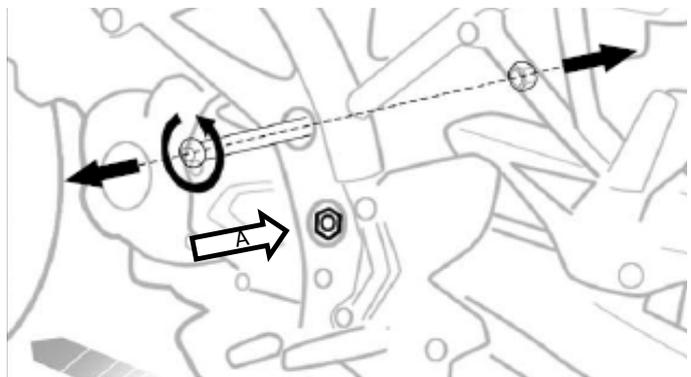


3. Rahmenhülse am Motorrad befestigen:


Die im Arbeitsschritt 2 entfernte Schraube muss umgedreht und von der anderen Seite in den Rahmen eingeführt werden.

Mit dieser Schraube die Hülse [2] an den Rahmen schrauben.

WICHTIG: Anzugsmoment der Schraube beachten.

Das Anzugsmoment finden Sie im Werkstatthandbuch des Herstellers.

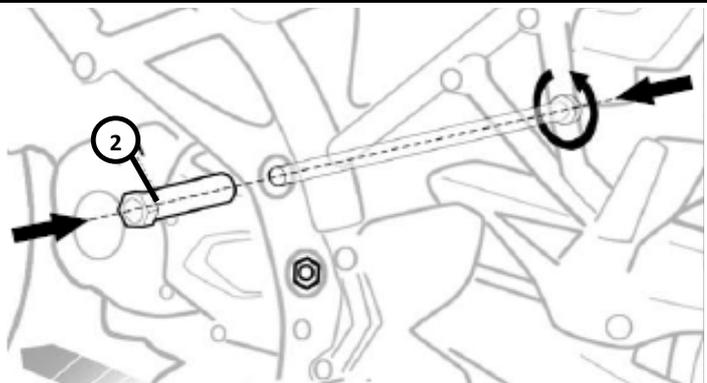

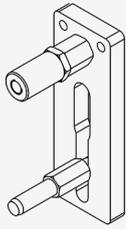


ADAPTER

Montage Adapterplatte

4. Adapterplatte vormontieren:


1. Oberen Pin [3] an der Adapterplatte [1] verschrauben.
2. Sechskantschraube [5] durch das Langloch stecken und damit den Unteren Pin [4] anschrauben (aber noch nicht fest ziehen).

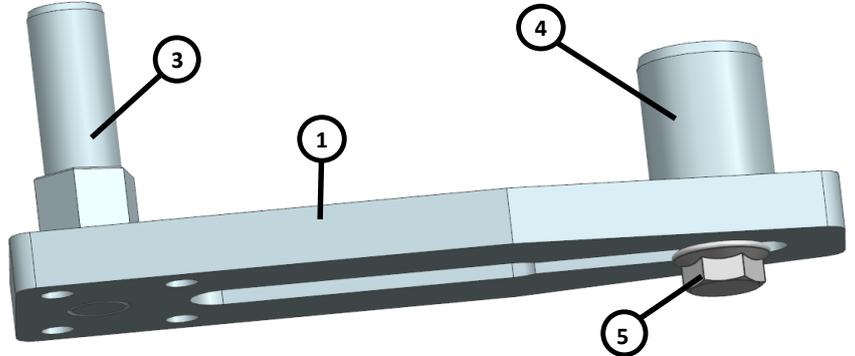

5. Adapterplatte fixieren:

1. Adapterplatte mit dem oberen Pin [3] an das Motorrad stecken und den unteren Pin [4] ausrichten.
2. Den unteren Pin [4] mit der Sechskantschraube [5] anziehen.


(!Das Bild zeigt ein anderes Motorrad!)

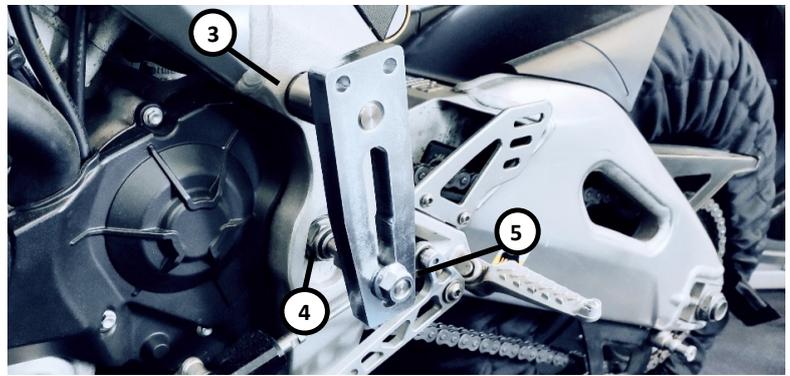

6. Adapterplatte am Zentralständer verschrauben:


1. Neigungsverstellung an der Adapterplatte montieren. Dazu beide Muttern [M1] sowie die Mutter auf der Rückseite [M2] lösen.
2. Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben.


(Die Schrauben nicht anziehen, damit sich die Adapterplatte frei bewegen lässt)
(!Das Bild zeigt andere Pins!)

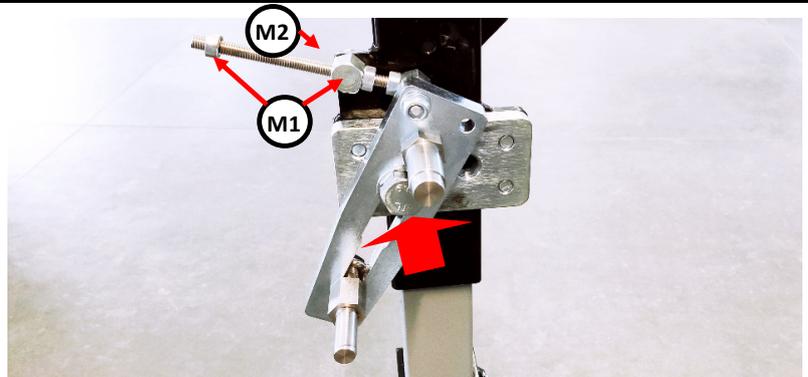

7. Adapterplatte ausrichten:

1. Zentralständer neben dem Motorrad und möglichst weit vorne positionieren. (Auf Kollision mit der Fußraste und Schalthebel achten)
2. Pins einführen.
3. Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben und anziehen (180NM).
4. Alle Schrauben an der Neigungsverstellung und an der Adapterplatte anziehen.
(!Das Bild zeigt ein anderes Motorrad!)

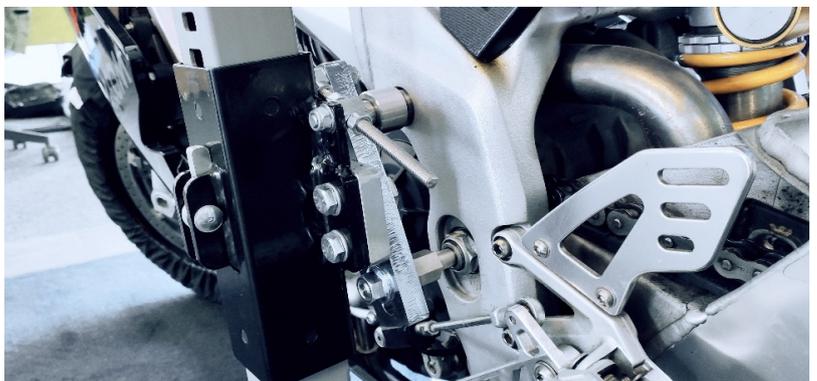


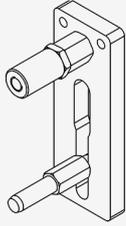

ADAPTER

HINWEISE:

8. Für eine optimale Ausrichtung der Adapterplatte auf der Grundplatte [G1], ist eine erweiterte Grundplatte [G2] erhältlich. Die erweiterte Grundplatte kann jeweils um 180° gedreht werden.

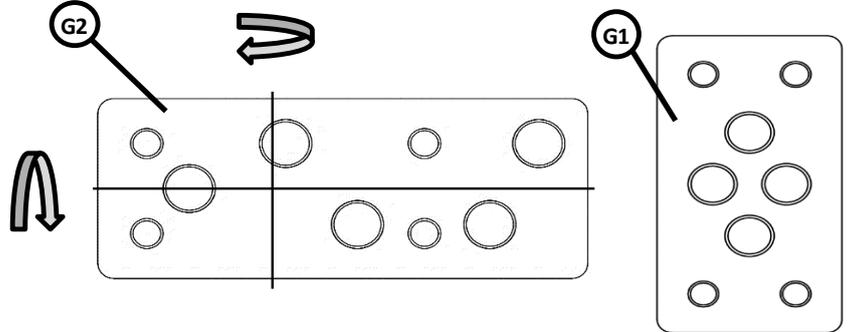

9. Damit das Motorrad mit beiden Rädern gleich vom Boden abhebt, muss die Neigung eingestellt werden.

Die Anleitung für die Neigungseinstellung finden Sie auf unserer Homepage.

ALLES FÜR DEIN MOTORRAD
MAX2H.COM
REIFENMONTIERGERÄTE | ADAPTER | REIFEN | ZUBEHÖR