


Montagehinweise DS-Matten 2510 mm



1. Wichtige Maße für Ihre Planung

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. **2520 mm**, entspricht einem lichten Maß zwischen den Pfosten von **2480 mm**
- Fundamentloch ca. 500 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 50 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

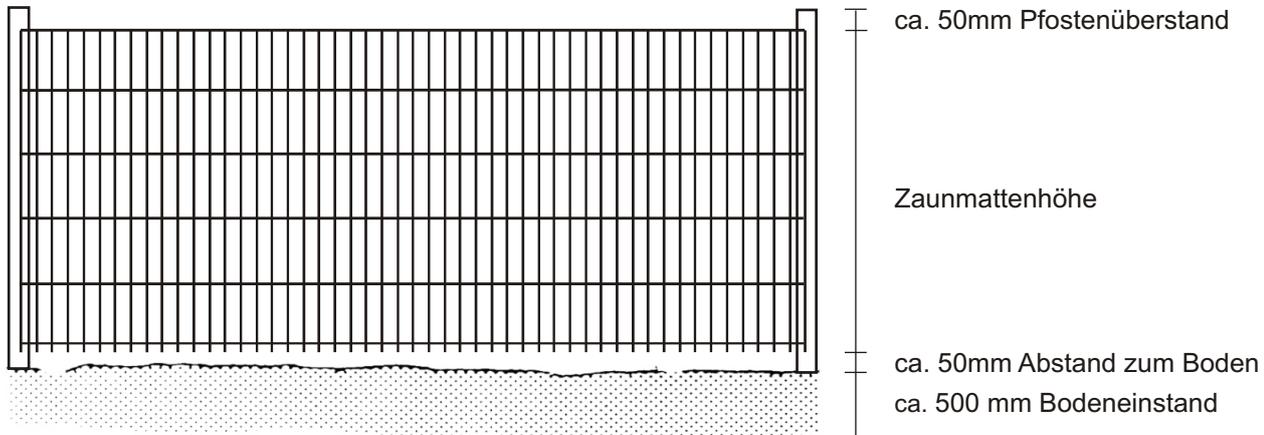

2. Zaunpfahlmontage

1. Fundamentlöcher ausheben
2. Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
3. Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
4. Zaunpfähle flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren
5. Beton abbinden lassen

ACHTUNG:

Vorher Zubehör aus dem Pfosteninneren entnehmen.

3. Zaunmattenmontage

1. Einfach Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
2. Kunststoffhalter bzw. Abdeckschiene ansetzen und festschrauben
3. Bei Zaunpfosten Typ K Abdeckkämpchen einstecken

ACHTUNG:

*Bis 1500 mm Zaunhöhe Spitzen nach unten zeigend befestigen.
Ab 1500 mm Zaunhöhe Befestigung nach oben möglich.*



Typ K



Typ S