


**Gary Metall - Mülltonnenbox 2/
Gary Metal Bin Storage Unit 2**

WeKa



Art.-Nr: 7010002

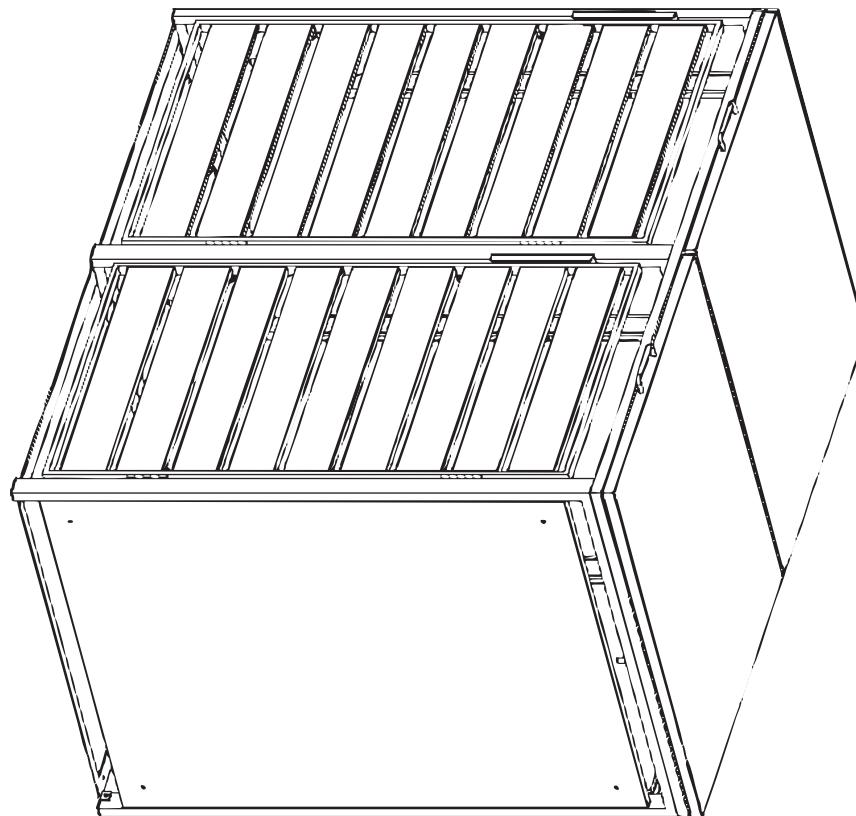

Montageanleitung/ Assembly instructions

weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg




Sie erreichen uns/ You can reach us:
Mo - Fr 08:30 - 18:00 Uhr
+49 (0)395/42908-0
www.weka-holzbau.com

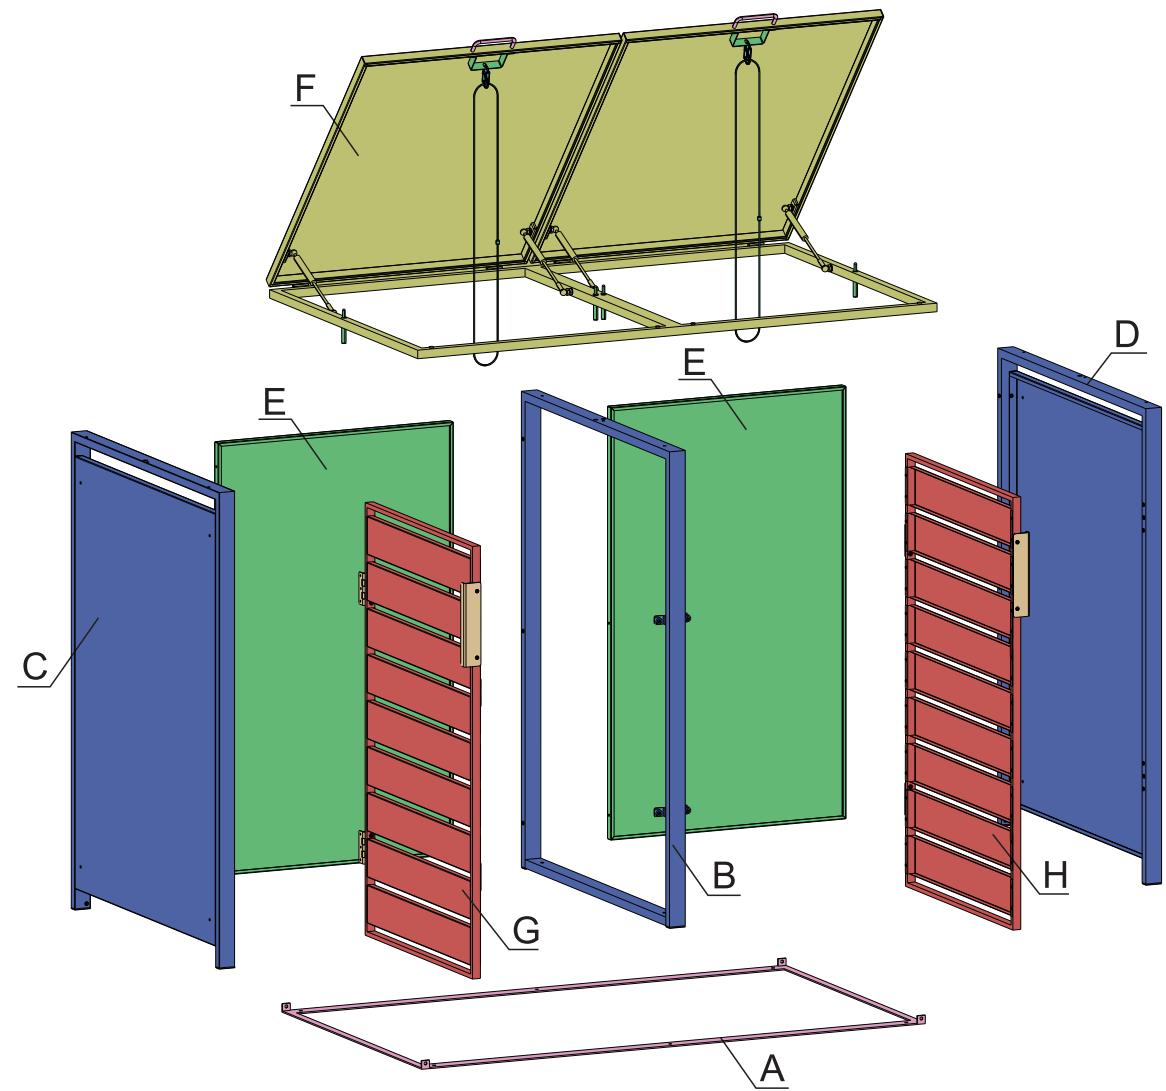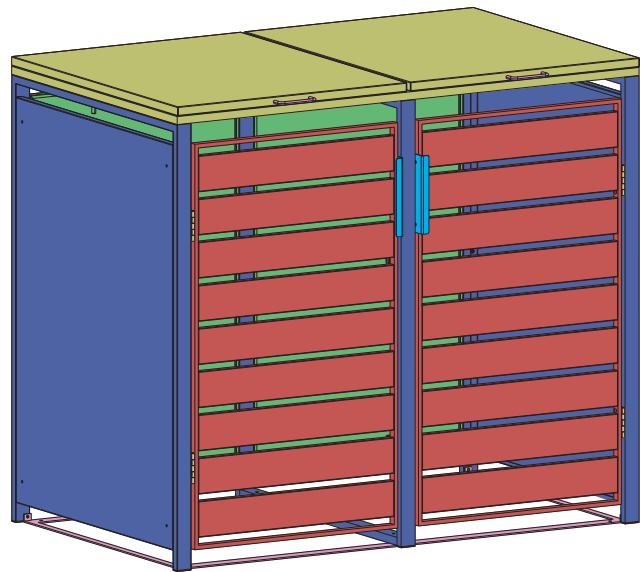




Ax1	Bx1	Cx1	Dx1	Ex2			
Fx1	Gx1	Hx1	Ix2	Jx4	Kx6		
Lx2	Mx2	Nx2	Ox4	Px6	Qx20	Rx8	
Sx9	Tx30	Ux2	Vx4	Wx4	Xx1	Yx1	Y1x4

Hinweis: Wenn Sie den ähnlichen Müllheimer anschließen möchten, verwenden Sie bitte Teil R,V,W. /
 Note: If you wish to connect a similar bin, please use parts R, V, W.





STEP1

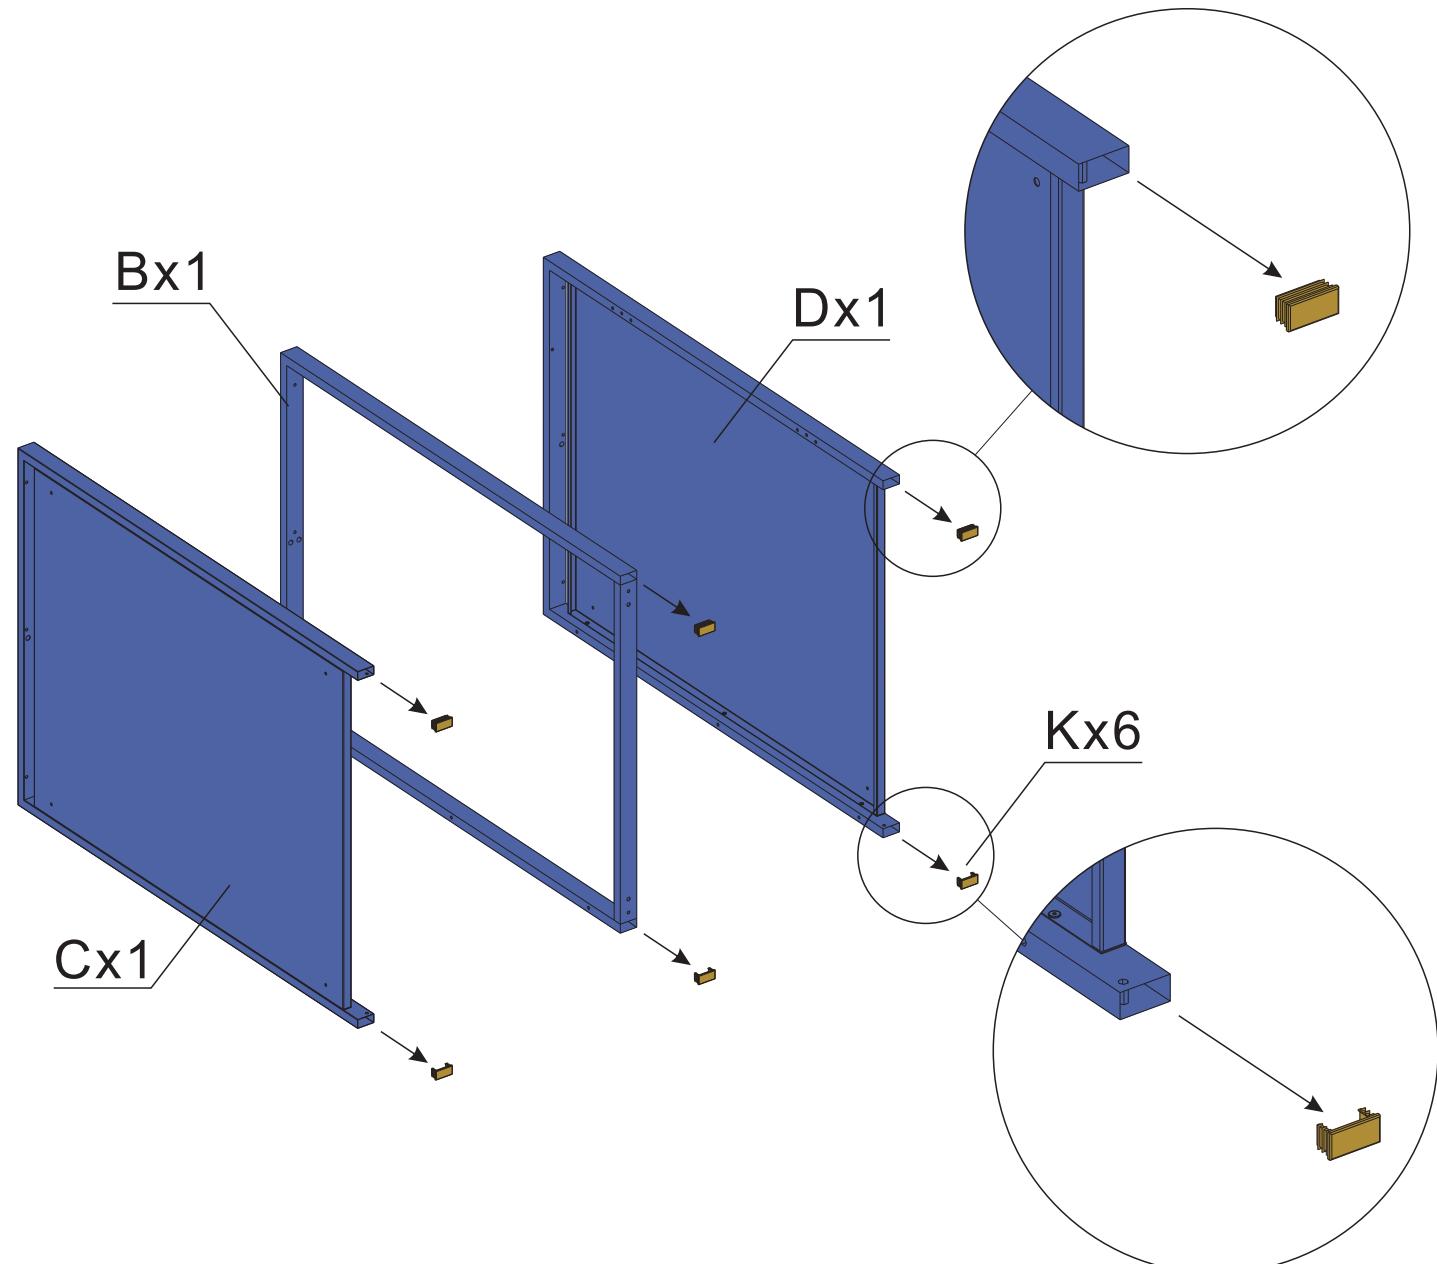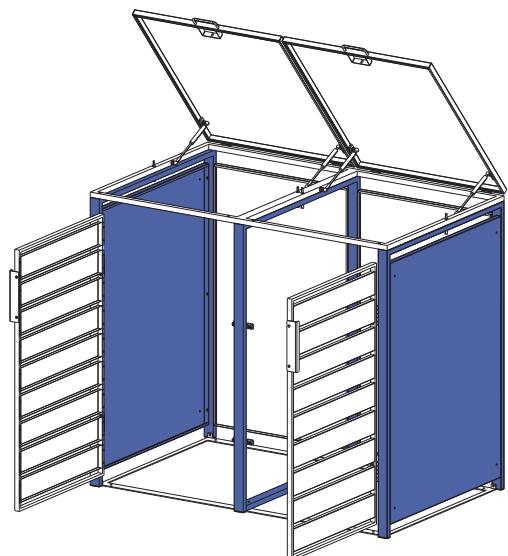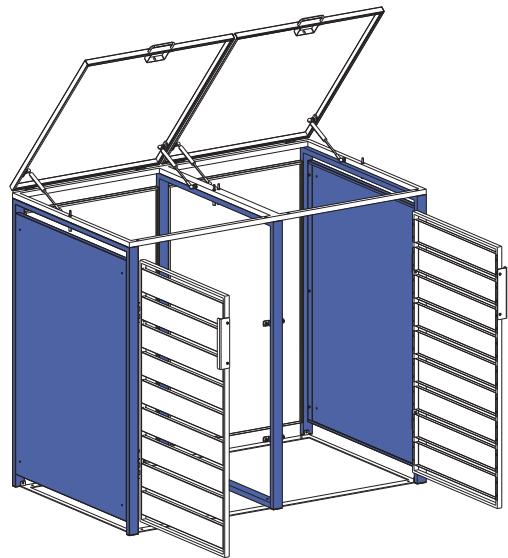




STEP2

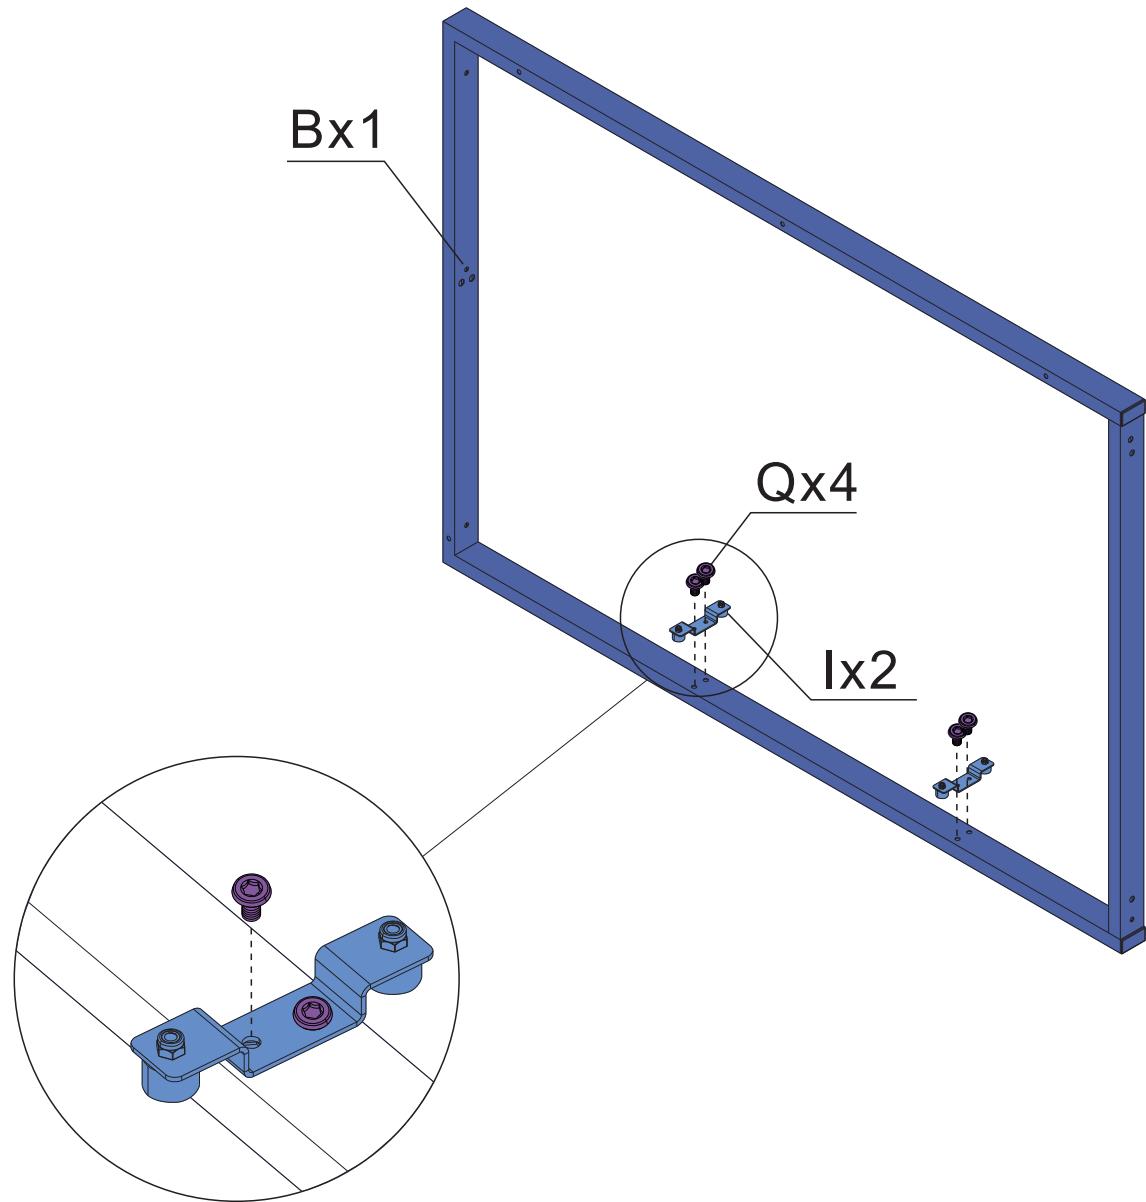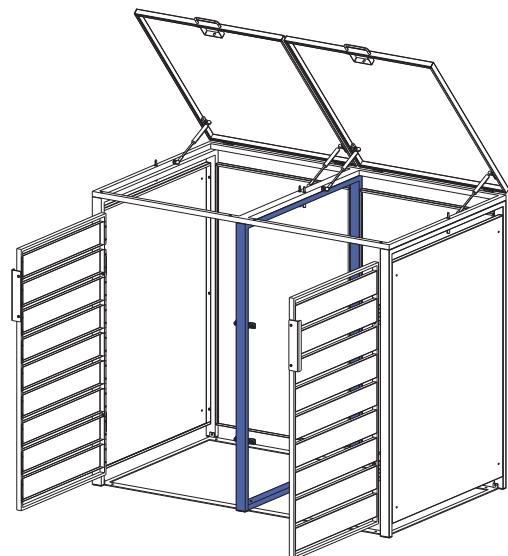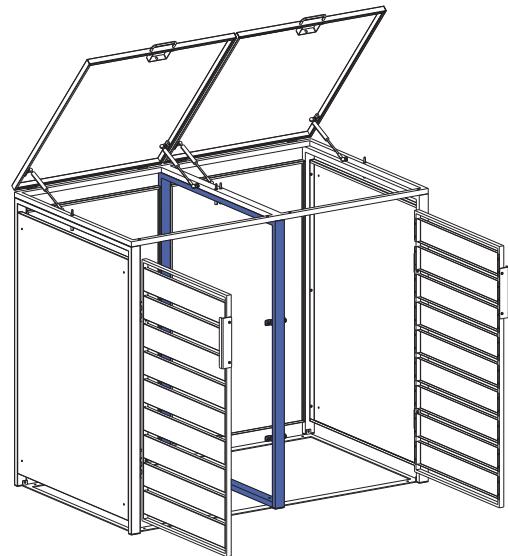




STEP3

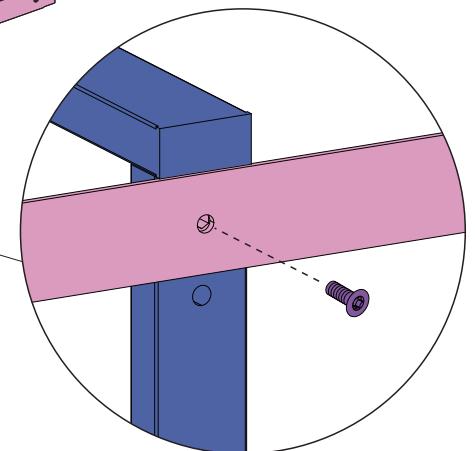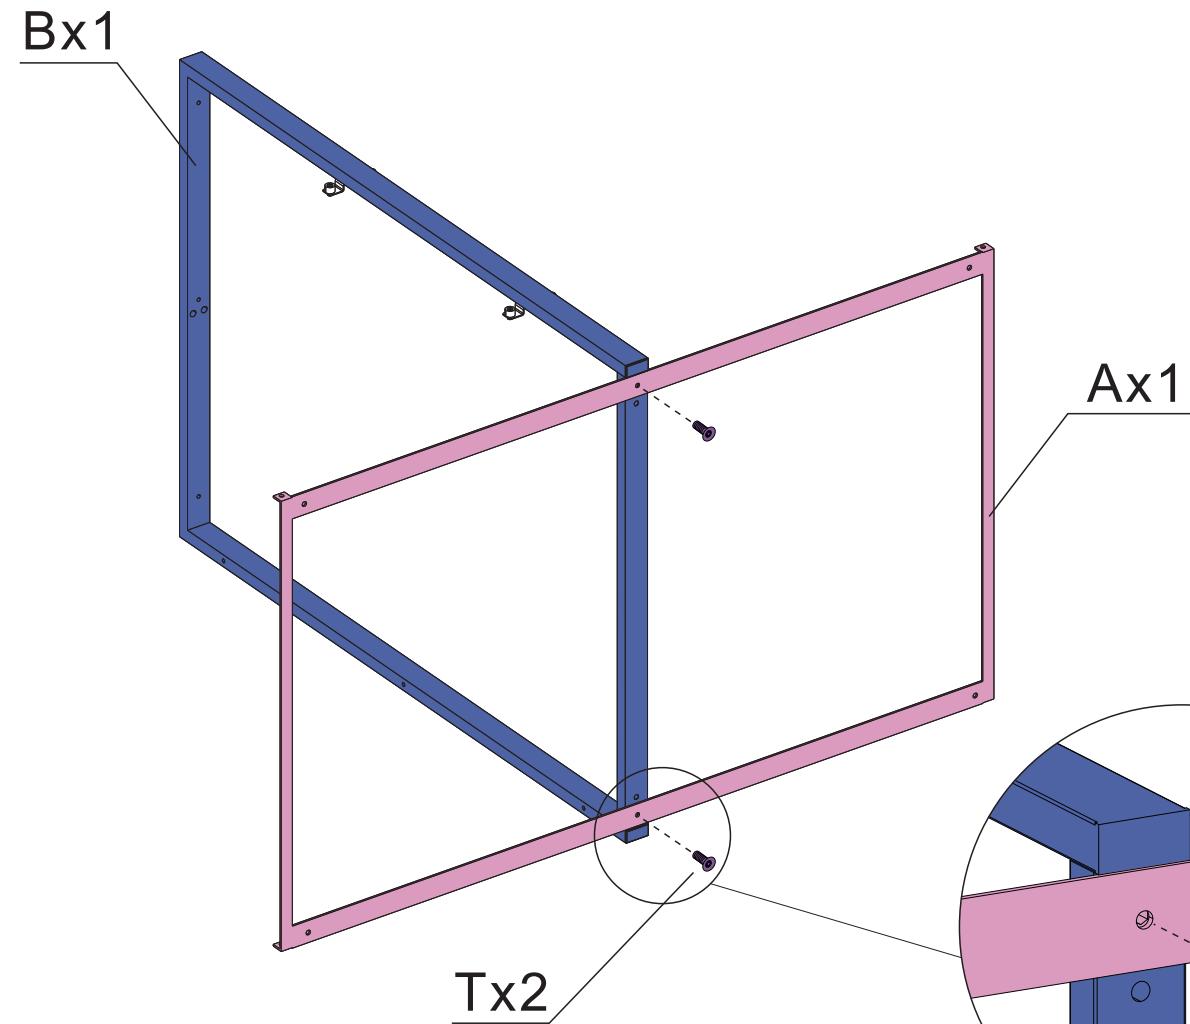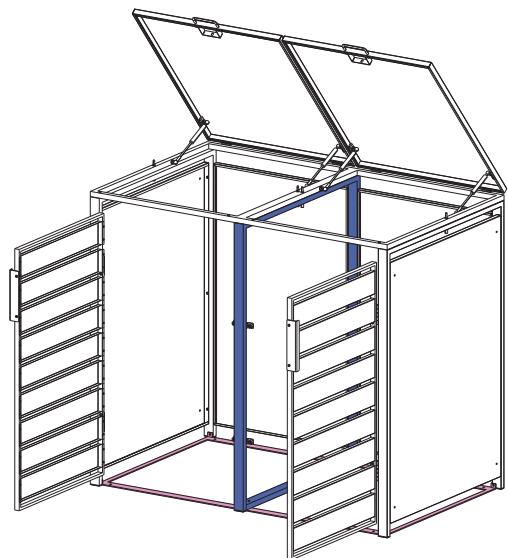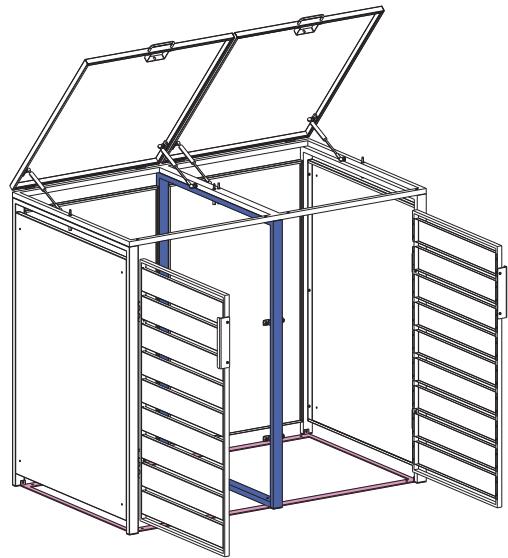




STEP4

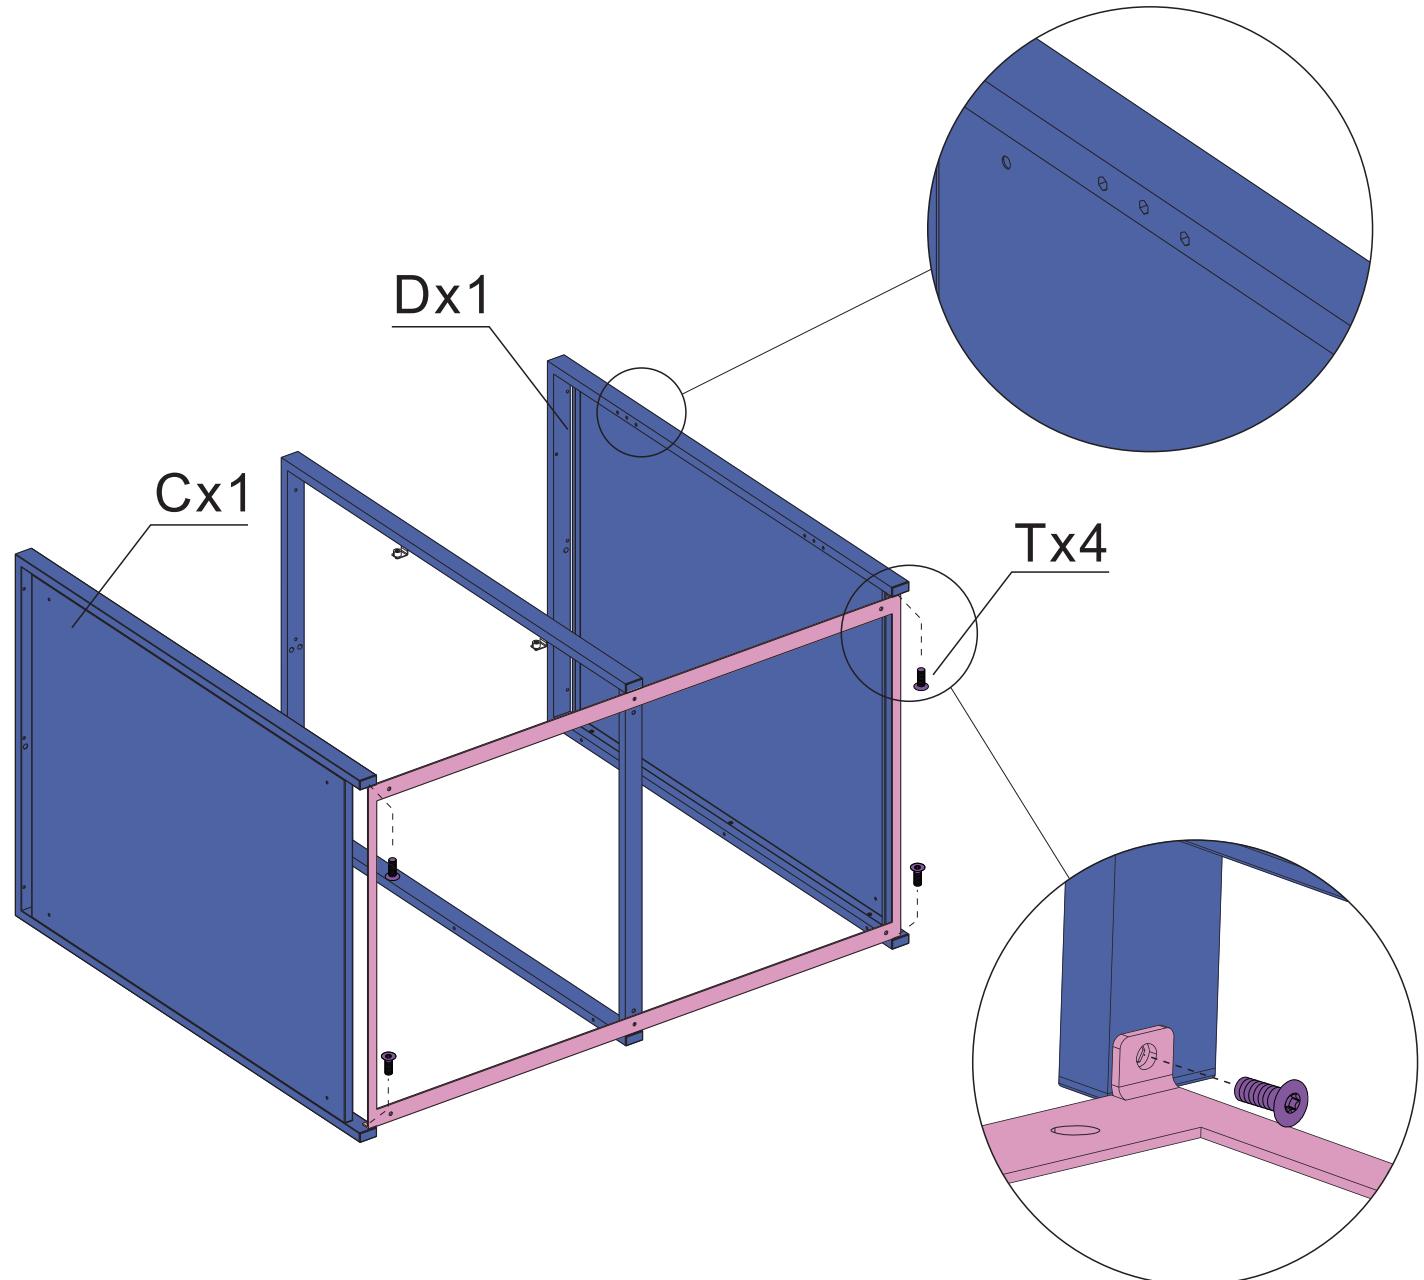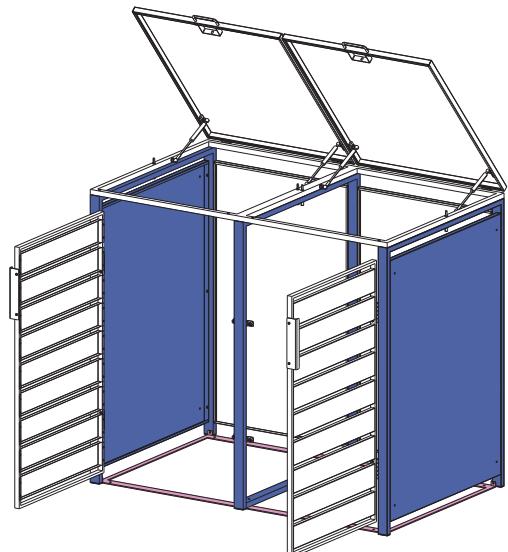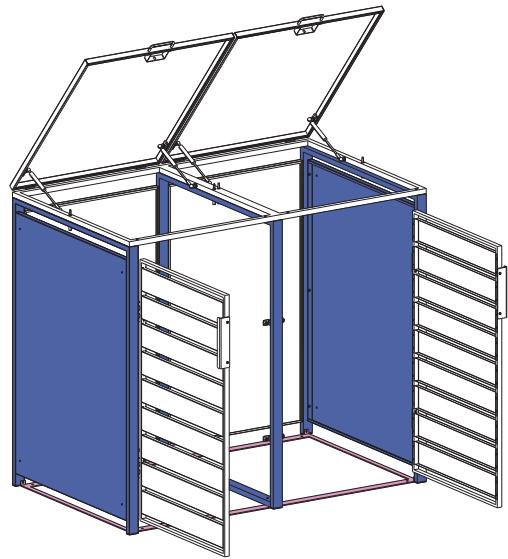





STEP5

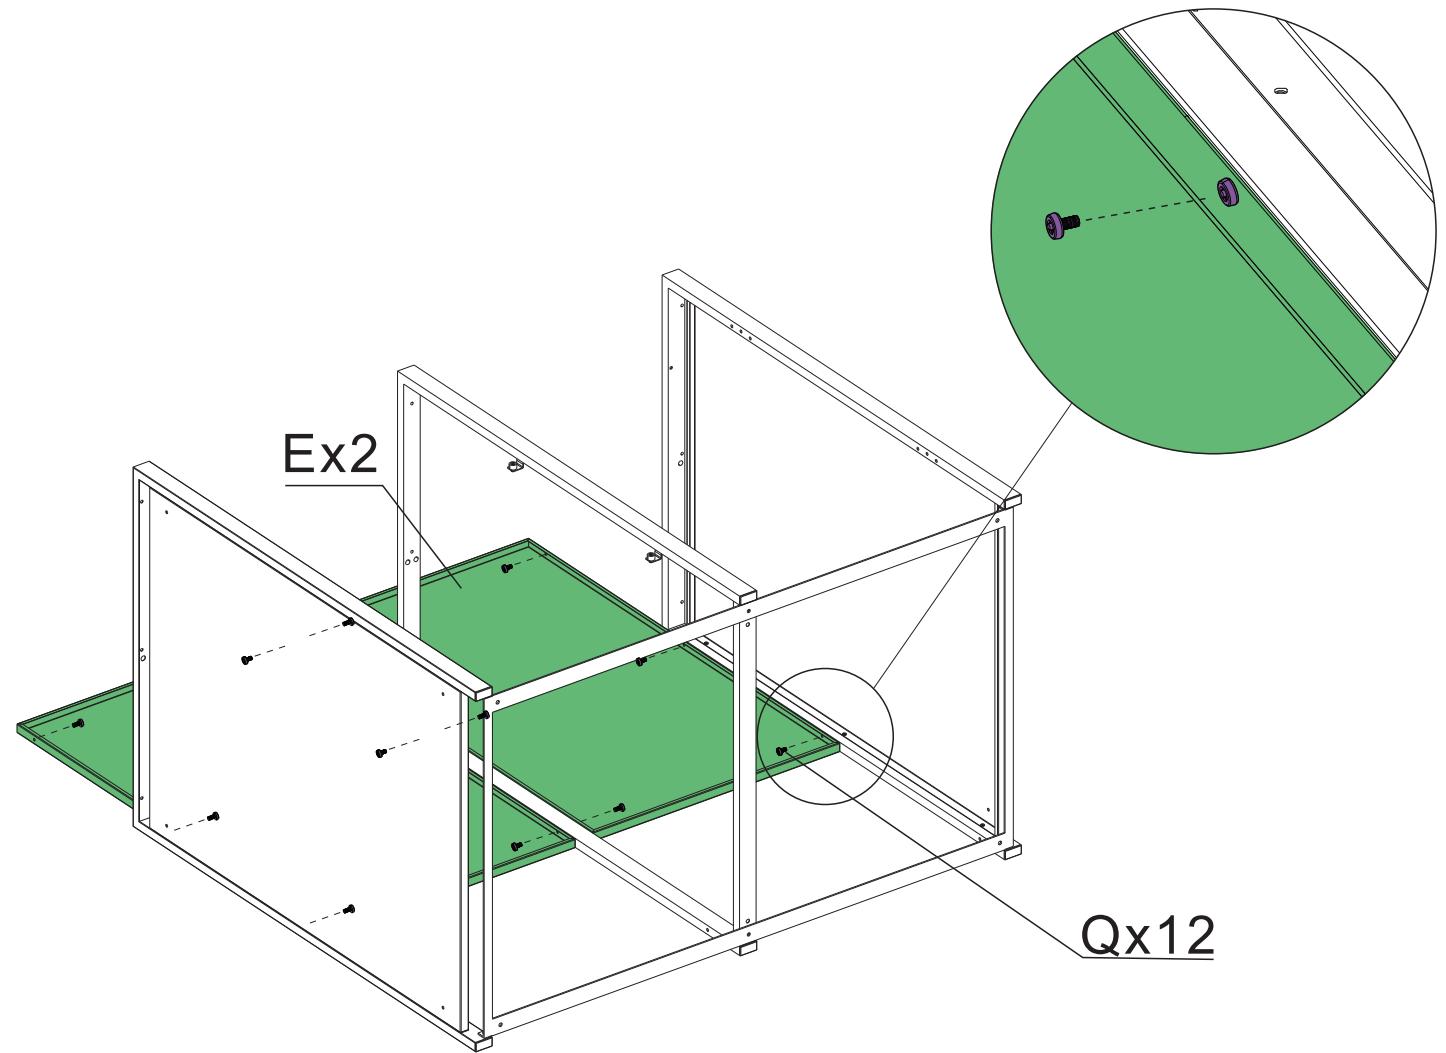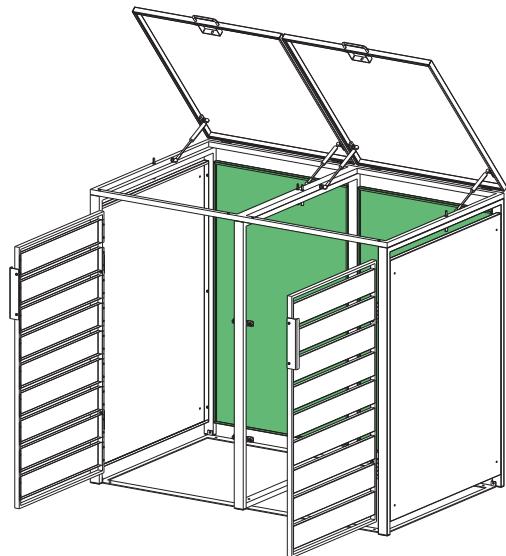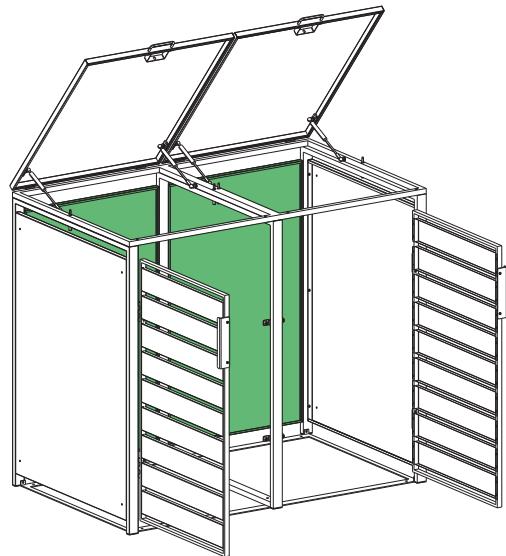





STEP6

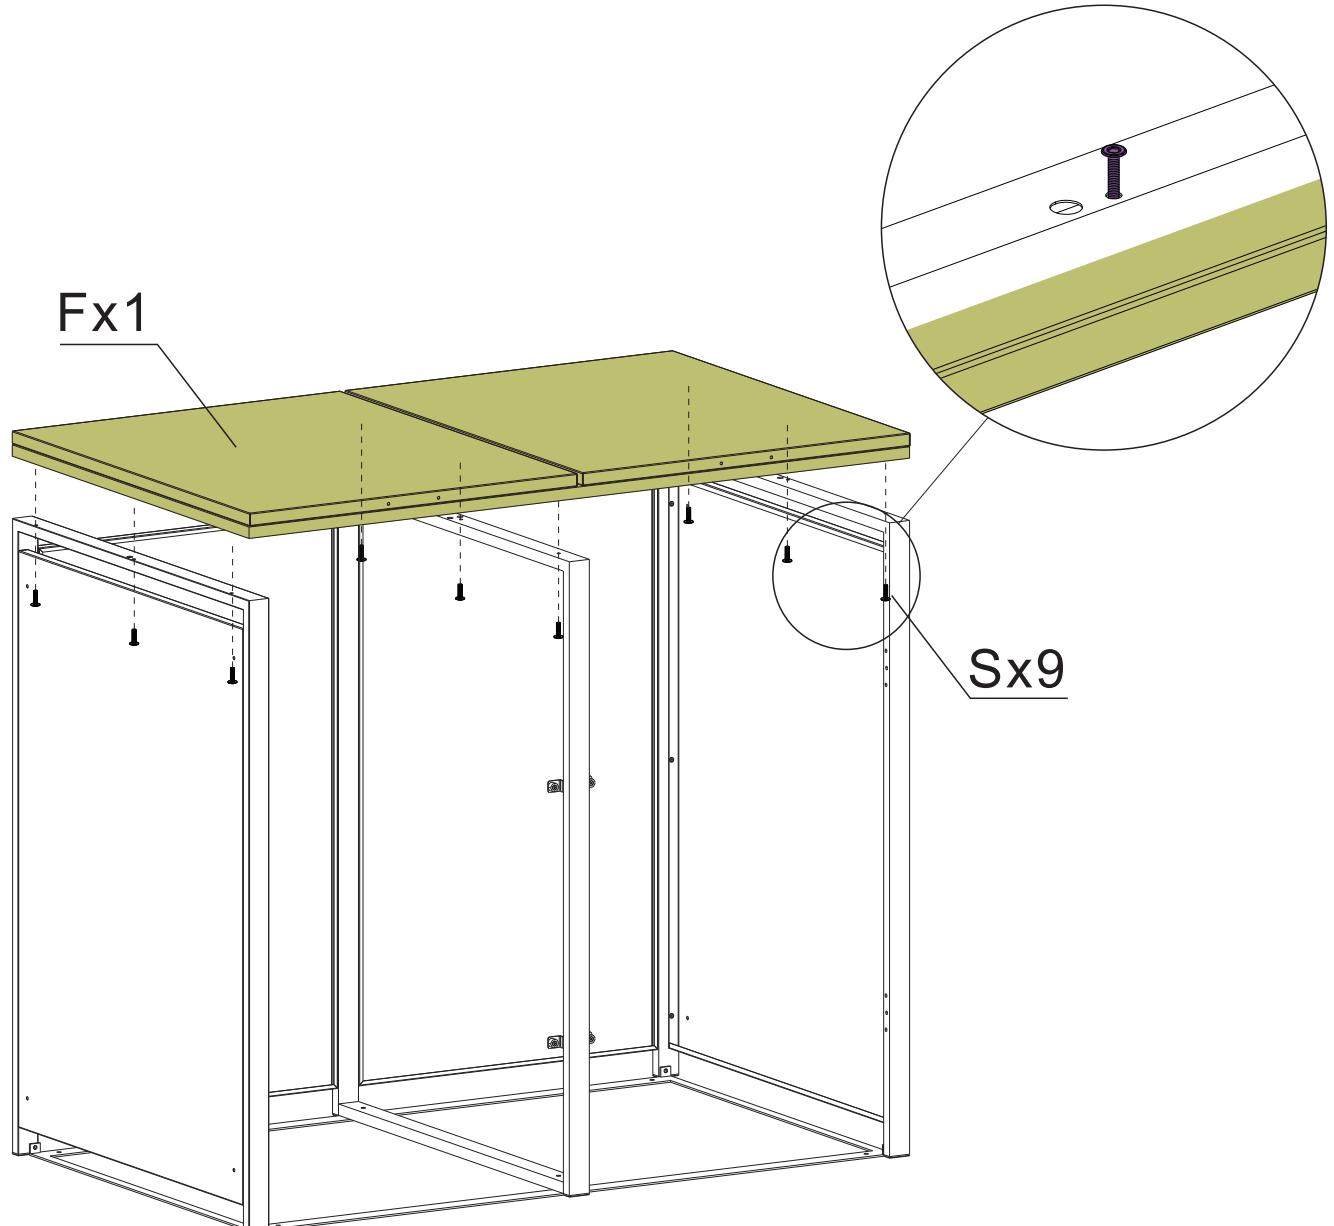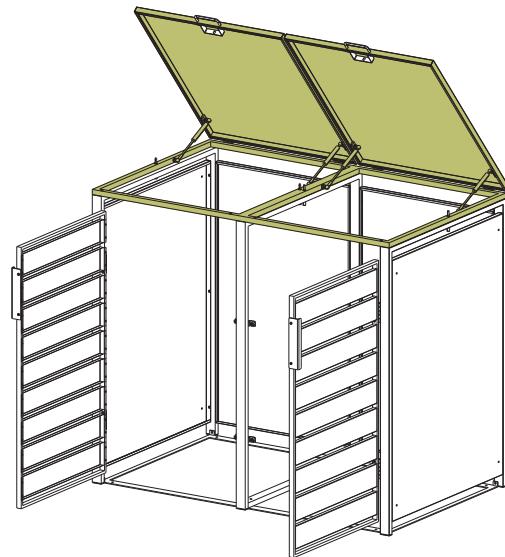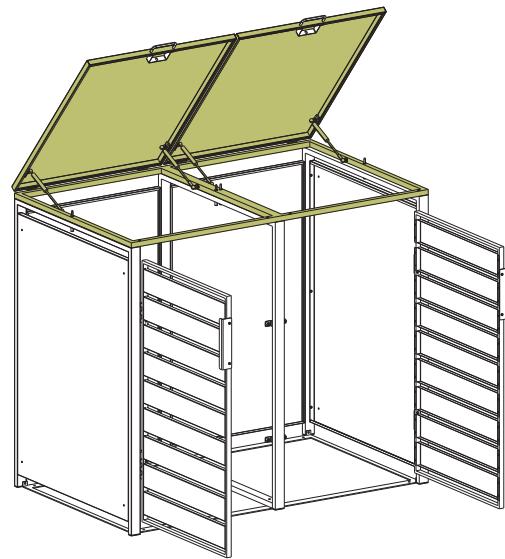

STEP7

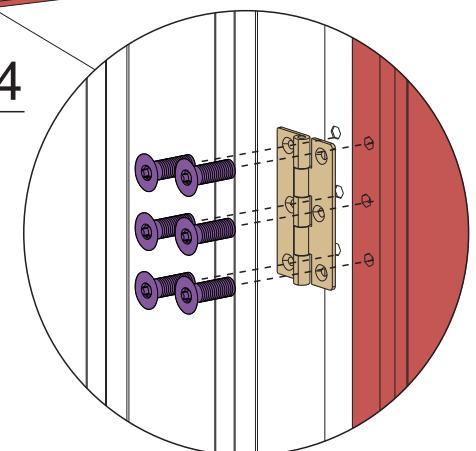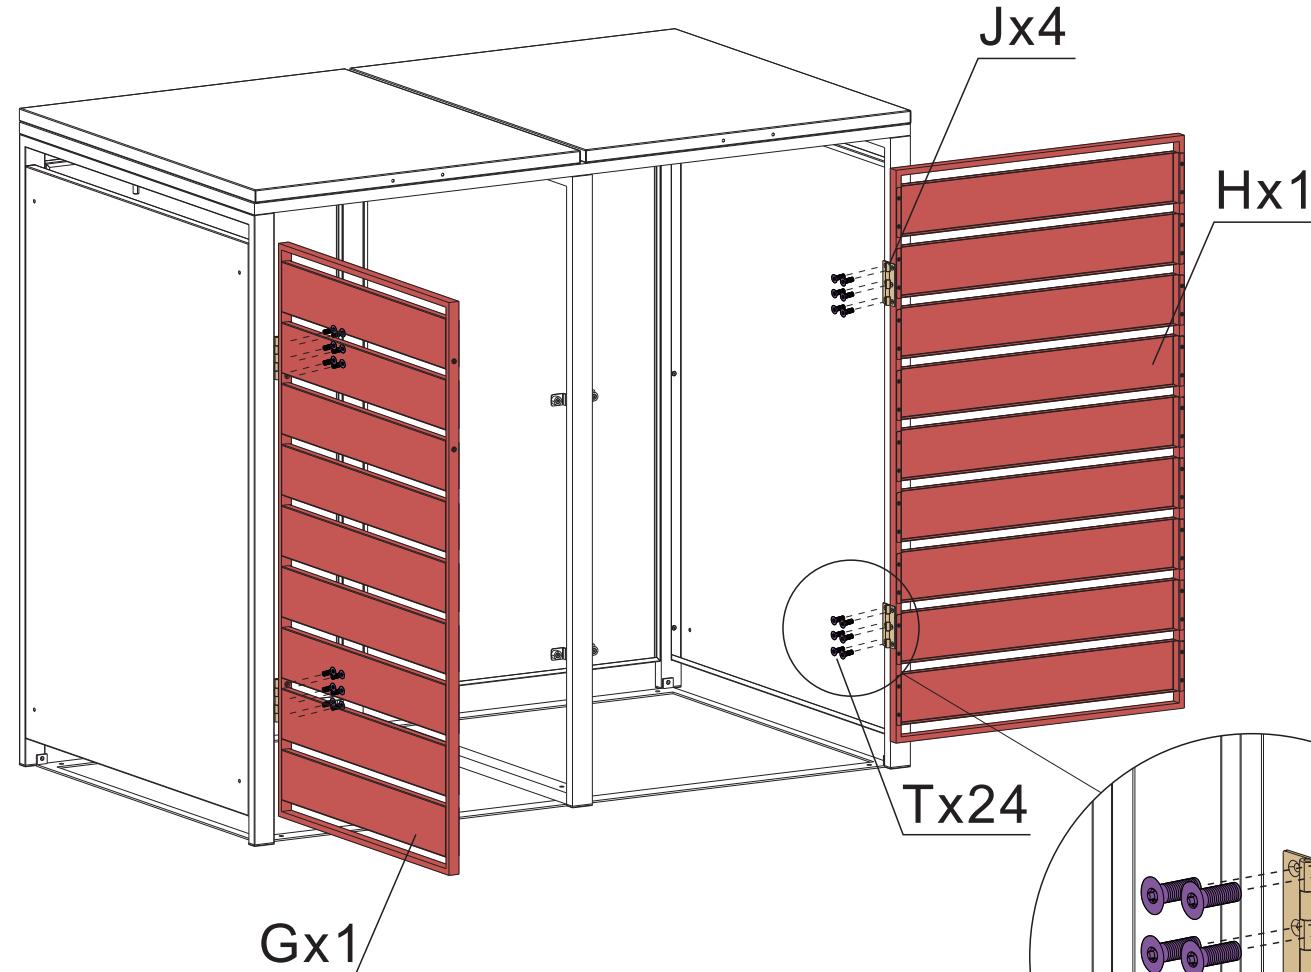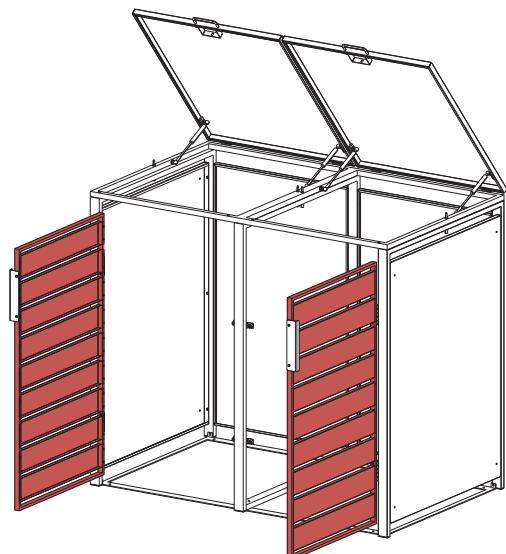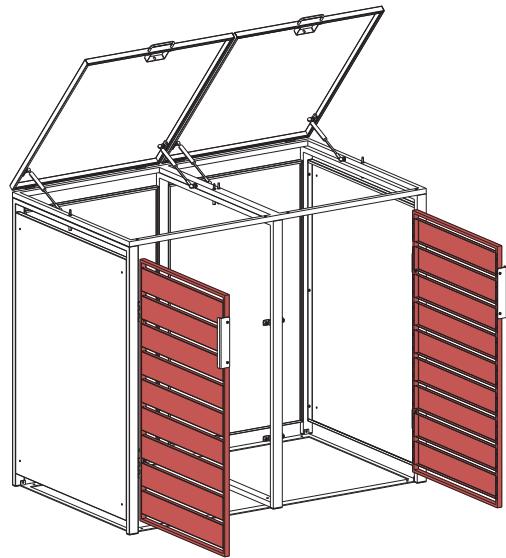




STEP8

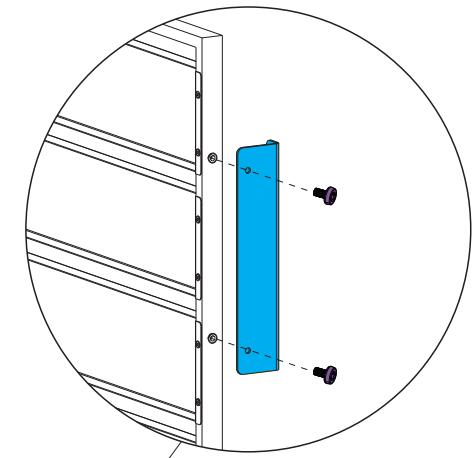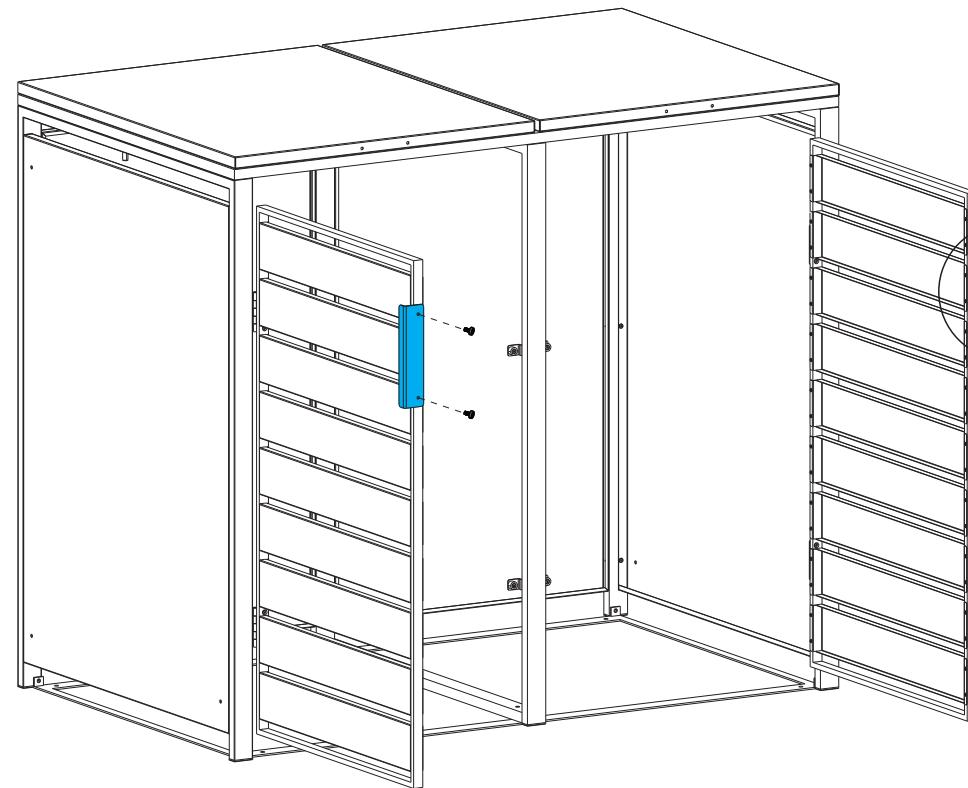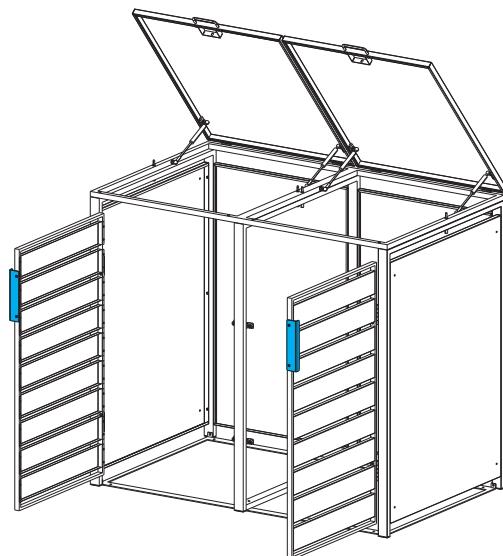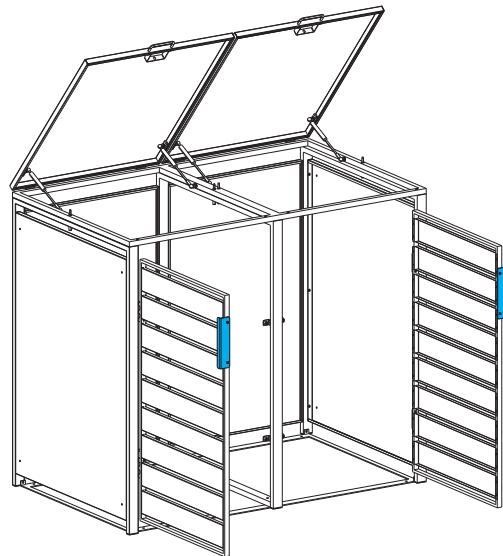


Qx4

Lx2

STEP9

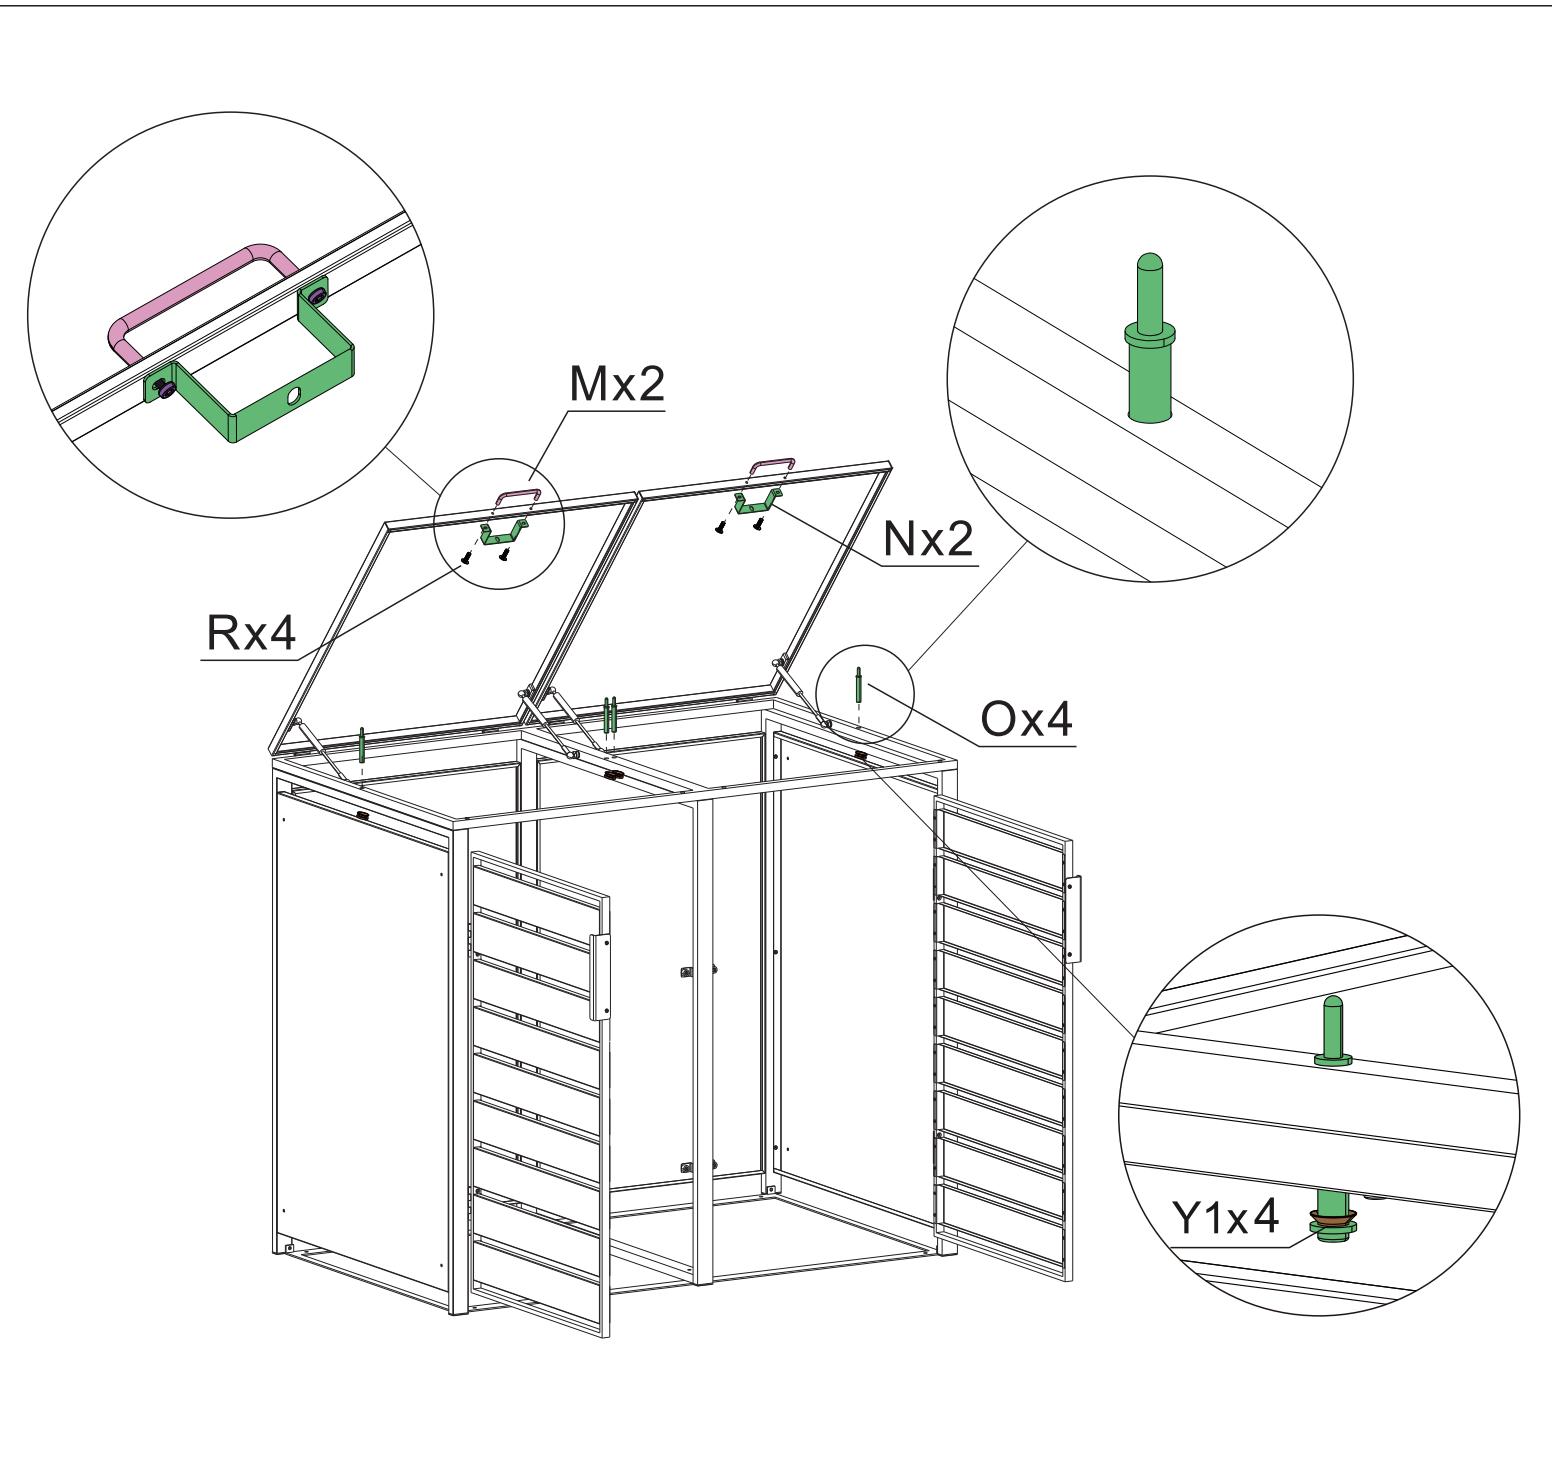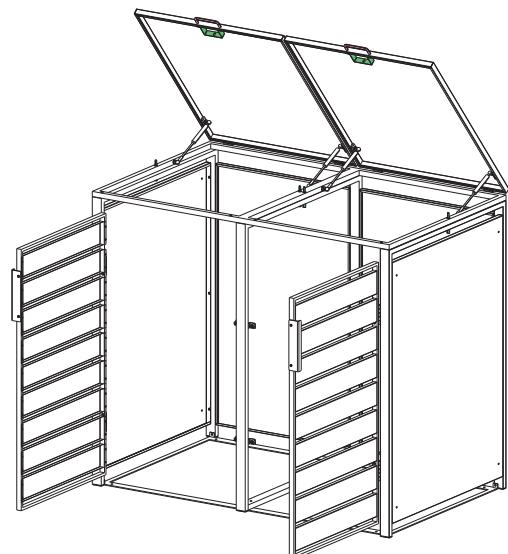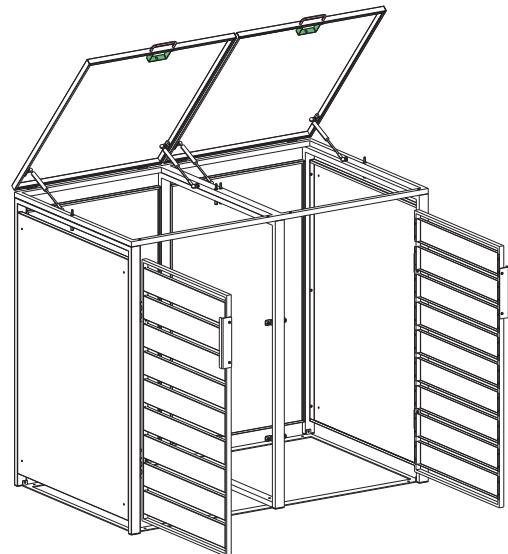

STEP10

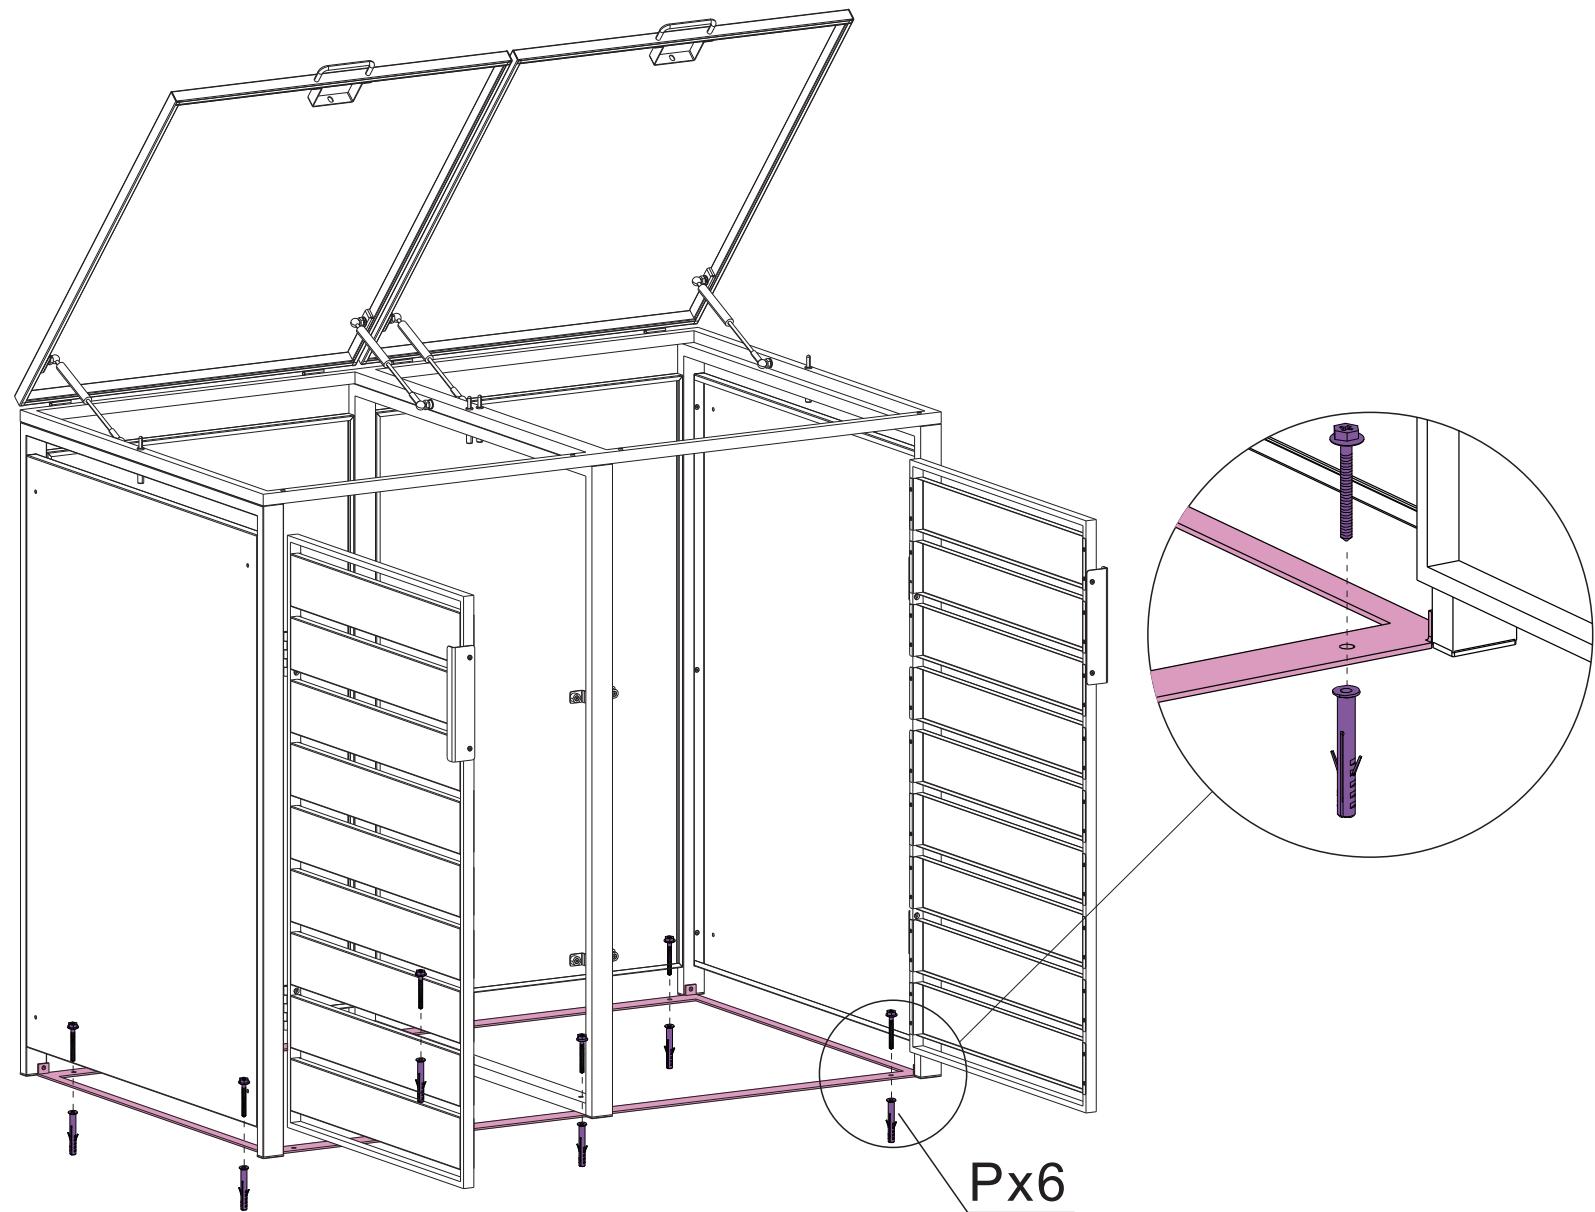

STEP11

