www.weka-holzbau.com

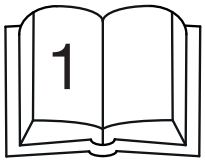

Teil 1
Pure Garden

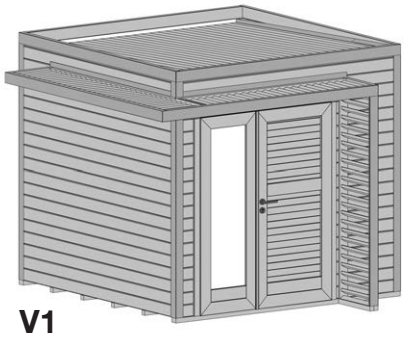

V1

Art.-Nr.: 417252540000
Art.-Nr.: 417252545000
Art.-Nr.: 417252545001
Art.-Nr.: 417252547000

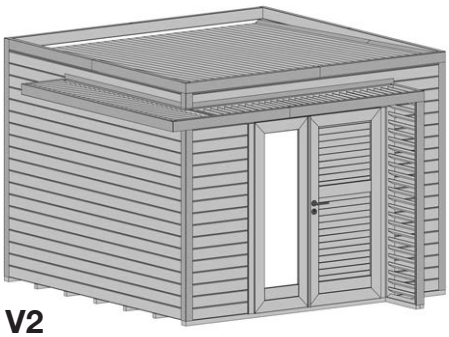

V2

Art.-Nr.: 417303040000
Art.-Nr.: 417303045000
Art.-Nr.: 417303045001
Art.-Nr.: 417303047001

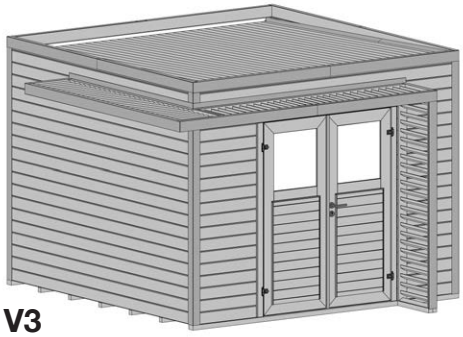

V3

Art.-Nr.: 417303040001
Art.-Nr.: 417303045002
Art.-Nr.: 417303045005
Art.-Nr.: 417303047002

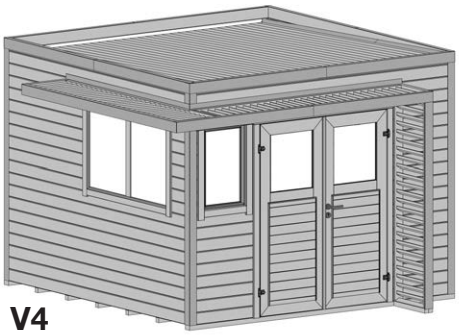

V4

Art.-Nr.: 417303040002
Art.-Nr.: 417303045006
Art.-Nr.: 417303045007
Art.-Nr.: 417303047003

Montageanleitung

800.0286.80.81 800.0286.20.02

Stand: 2523

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			V1	V2	V3	V4
1	R004.3012.2490 R004.3012.2990 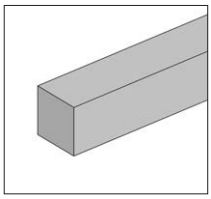	45/45/2490 45/45/2990	6 -	- 7	- 7	- 7
2	G002.2003.014	28/122/2970	-	-	-	1
3	RXXX.2003.2470 RXXX.2003.2970 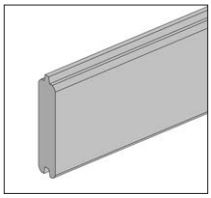	28/122/2470 28/122/2970	58 -	- 58	- 58	- 51
4	RXXX.2003.0725 RXXX.2003.0740 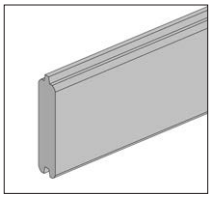	28/122/725 28/122/740	- 16	16 -	16 -	16 -
5	RXXX.2003.0180 RXXX.2003.0705 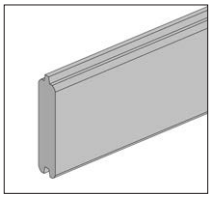	28/122/180 28/122/705	16 -	- 16	- 16	- 9
6	RXXX.2003.0295 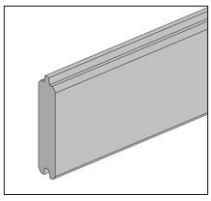	28/121/295	-	-	-	7
7	RXXX.2003.1275 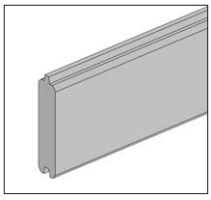	28/121/1275	-	-	-	7
8	RXXX.2003.0080 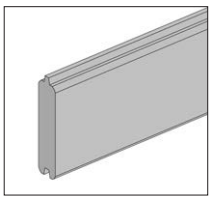	28/121/80	-	-	-	7

© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			V1	V2	V3	V4
9	RXXX.2012.2470 RXXX.2012.2970 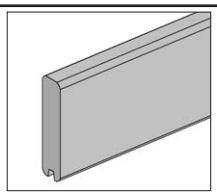	28/114/2470 28/114/2970	4 -	- 4	- 4	- 4
10	RXXX.2013.2470 RXXX.2013.2470 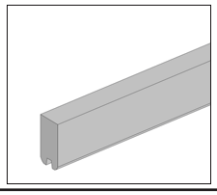	28/57/2470 28/57/2970	1 -	- 1	- 1	- 1
11	GXXX.2003.011 GXXX.2003.012 GXXX.2003.013 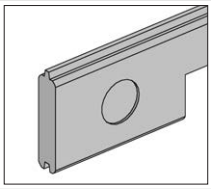	28/122/2470 28/122/2970 28/122/2970	1 - -	- 1 -	- 1 -	- - 1
12a 12b	R002.3014.2060 R002.3014.2100 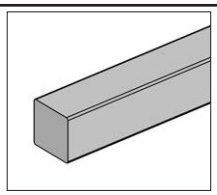	44/44/2060 44/44/2100	2 2	2 2	2 2	2 2
13	R002.3005.2440 R002.3005.2940 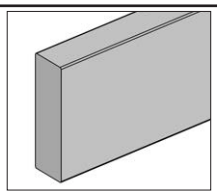	44/146/2440 44/146/2940	3 -	- 4	- 4	- 4
14	R002.2002.2435 R002.2002.2935 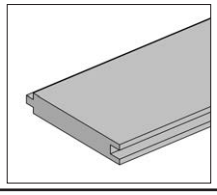	15,5/98,5/2435 15,5/98,5/2935	28 -	- 33	- 33	- 33
15	R002.2002.2500 R002.2002.3000 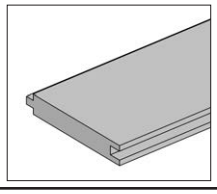	15,5/98,5/2500 15,5/98,5/3000	28 -	- 33	- 33	- 33
16	R002.3015.1870 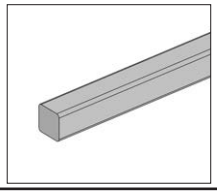	18/18/1870	7	8	8	9
17	G002.3019.001 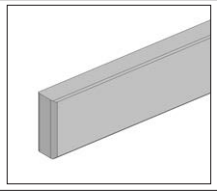	28/70/852	-	-	-	1

© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			V1	V2	V3	V4
18	FXXX.8001.2280 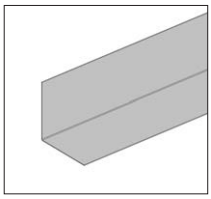	80/80/2280	4	4	4	4
19	FXXX.8002.2500 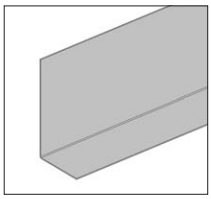	70/90/2500	5	1	1	1
20	FXXX.8002.0500 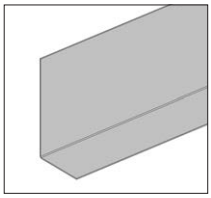	70/90/500	2	2	2	2
21	FXXX.8002.2400 FXXX.8002.1550 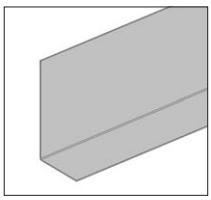	70/90/2400 70/90/1550	1 -	- 10	- 10	- 10
22	FXXX.8003.002 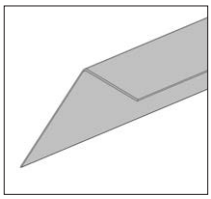	60/60/2450	-	1	1	1
23	FXXX.8003.003 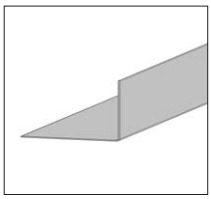	60/60/2050	1	1	1	1
24	FXXX.8003.004 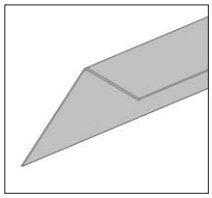	60/60/1950	1	-	-	-
25	FXXX.8004.1945 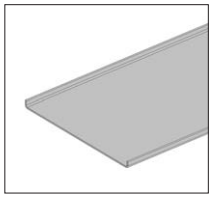	14/92/1950	1	1	1	1

© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			V1	V2	V3	V4
26	R002.0850.1835 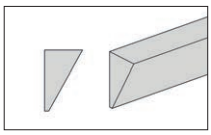	28/45/1835	5	6	6	6
27	K009.6108.0001 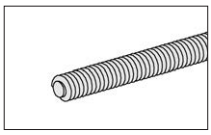	M8 x 610	3	3	3	3
28	BXXX.0406.0003	90/500/1990	1	1	1	1
29	BXXX.0406.0005	90/500/2500	1	1	1	1
30	BXXX.0406.0004 BXXX.0406.0006	90/500/1900 90/500/2400	1 -	- 1	- 1	- 1
31	AXXX.0106.3001		1	1	-	-
32	AXXX.0101.3001		-	-	1	1
33	BXXX.0201.3001		-	-	-	1
34	BXXX.0204.3001 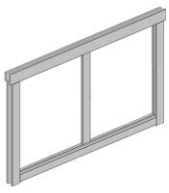		-	-	-	1

© Copyright HRB 3662

M417.002		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		V1/2/3/4
M1	K001.6040.0004	4,0 x 60	400
M2	K001.4040.0004	4,0 x 40	30
M3	K010.5022.0001	2,2 x 55	900
M4	K001.3035.0004	3,5 x 30	60
M5	K002.1635.0004	3,5 x 16	130
M6	K020.8400.0001	Ø24	6
M7	K024.0800.0001 	M8	6
M8	K074.4513.0000	45/137	6
M9	K100.1010.0006	Ø50	1
M10	K004.9552.0006	2,2 x 9,5	2

M100.122/123		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		V1/2/3/4
M11	K012.2545.000X	4,5 x 25	100

© Copyright HRB 3662

M100.032		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		V4
M12	K046.2860.0006		1
M13	K001.4040.0004	4,0 x 40	8

M100.119		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		V1/2
M14	K045.1460.0001		1
M15	K050.5010.0001 	50/100	2
M16	K002.1635.0004	3,5 x 16	20
M17	K001.3035.0004	3,5 x 30	5
M18	K036.3135.0001 		1

© Copyright HRB 3662

M100.117		Abmessung (mm)	2Anzahl (Stück)
Pos	Bild		V3/4
M19	K037.0840.0001 		4
M20	K050.1090.0000		2
M21	K045.1460.0001 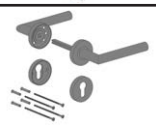		1
M22	K040.7210.0000 	75/150	1
M23	K036.3030.0001 		1
M24	K001.9050.0004	5,0 x 90	2
M25	K001.6040.0004	4,0 x 60	2
M26	K001.5035.0001	3,5 x 50	2
M27	K001.4040.0006	4,0 x 40	12
M28	K001.3030.0004	3,0 x 30	8
M29	K001.3040.0006	4,0 x 30	16
M30	K001.2540.0004	4,0 x 25	4

© Copyright HRB 3662

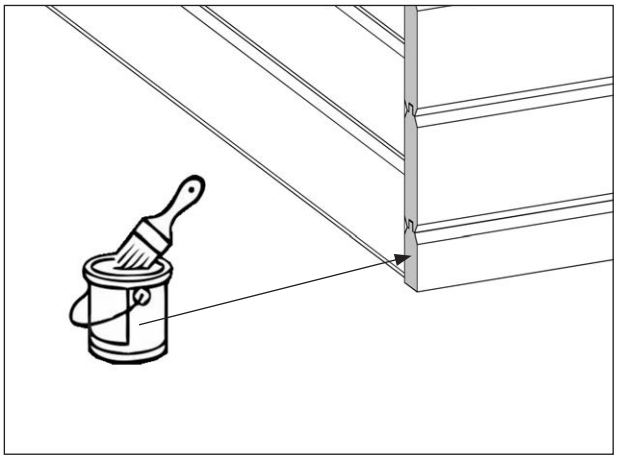

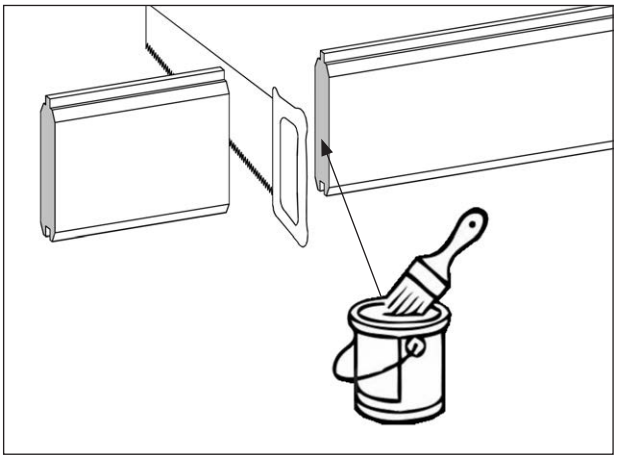

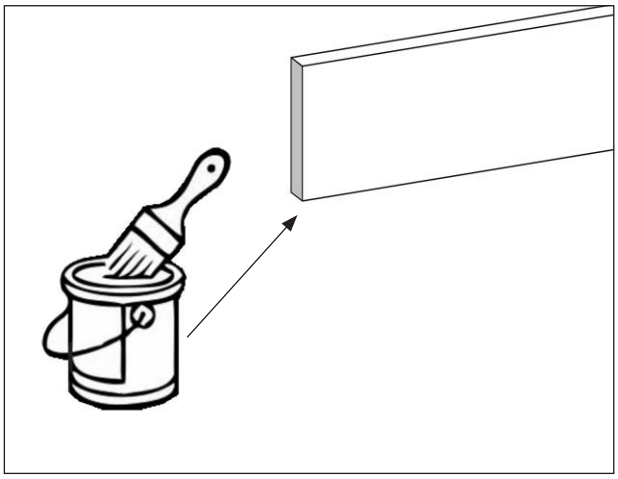

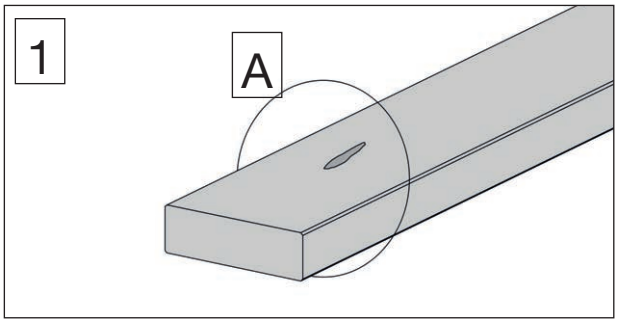

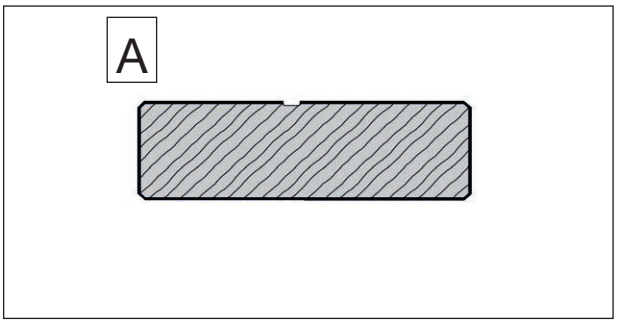

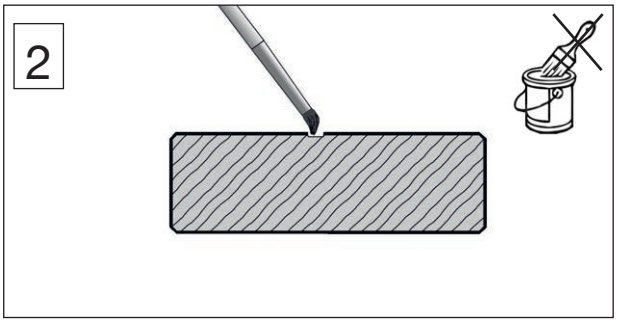

Farbe dünn auftragen und nur auf der Schadstelle.

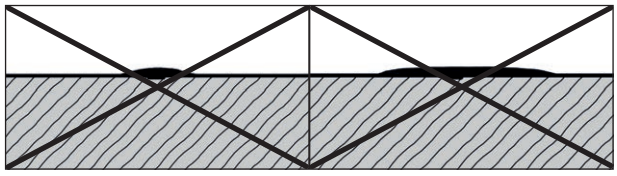

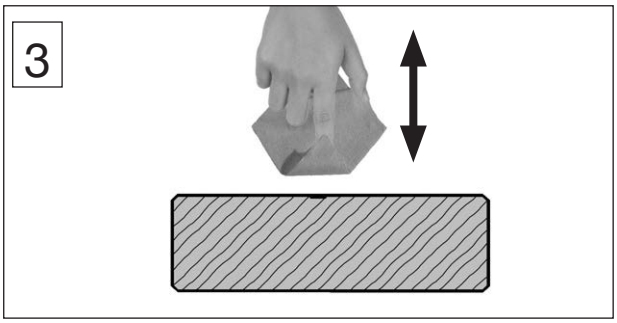

Farbe tupfen
Vorgang wiederholen

© Copyright HRB 3662

V1

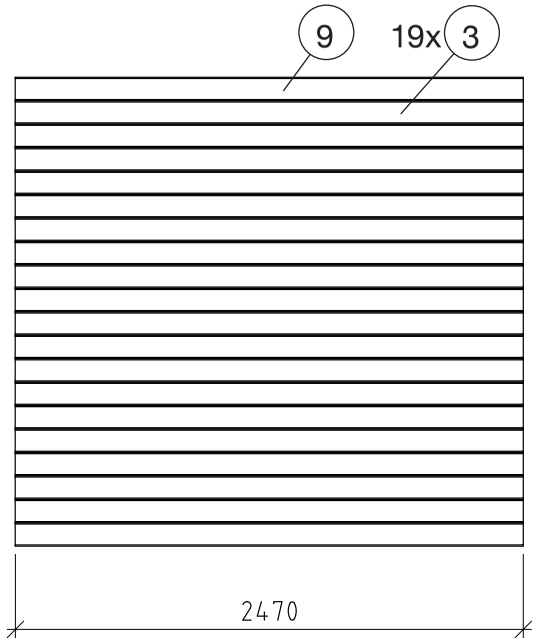

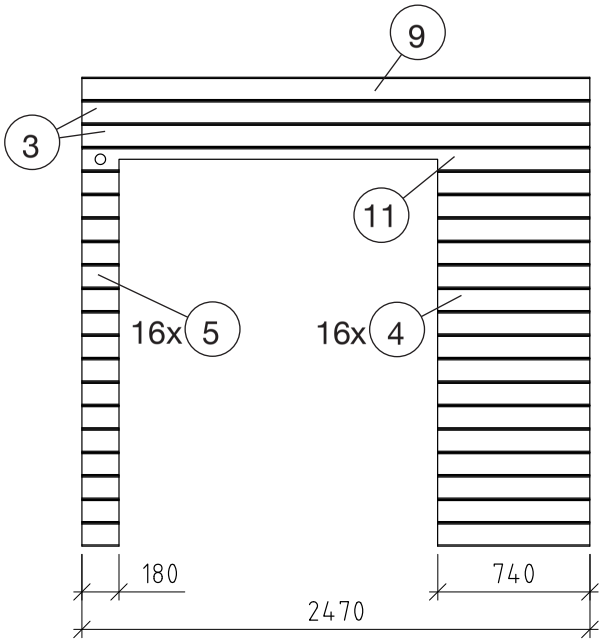

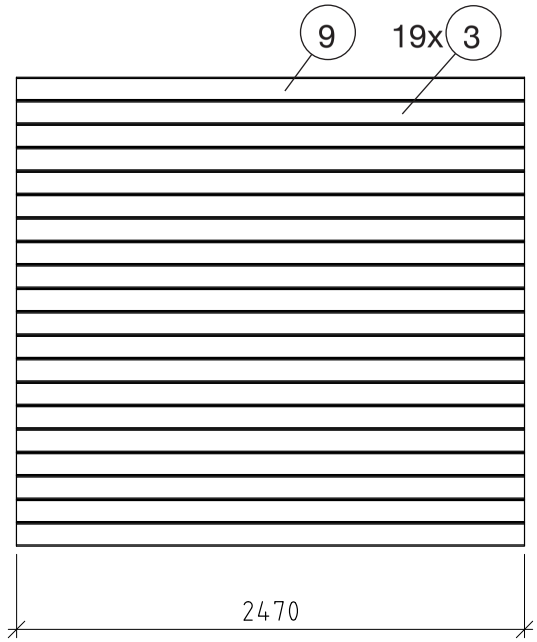

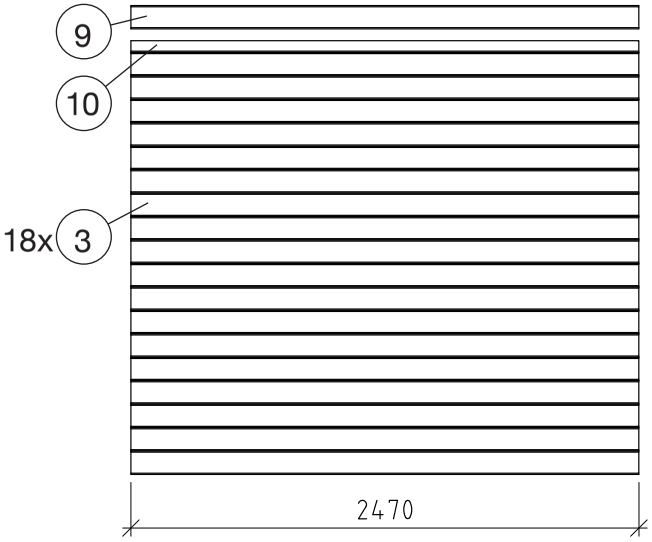

Technische Änderungen vorbehalten!

© Copyright HRB 3662

V2 / V3

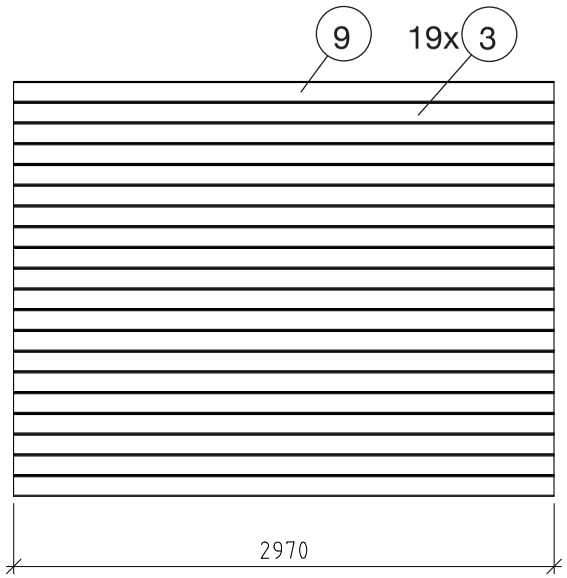

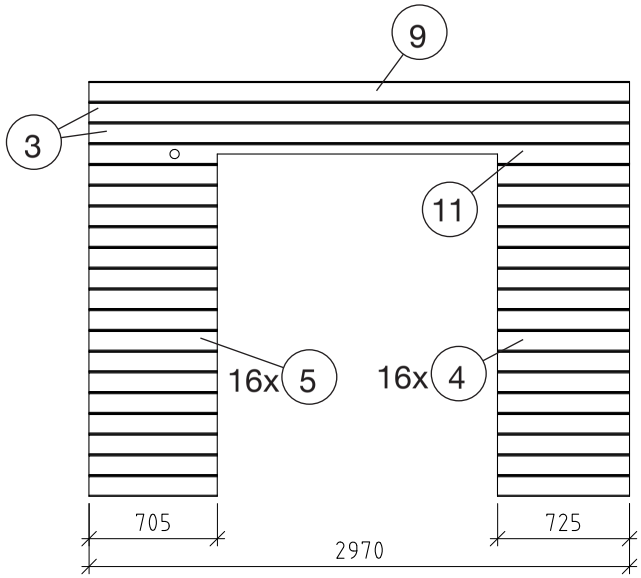

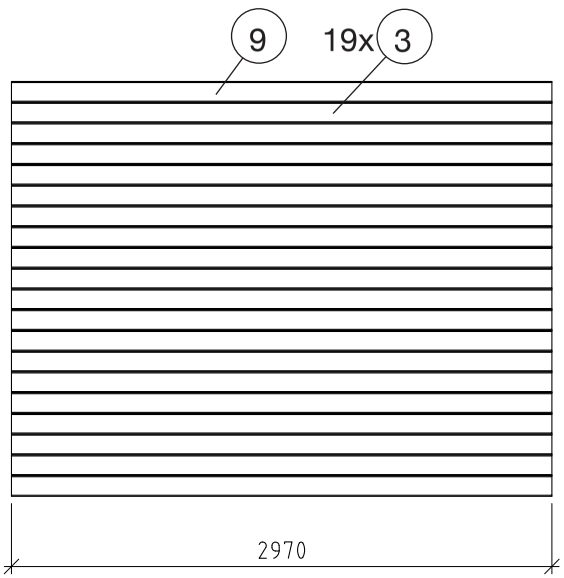

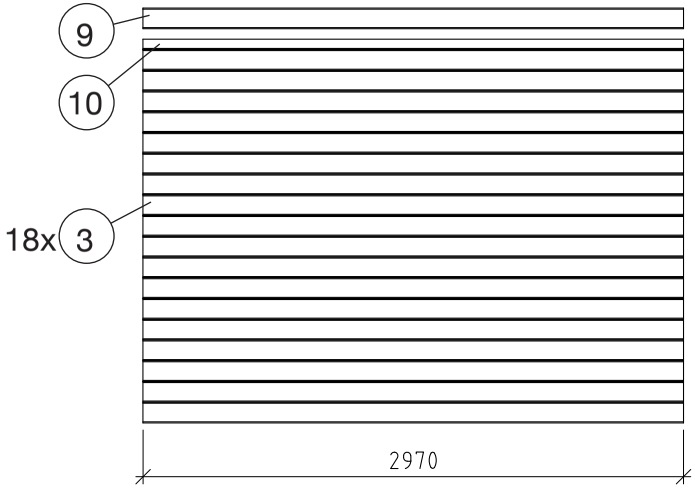

Technische Änderungen vorbehalten!

© Copyright HRB 3662

V4

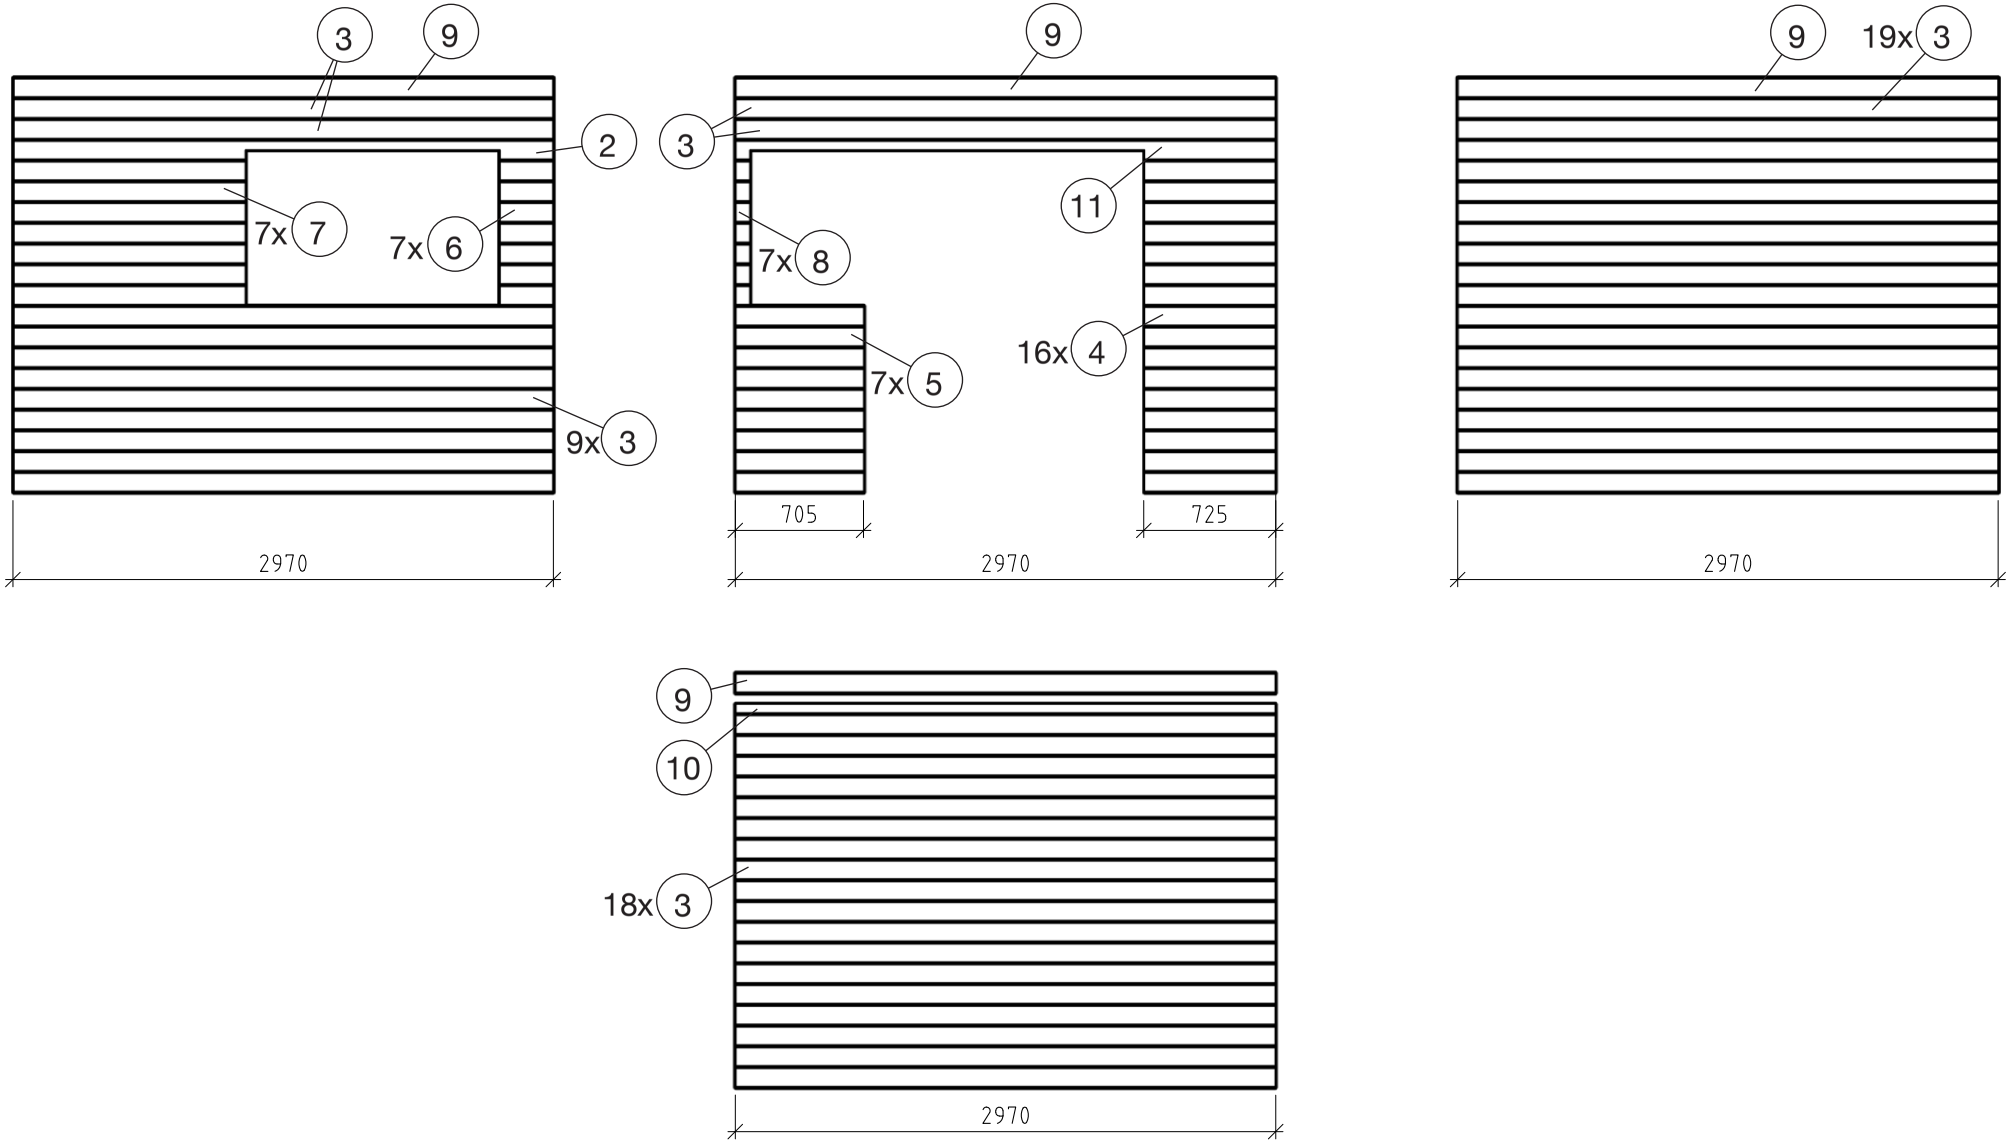

Technische Änderungen vorbehalten!

© Copyright HRB 3662

1

Art.-Nr.: 41725254XXXX

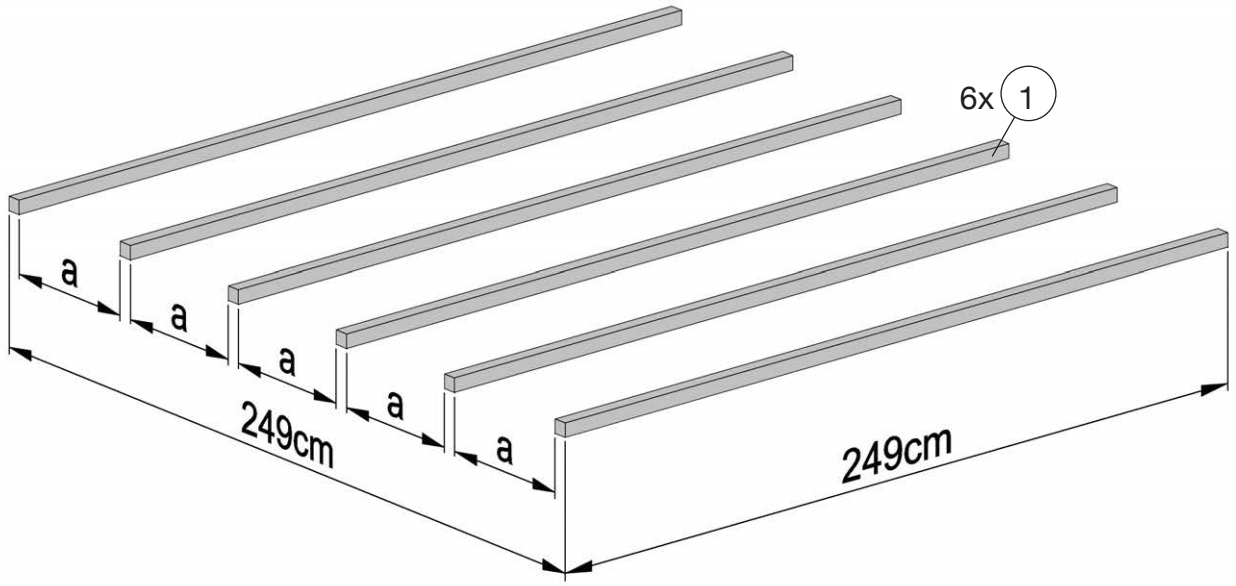

Art.-Nr.: 41730304XXXX

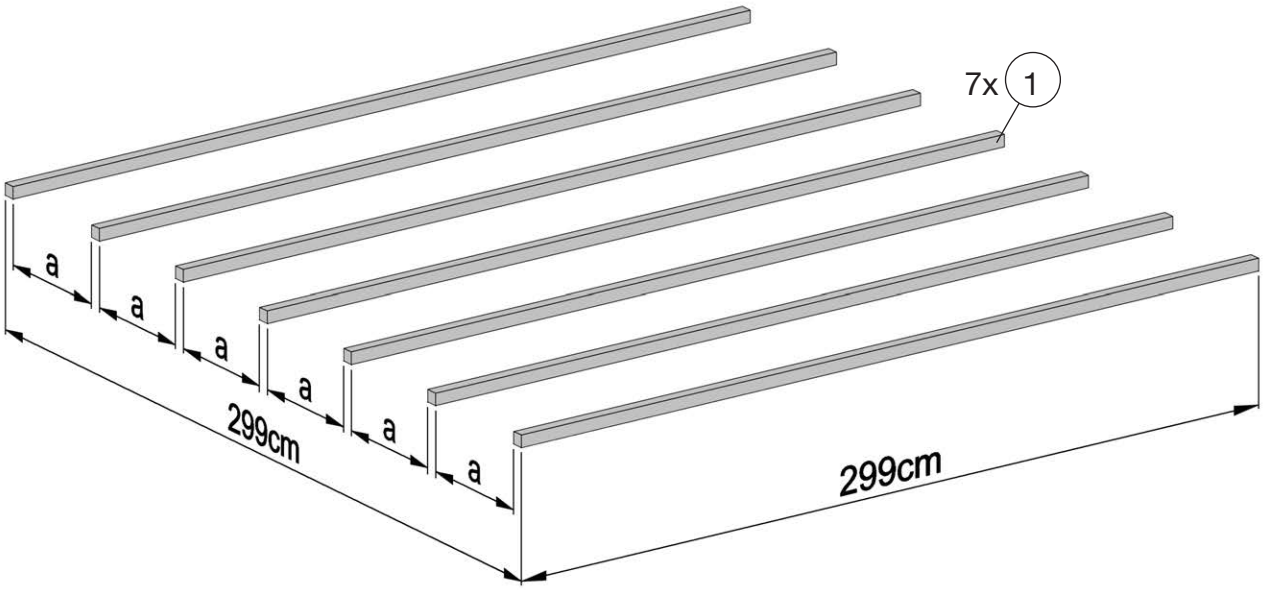

© Copyright HRB 3662

2

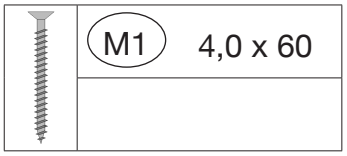

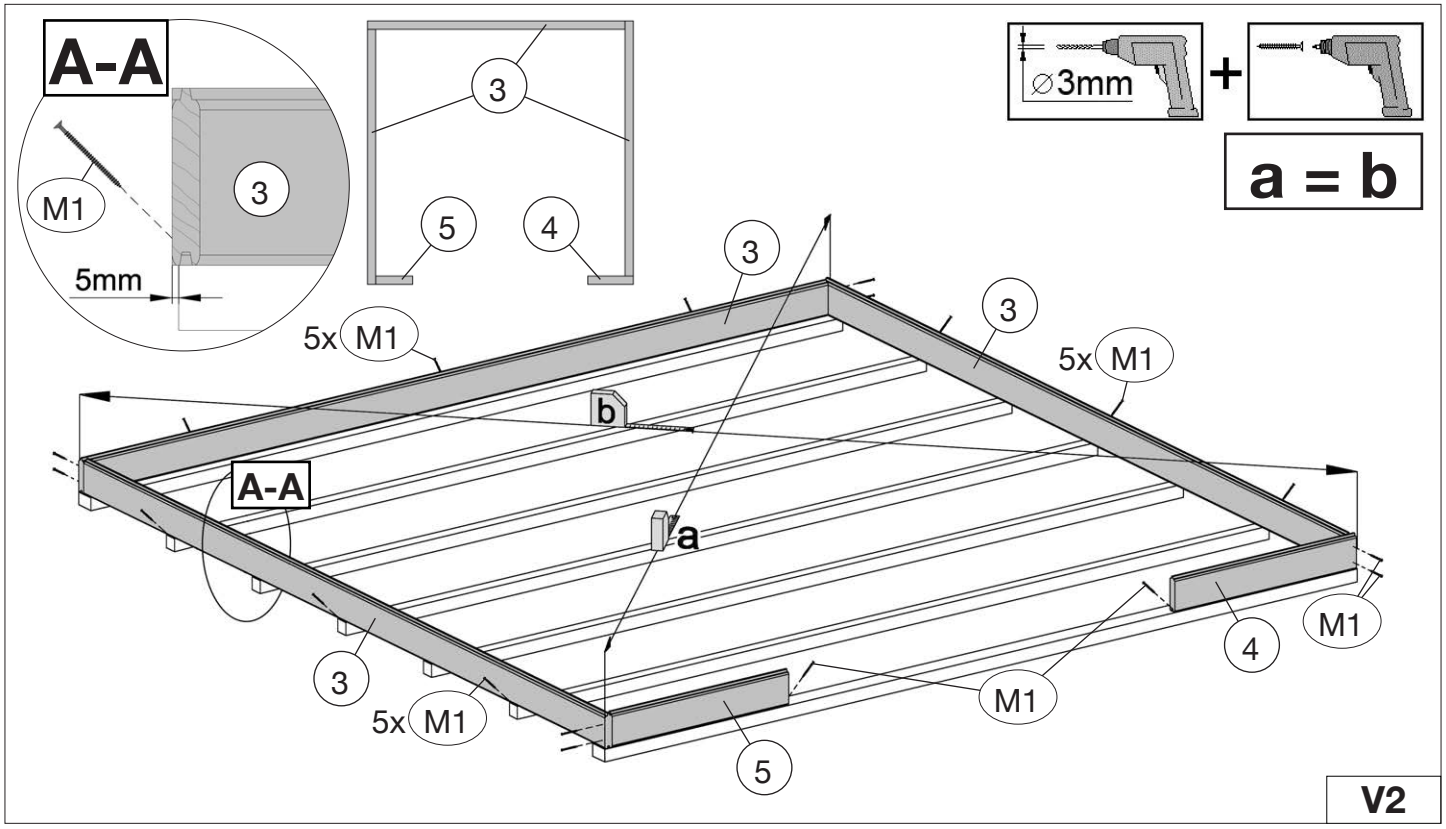

3

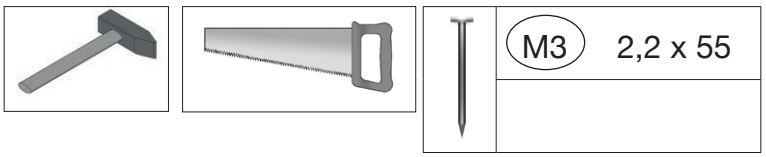

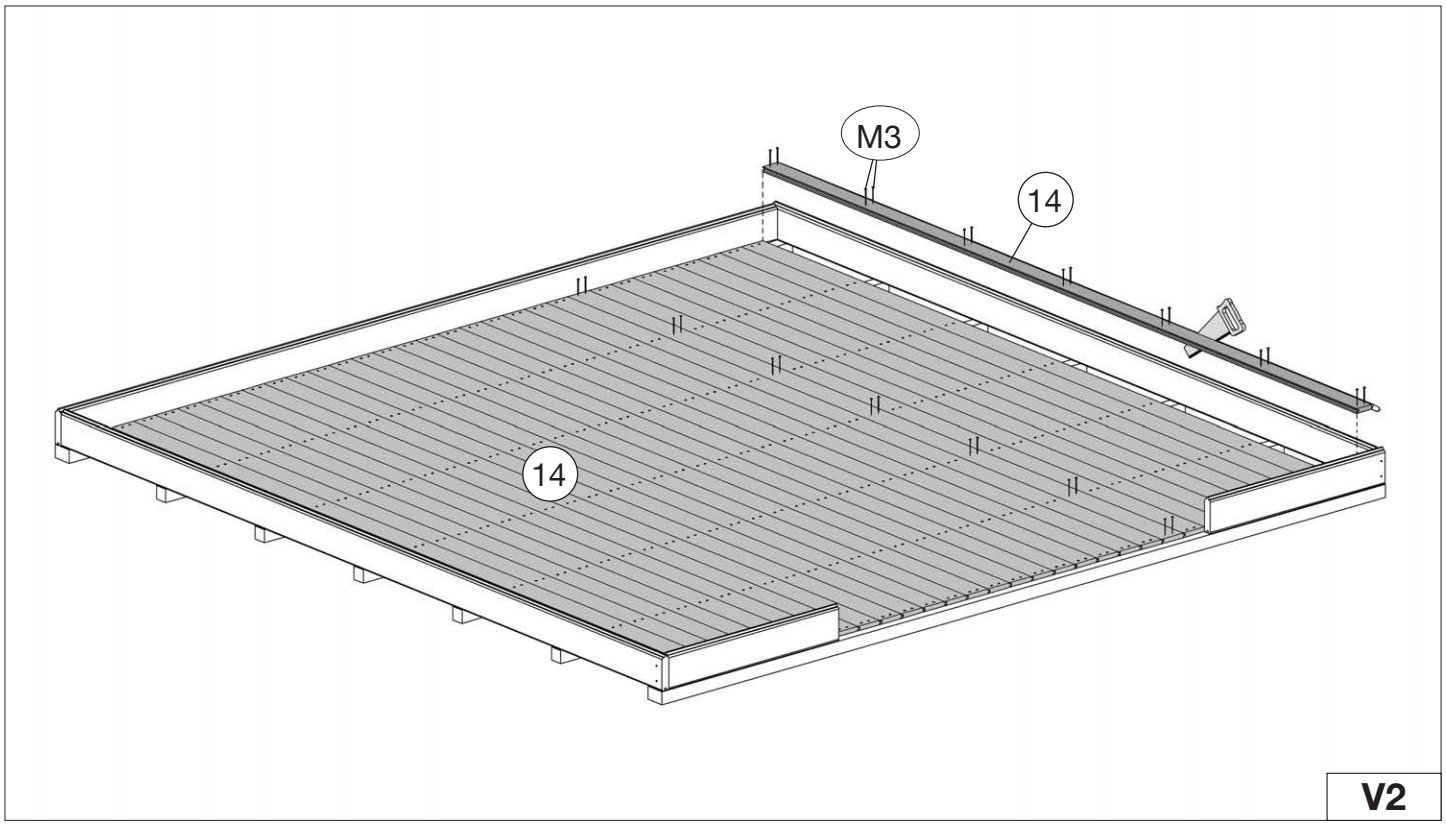

© Copyright HRB 3662

4







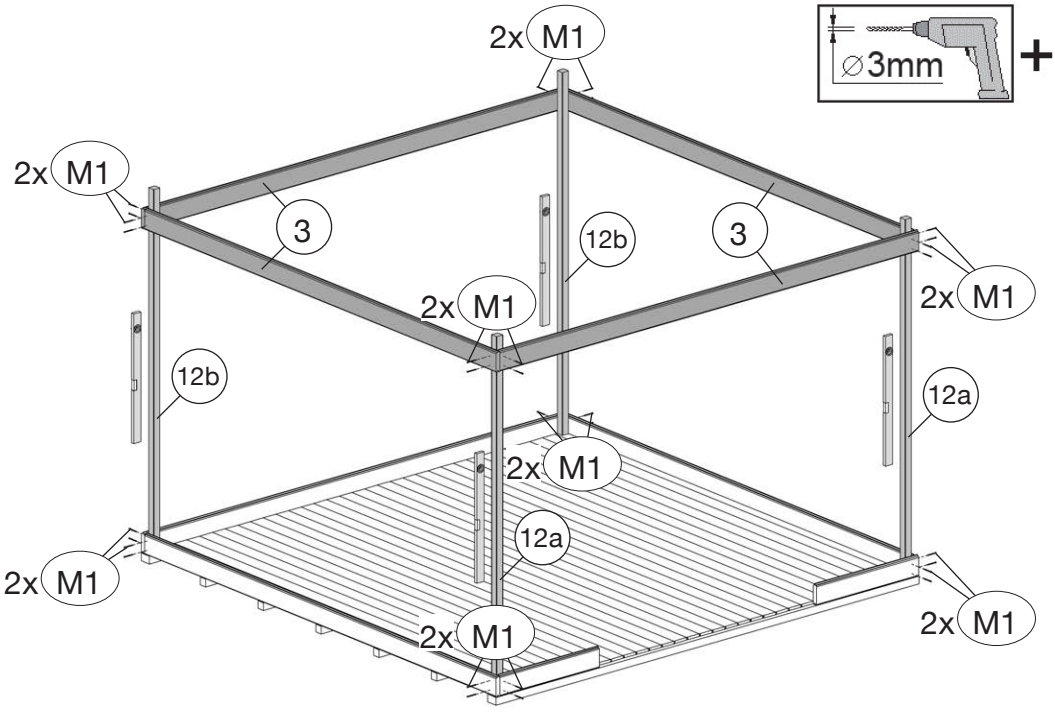

Die oberen Wandboholen werden nur vorrübergehend als Montagehilfe befestigt (Abb.4), später wieder abgenommen und an anderer Stelle montiert. (Abb.8)

V2

5





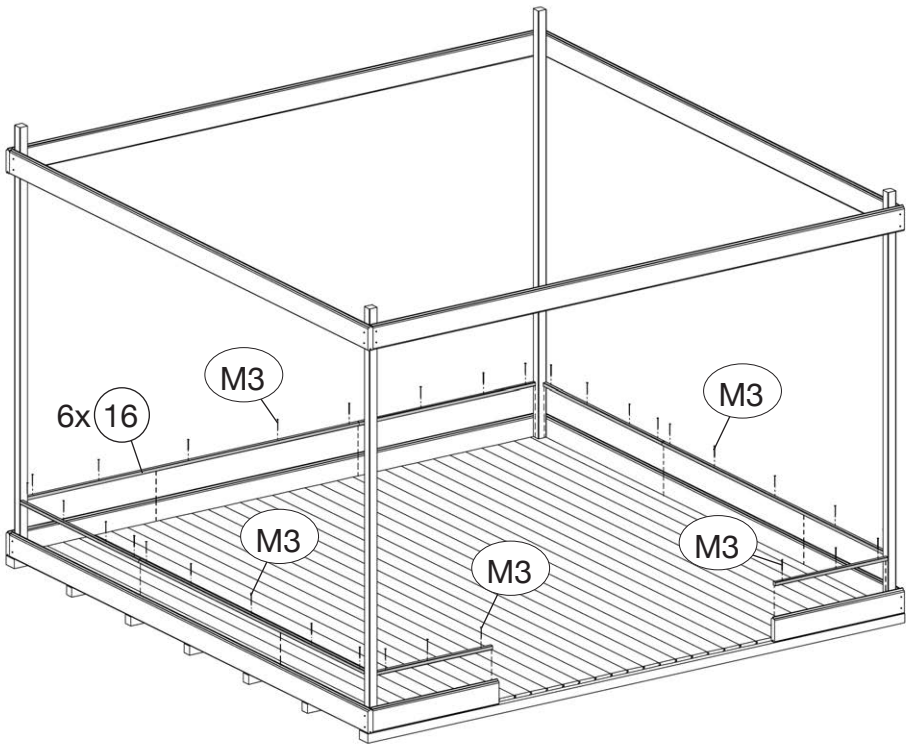

V2

© Copyright HRB 3662

6



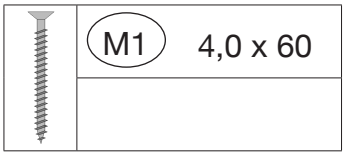

a = b



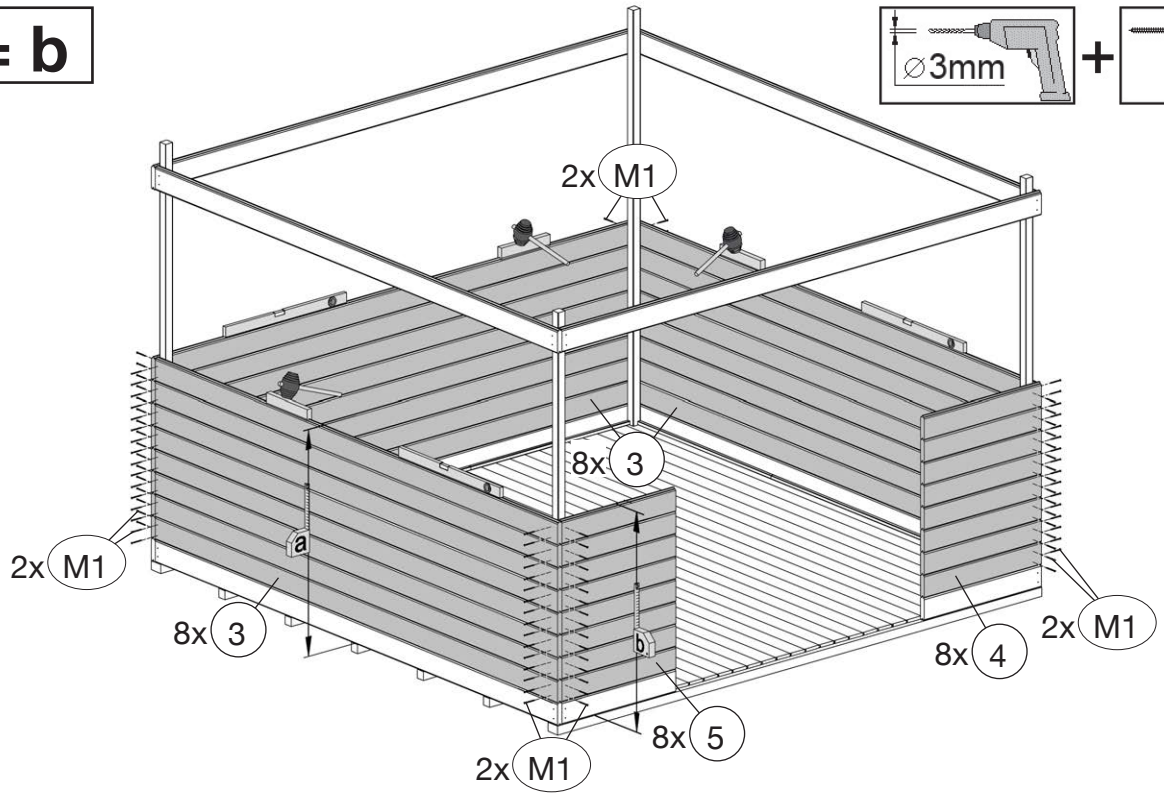

V2

7



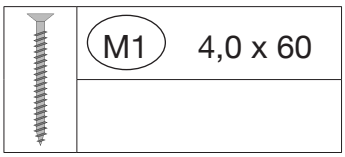



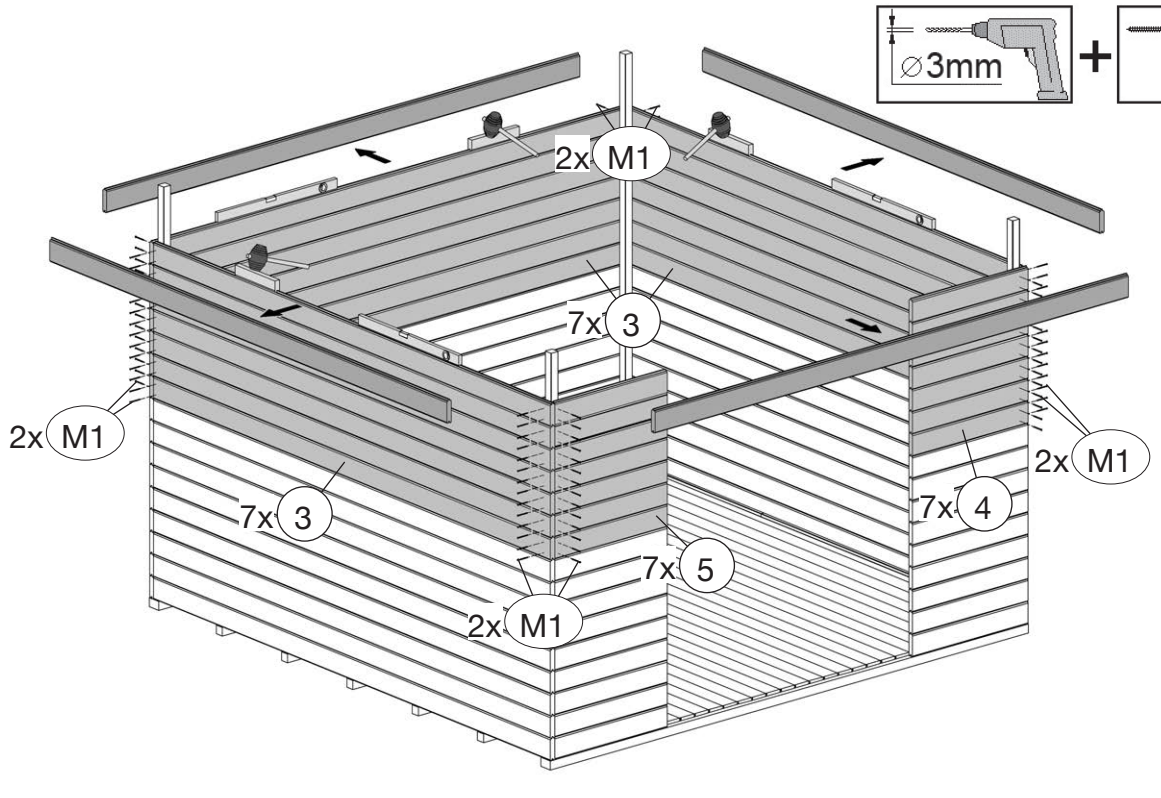

V2

 © Copyright HRB 3662



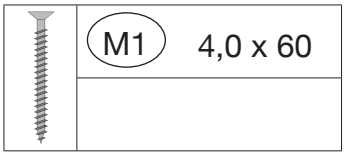



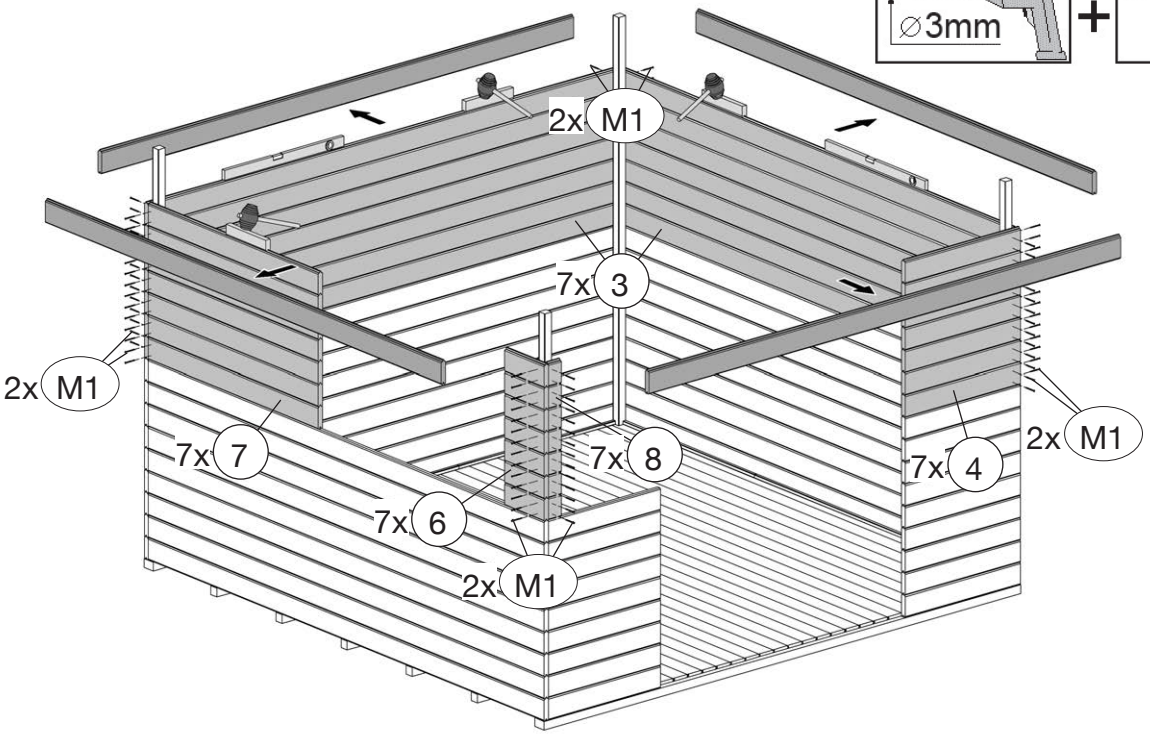

V4

8





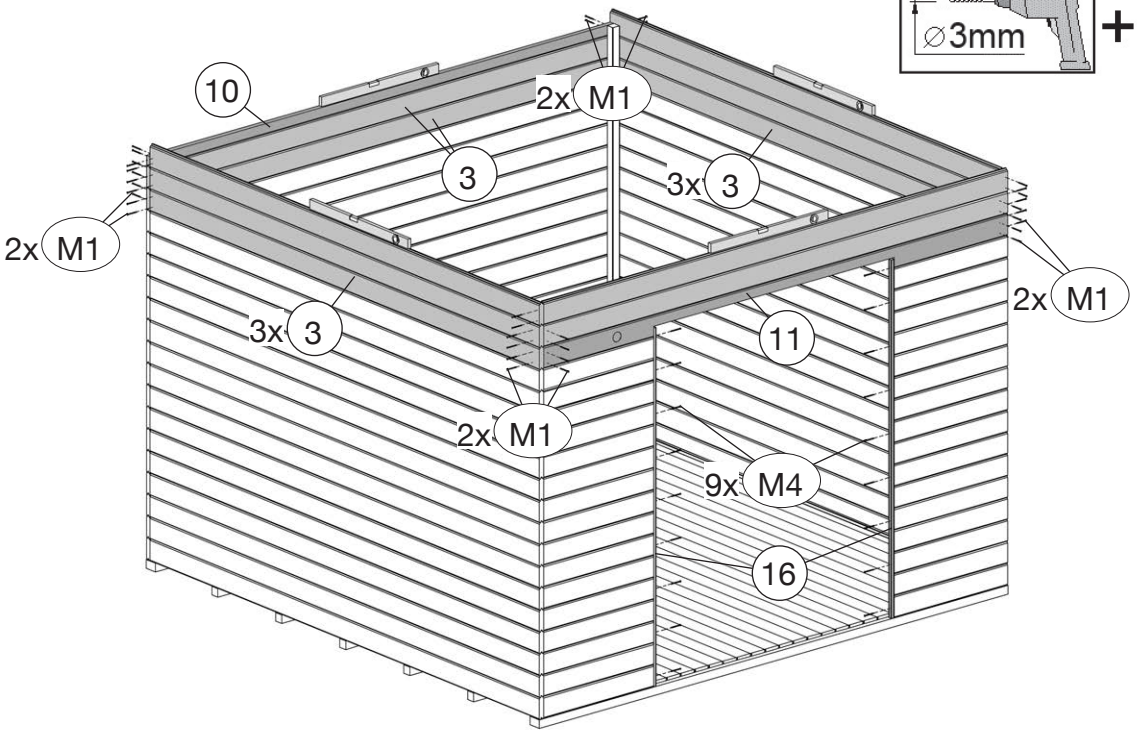

V2

© Copyright HRB 3662



M1	4,0 x 60	M4	3,5 x 30
M2	4,0 x 40		

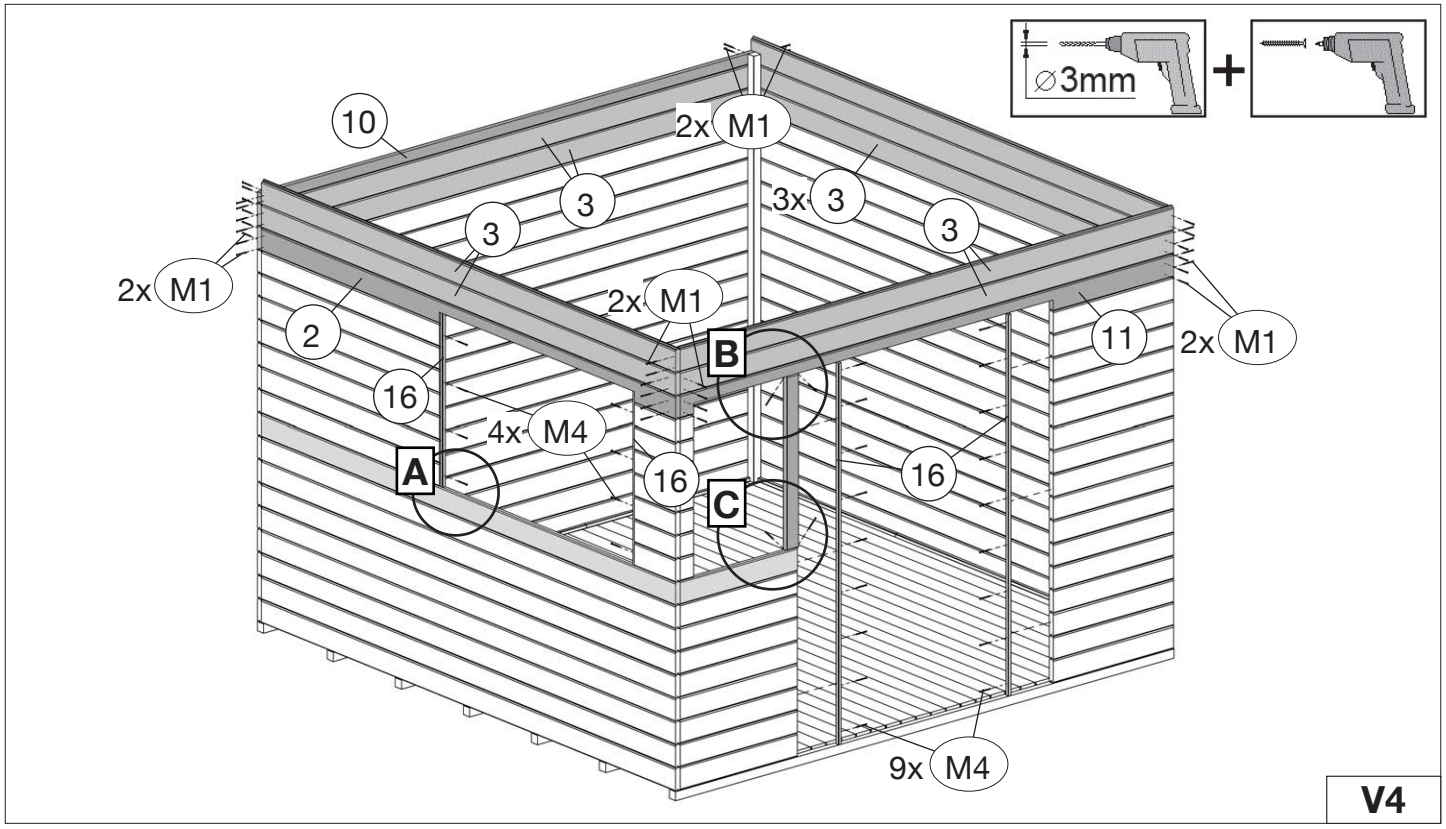

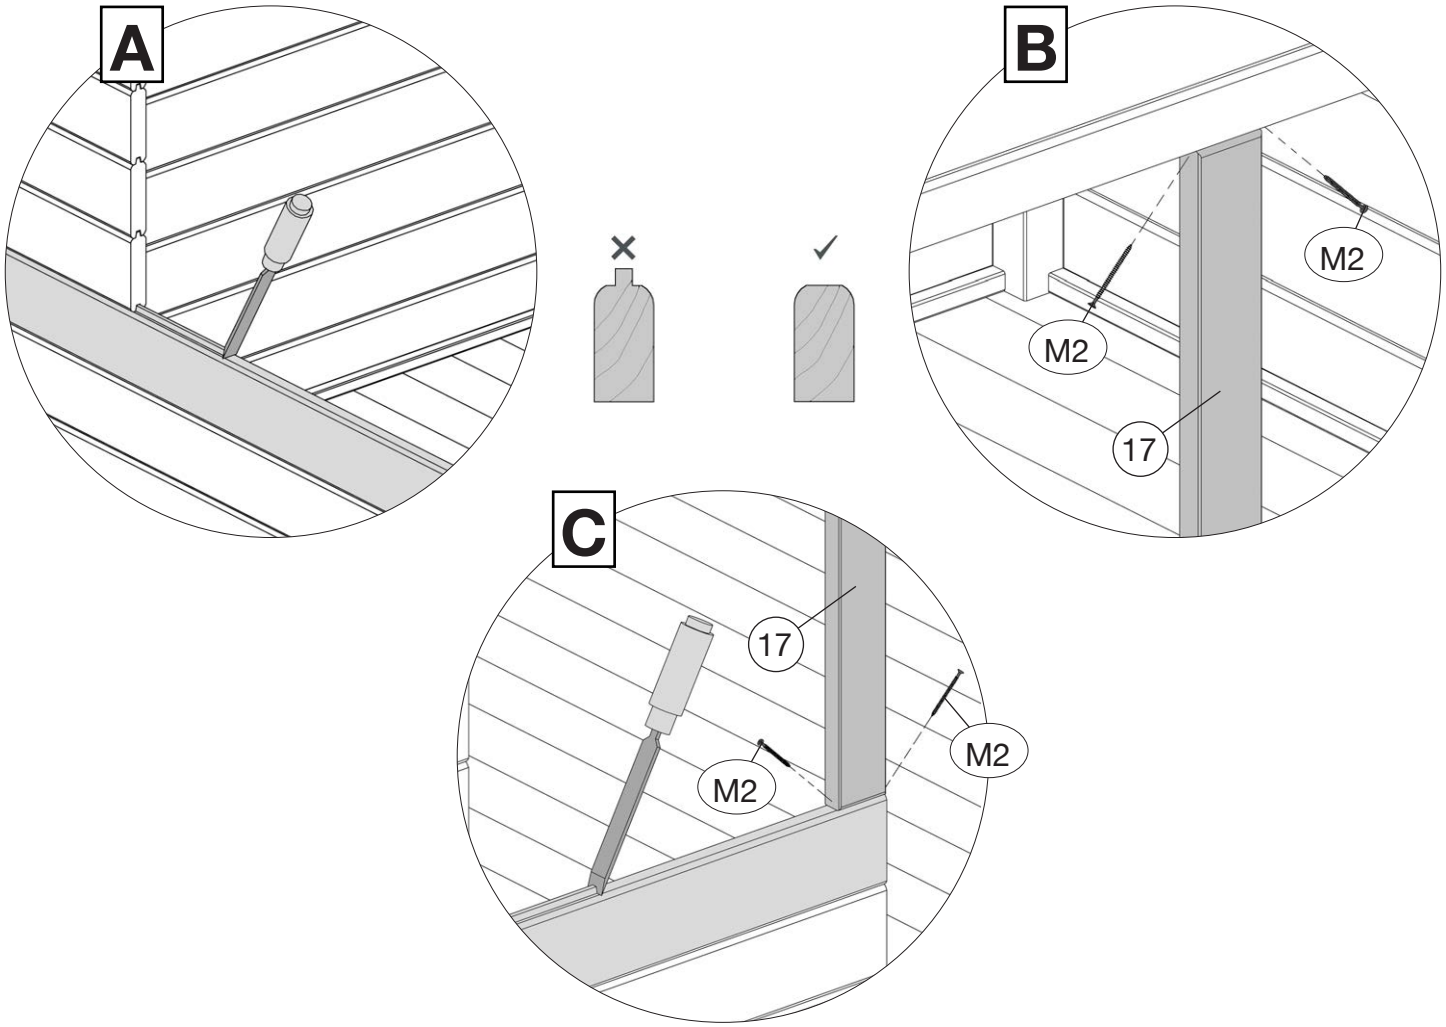

© Copyright HRB 3662

9



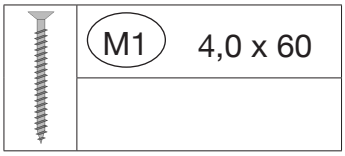

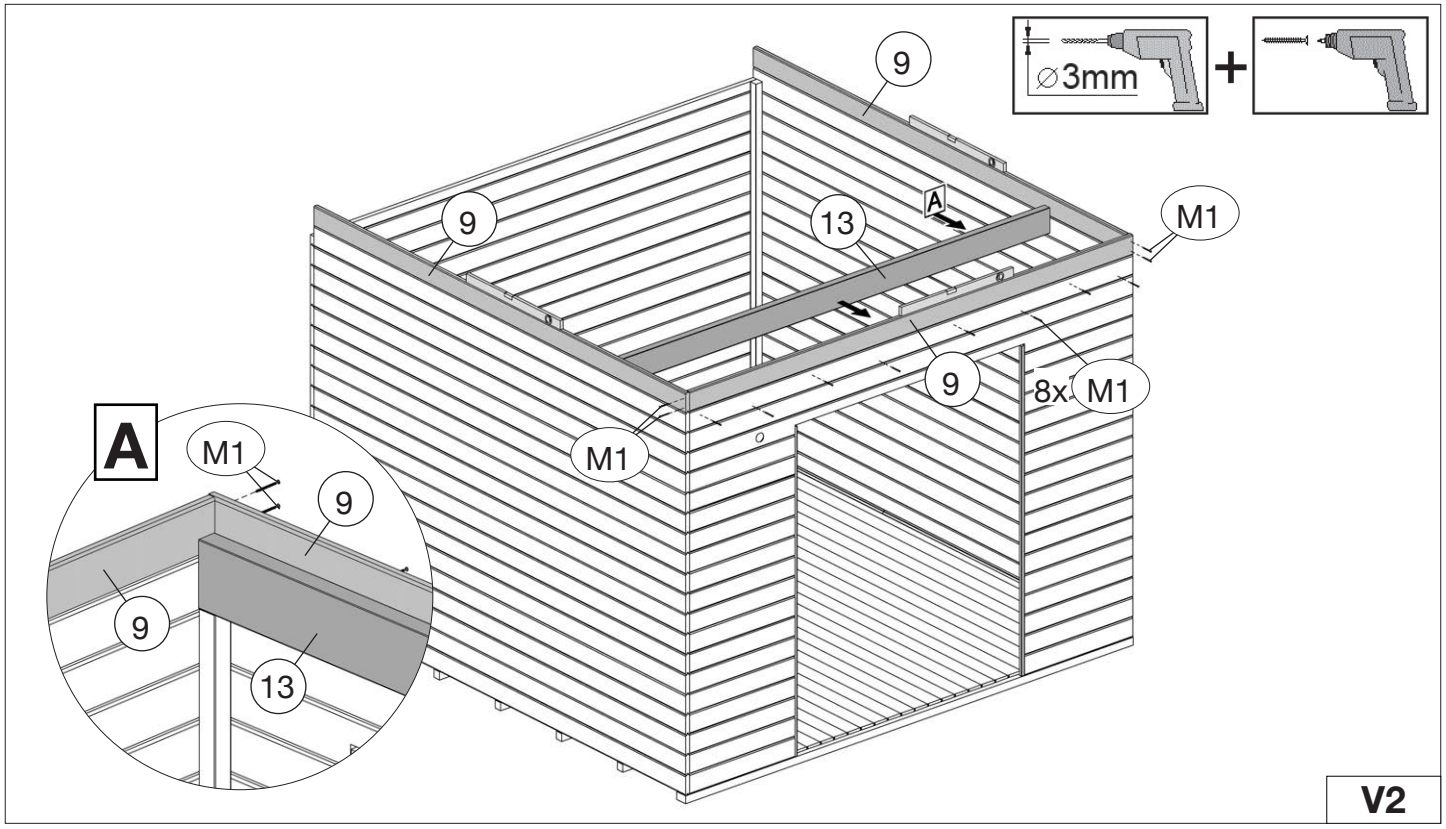

10

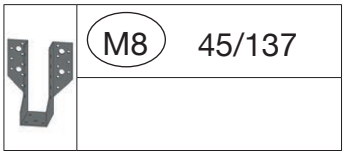

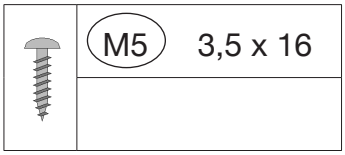

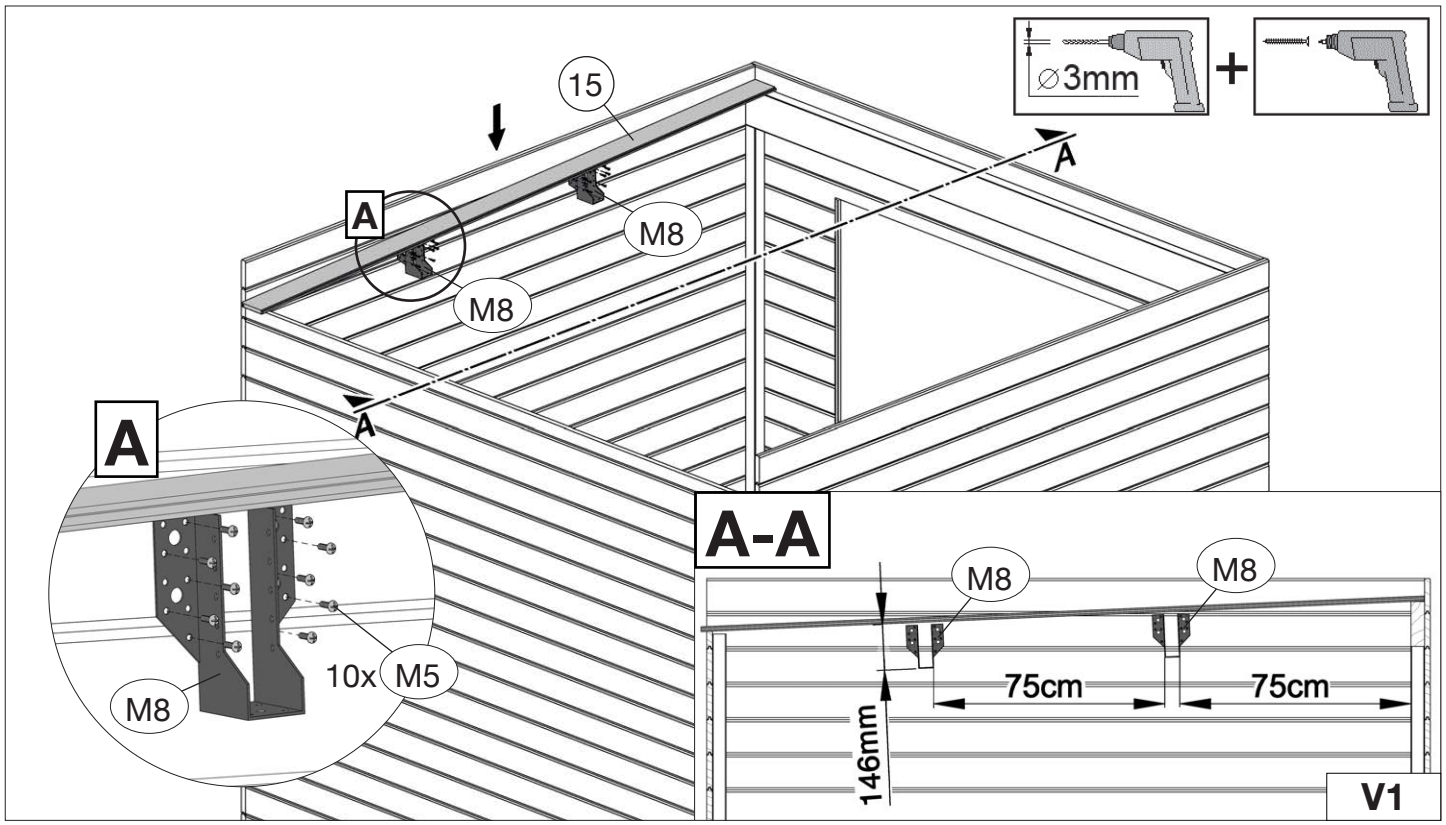

© Copyright HRB 3662

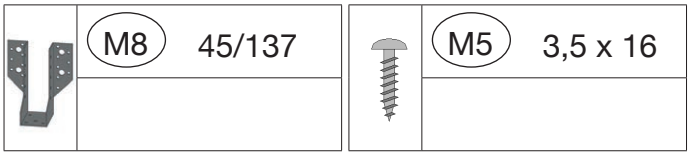

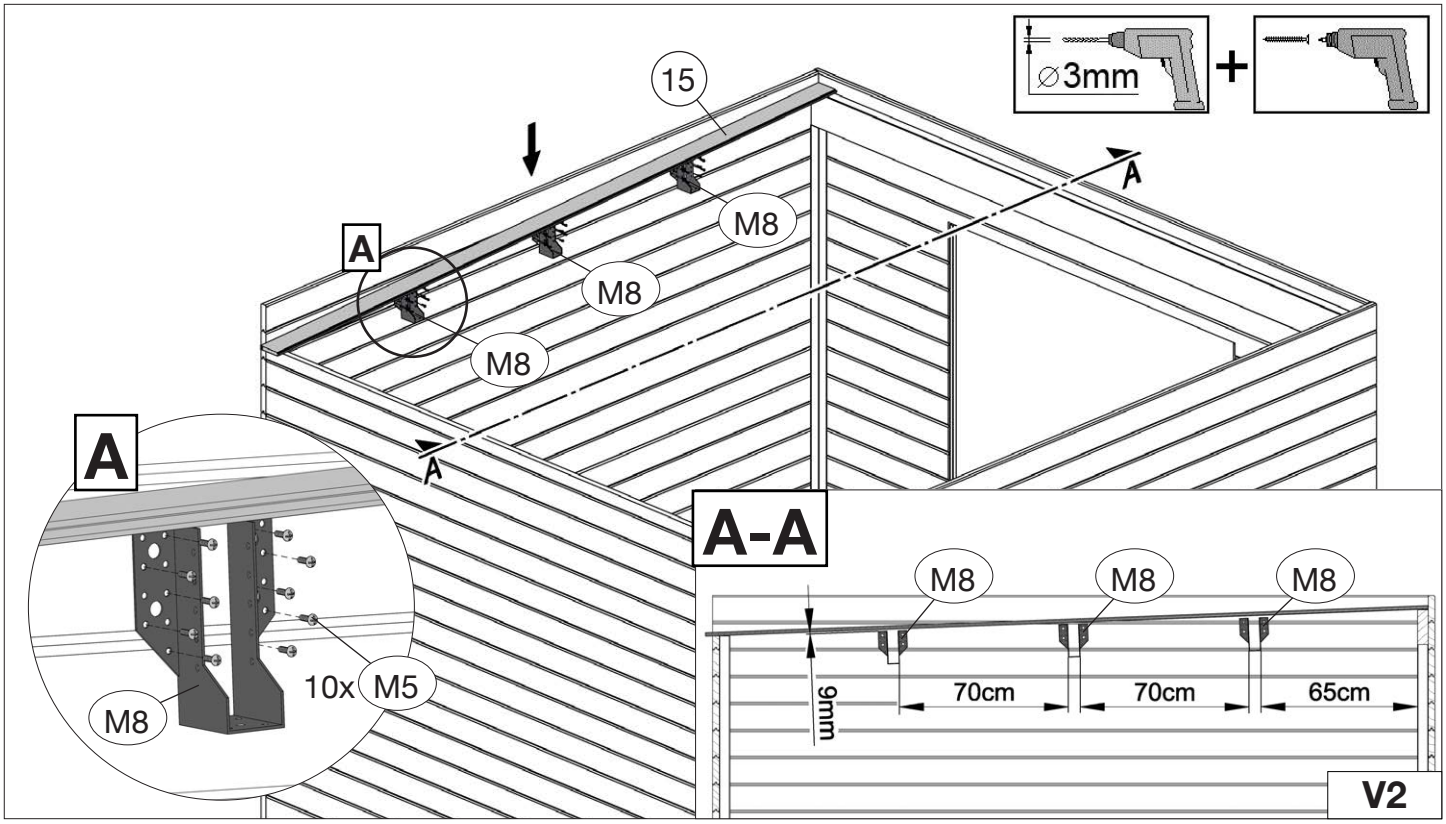

11

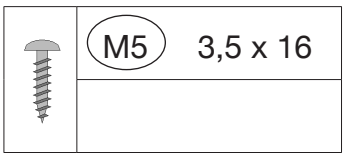

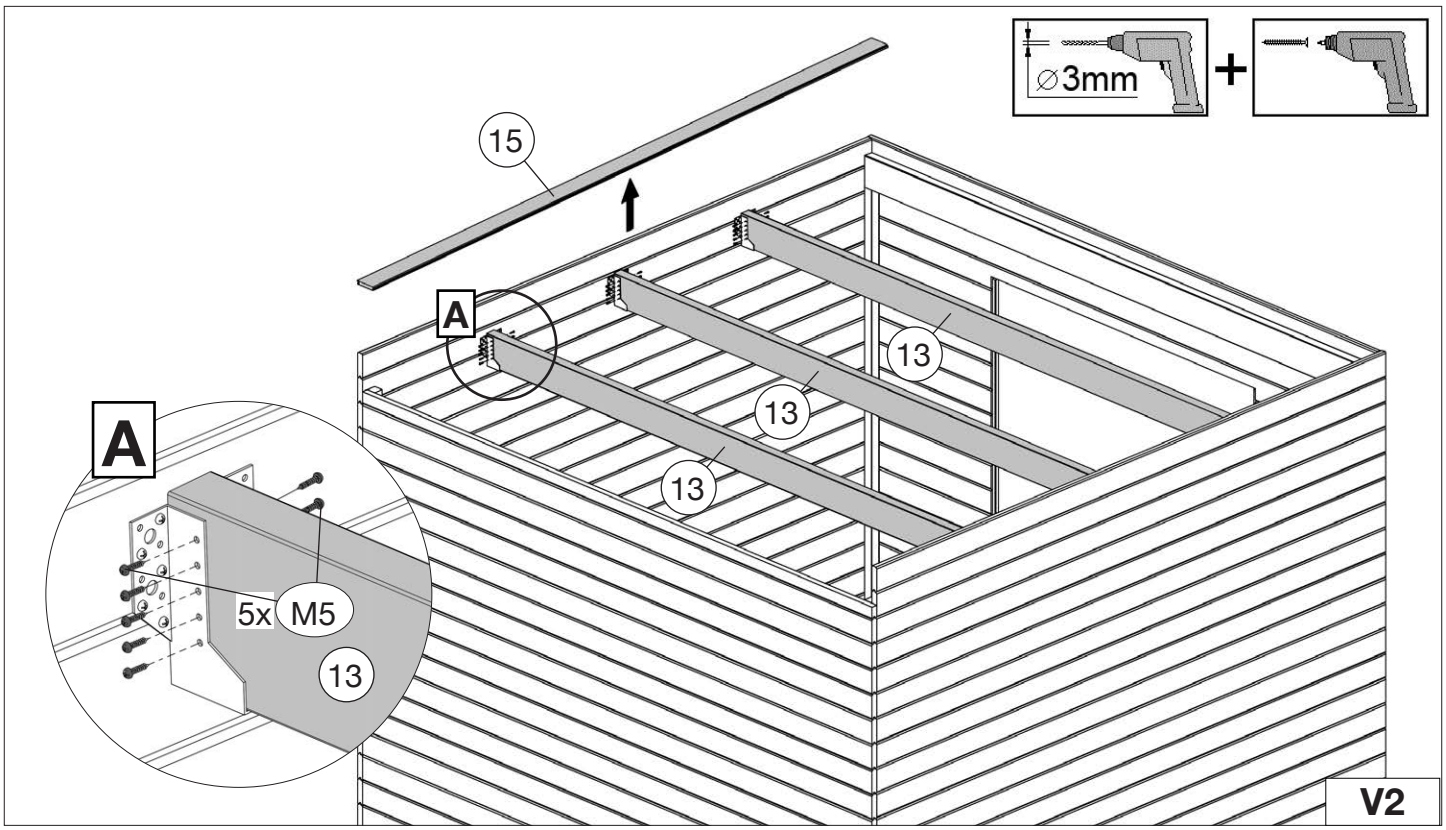

© Copyright HRB 3662

12



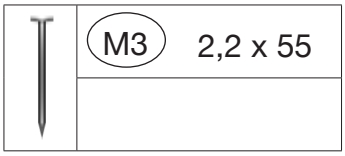

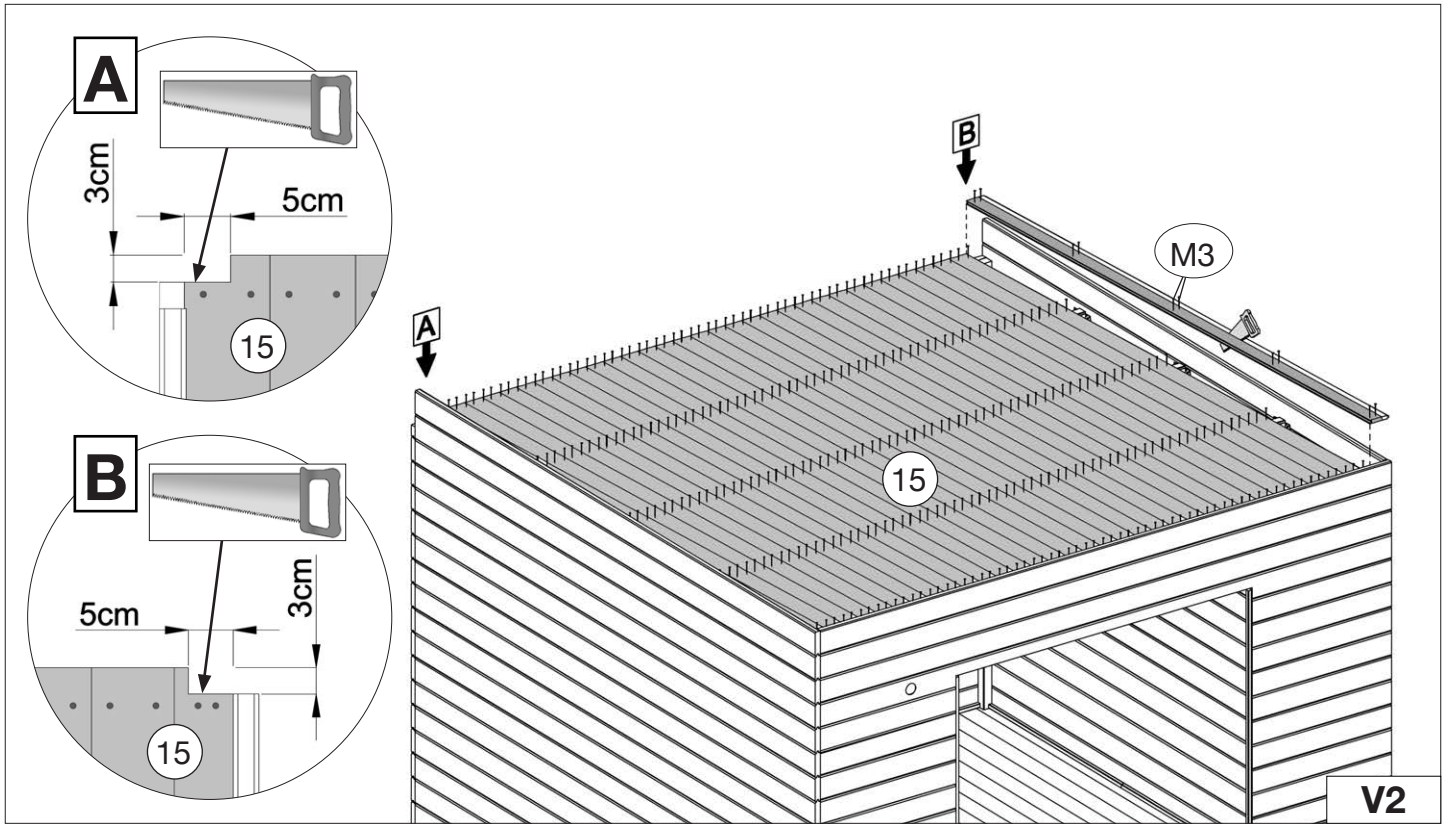

13



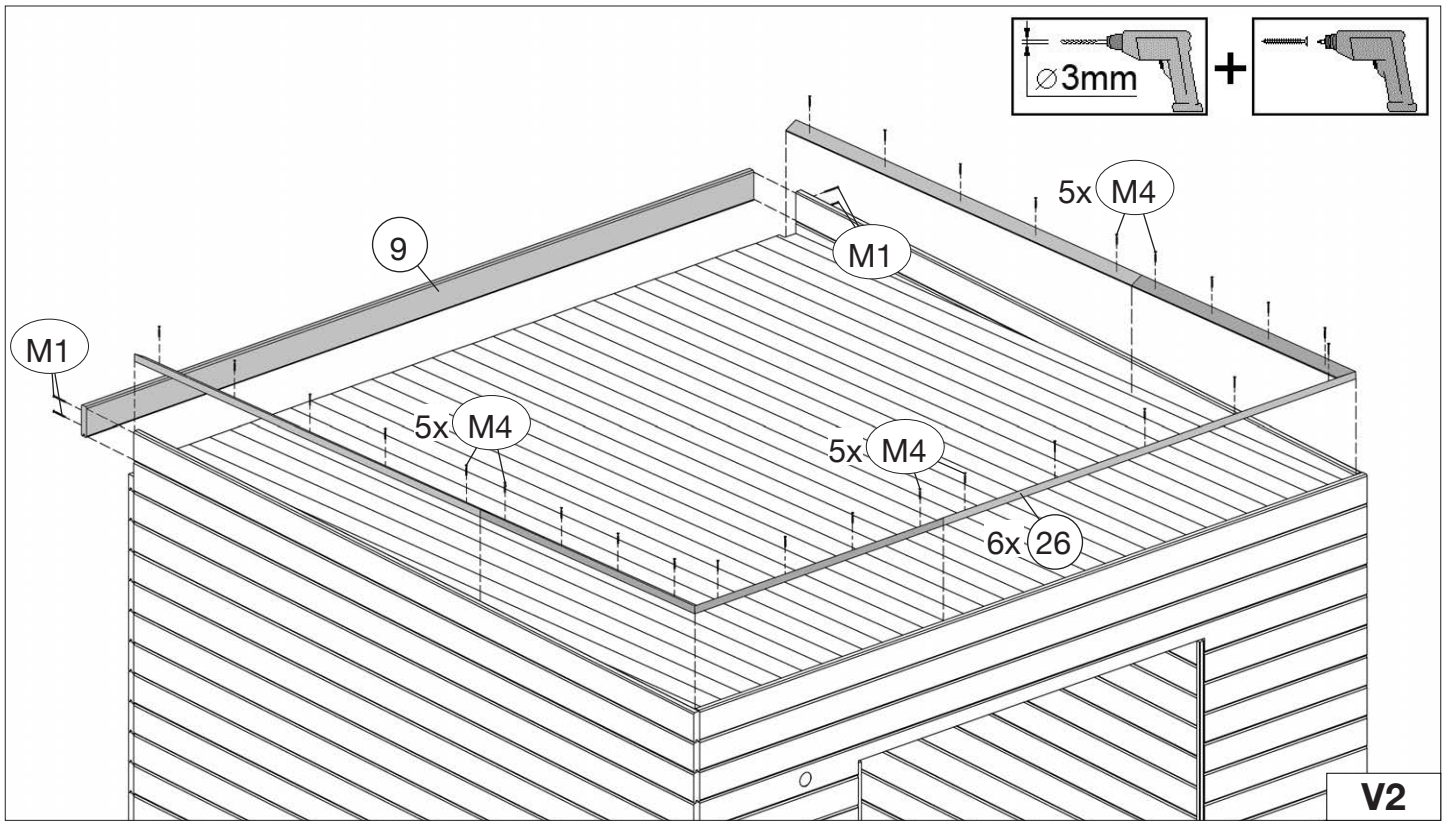

© Copyright HRB 3662

14.1

	M16 3,5 x 16

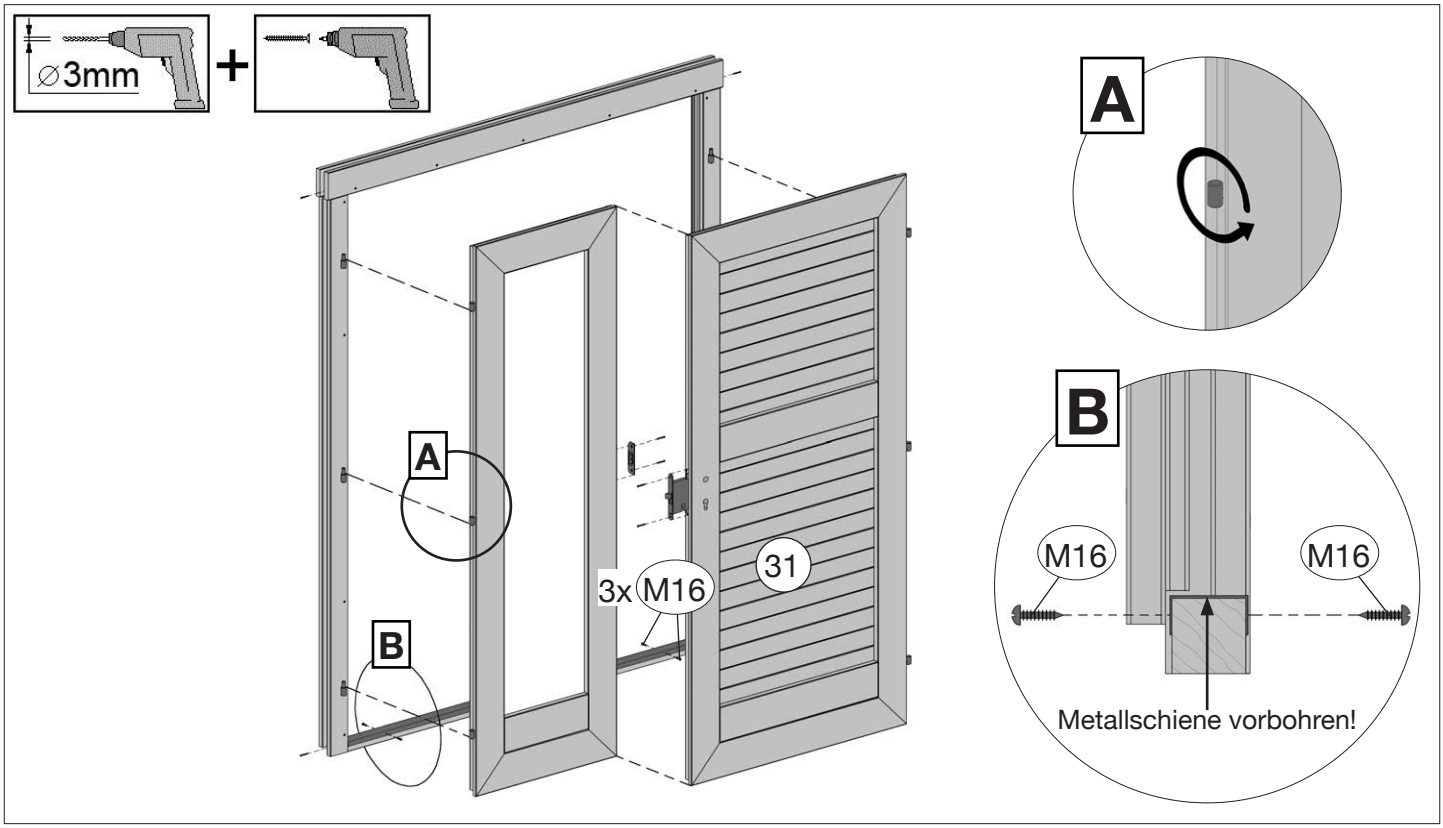

14.2

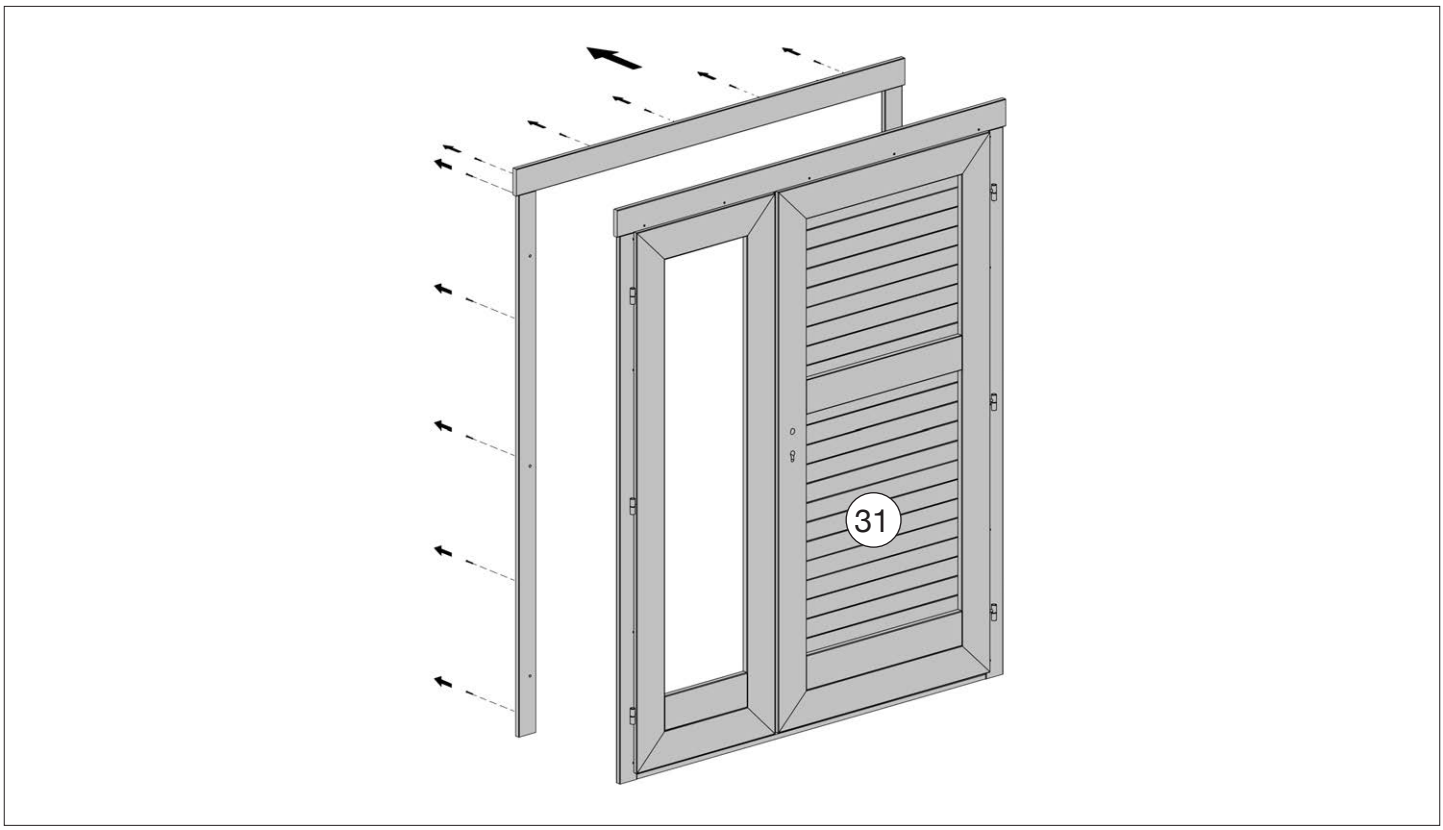

© Copyright HRB 3662

14.3

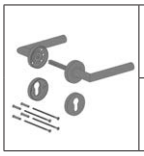	M14		M17 3,5 x 30		M18

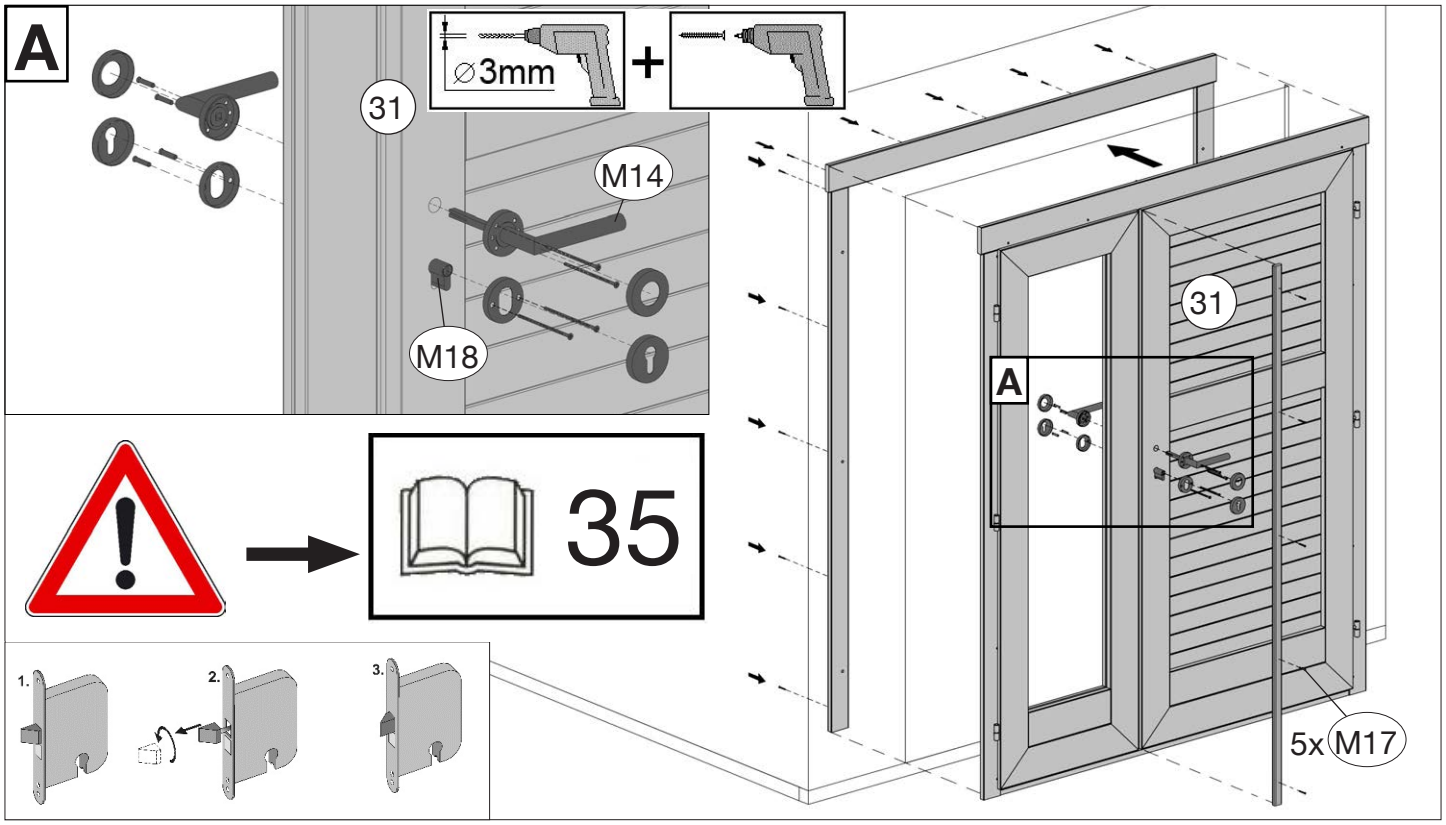

14.1

	M19		M22	M25 4,0 x 60 M26 3,5 x 50	M27 4,0 x 40 M29 4,0 x 30

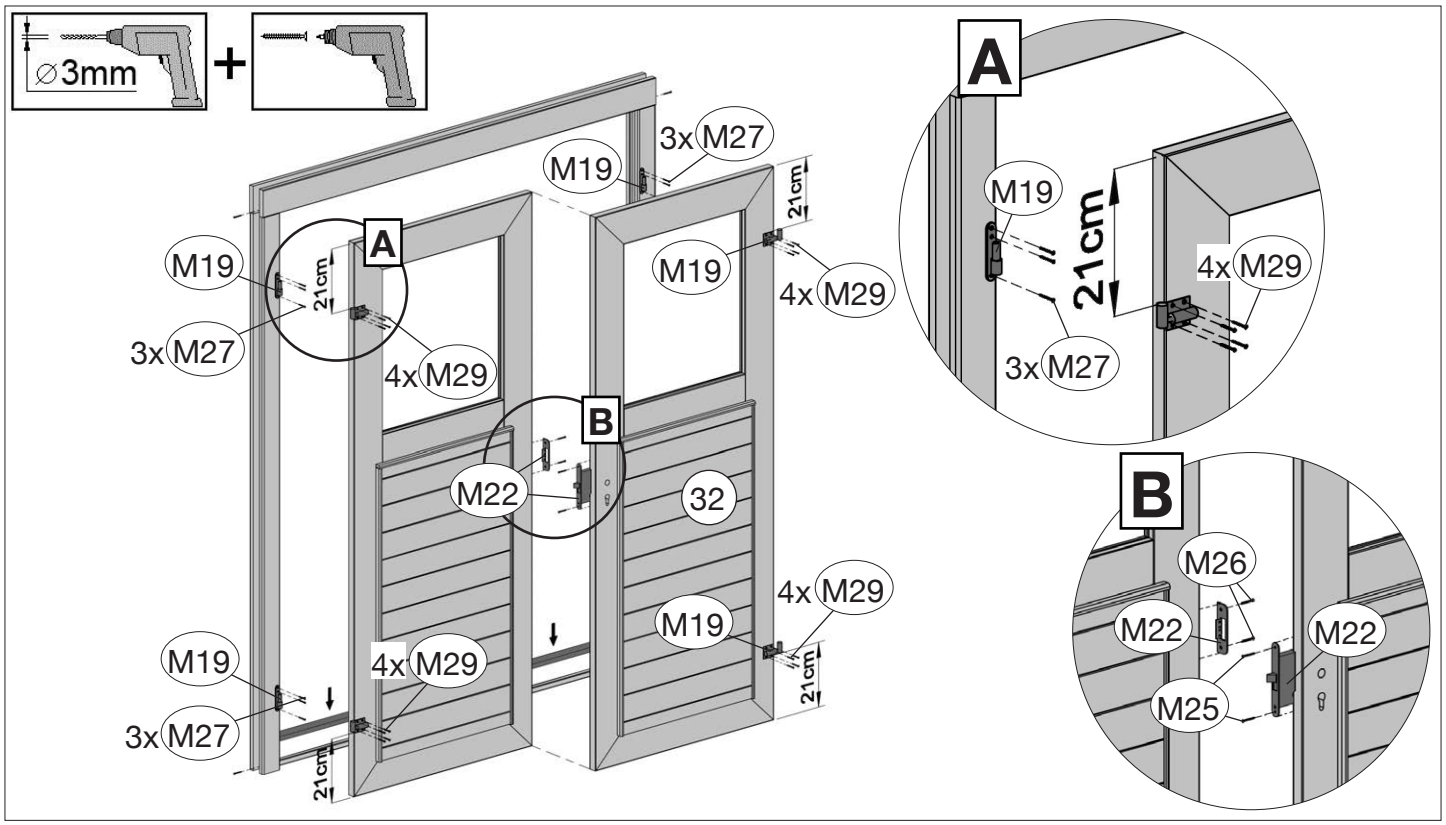

© Copyright HRB 3662

14.2

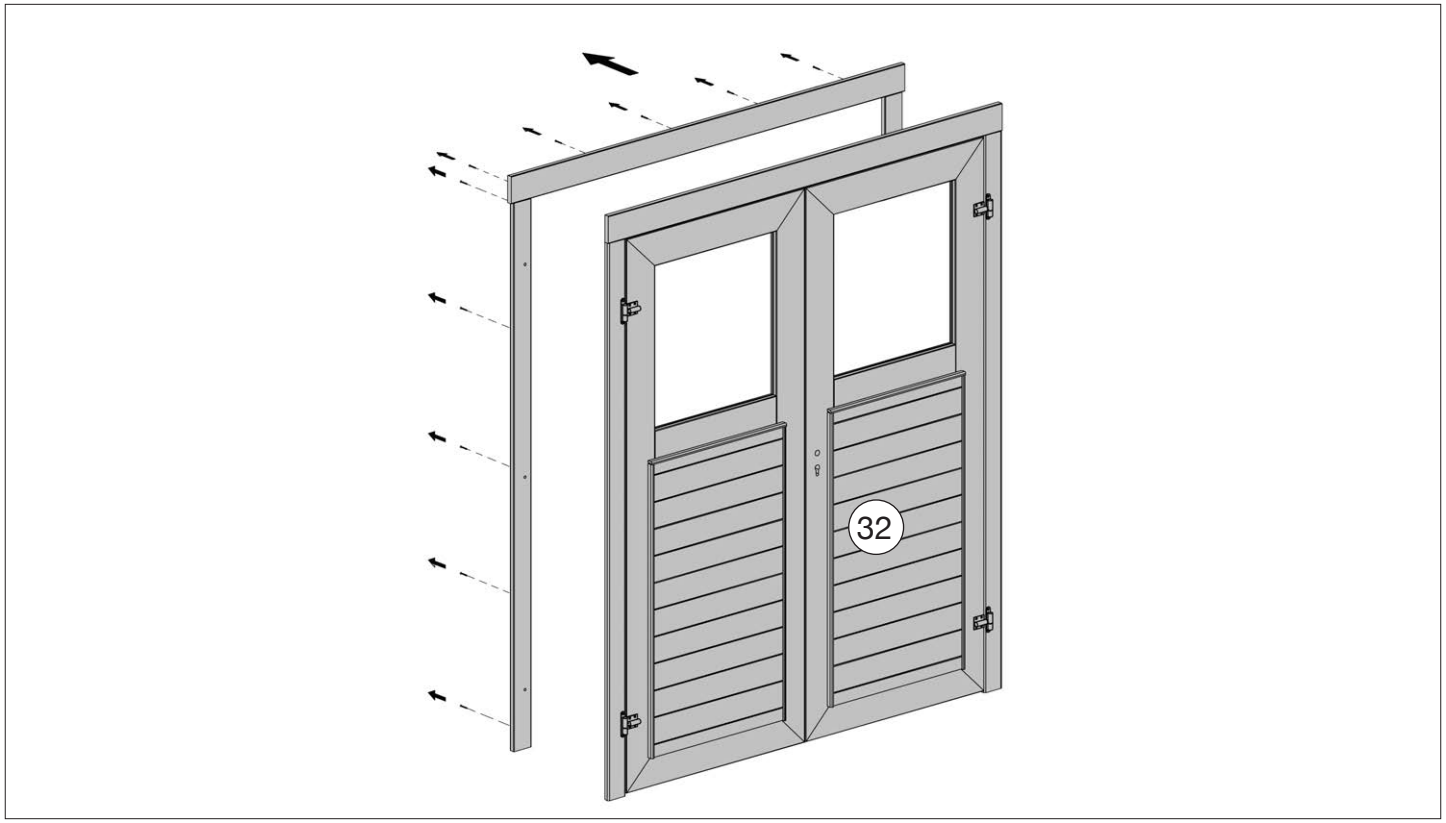

14.3

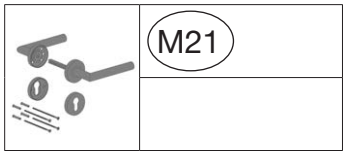

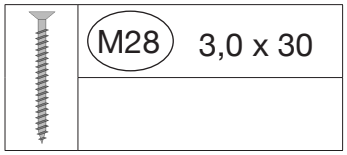

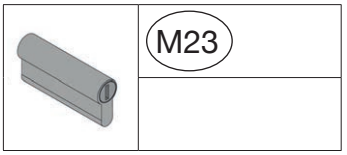

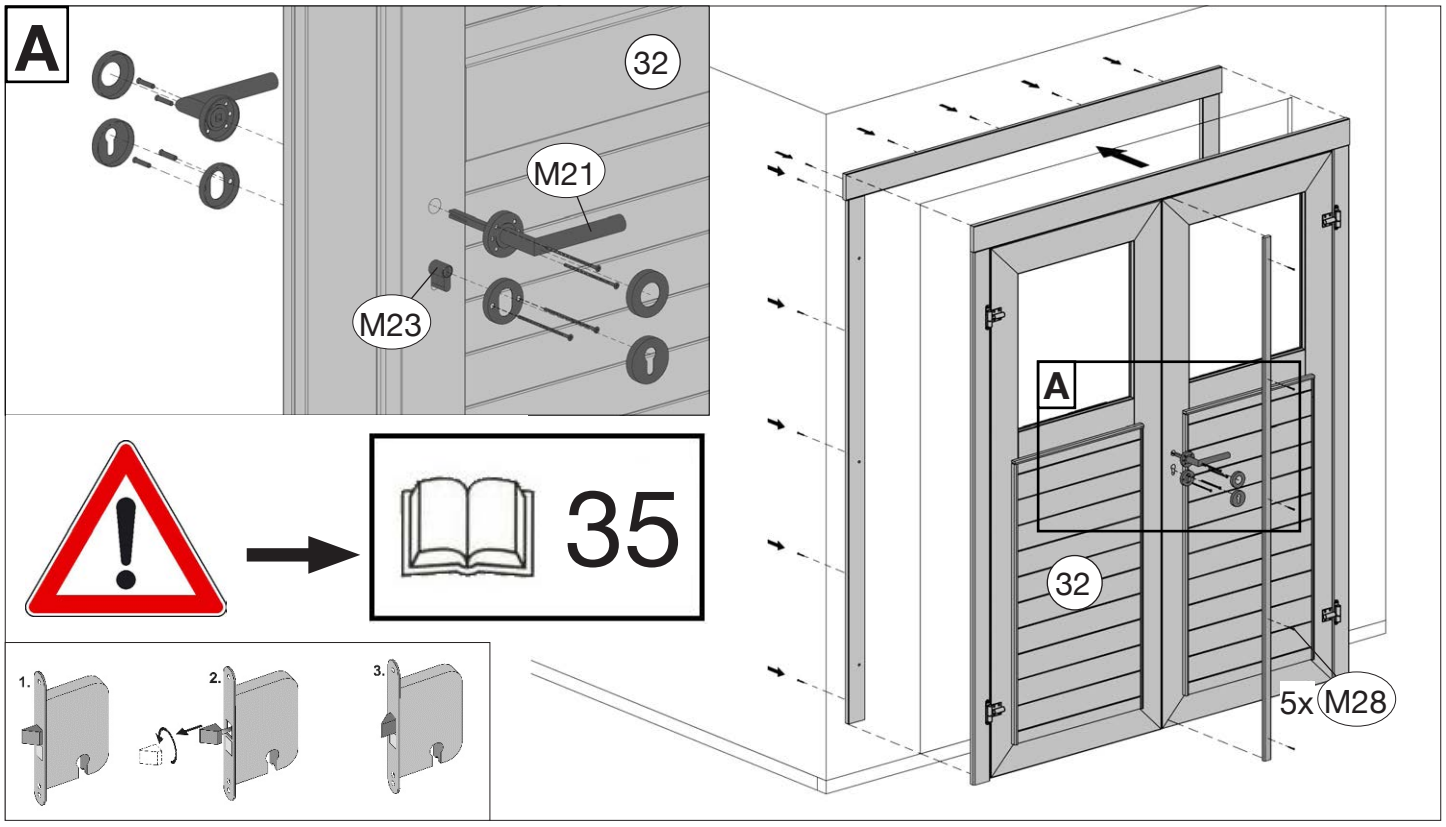

© Copyright HRB 3662

Nachstellen/Justieren der Türflügel

Trotz fachgerechter Montage der Tür lässt es sich nicht umgehen, das Sie, besonders in der Anfangszeit und bei extremer Witterungsfolge die Gängigkeit der Türflügel regelmäßig prüfen und nachstellen.
Durch Herein- und Herausschrauben der Scharnierbänder ist ein Nachjustieren der Türflügel möglich. Holz ist ein Naturprodukt, daher ist leichter Verzug bei Massivholz-Türblättern leider nie ganz auszuschließen.

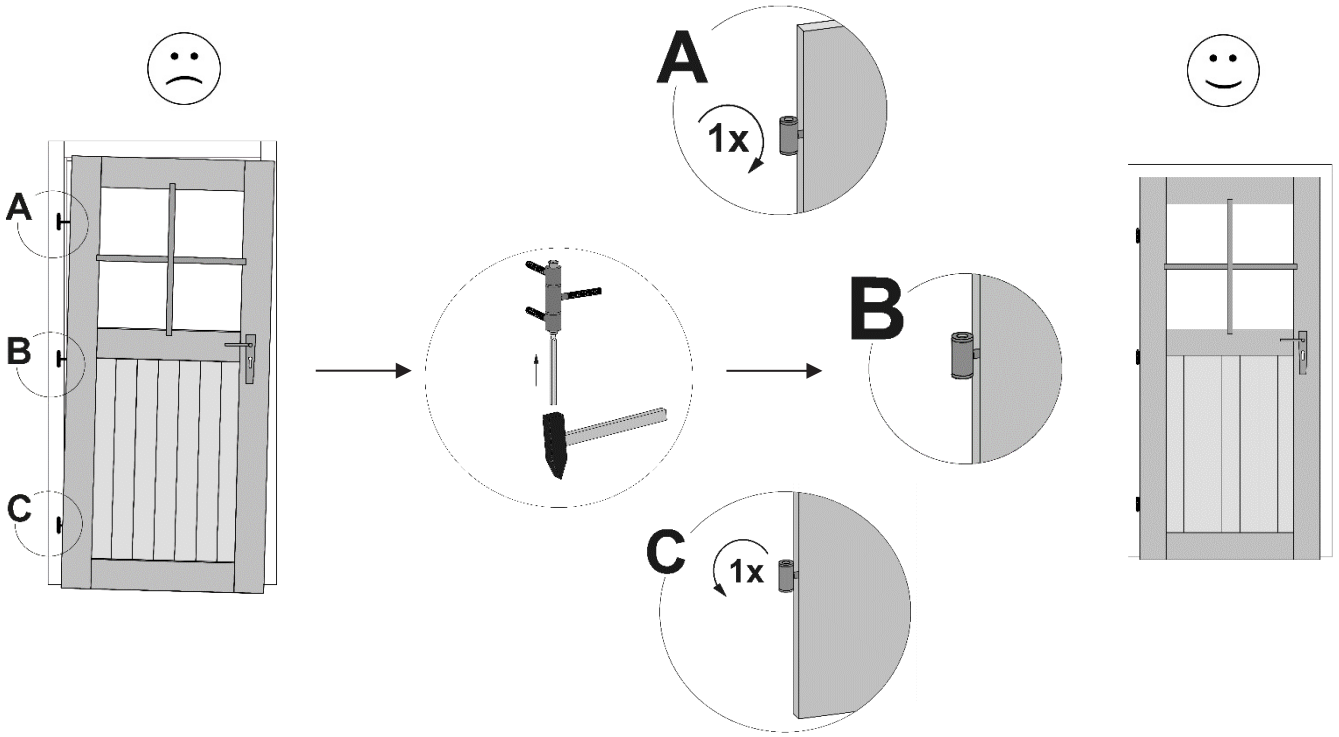

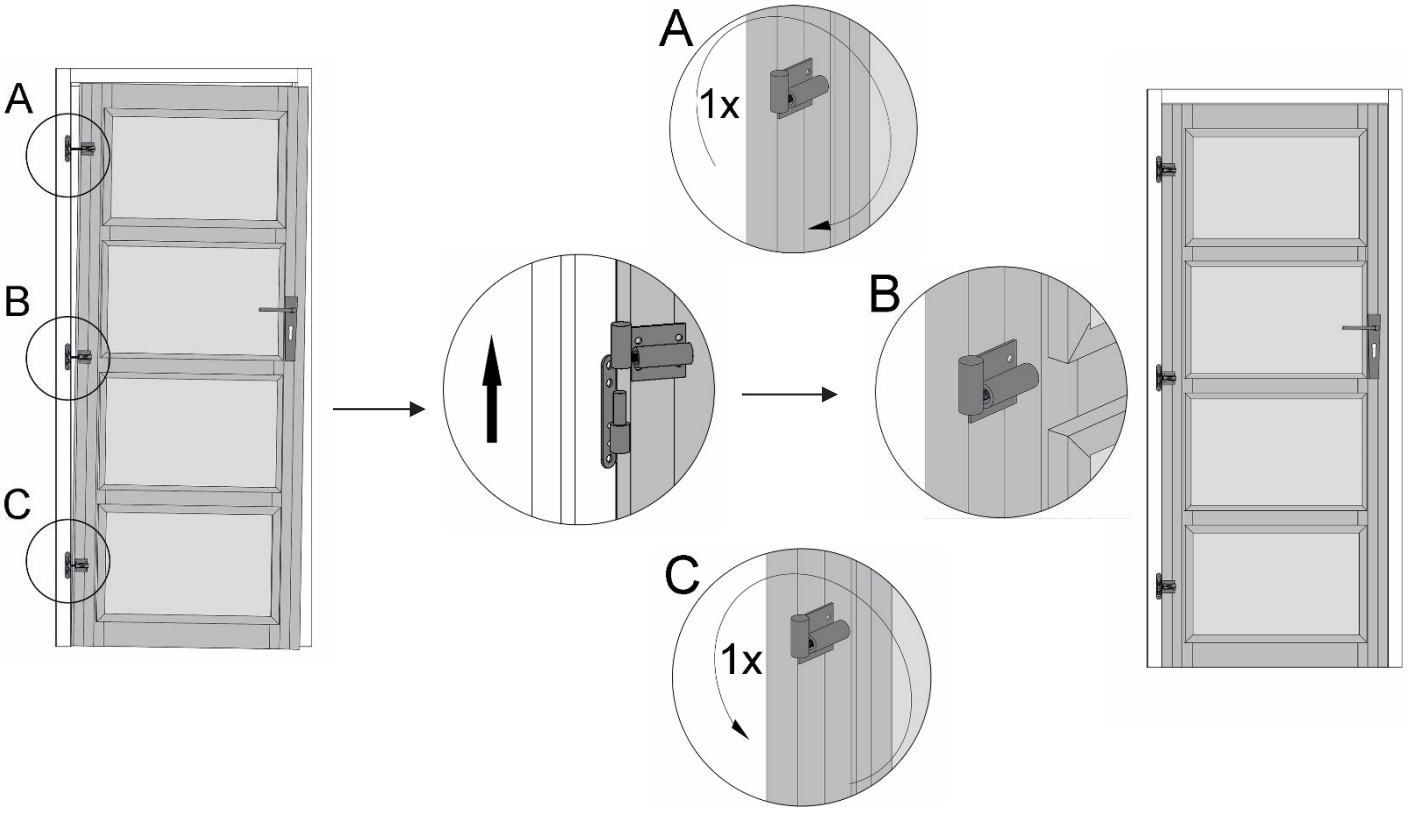

 © Copyright HRB 3662

15.1

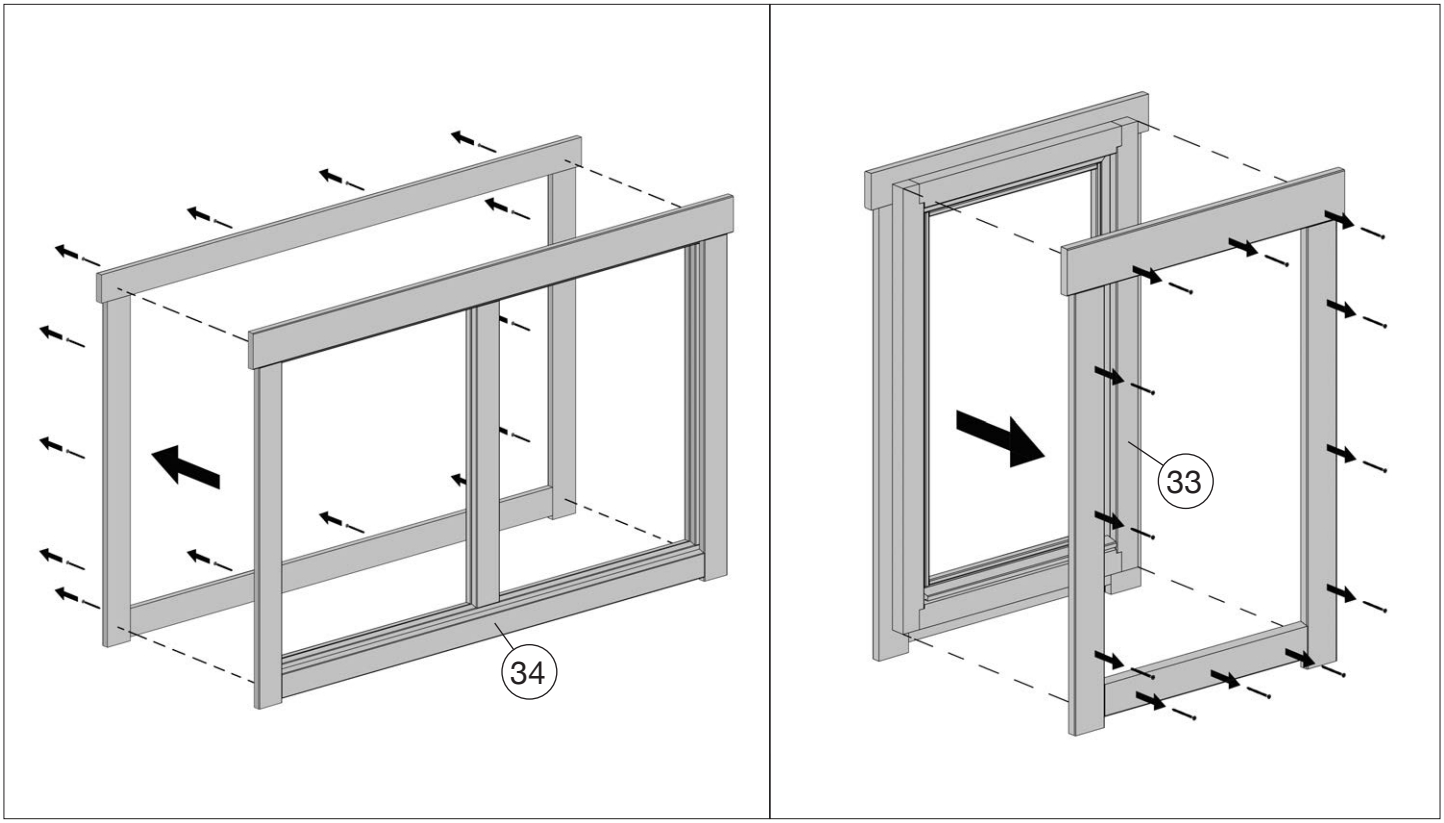

15.2

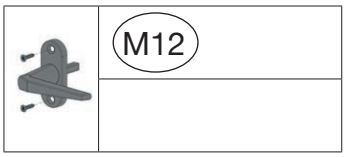

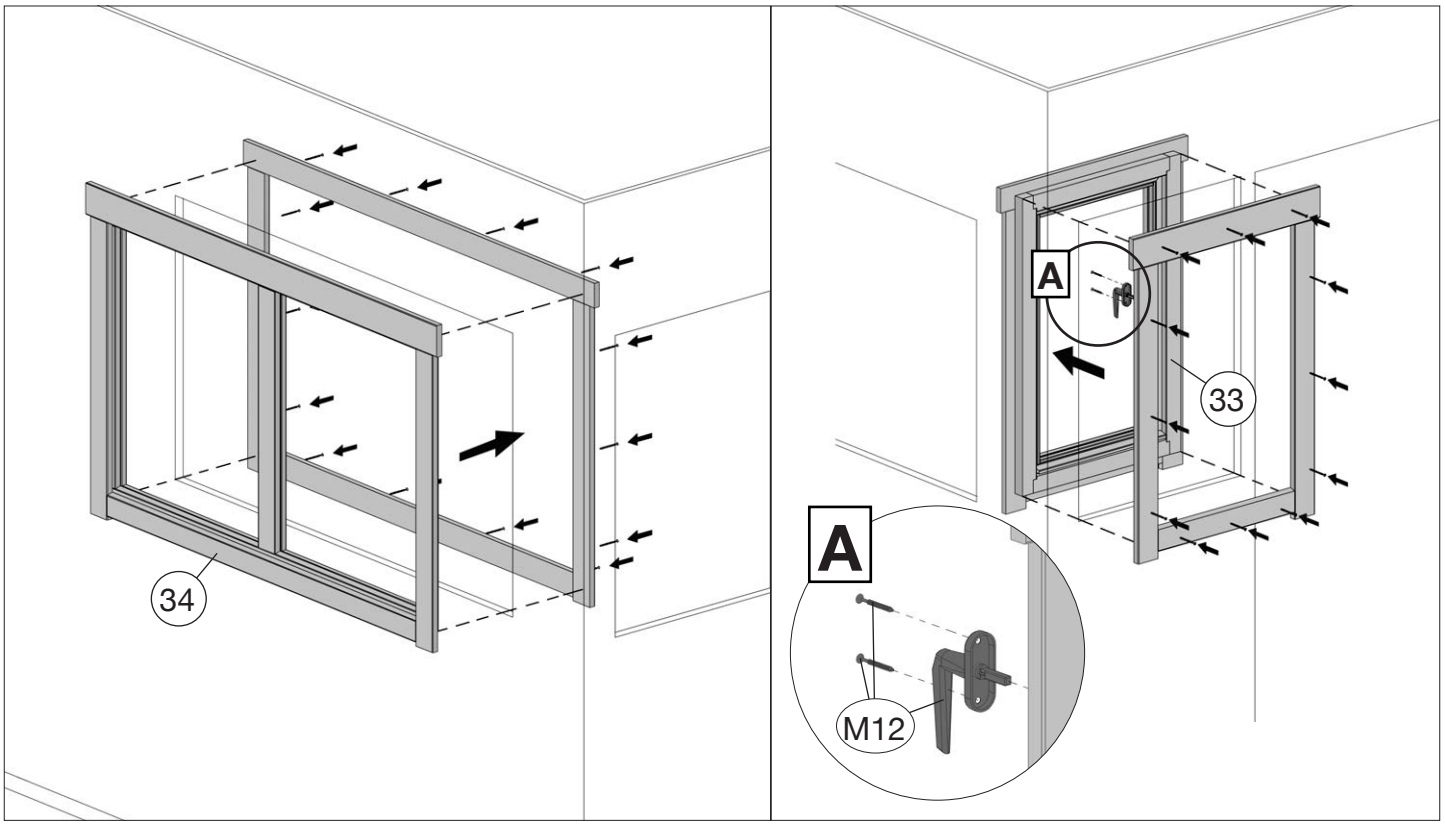

© Copyright HRB 3662

16

M11 4,5 x 25

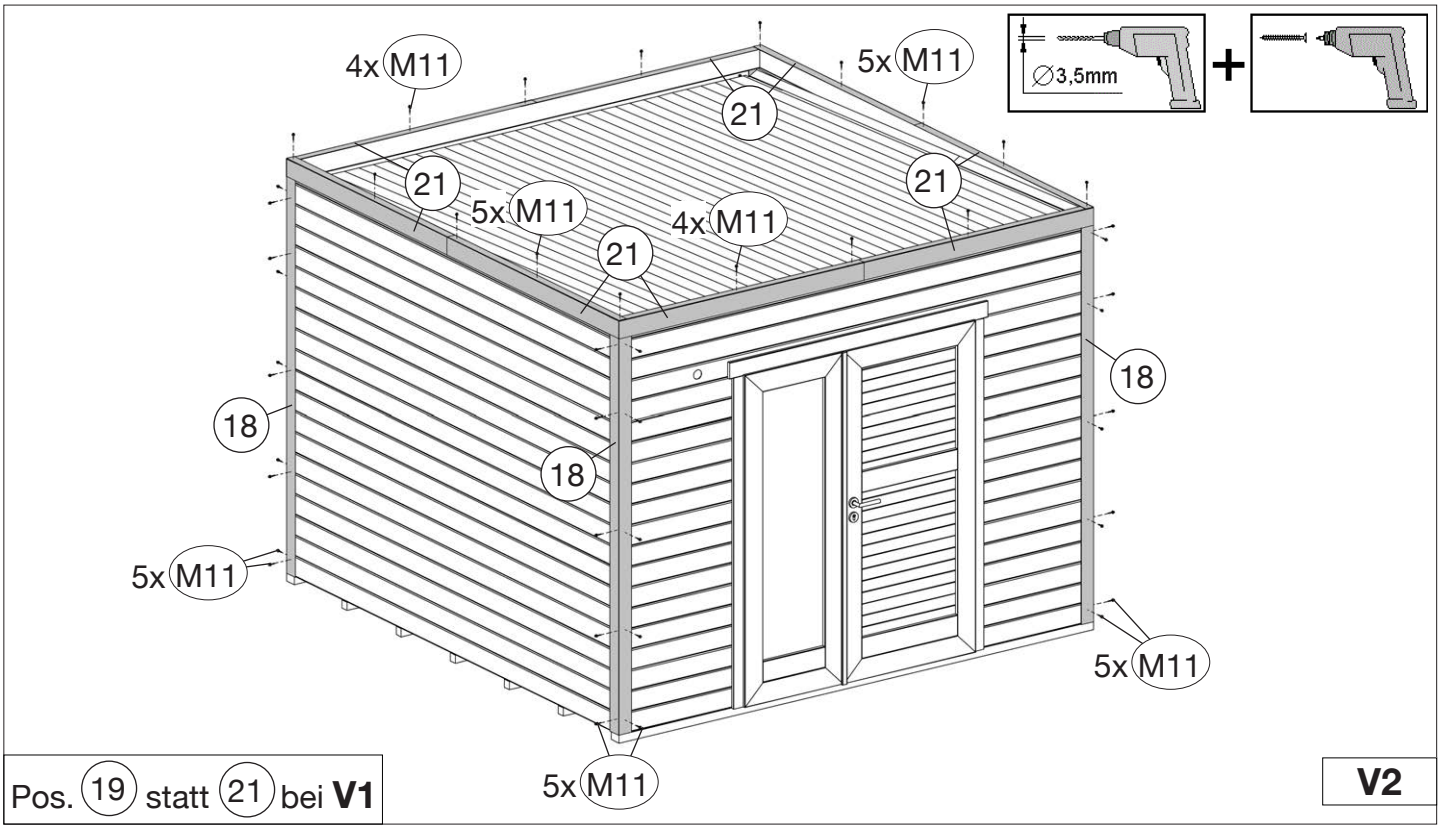

Pos. 19 statt 21 bei **V1**

V2

17

M2 4,0 x 40

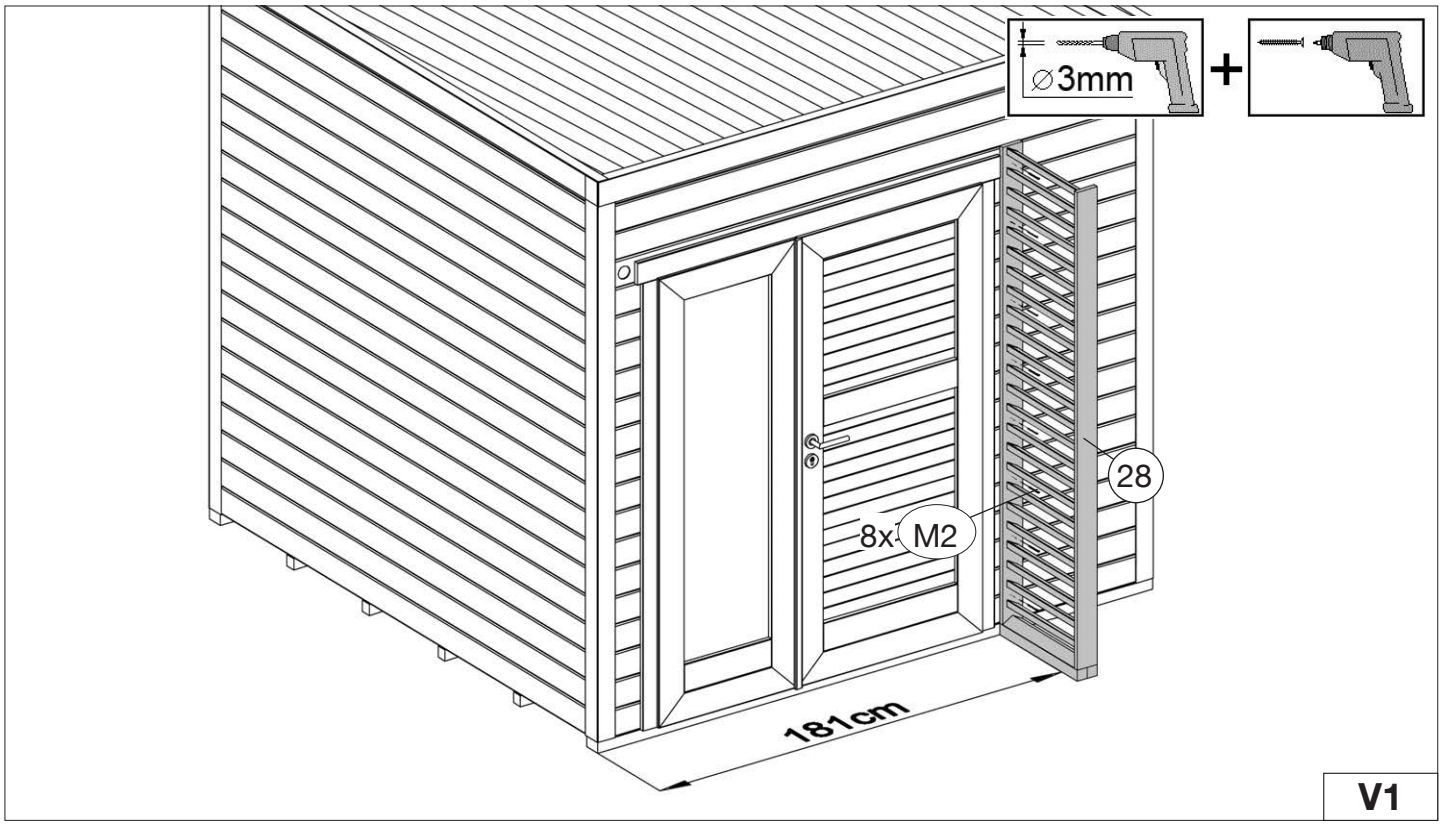

V1

© Copyright HRB 3662



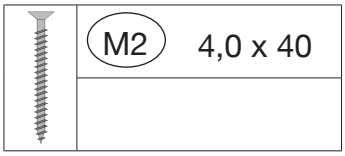

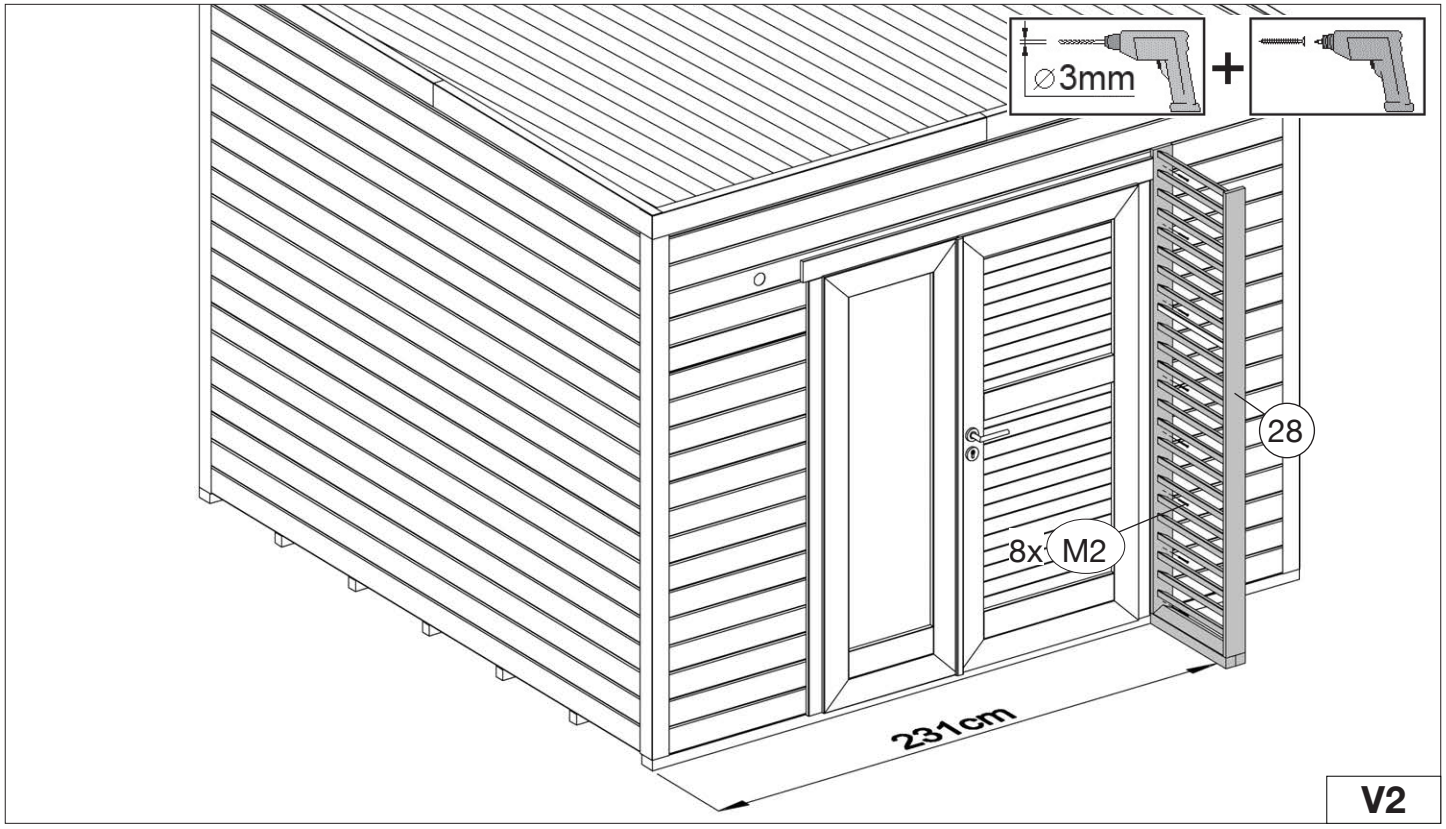

18.1



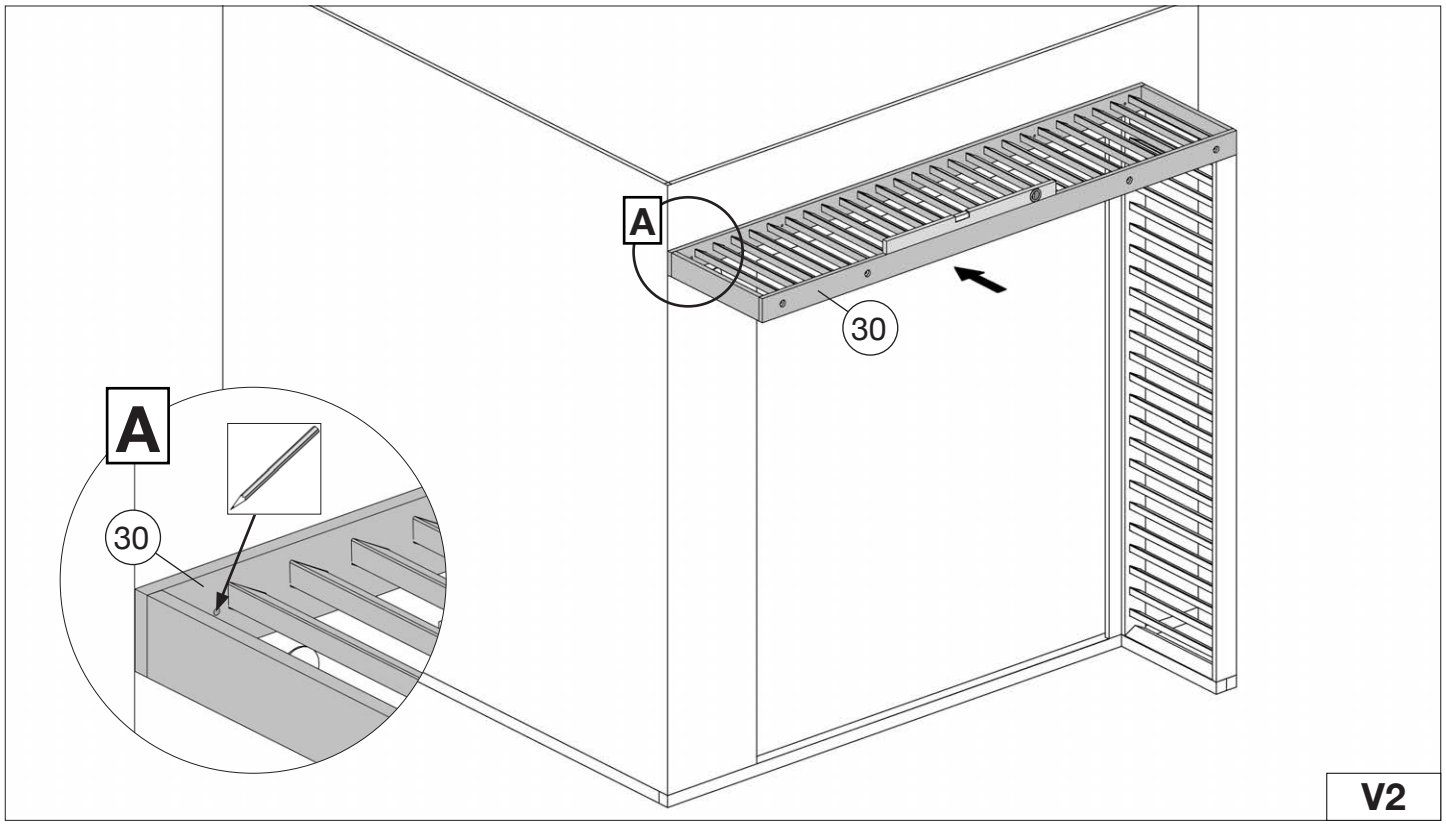

© Copyright HRB 3662

18.2

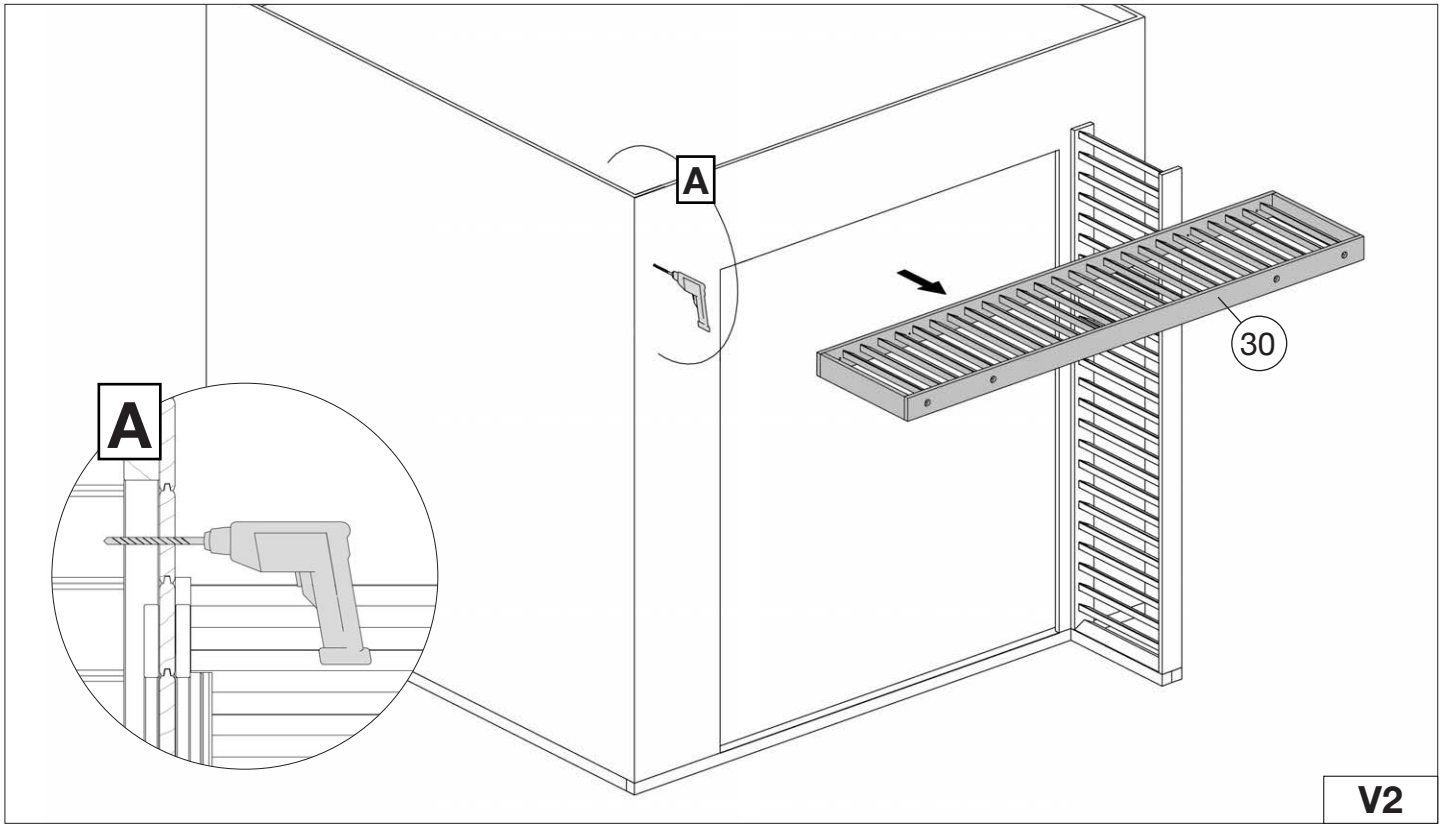

18.3





M2 4,0 x 40

M7 Ø24

M8 M8

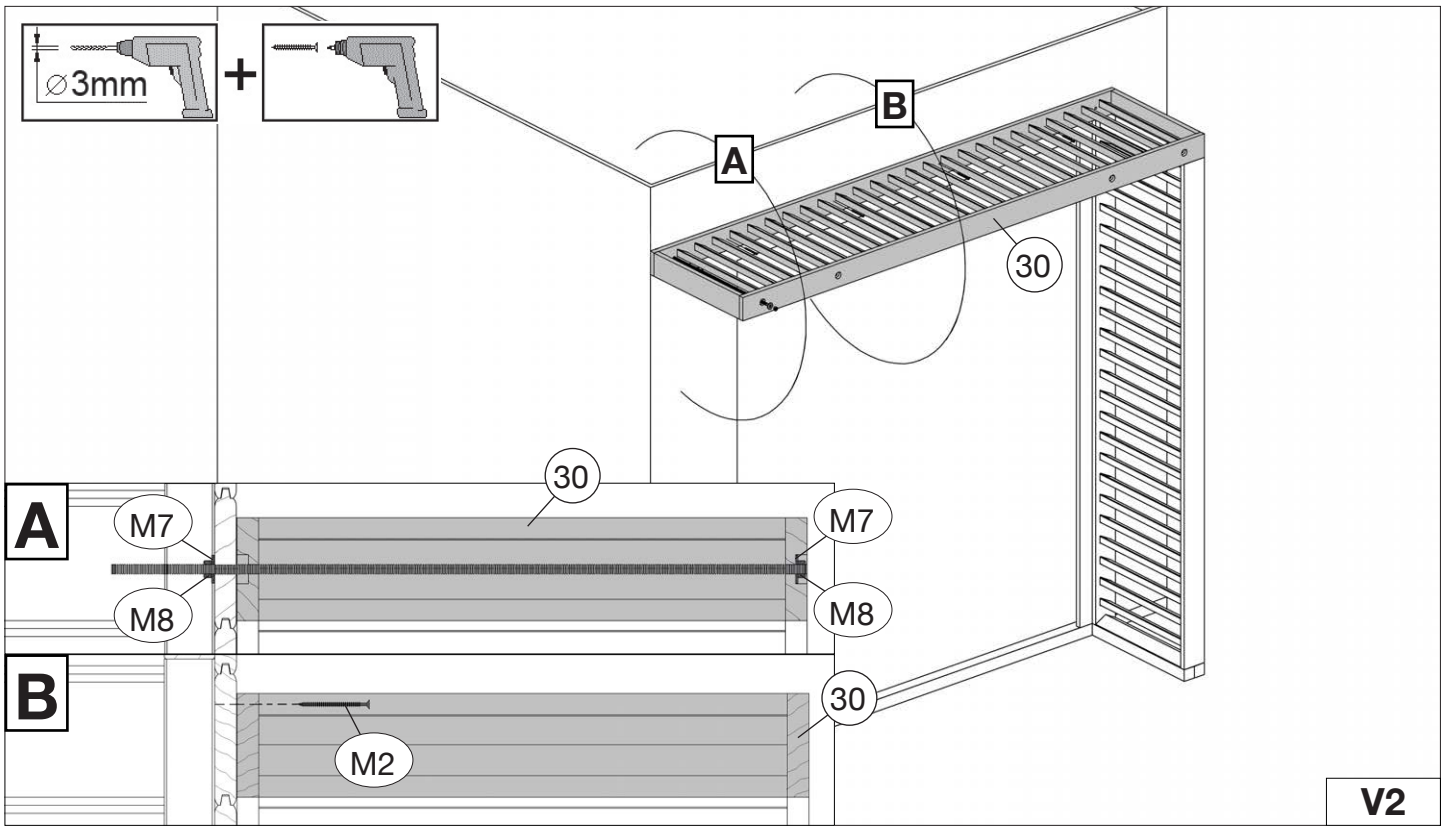

© Copyright HRB 3662

19.1

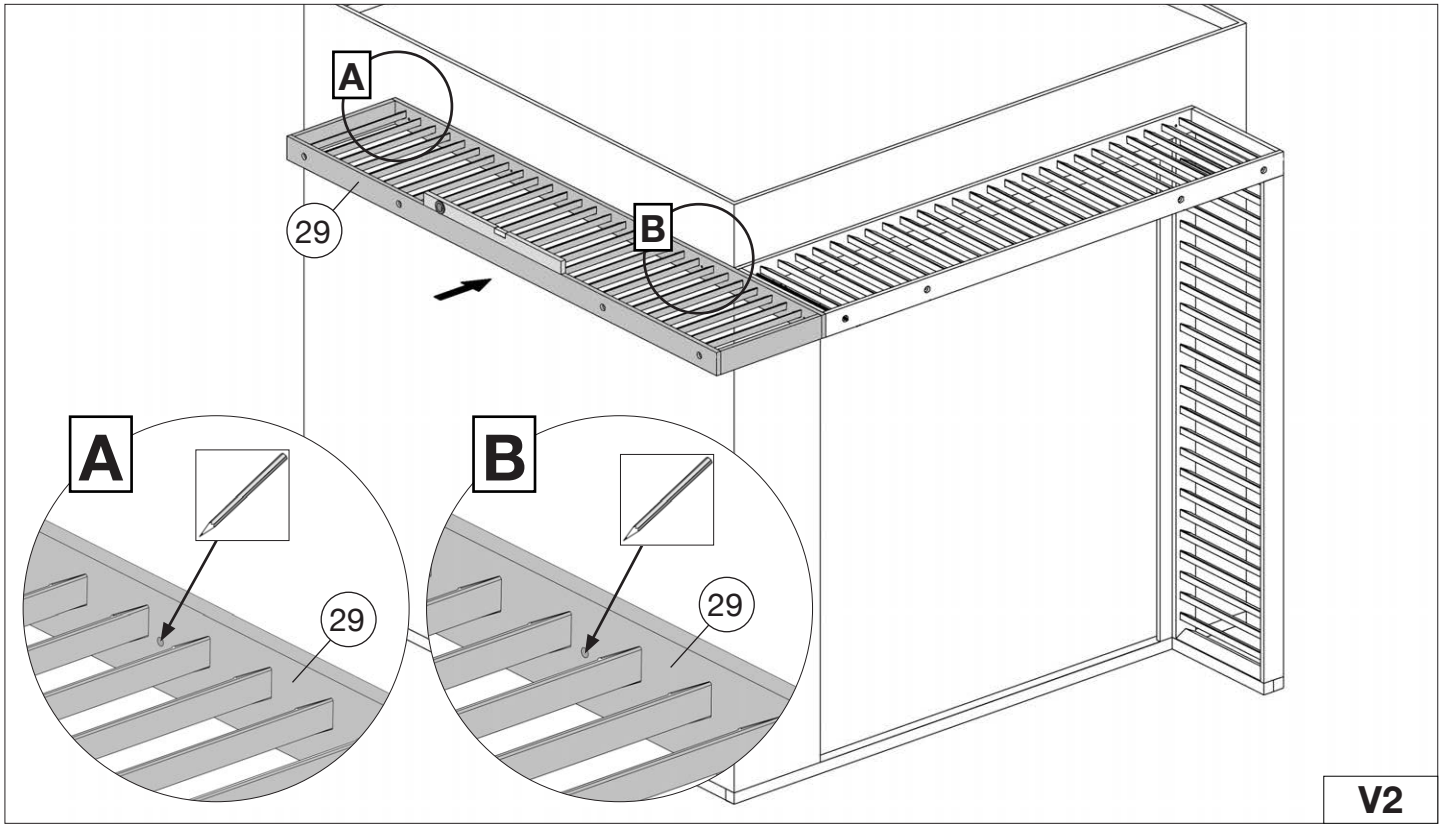

19.2

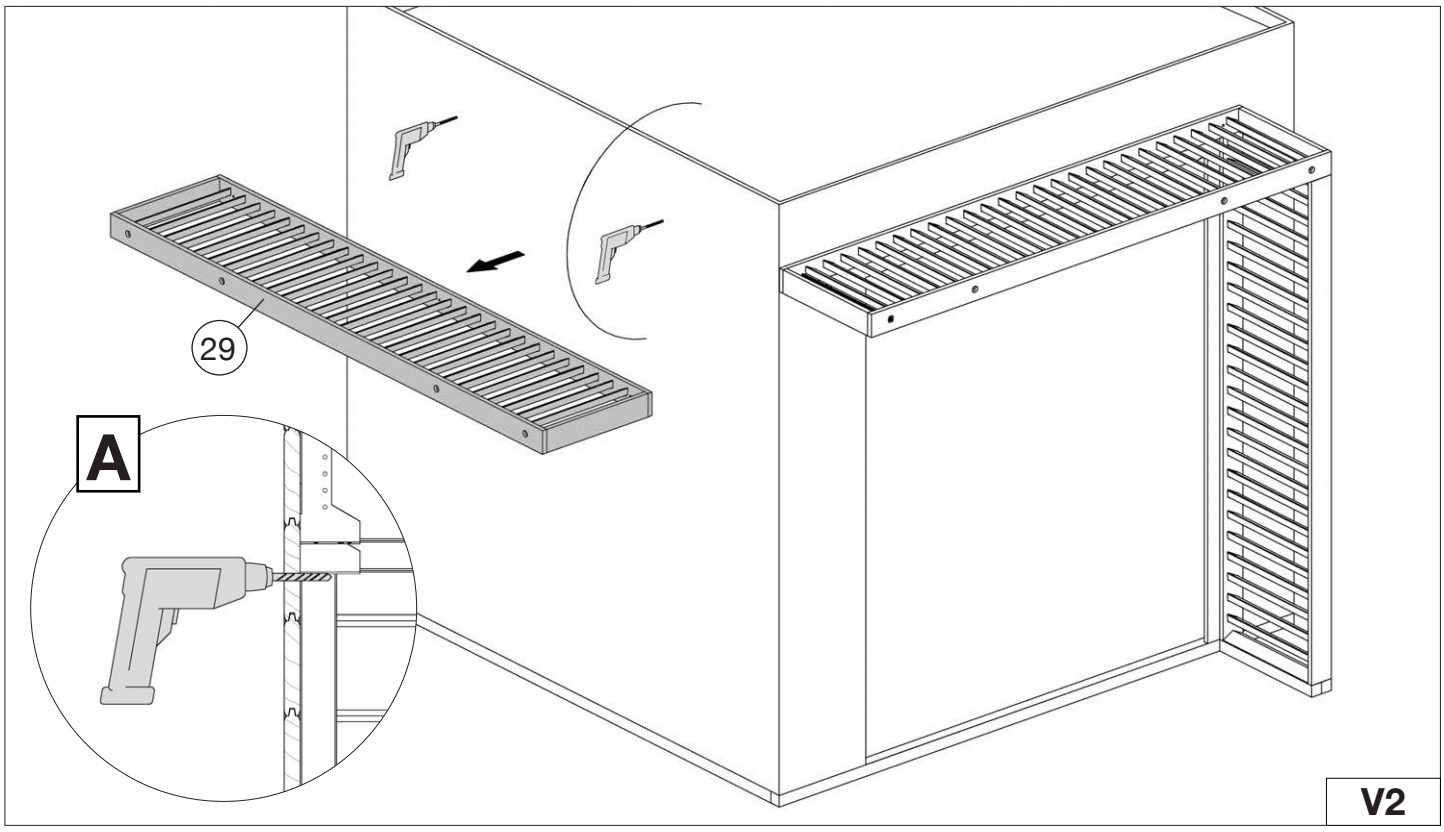

 © Copyright HRB 3662

19.3

M2	4,0 x 40
M4	3,5 x 30

M6	Ø24

M7	M8

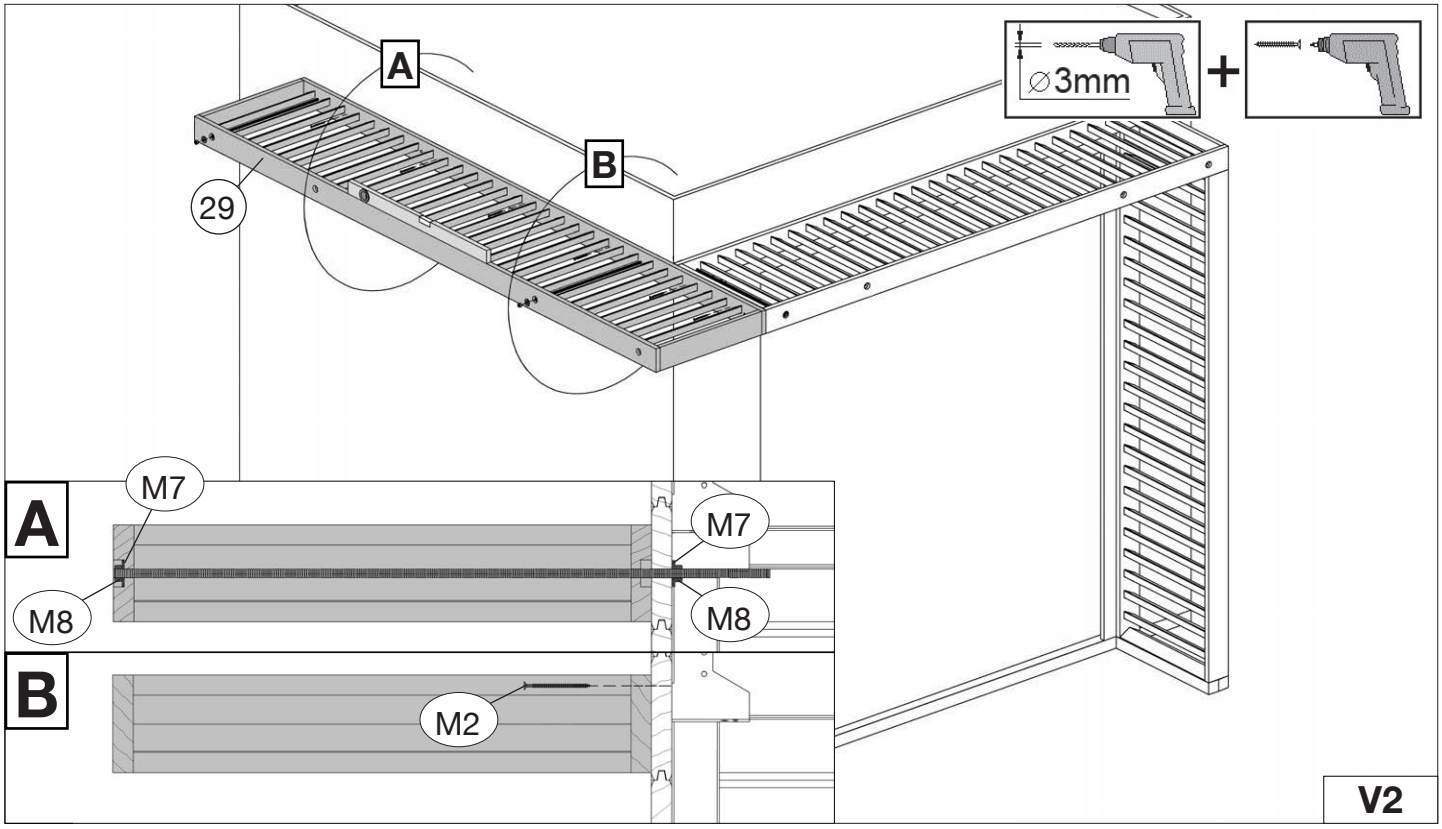

20

M11	4,5 x 25

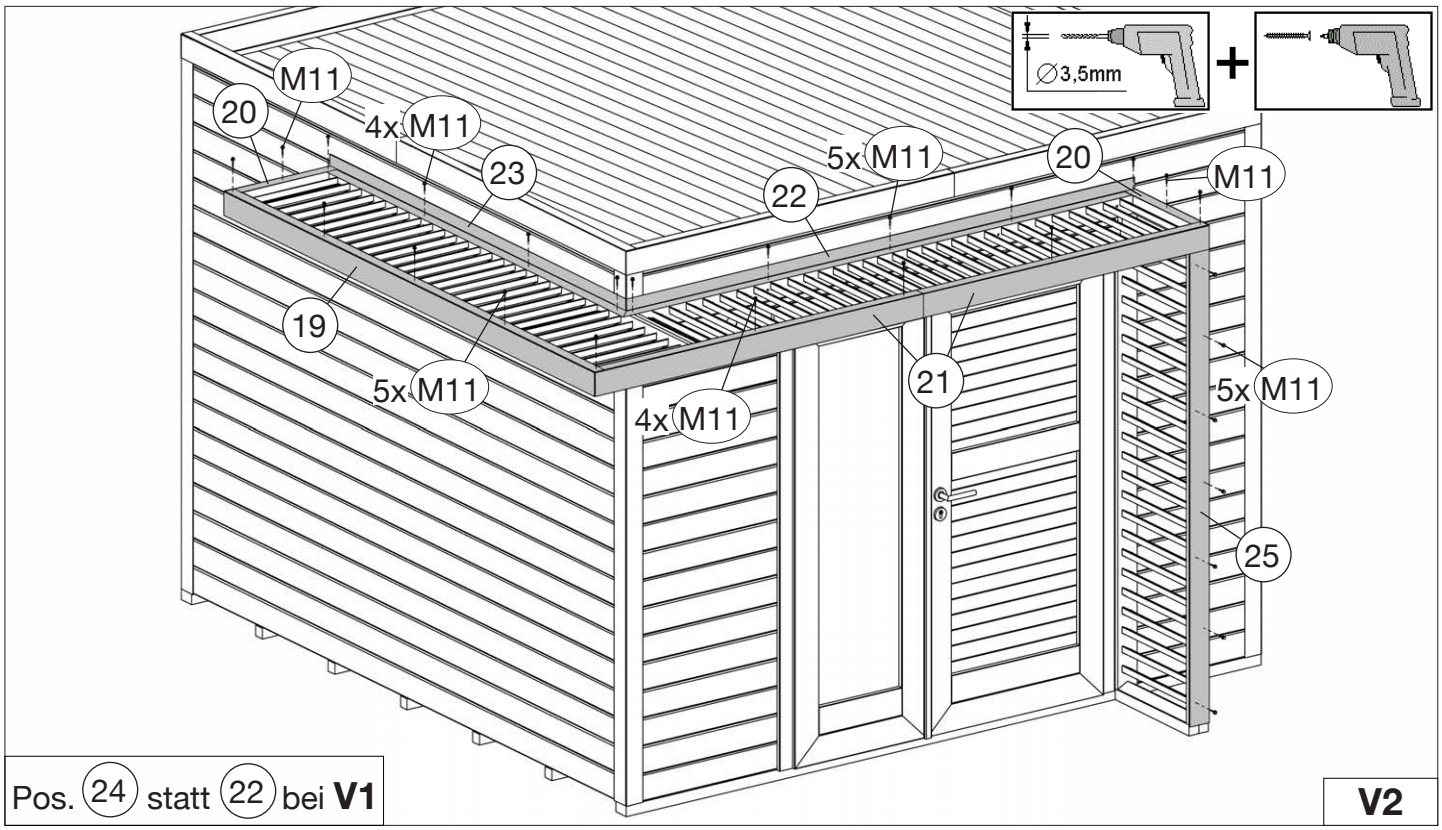

Pos. 24 statt 22 bei **V1**

© Copyright HRB 3662

21

M9	Ø50
M10	2,2 x 9,5

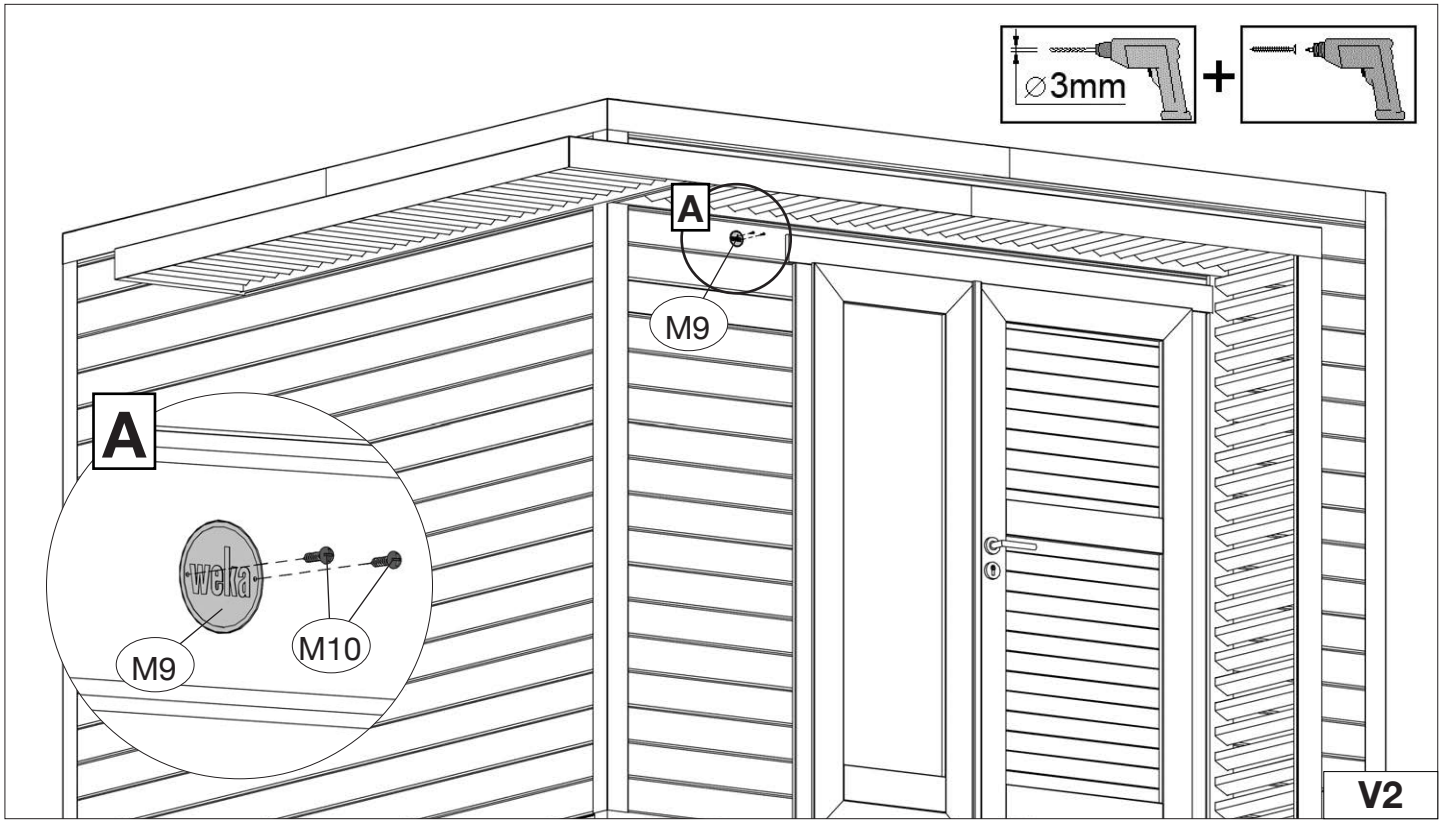

22

M15	50/100
M16	3,5 x 16

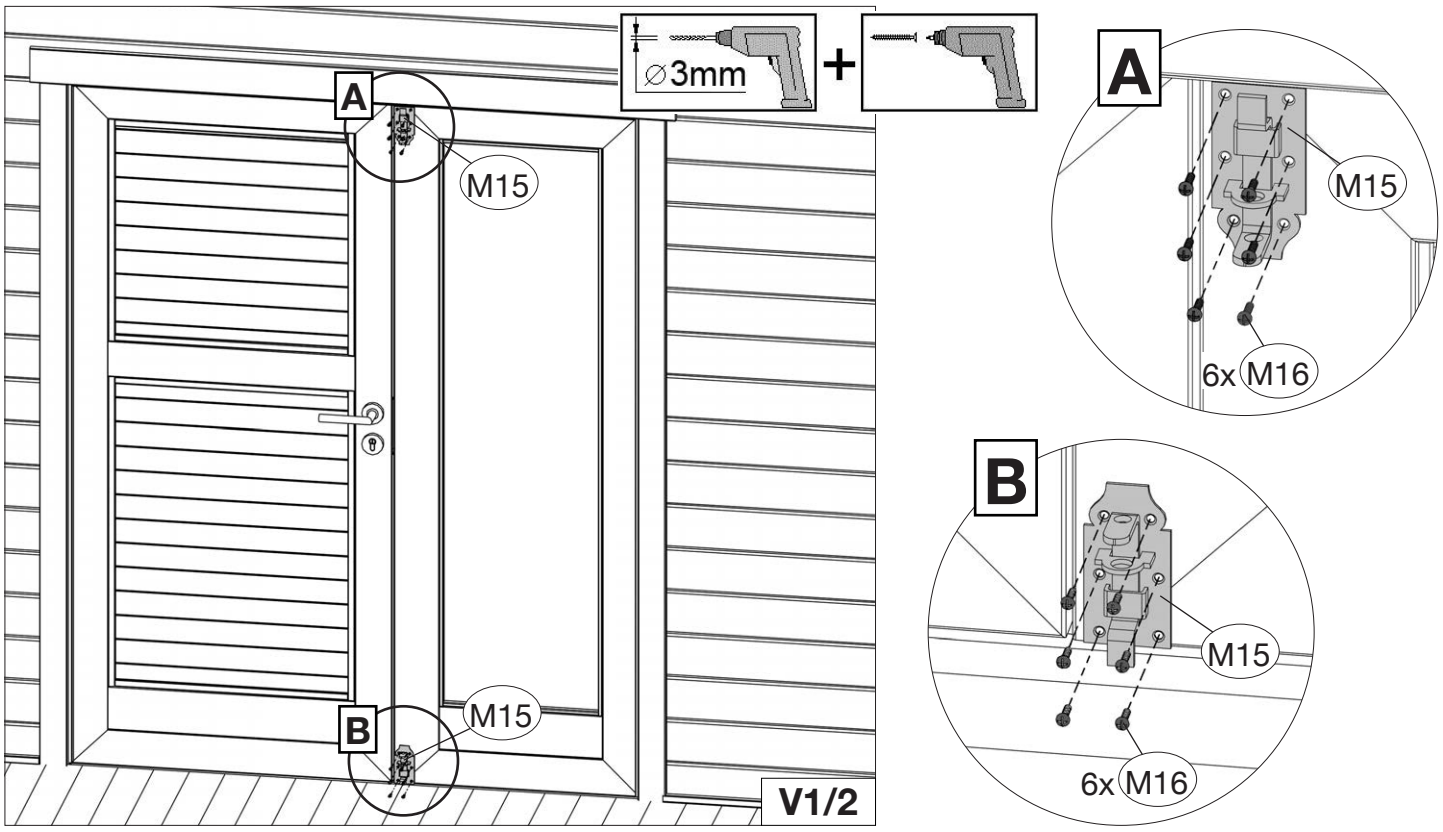

© Copyright HRB 3662

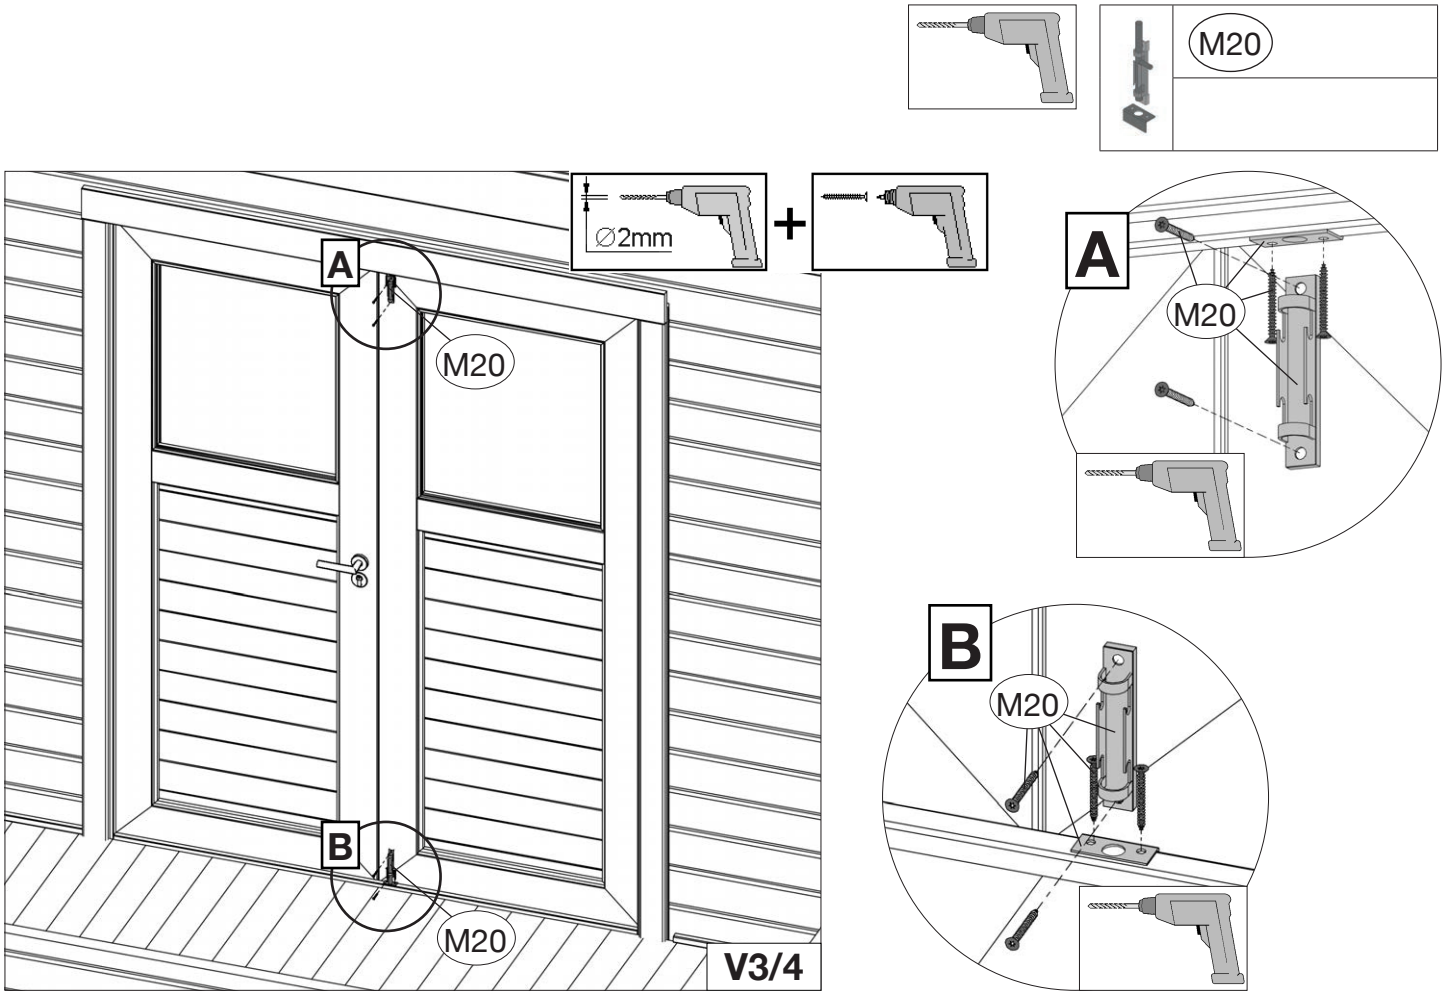

© Copyright HRB 3662

© Copyright HRB 3662

Bohrschablone

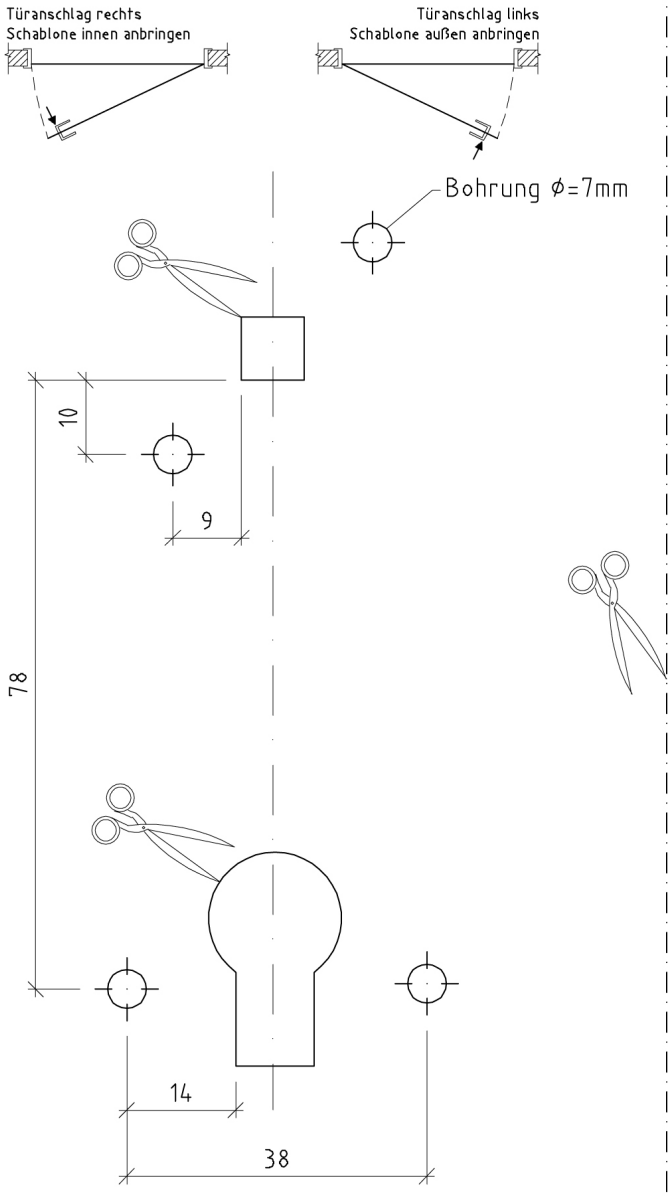

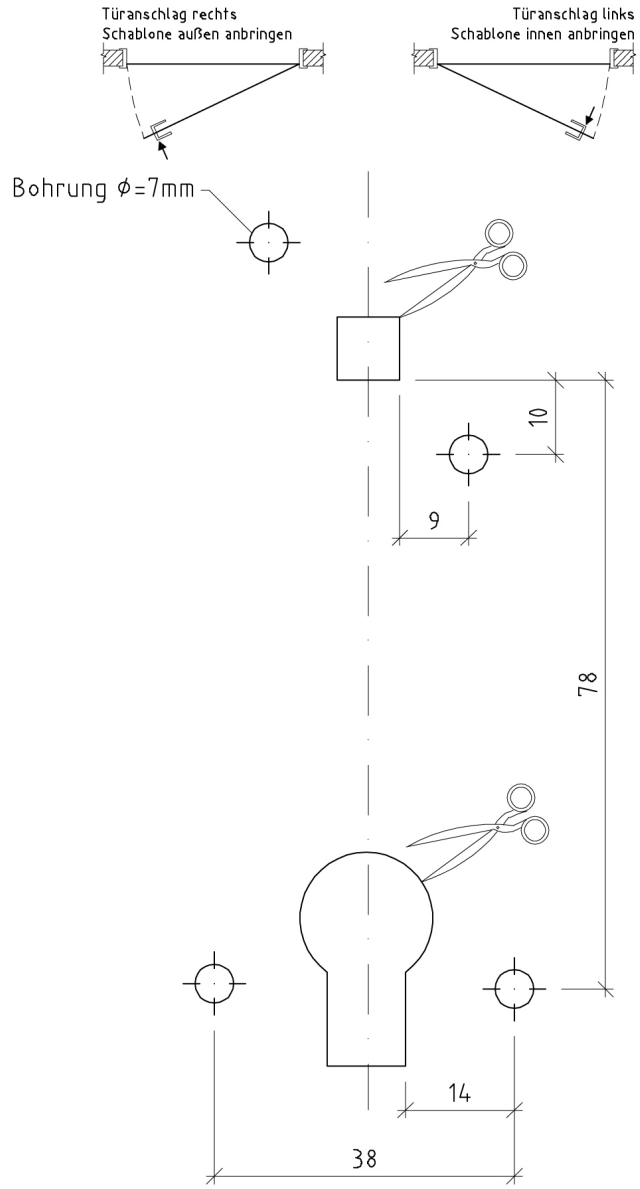

Bitte verwenden Sie ausschließlich diese Bohrschablone für die Montage der mitgelieferten Drückergarnitur!
Es können druckbedingte Abweichungen entstehen, daher prüfen Sie Bitte vor der Anwendung die angegebenen Maße. Sollte es zu Abweichnungen kommen, nutzen Sie Bitte die angegebenen Maße um die Bohrungen zu markieren.

1. Vierkant ins Türschloss einsetzen
2. Schablone über den Vierkant schieben, senkrecht ausrichten
3. Löcher für die Rosetten markieren
4. Vierkant herausnehmen
5. Markierungen ø 7mm beidseitig durchbohren
6. Vierkant ins Türschloss wieder einsetzen
7. Rosettenunterteile miteinander verschrauben
8. Schrauben kürzen
9. Rosettenoberteile aufklippen.

© Copyright HRB 3662

Notizen

www.weka-holzbau.com

WEKA Holzbau GmbH
Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg
Tel.: +49 (0)395 42908-0
Fax: +49 (0)395 42908-83
Mail: info@weka-holzbau.com
Web: www.weka-holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.18.81

© Copyright HRB 3662