


Gary Metall - Terassenschrank 2 **Weka**

Art.-Nr.: 7010013


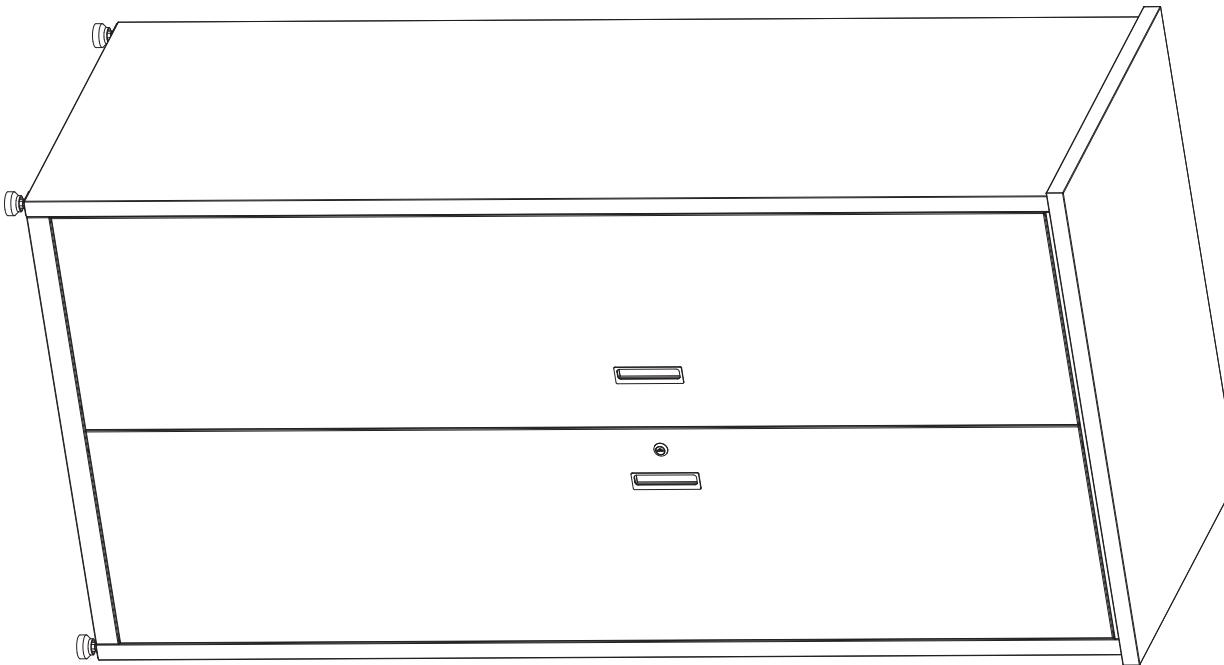


Montageanleitung


Weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg

Sie erreichen uns:
Mo - Fr 08:30 - 18:00 Uhr
+49 (0)395/42908-0


www.weka-holzbau.com

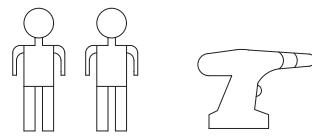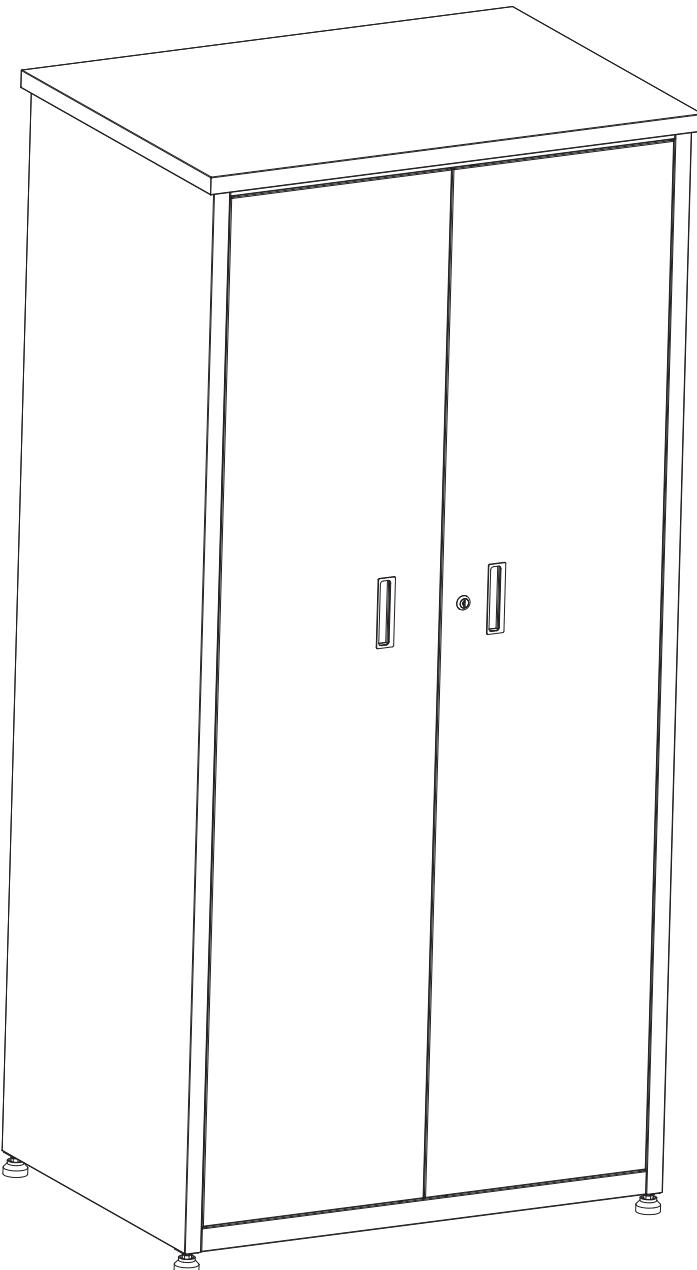


40Min

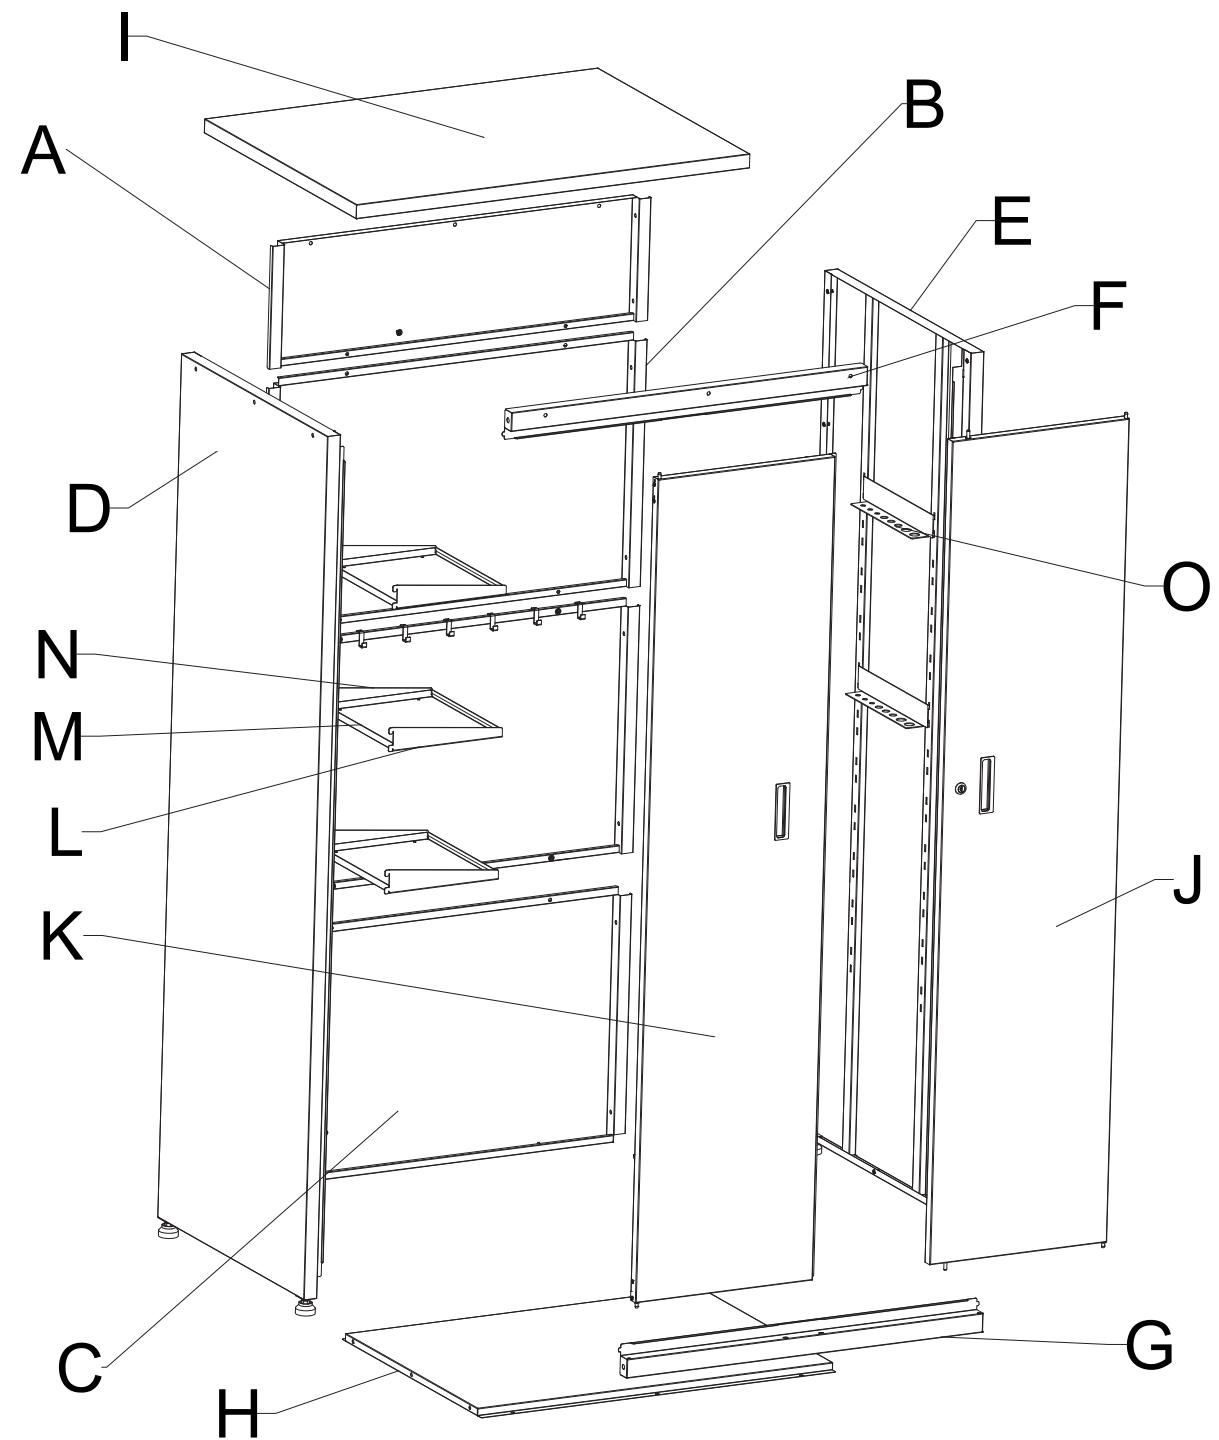


Ax1

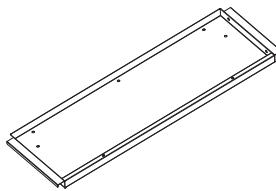


Bx2

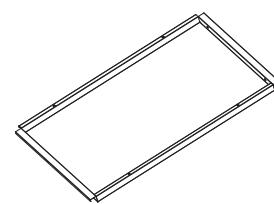

Cx1

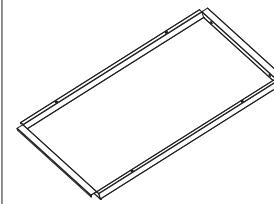


Dx1

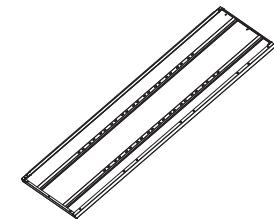

Ex1



Fx1

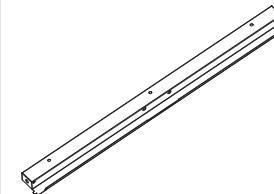

Gx1



Hx1



Ix1




Jx1




Kx1




Lx3

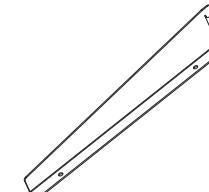


Mx3

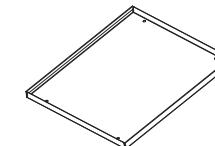


Nx3

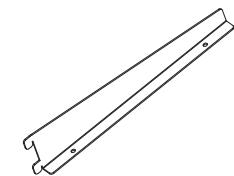


Ox2

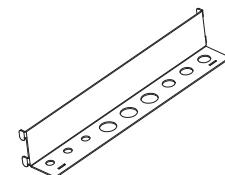


Px10

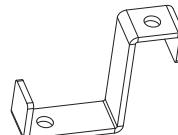

Qx49

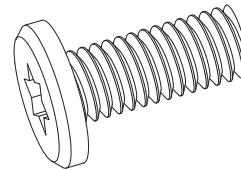


Rx49

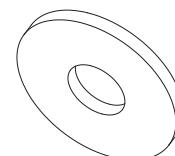


M4x10mm


Sx4

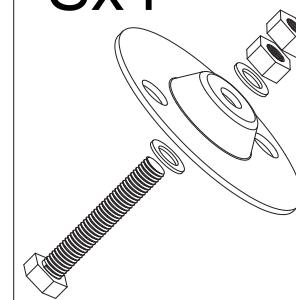


Tx2

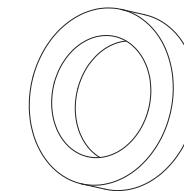


Ux4

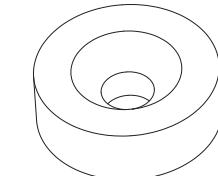

Vx4

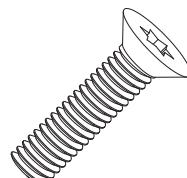


Wx4

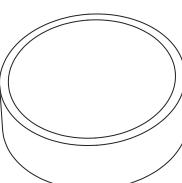

Xx12




Yx12

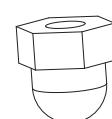


M4x14mm

M4x6mm

Zx1

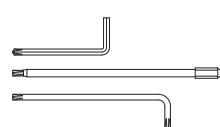


1x4

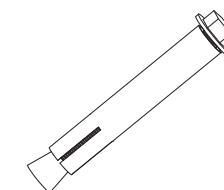



2x2





STEP1

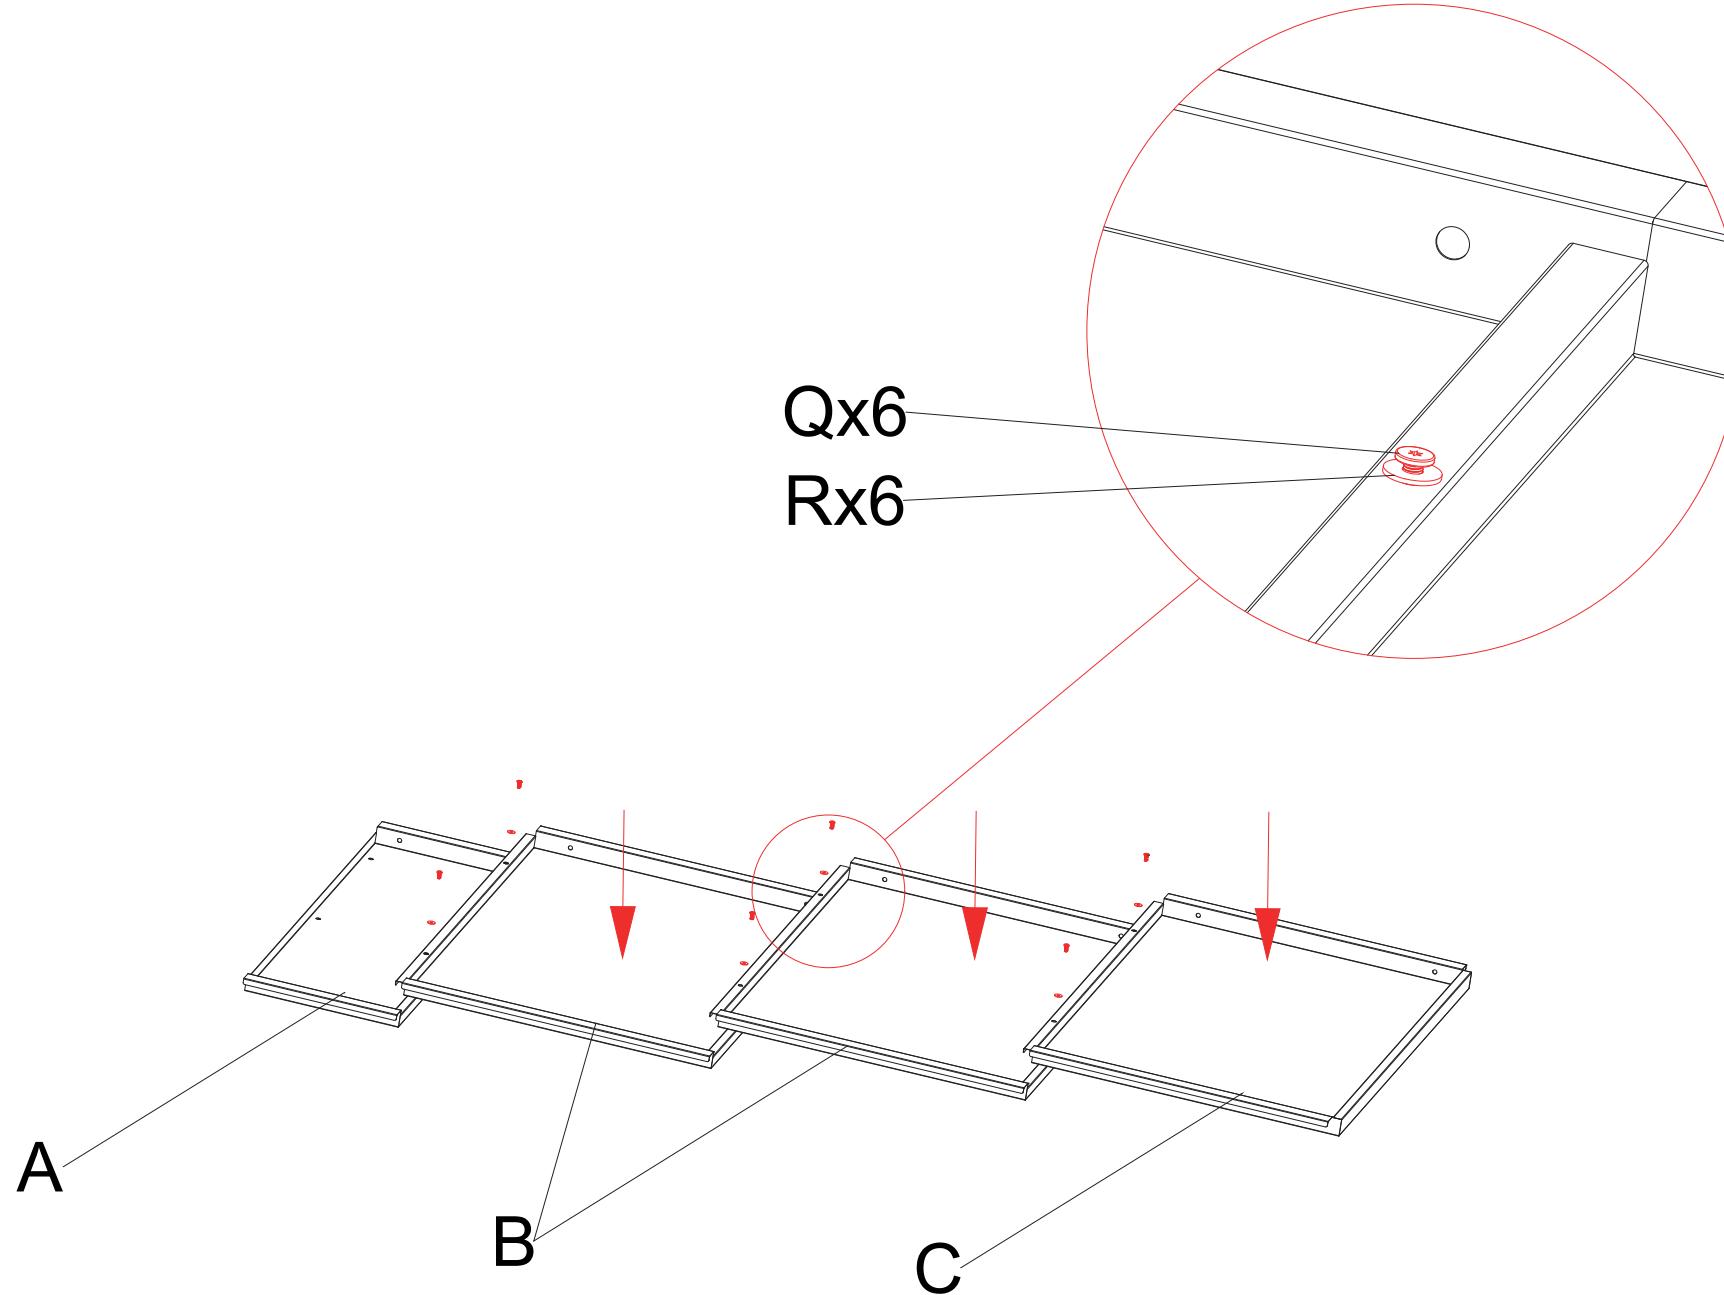





STEP2

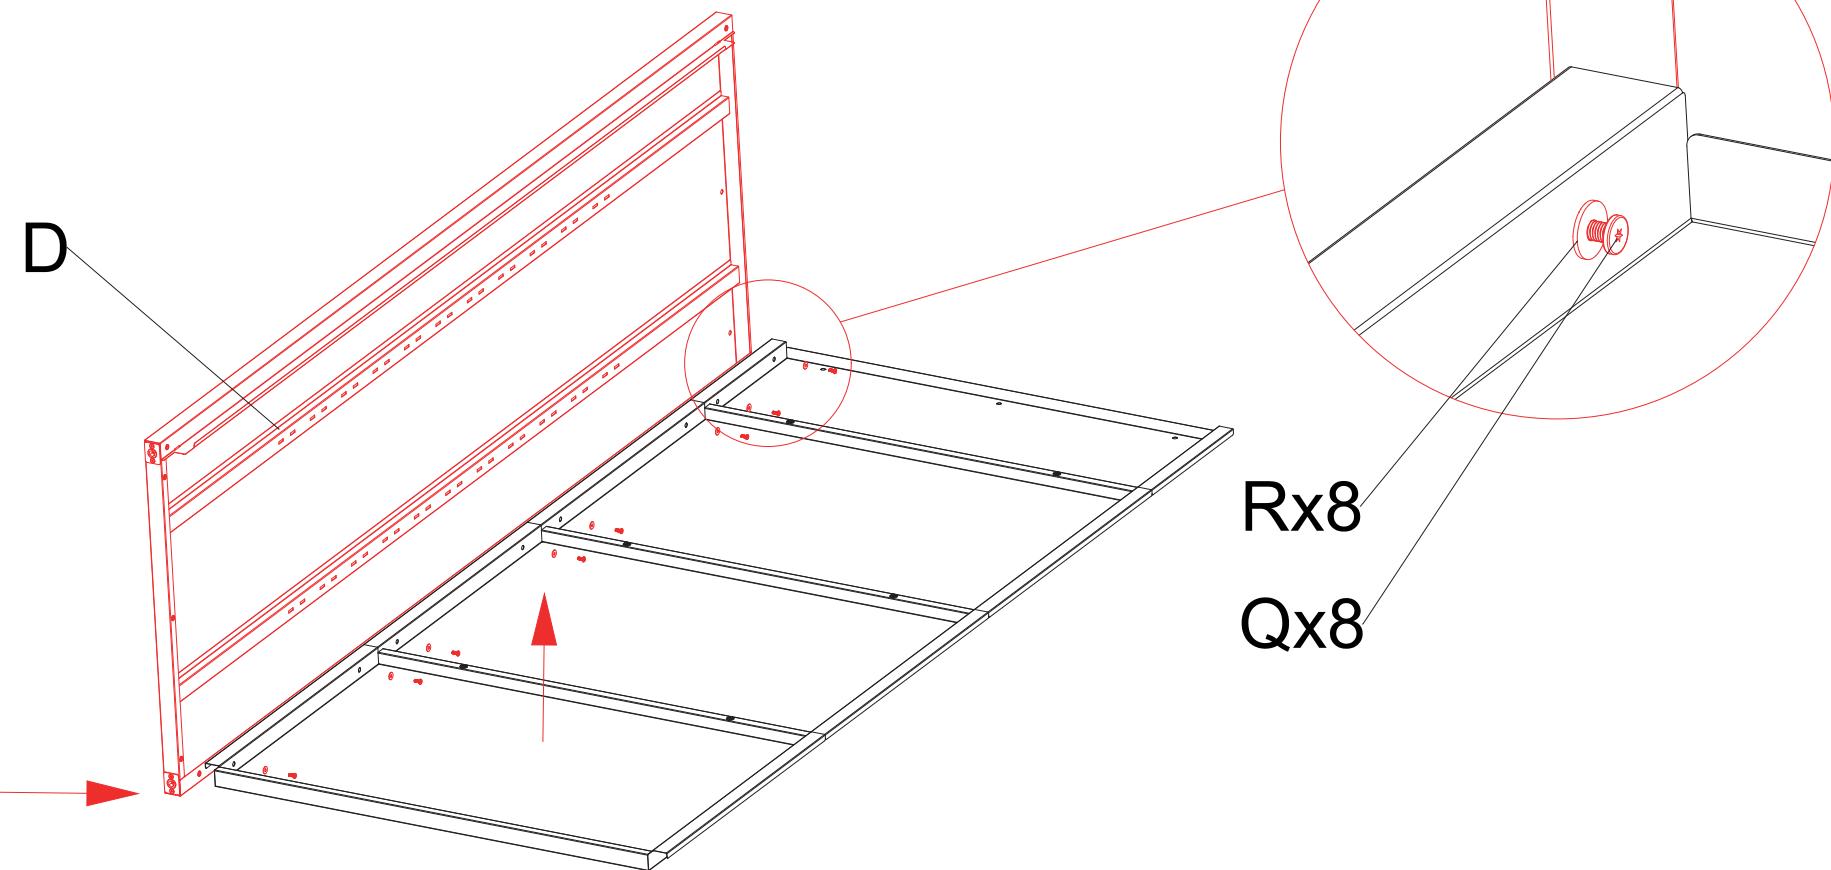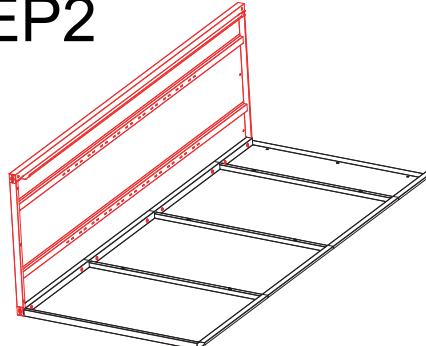

STEP3


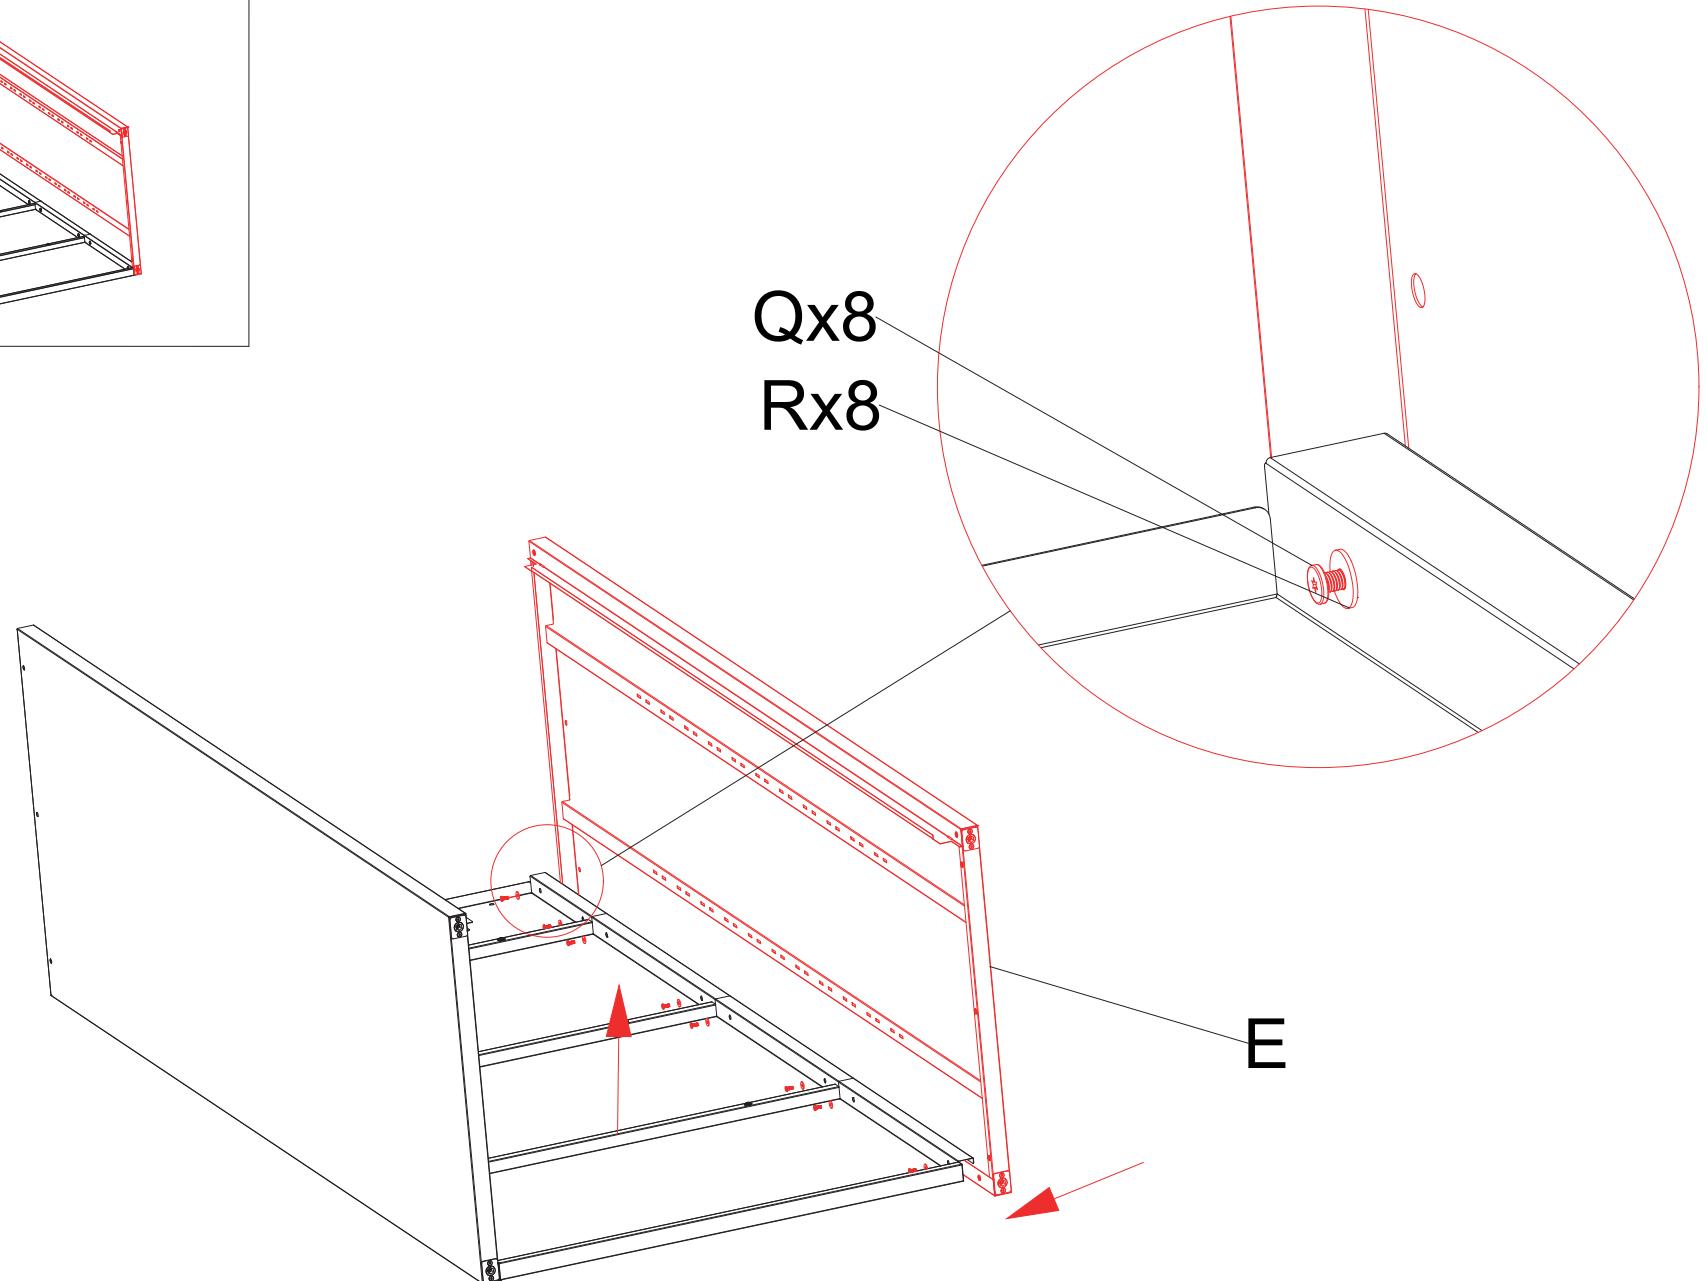
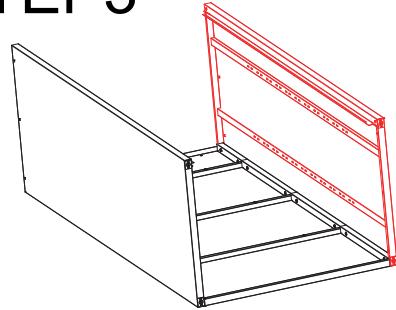


STEP4

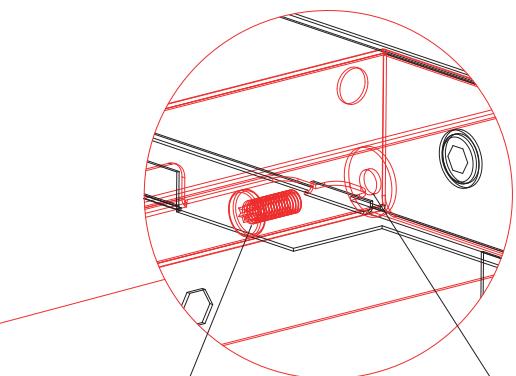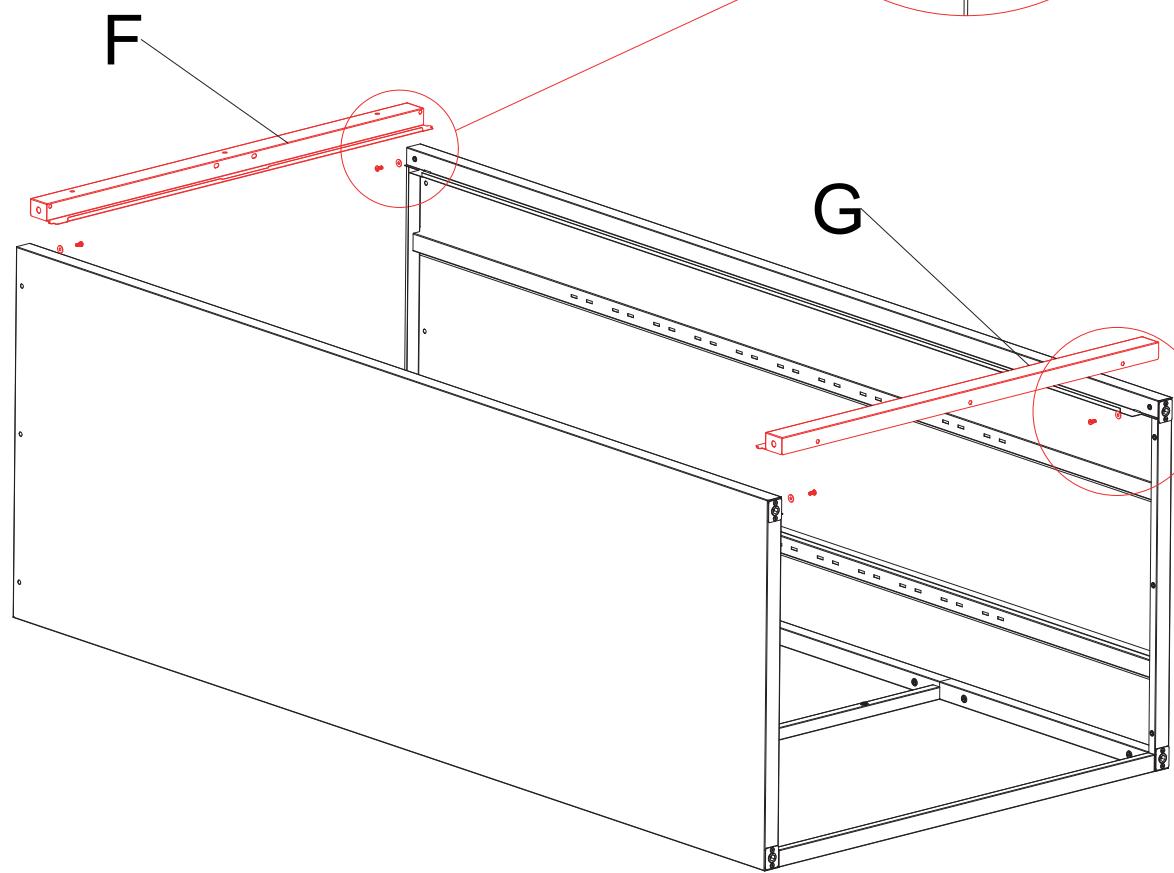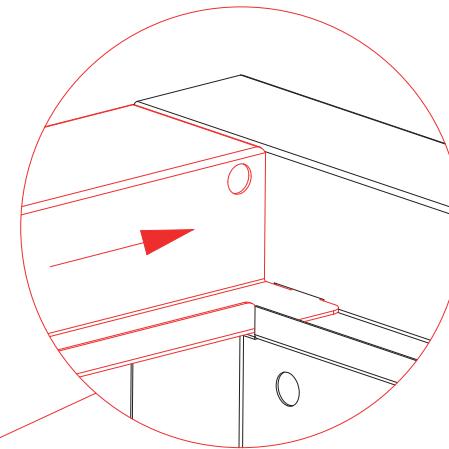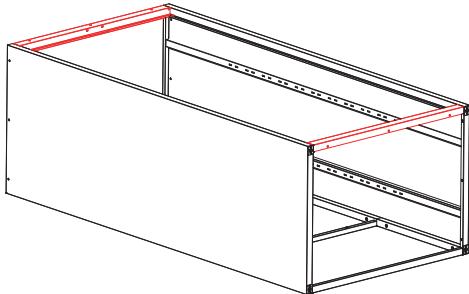


Qx4 Rx4



STEP5

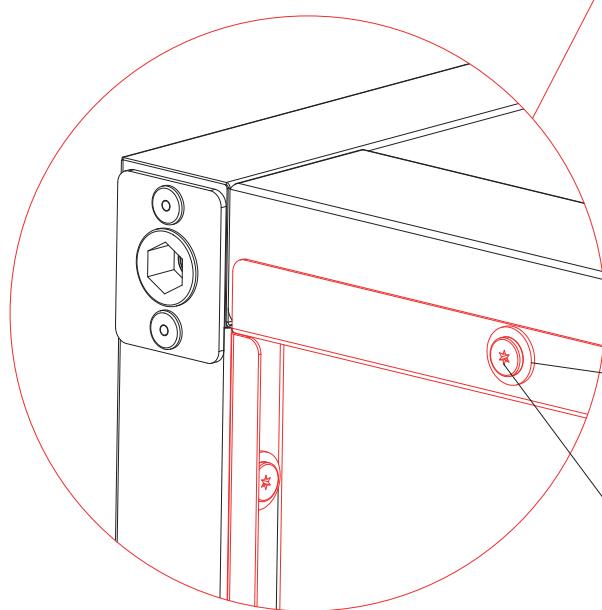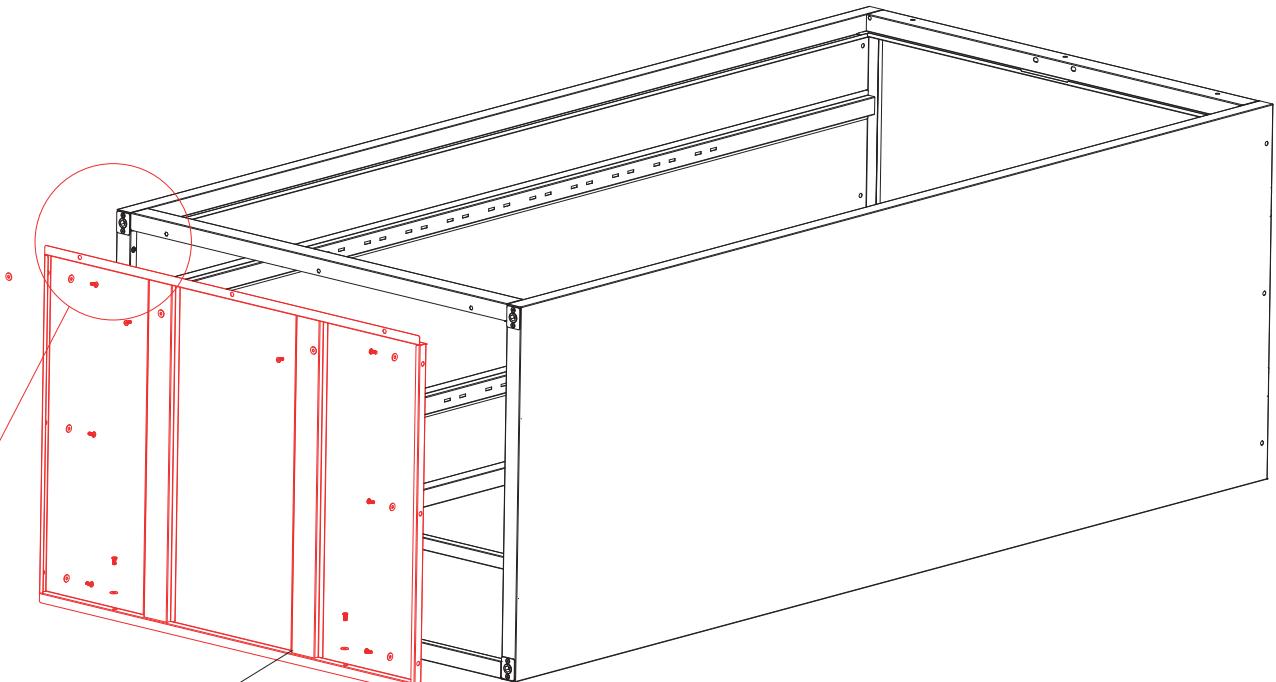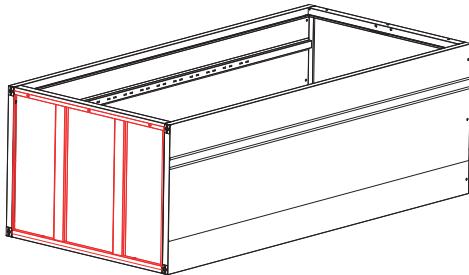

STEP6

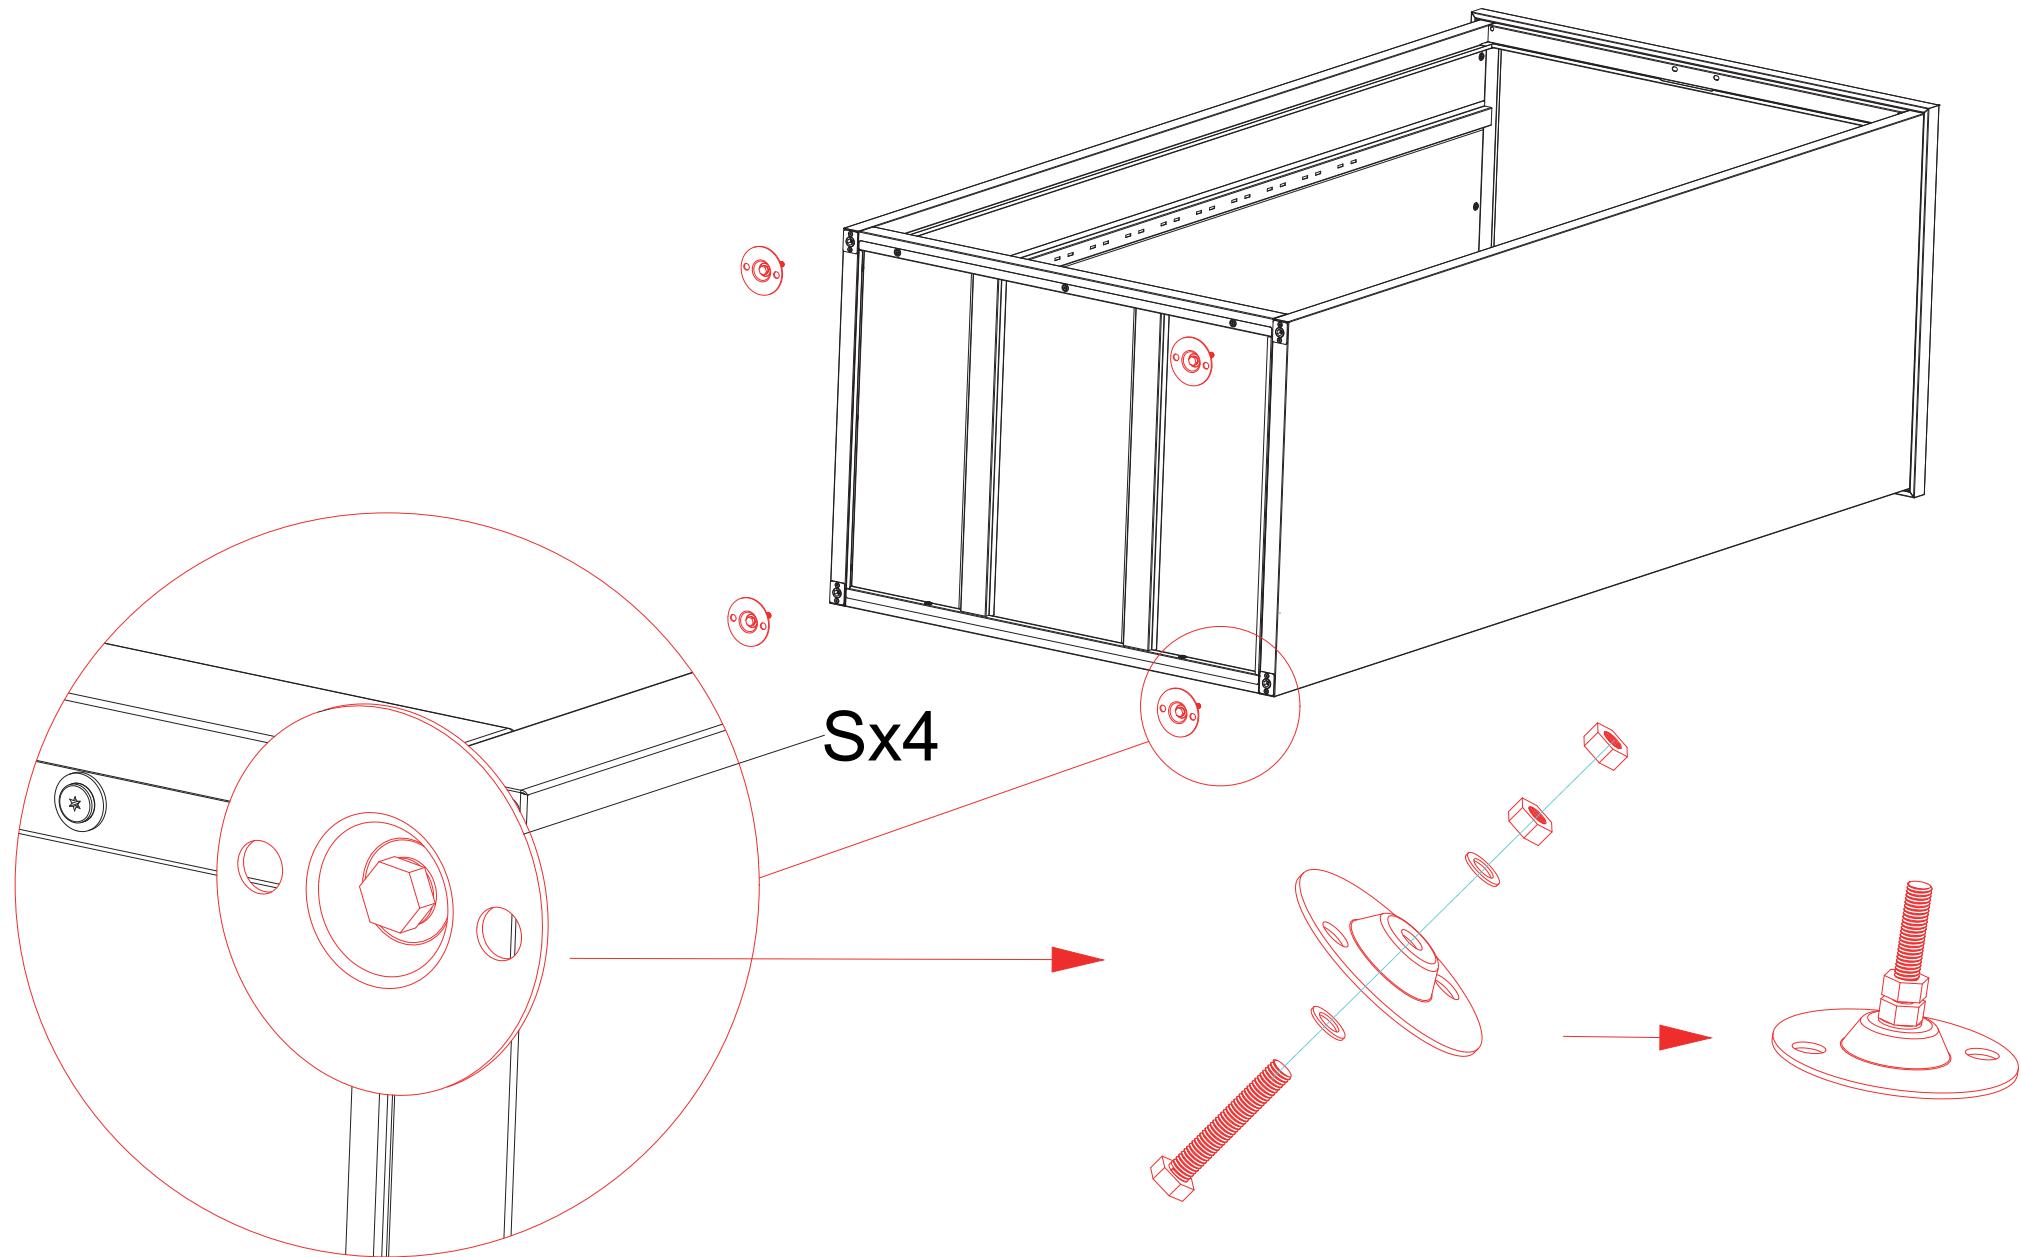


STEP7

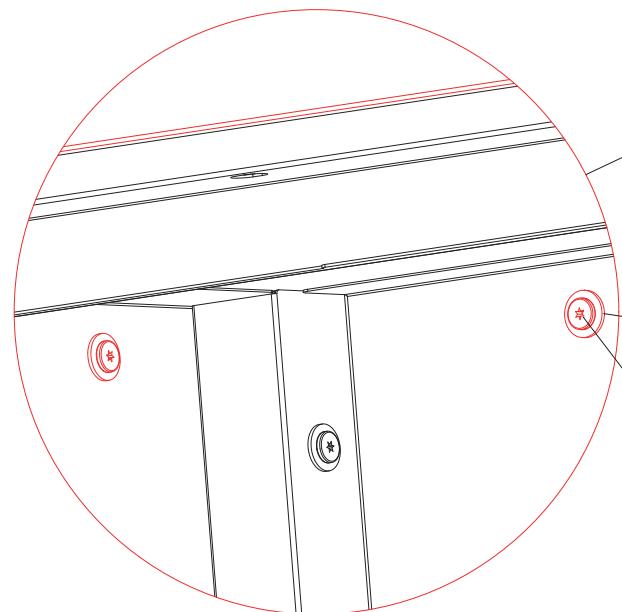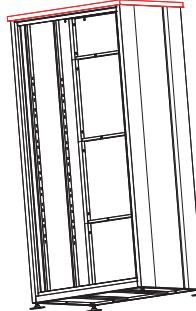


Rx12


Qx12

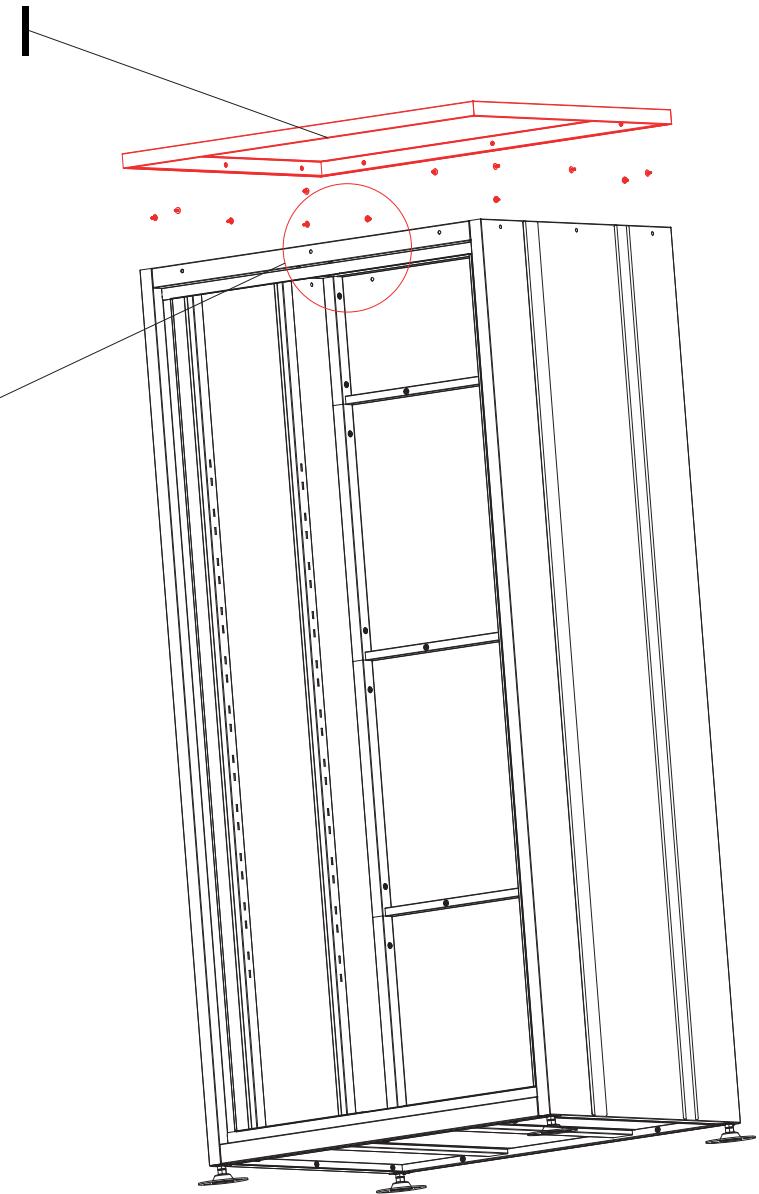


STEP8

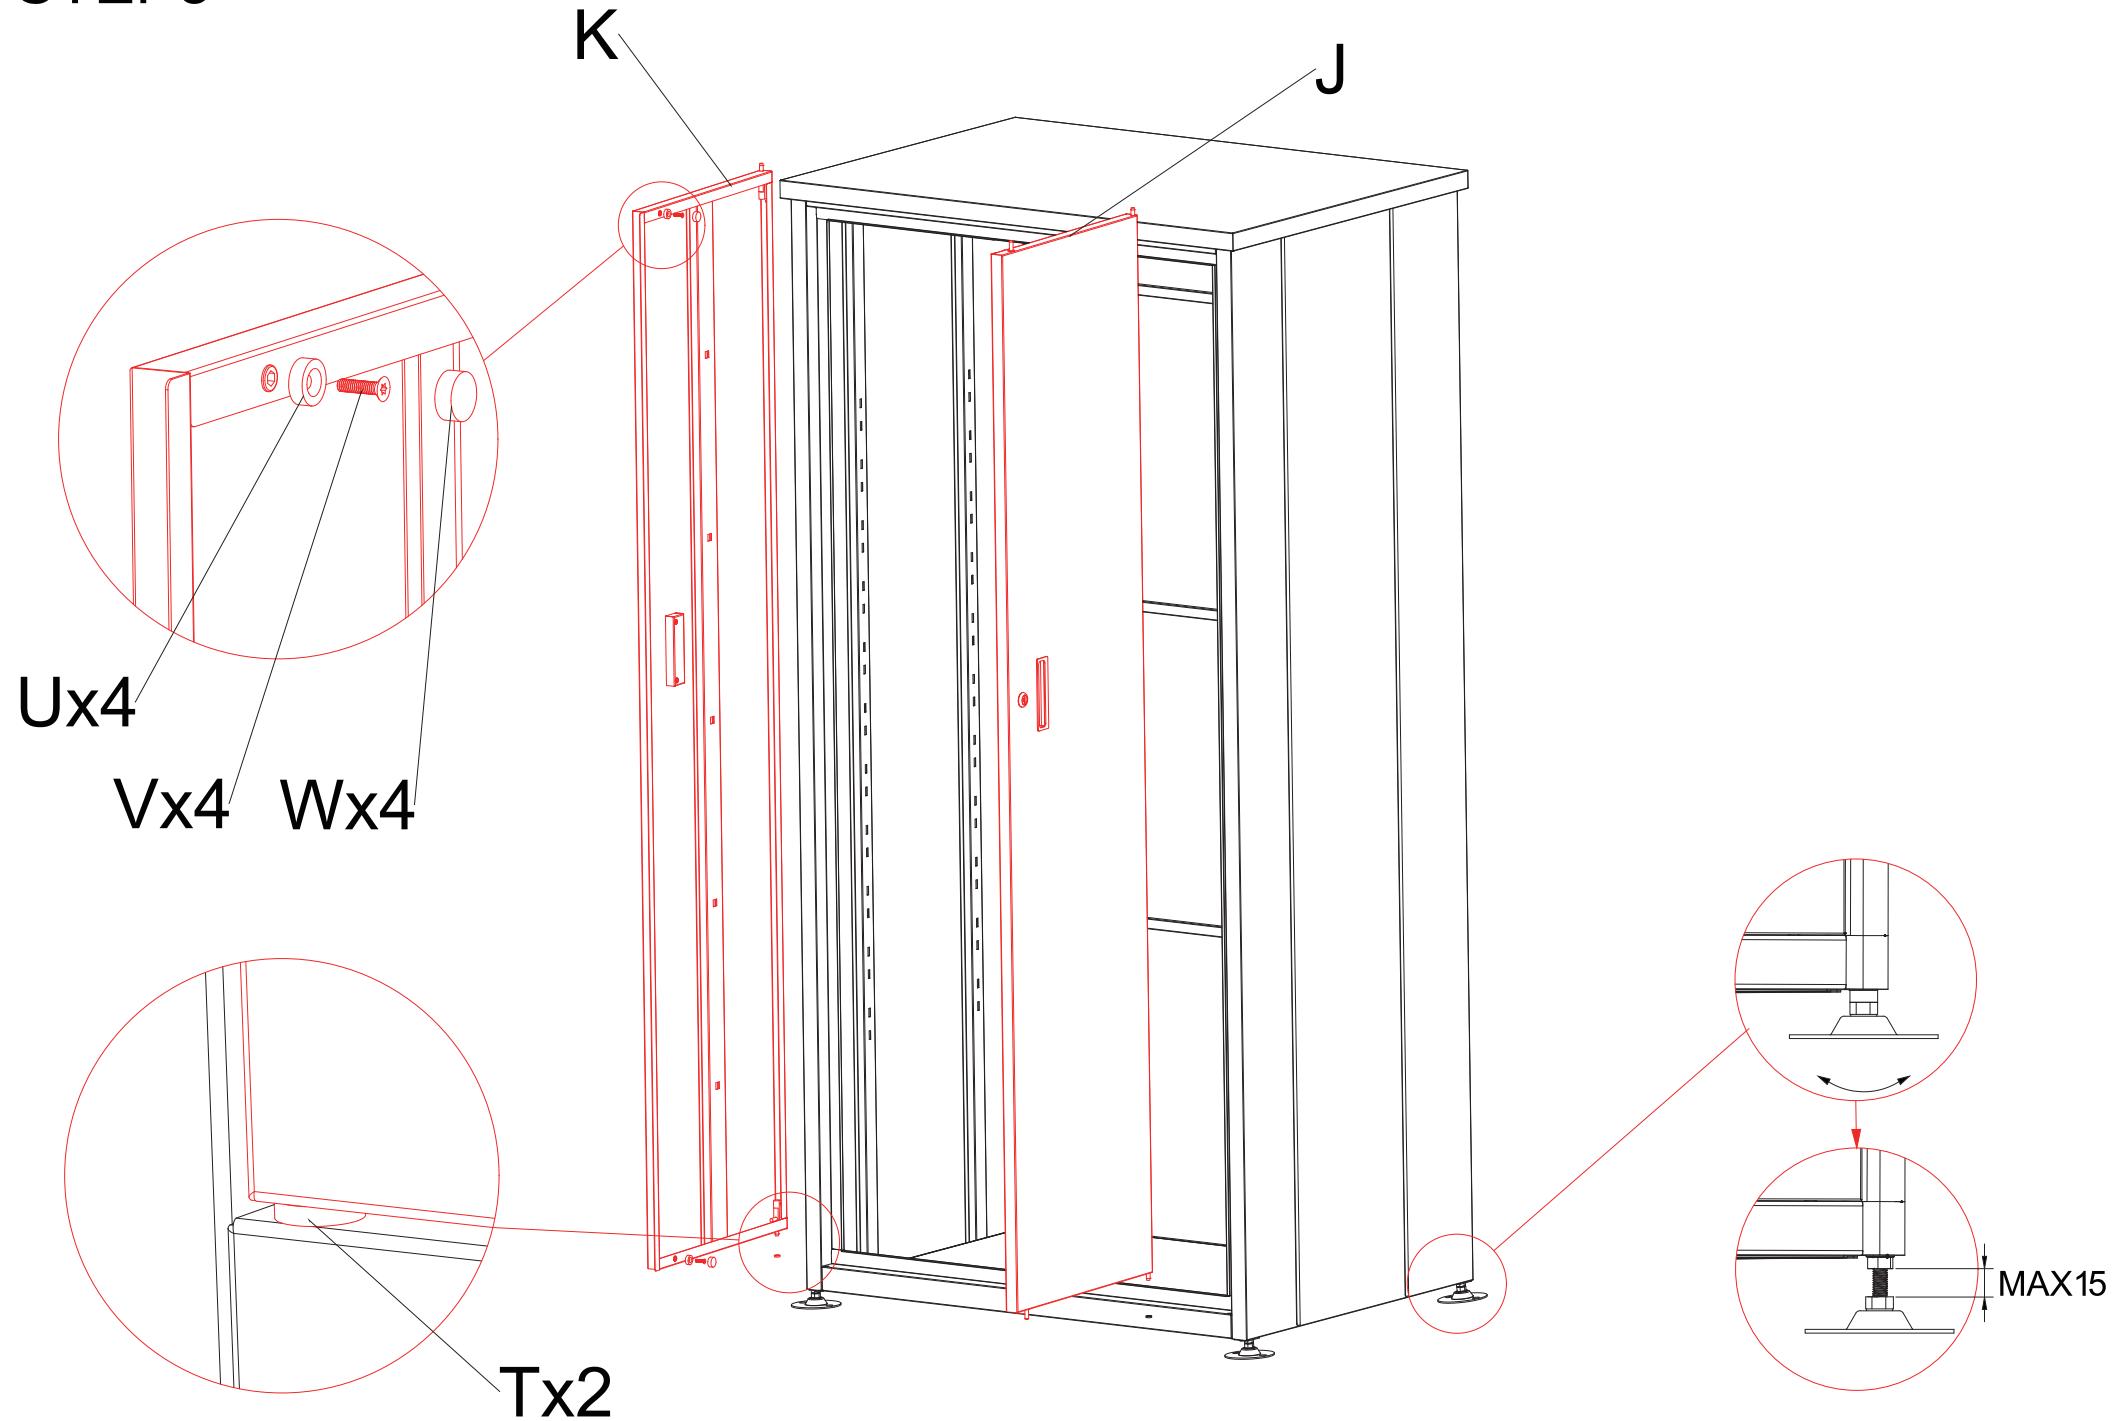


STEP9

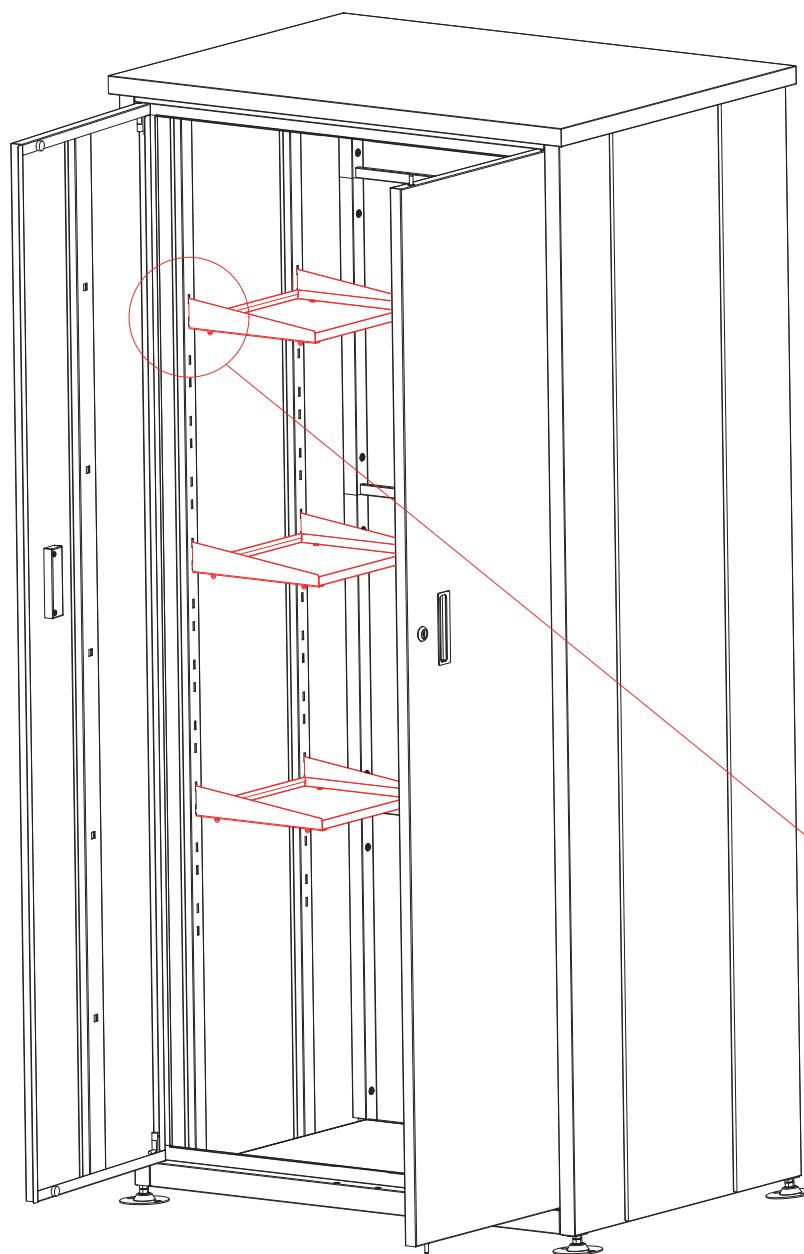


STEP9-1

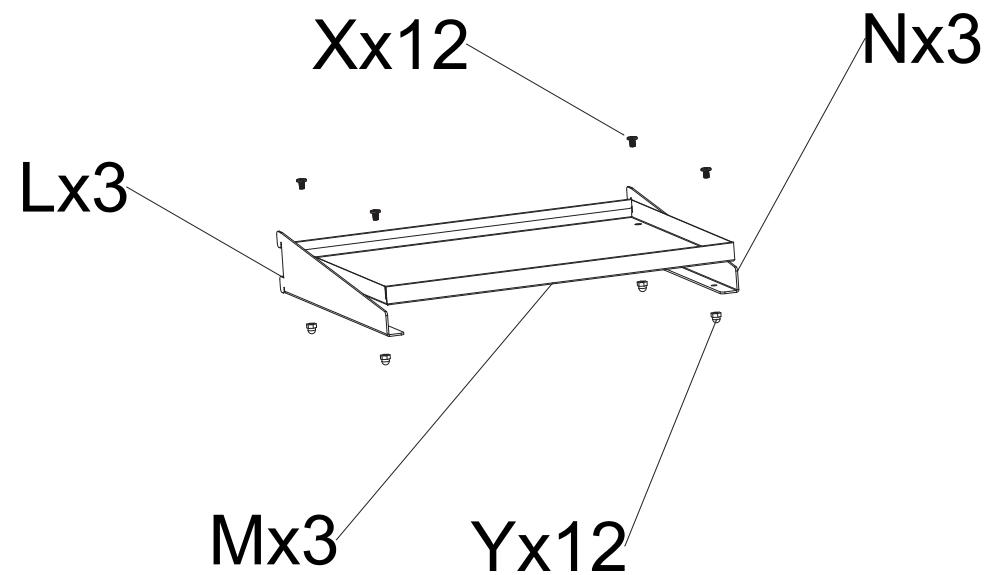

STEP9-2

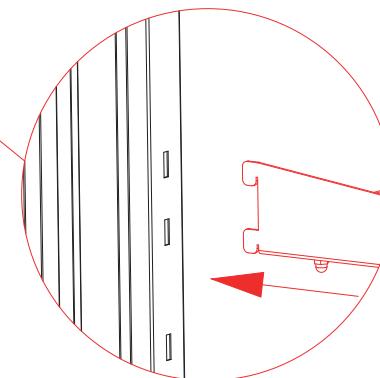


STEP9-3

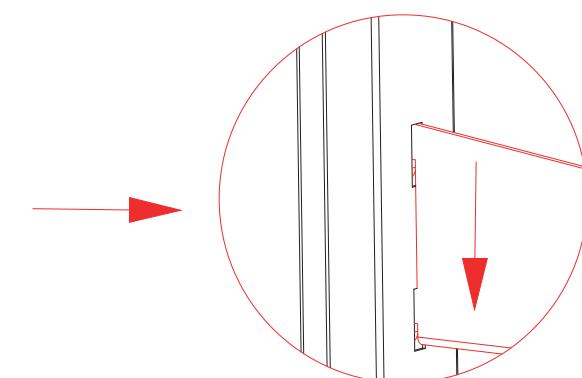


STEP10

STEP10-1

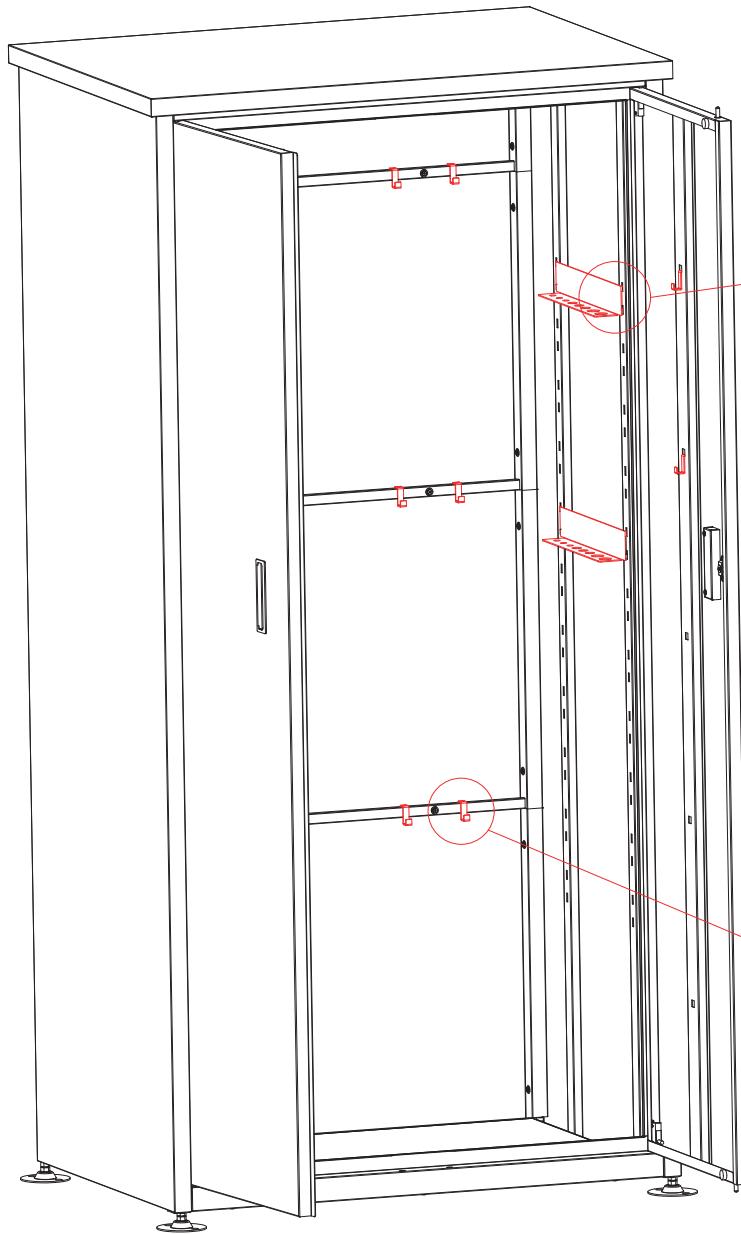


Ox2

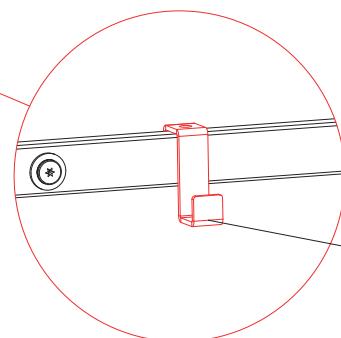



Px10

STEP10-2

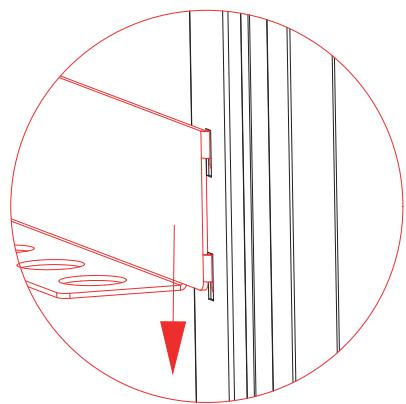

STEP11

Befestigung auf dem Boden

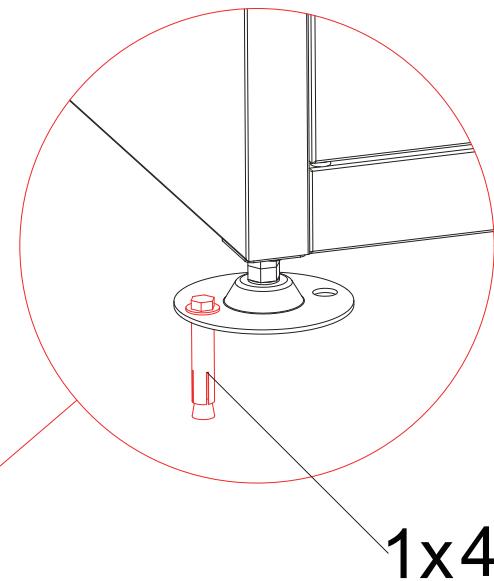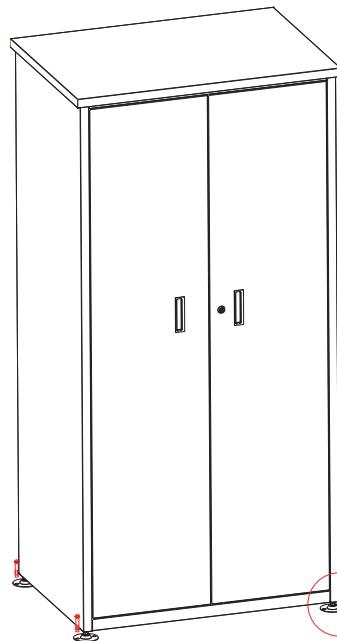


1x4

Nachdem Sie den Schrank entsprechend Ihrer Anforderungen an der gewünschten Position platziert haben, justieren Sie die verstellbaren Füße an der Unterseite, bis die linke und rechte Tür waagrecht stehen.

Anschließend bohren Sie mit einem 10 MM-Bohrer die Befestigungslöcher in den Boden (Bohrtiefe > 60 mm).

2x2


Befestigung an der Wand

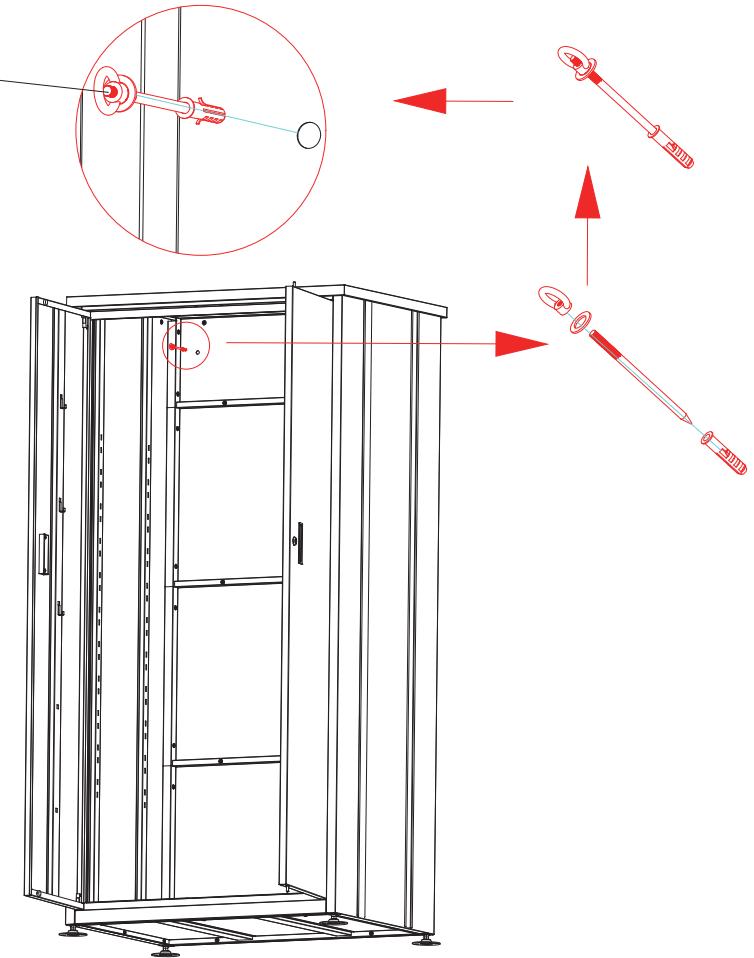

Nachdem Sie die Werkzeugbox entsprechend Ihrer Anforderungen an der gewünschten Position platziert haben, justieren Sie die verstellbaren Füße an der Unterseite, bis die linke und rechte Tür waagrecht stehen.

Anschließend bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer die Befestigungslöcher an der Rückseite (Bohrtiefe > 60 mm).

DIY OPTION

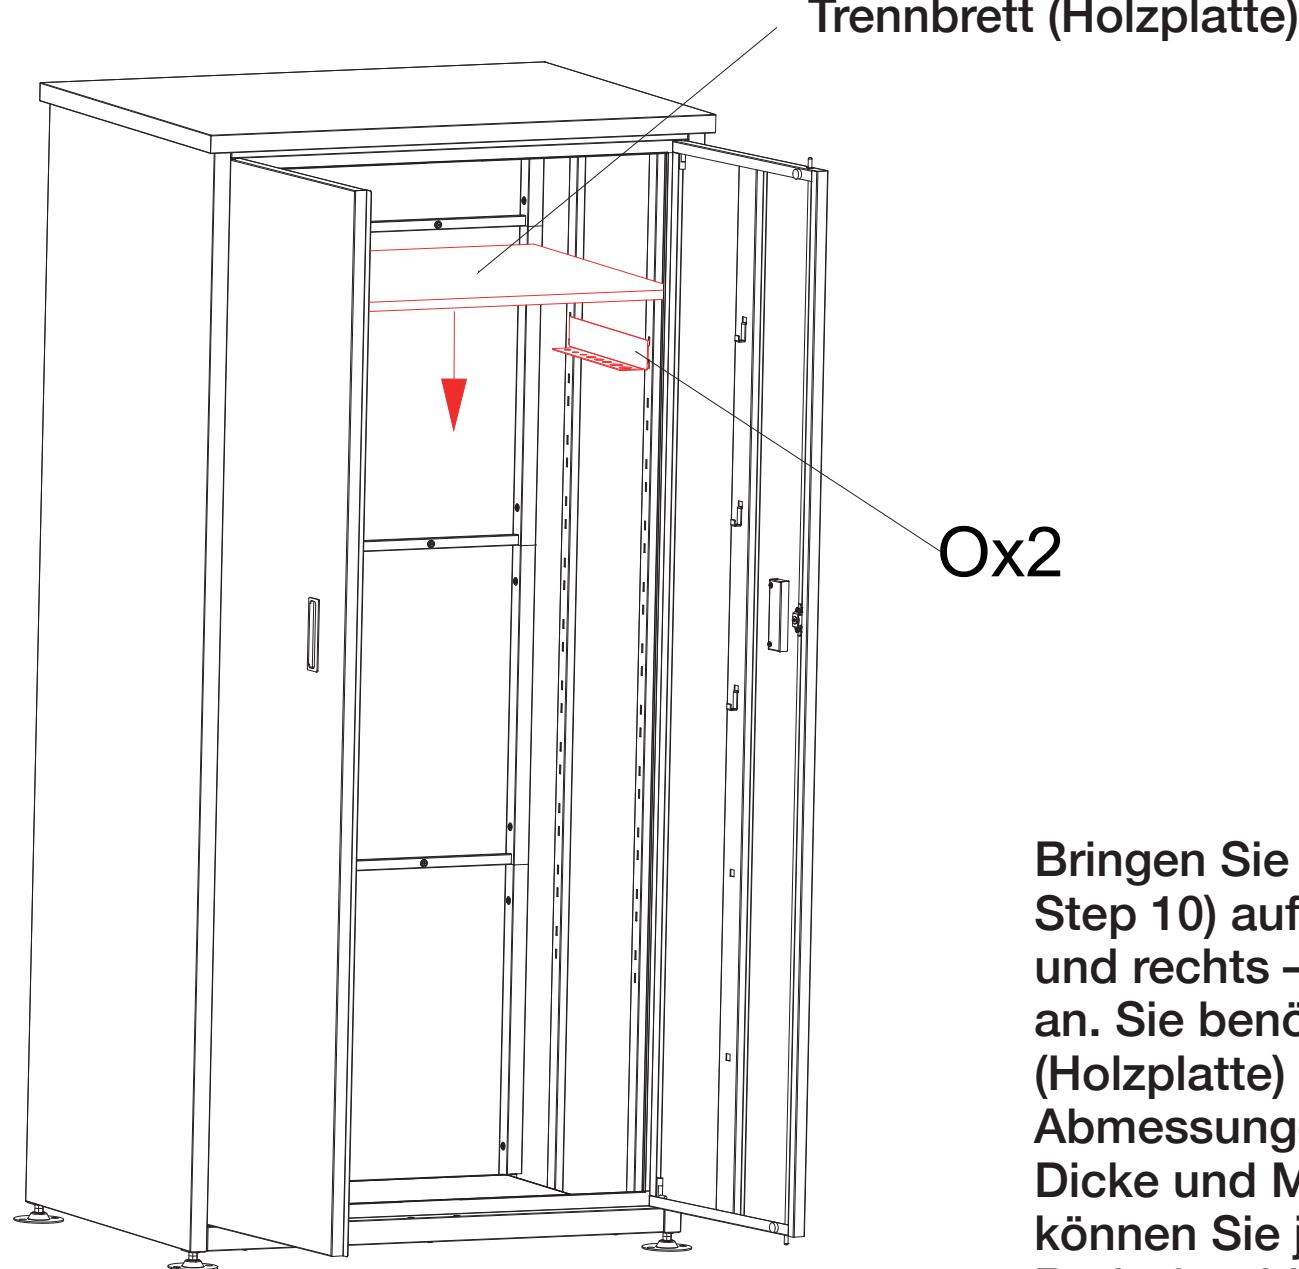

Bringen Sie das Teil „O“ (wie in Step 10) auf beiden Seiten – links und rechts – in derselben Höhe an. Sie benötigen ein Trennbrett (Holzplatte) in folgenden Abmessungen: 560 × 835 mm. Dicke und Material des Holzes können Sie je nach individuellem Bedarf wählen.