


# Technische Daten

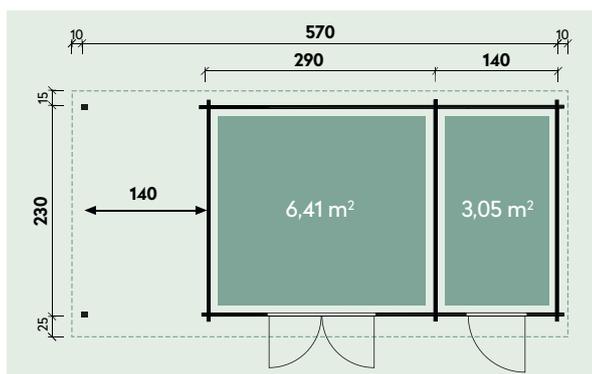

## Artikelnummer: 229 027

Besteht aus: 229 020 (Seite 2) und 810 720 (Seite 17)




Kontrolliert durch:

# Technische Daten





## Artikelnummer:

229 020

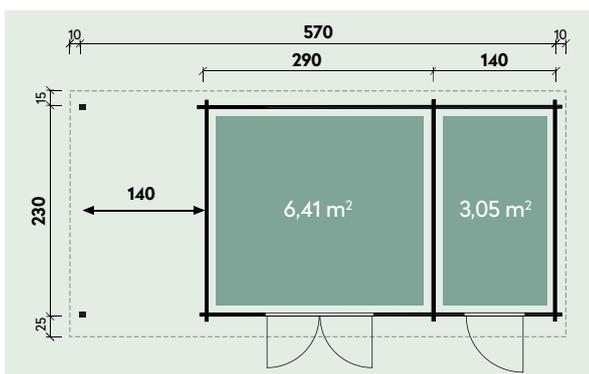

Kontrolliert durch:

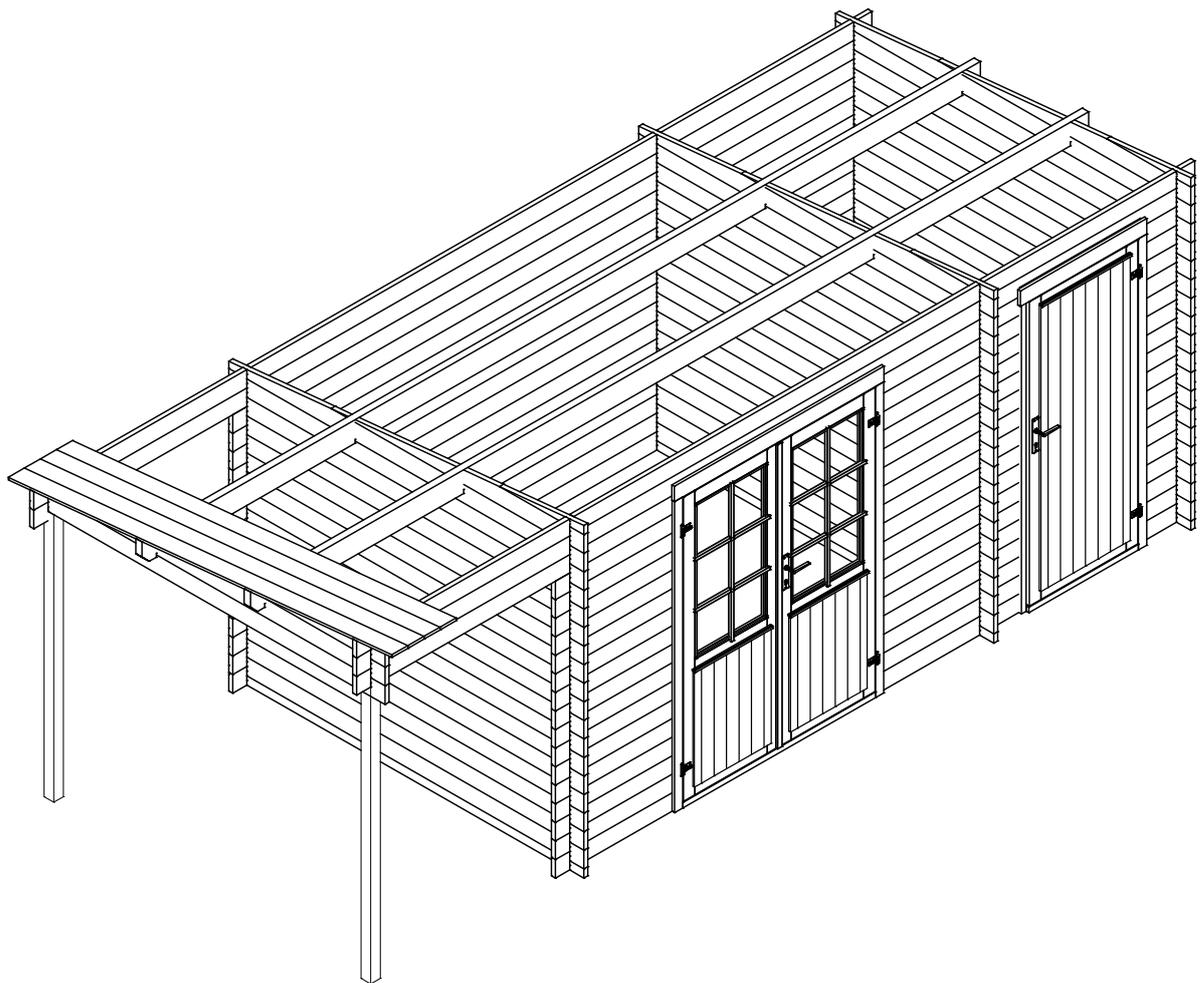

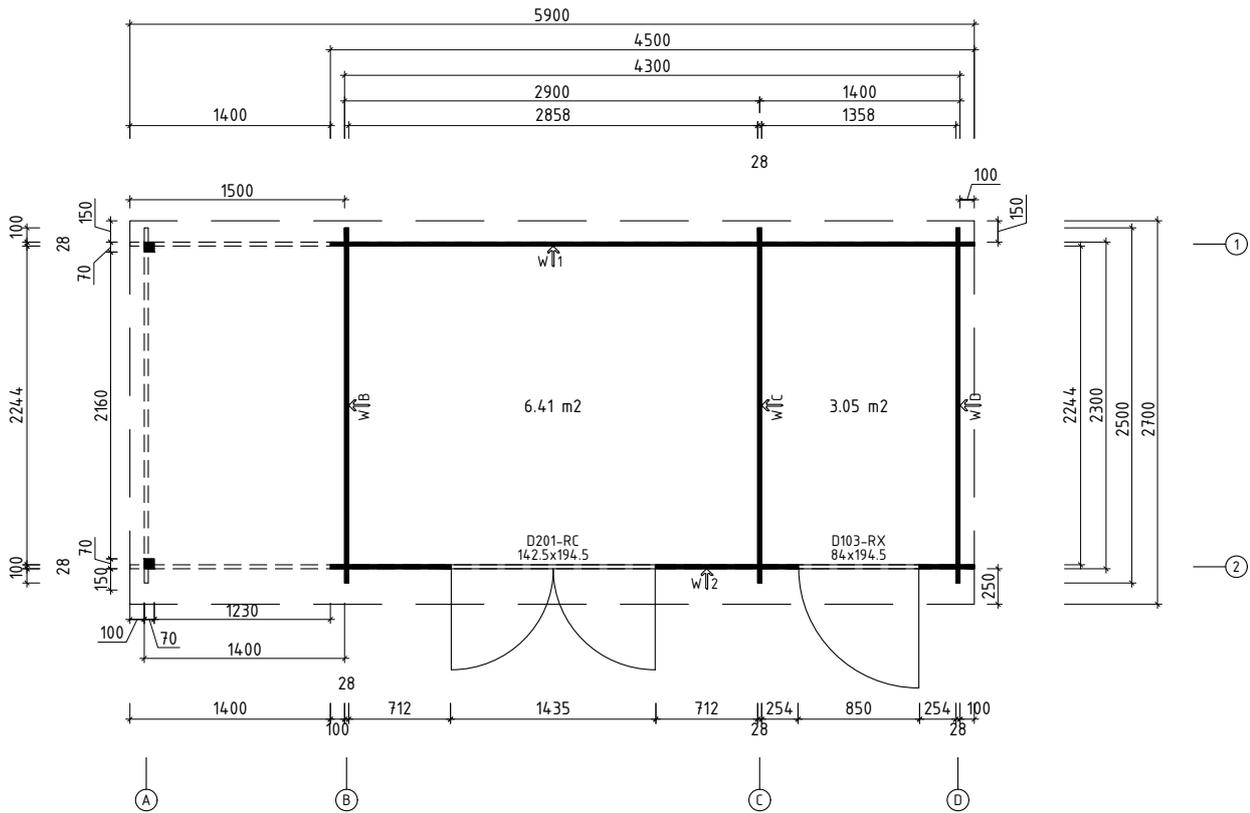

**Q1-** Qualitätsklasse für Fenster und Türen


\*Fenster und Türen sind mit Sprossen


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
001		1	28x104	5900	
002		1	28x114	5900	
003		1	28x114	5900	
004		1	28x114	5900	
005		15	28x114	4500	
007		48	28x114	2500	
008		3	28x57	2500	
009		1	28x114	2500	
010		1	28x114	2239	
012		17	28x114	994	
013		16	28x114	839	
015		17	28x114	382	
WA-1		1			
WB-1		1			
WC-1		1			
WD-1		1			
PF1		2	44x145	5900	
	DACHBRETTER	53+1	113x16	2712	
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120	✓	2	18x120	2732
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40	✓	2	18x40	2712
T02-1	TRAUFBRETTER 18x120		1	18x120	5936
T01-1	TRAUFBRETTER 18x95		1	18x95	5900
T04-1	TRAUFEDECKLEISTEN 18x40		2	18x40	2968
T06-1	TRAUFELEISTEN 18x40	✓		18x40	12,0 lfdm
TP70-1	STÜTZPFOSTEN 70x70	✓	1	70x70	1767









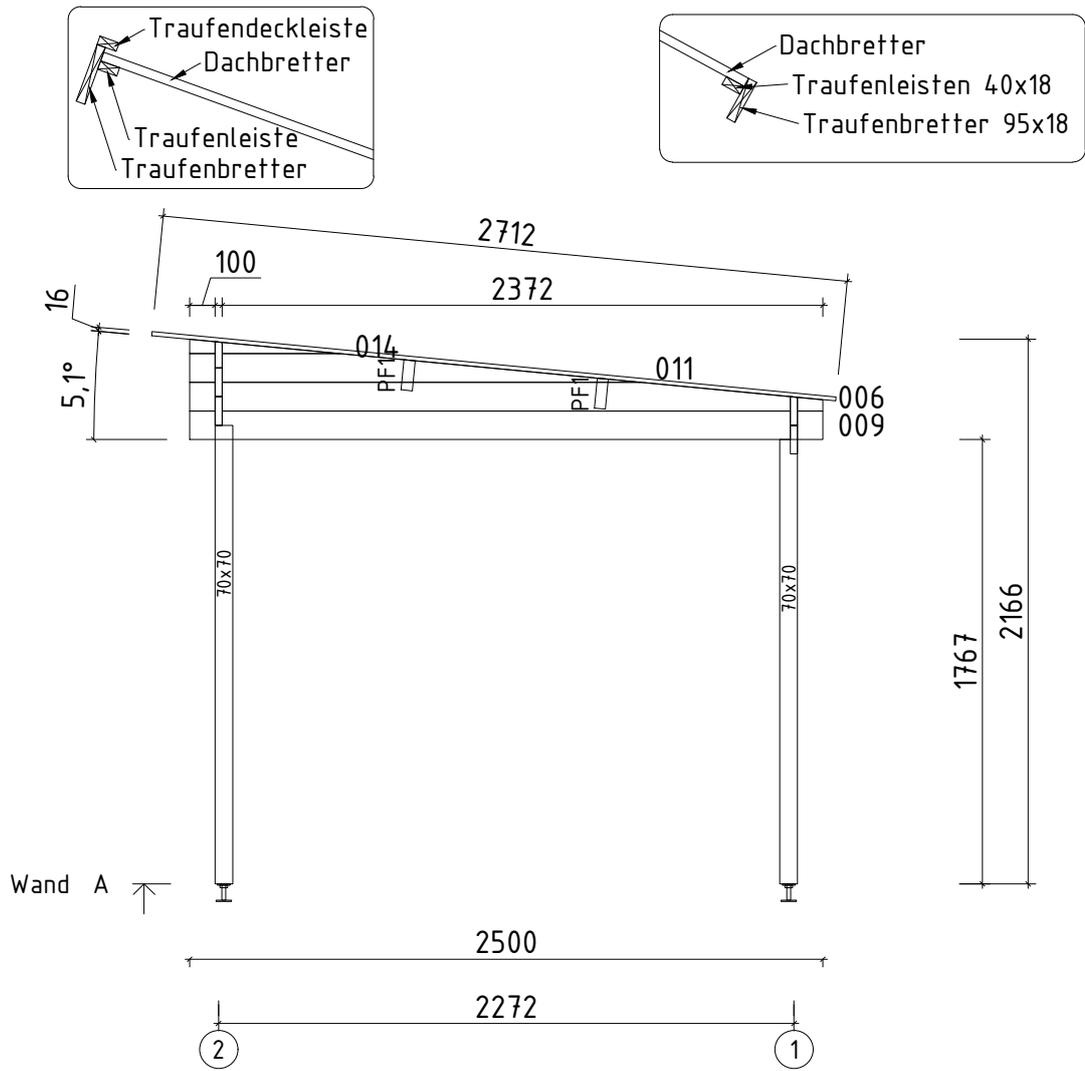

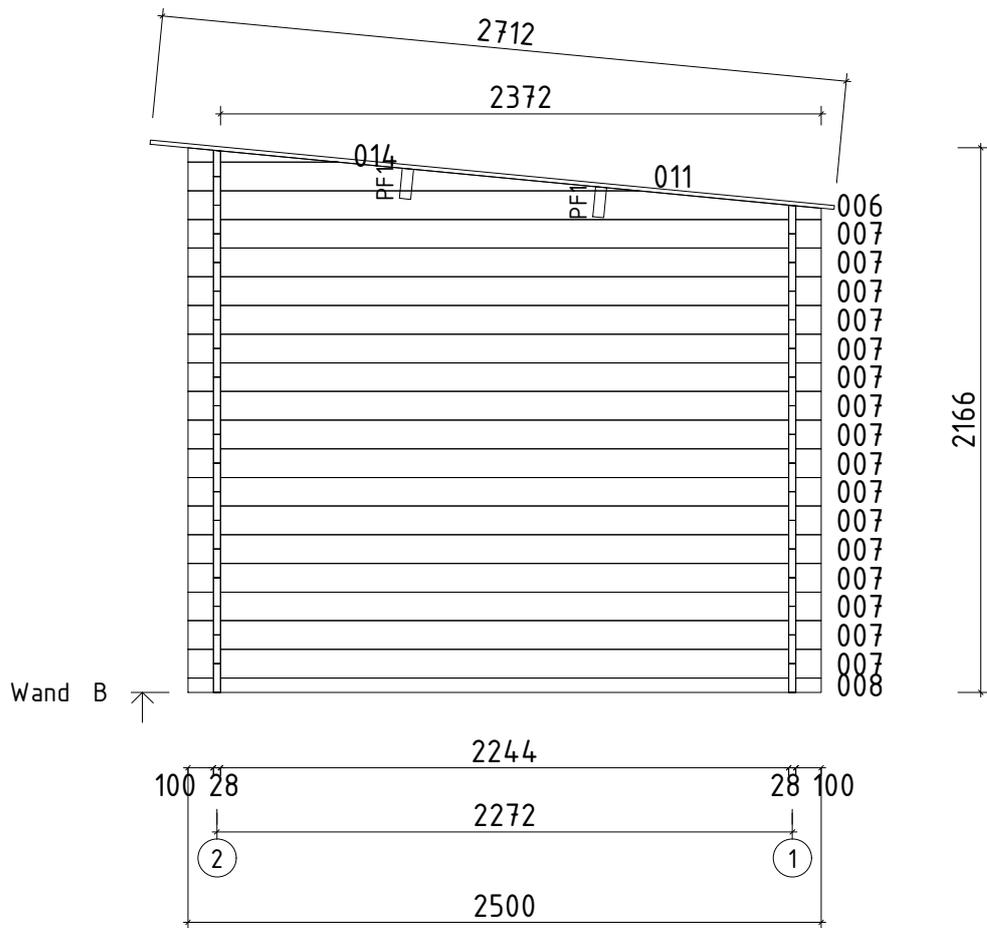





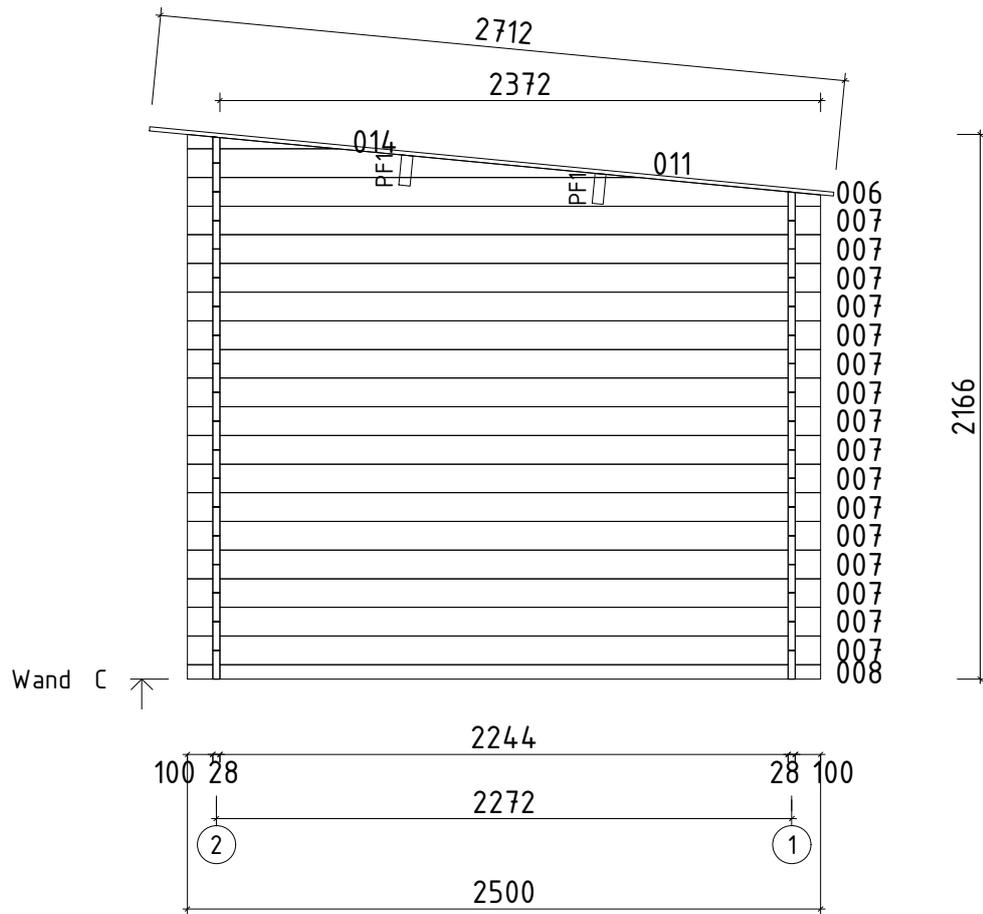




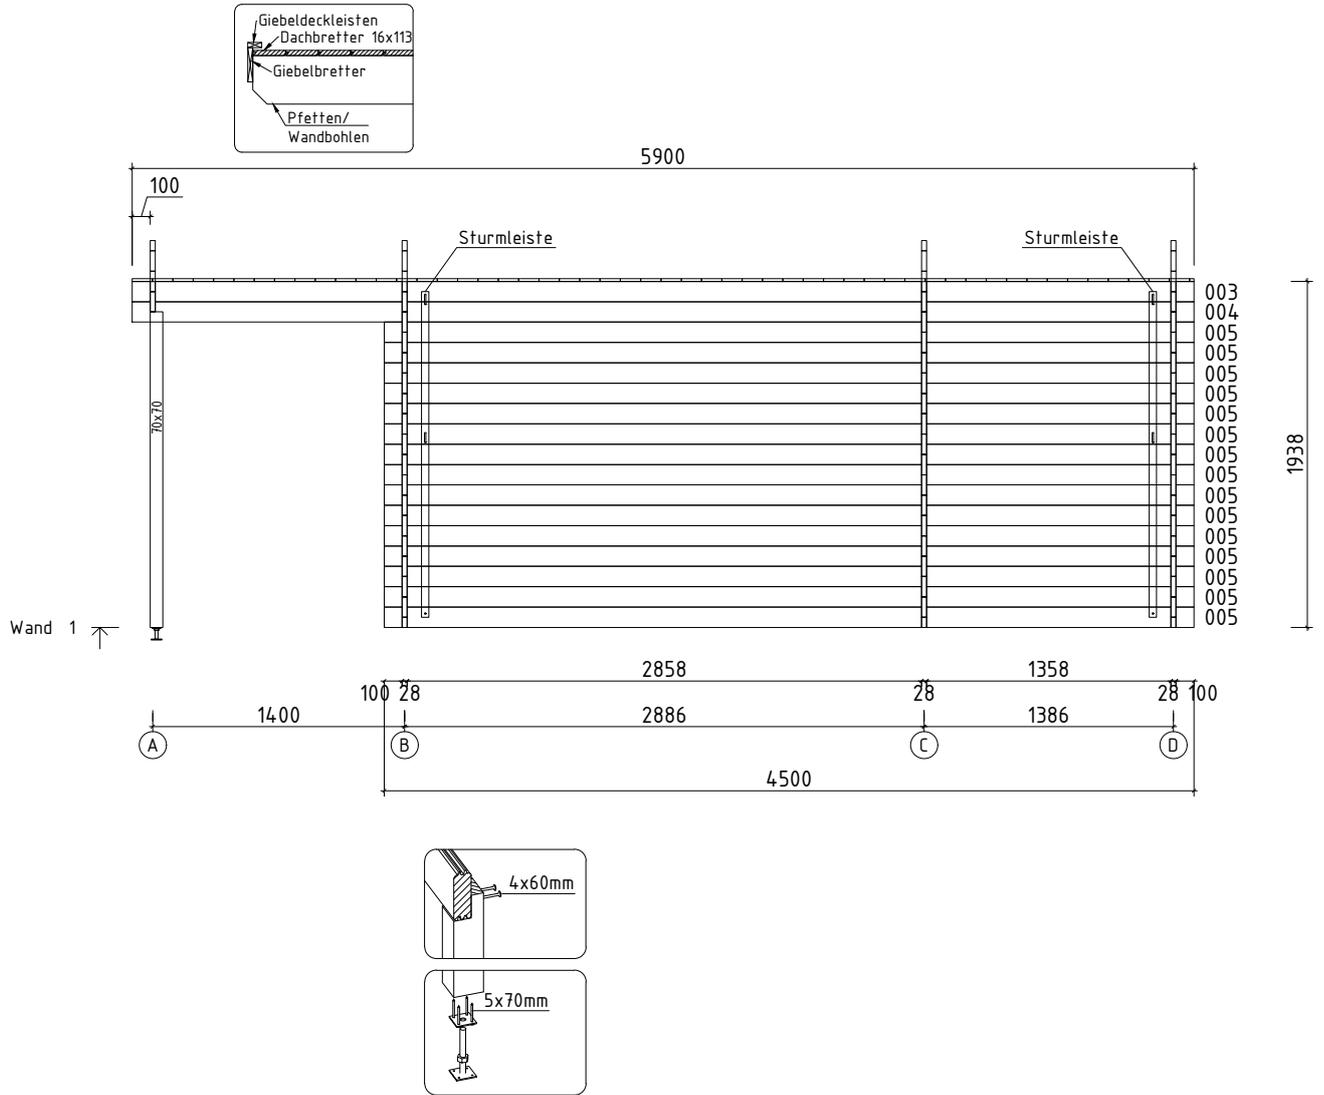




Uks Q1 - koostamisjuhhis  
 Door Q1 - assembly instructions  
 Tür Q1 - Montageanleitung

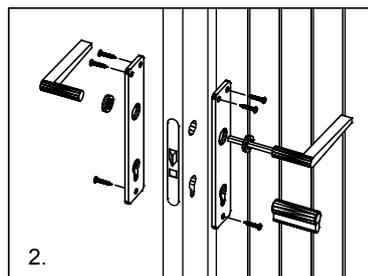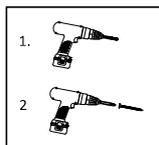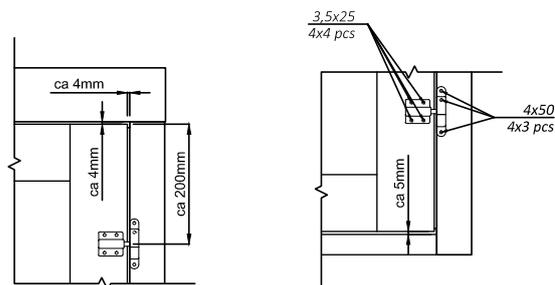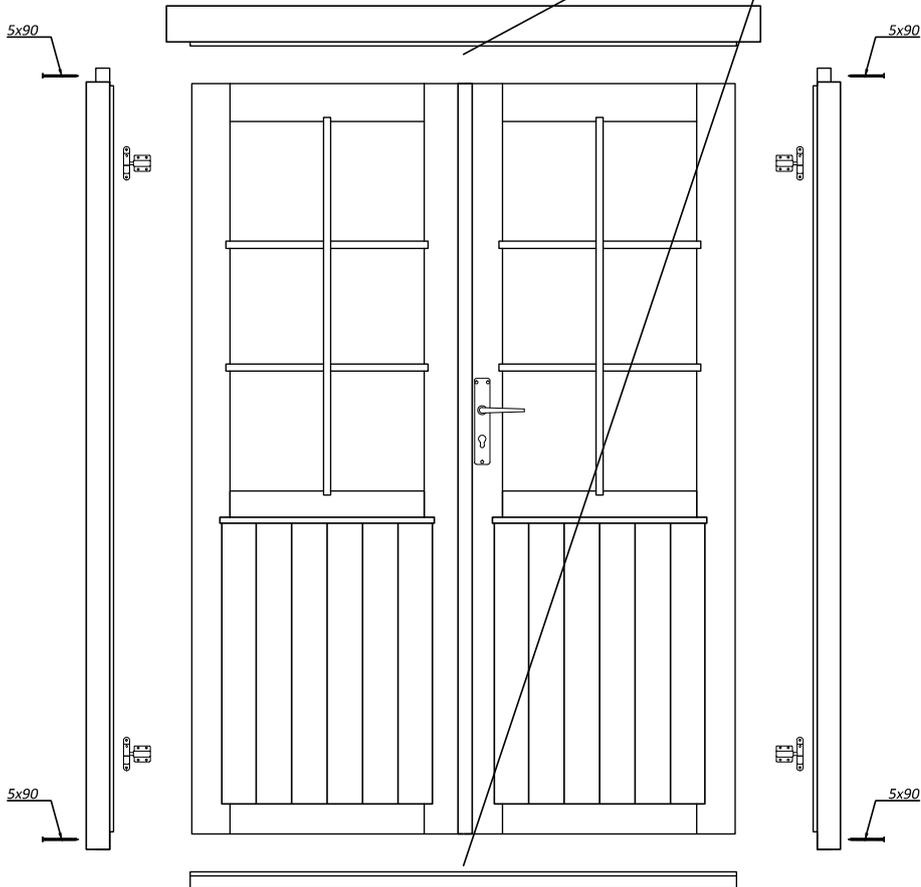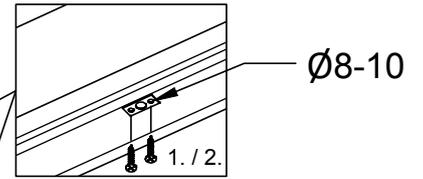

Uks	Q1	-	koostamisjuhis
Door	Q1	-	assembly instructions
Tür	Q1	-	Montageanleitung

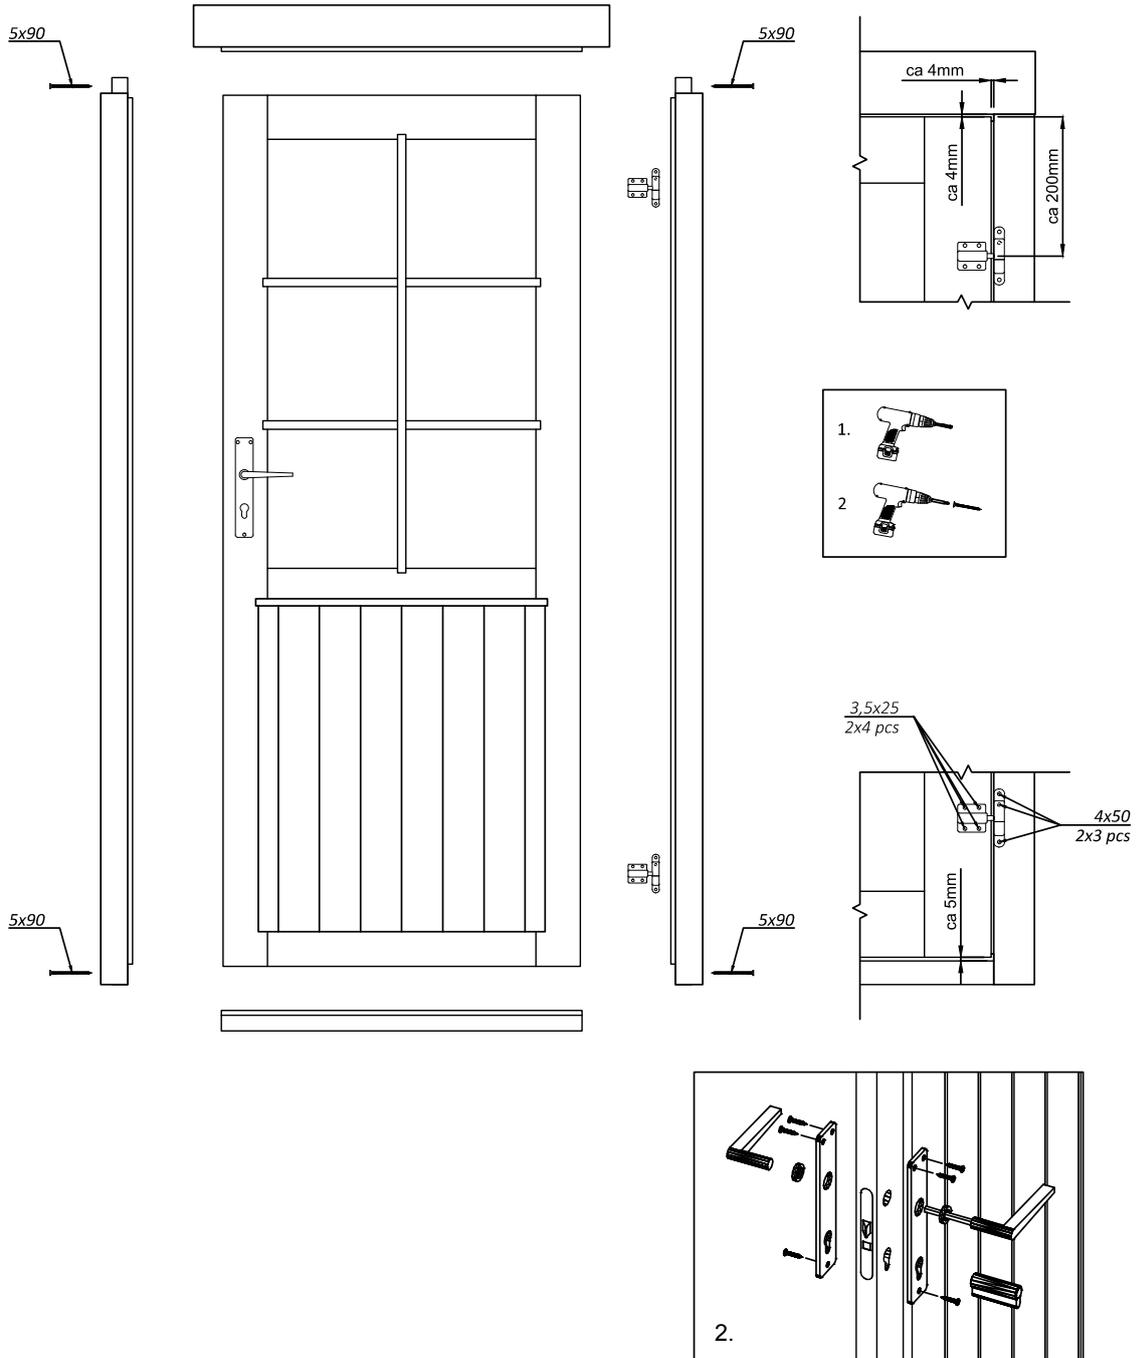


# Technische Daten





**Artikelnummer:**



810 720

Kontrolliert durch:

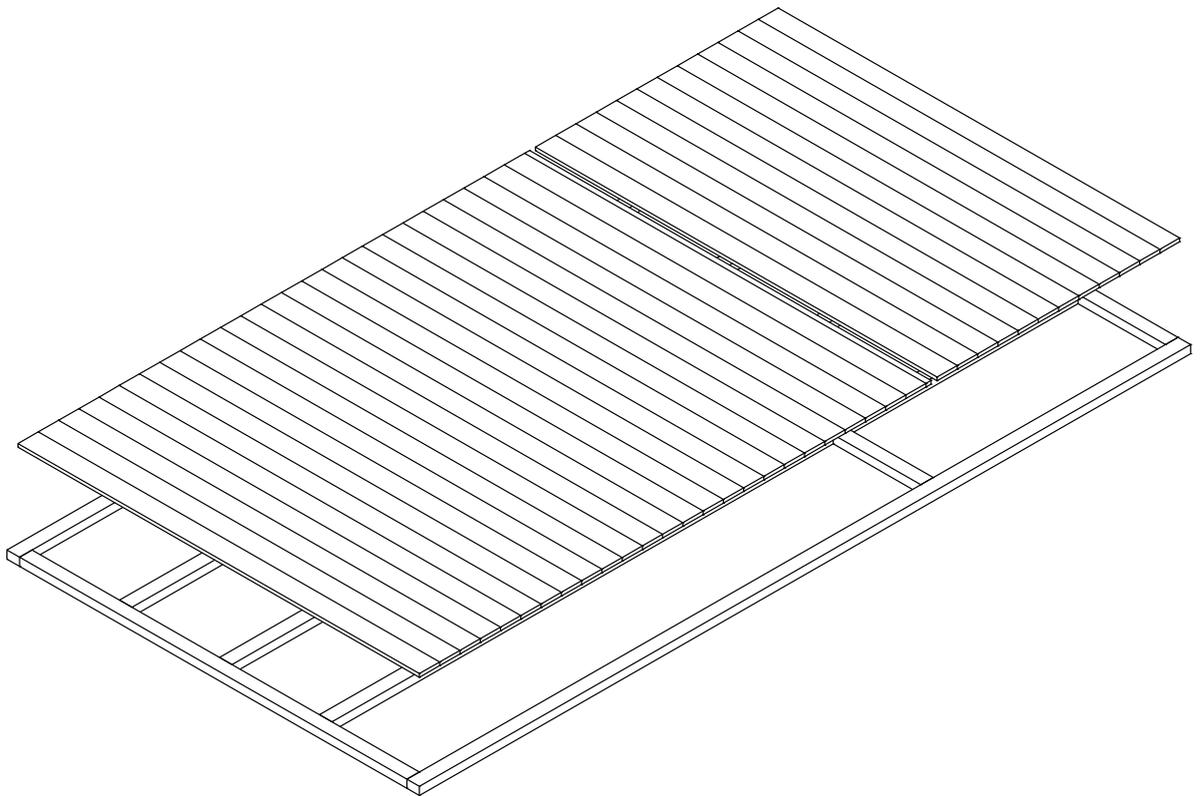

**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**

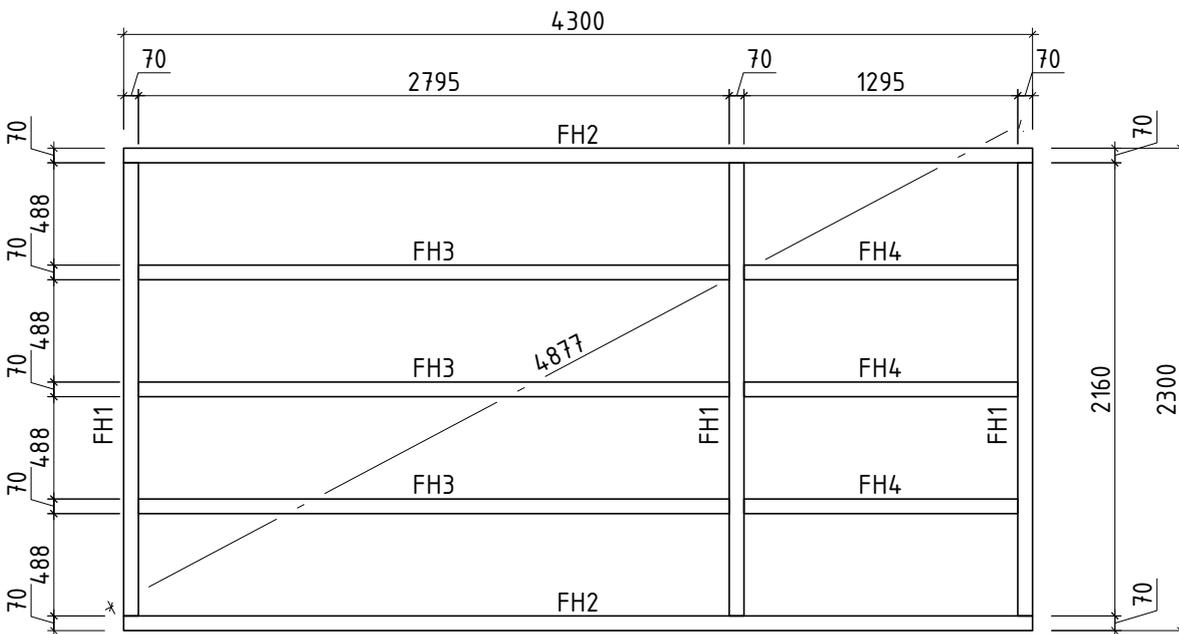

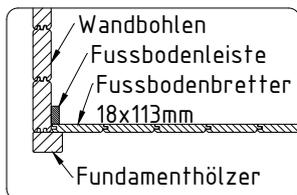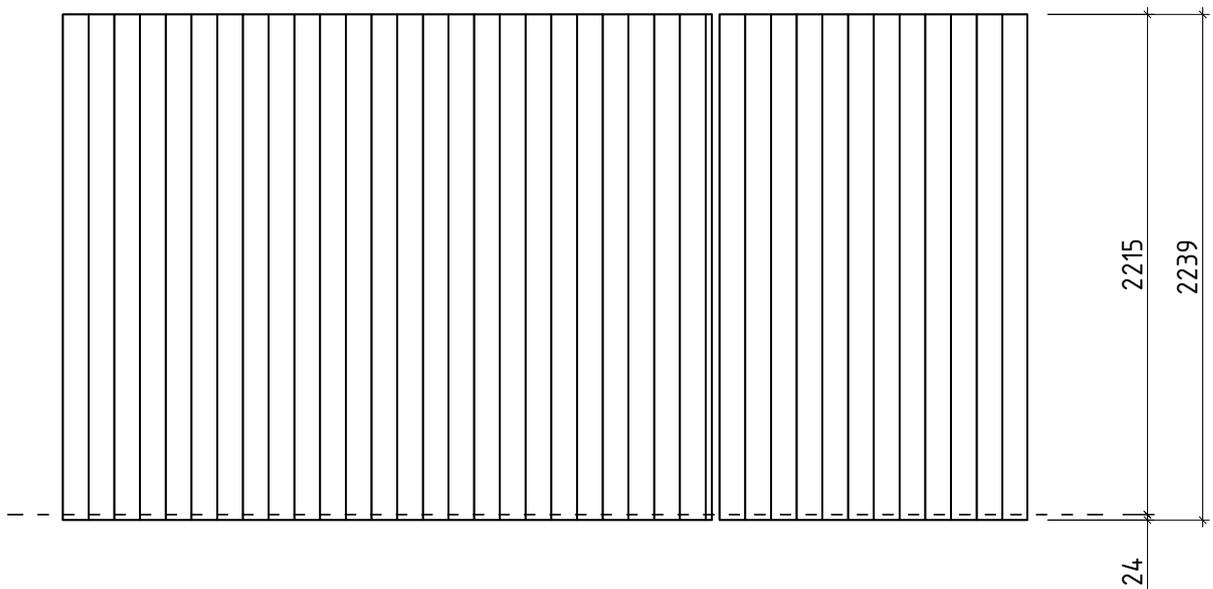

Für wandbohlen 40mm: Fussbodenbretter um 24mm kürzer

