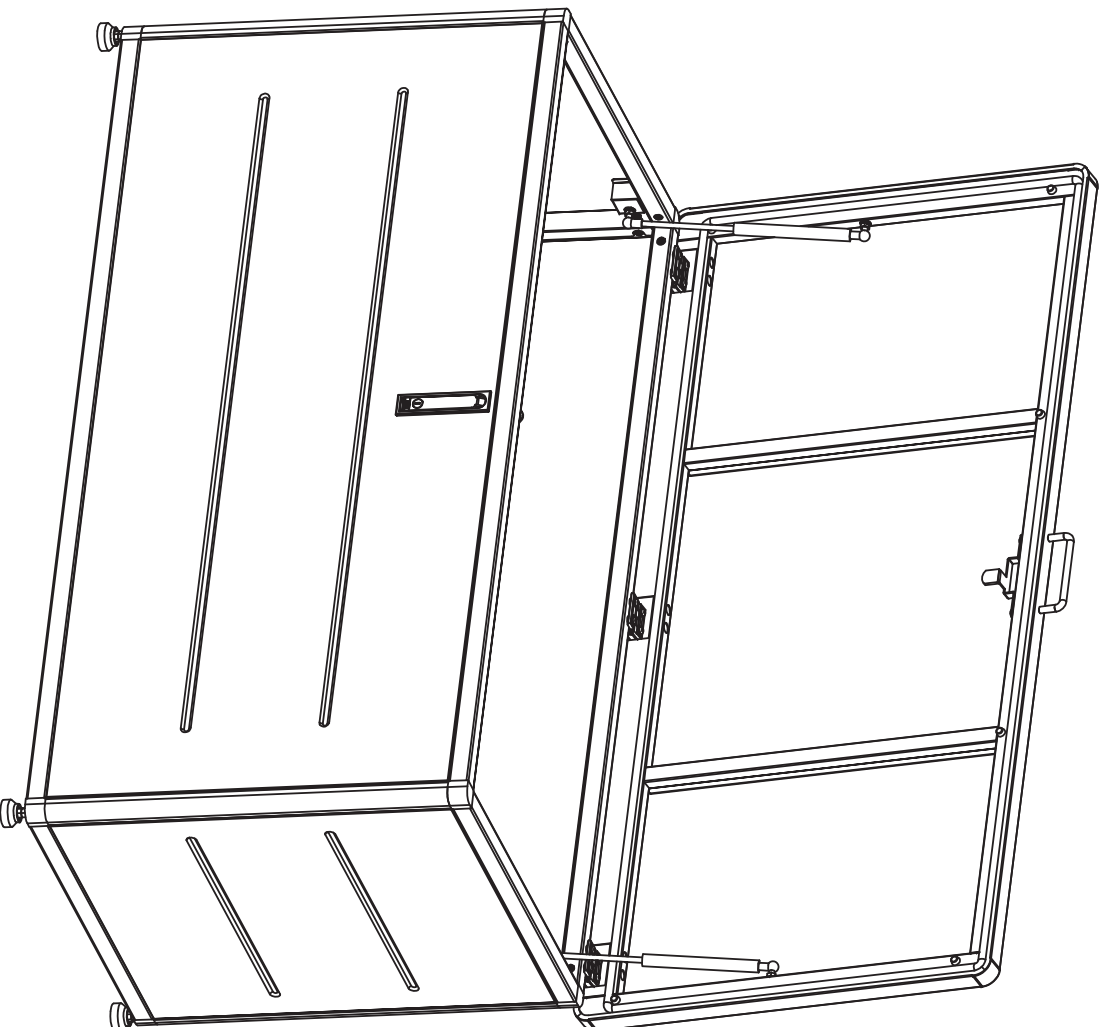


**Gary Metall-Terrassenbox 460/
Gary Metal Terrace Box 460**

Art.-Nr: 7010010

weka

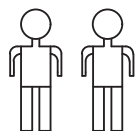


**Montageanleitung/
Assembly instructions**


**weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg**





















www.weka-holzbau.com


**Sie erreichen uns/ You can reach us:
Mo - Fr 08:30 - 18:00 Uhr
+49 (0)395/42908-0**





2H

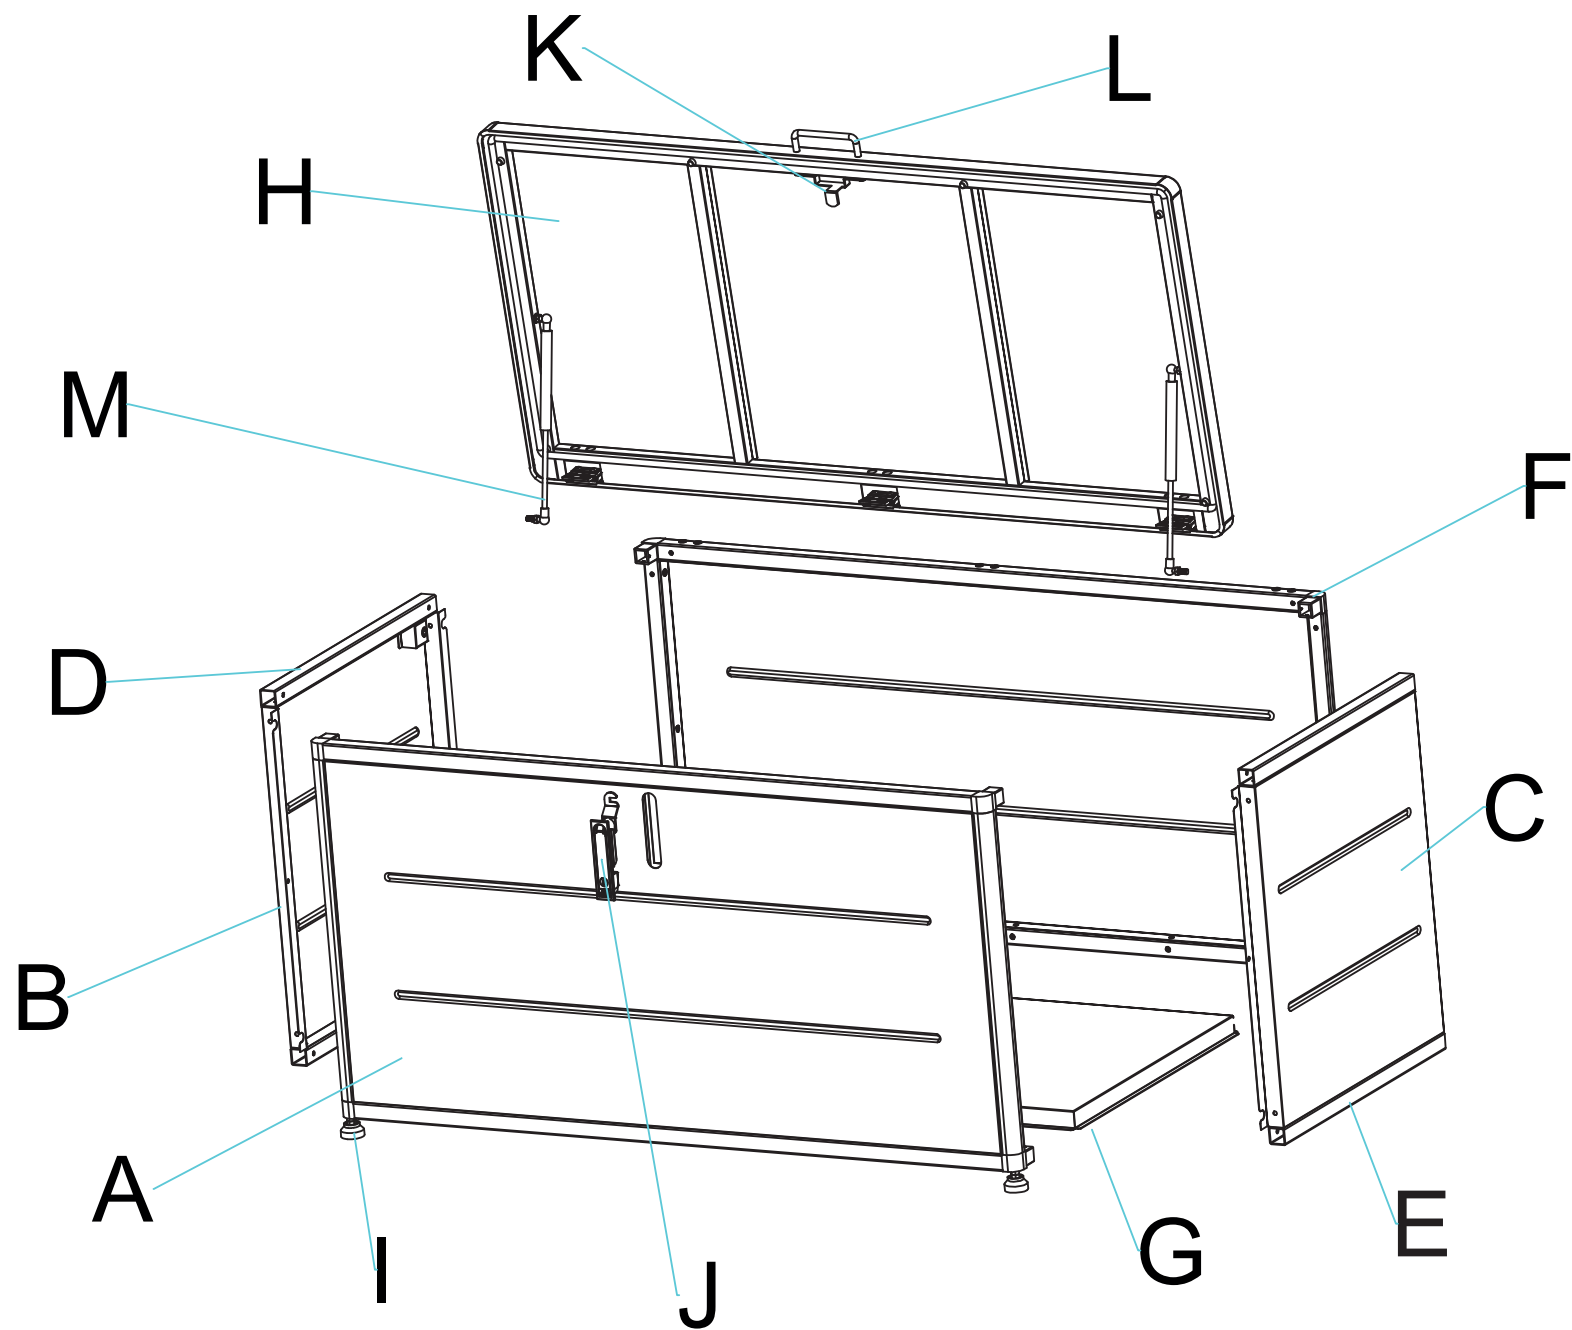


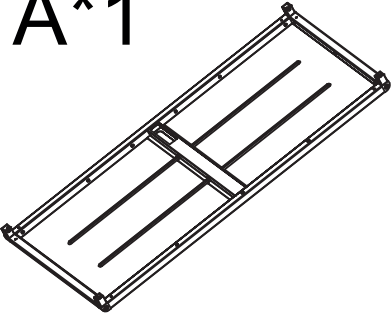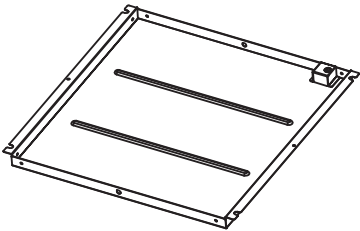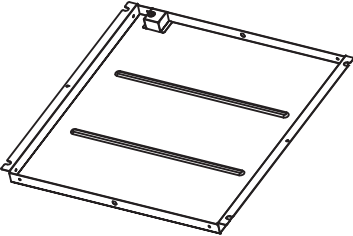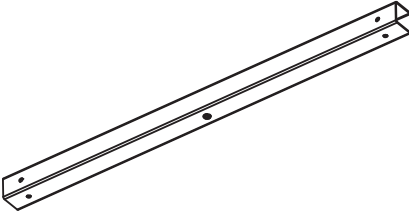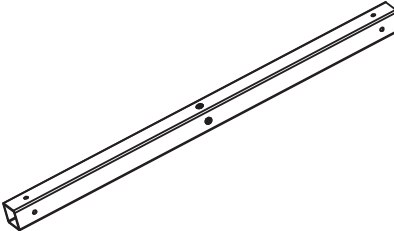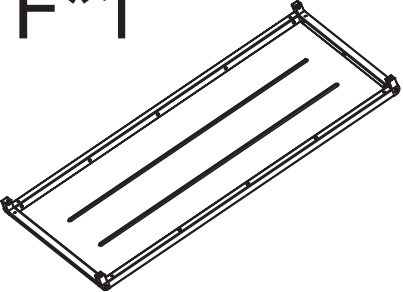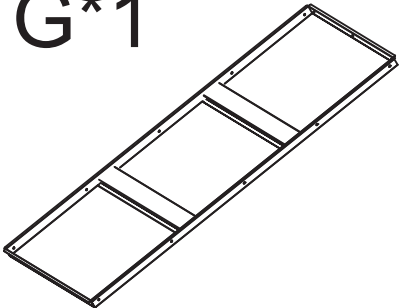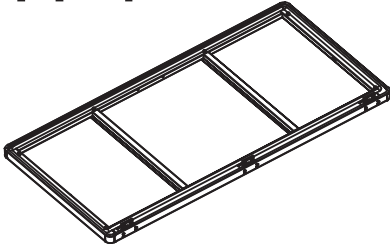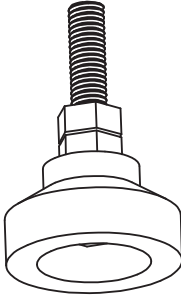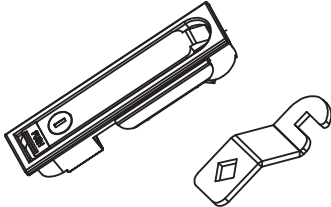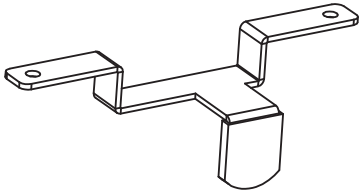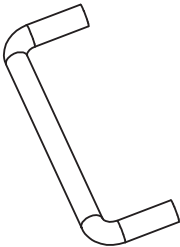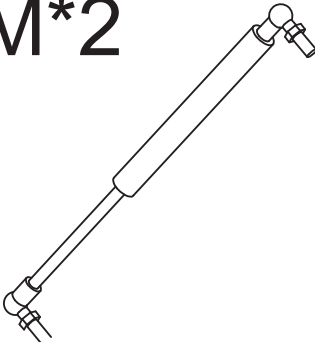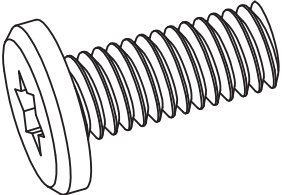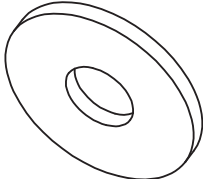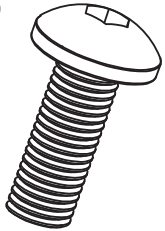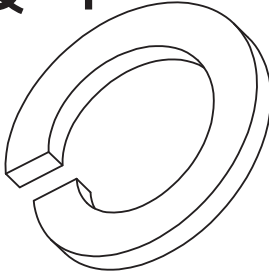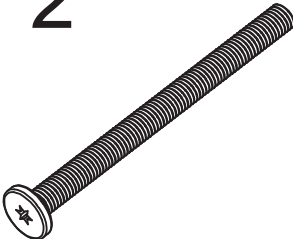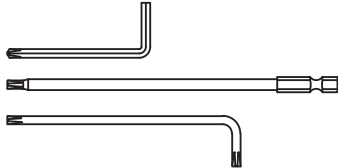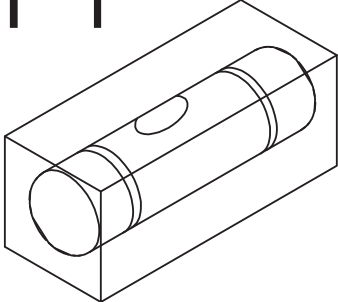
<p>A*1</p> 	<p>B*1</p> 	<p>C*1</p> 	<p>D*2</p> 	<p>E*2</p> 
<p>F*1</p> 	<p>G*1</p> 	<p>H*1</p> 	<p>I*4</p> 	<p>J*1</p> 
<p>K*1</p> 	<p>L*1</p> 	<p>M*2</p> 	<p>N*48</p>  <p>M4*10</p>	<p>O*50</p> 
<p>P*6</p>  <p>M6*16</p>	<p>Q*4</p> 	<p>R*2</p>  <p>M4*50</p>	<p>S*1</p> 	<p>T*1</p> 

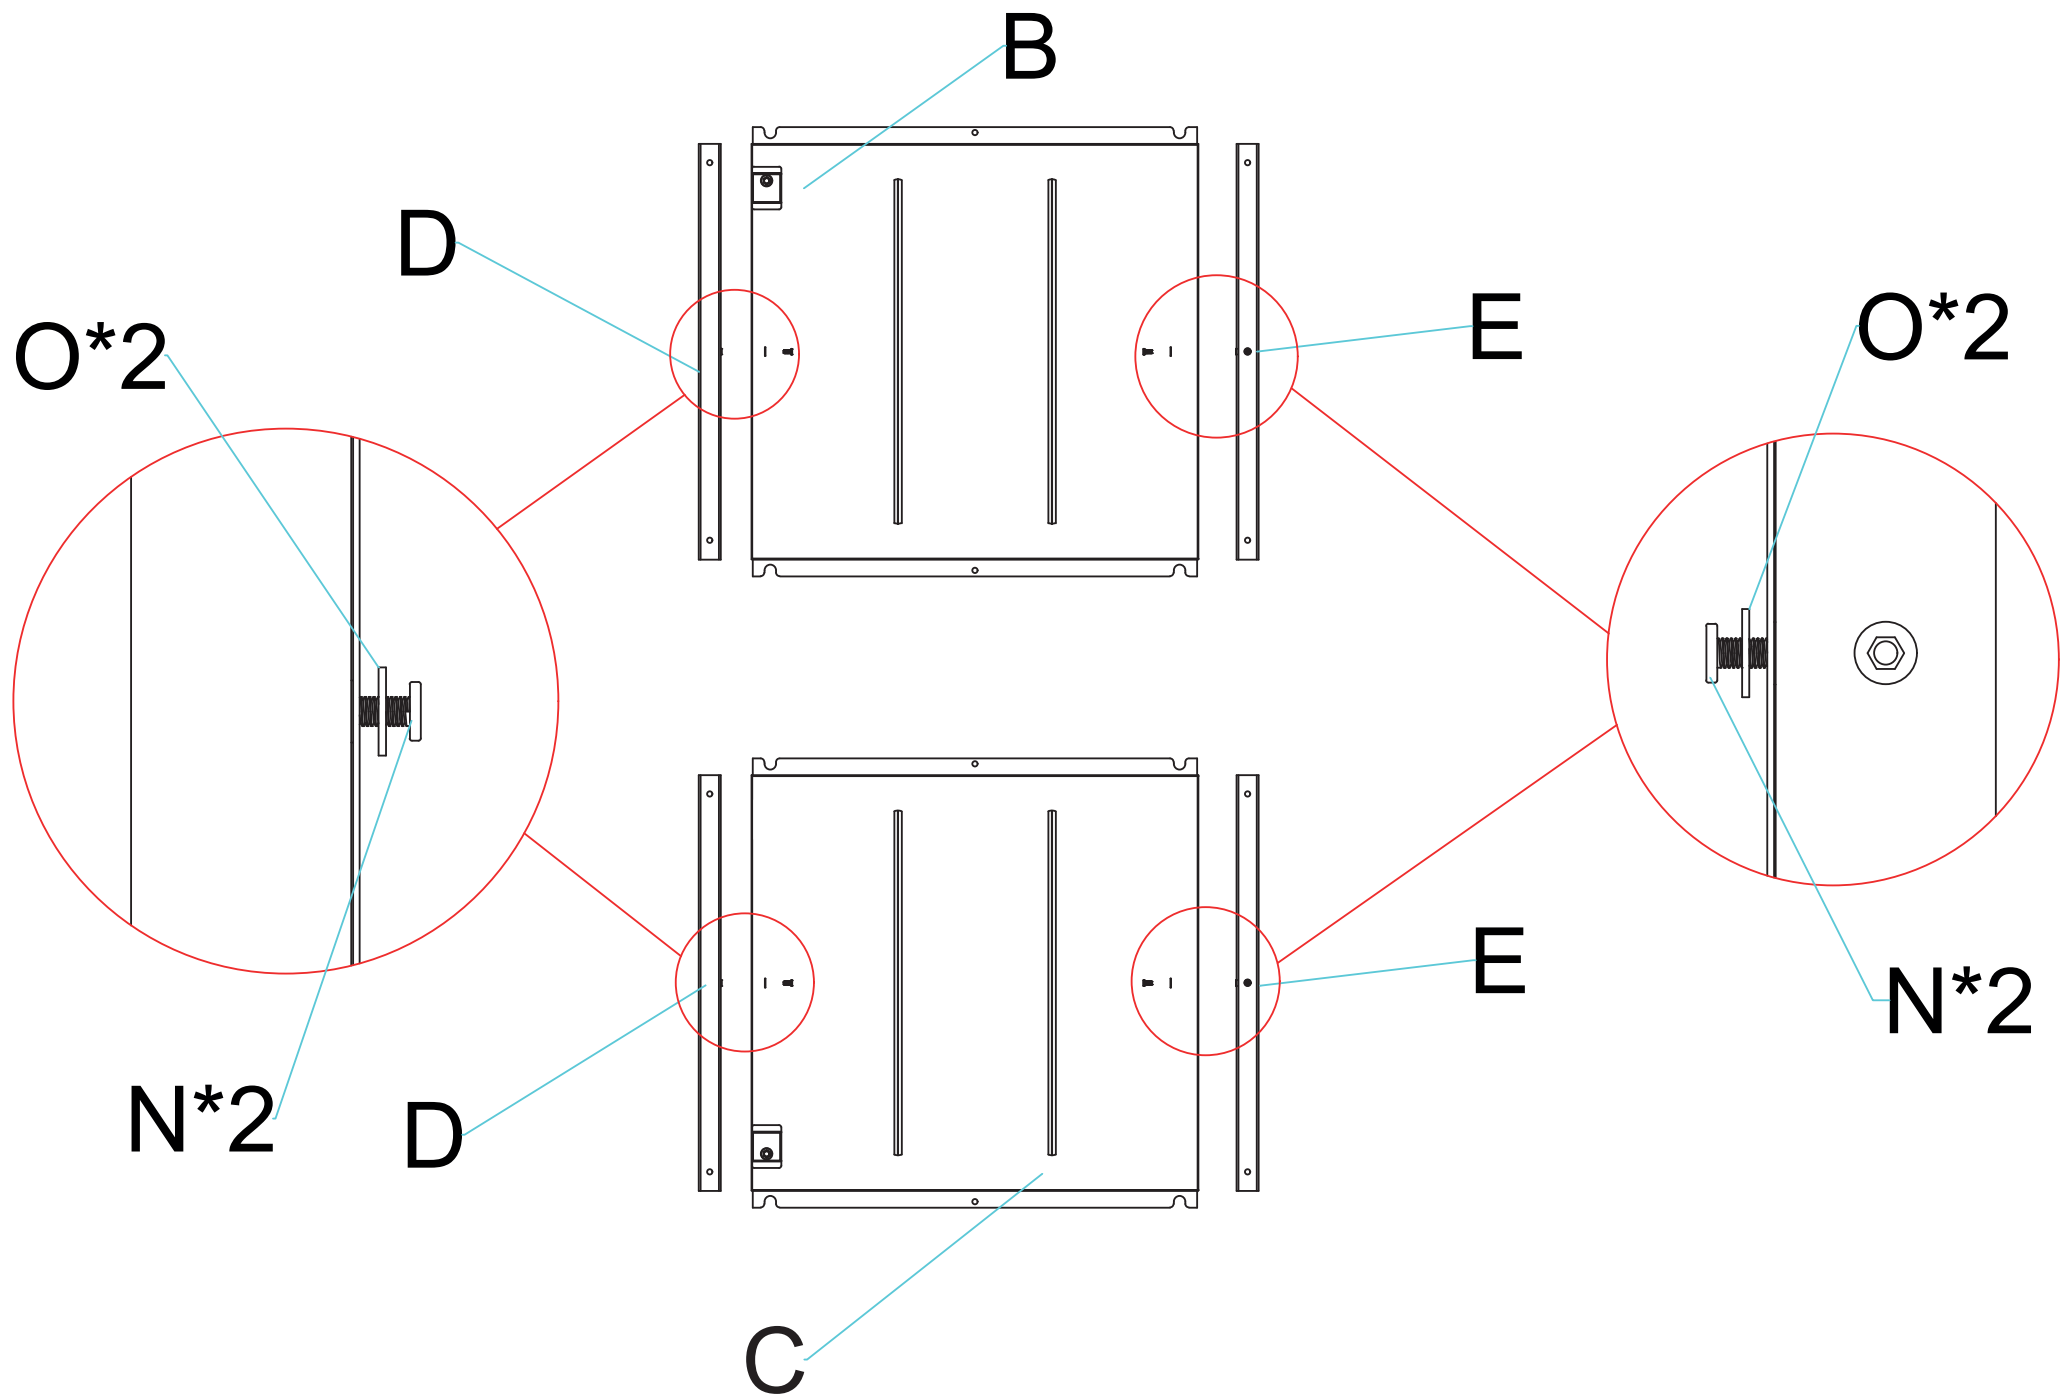



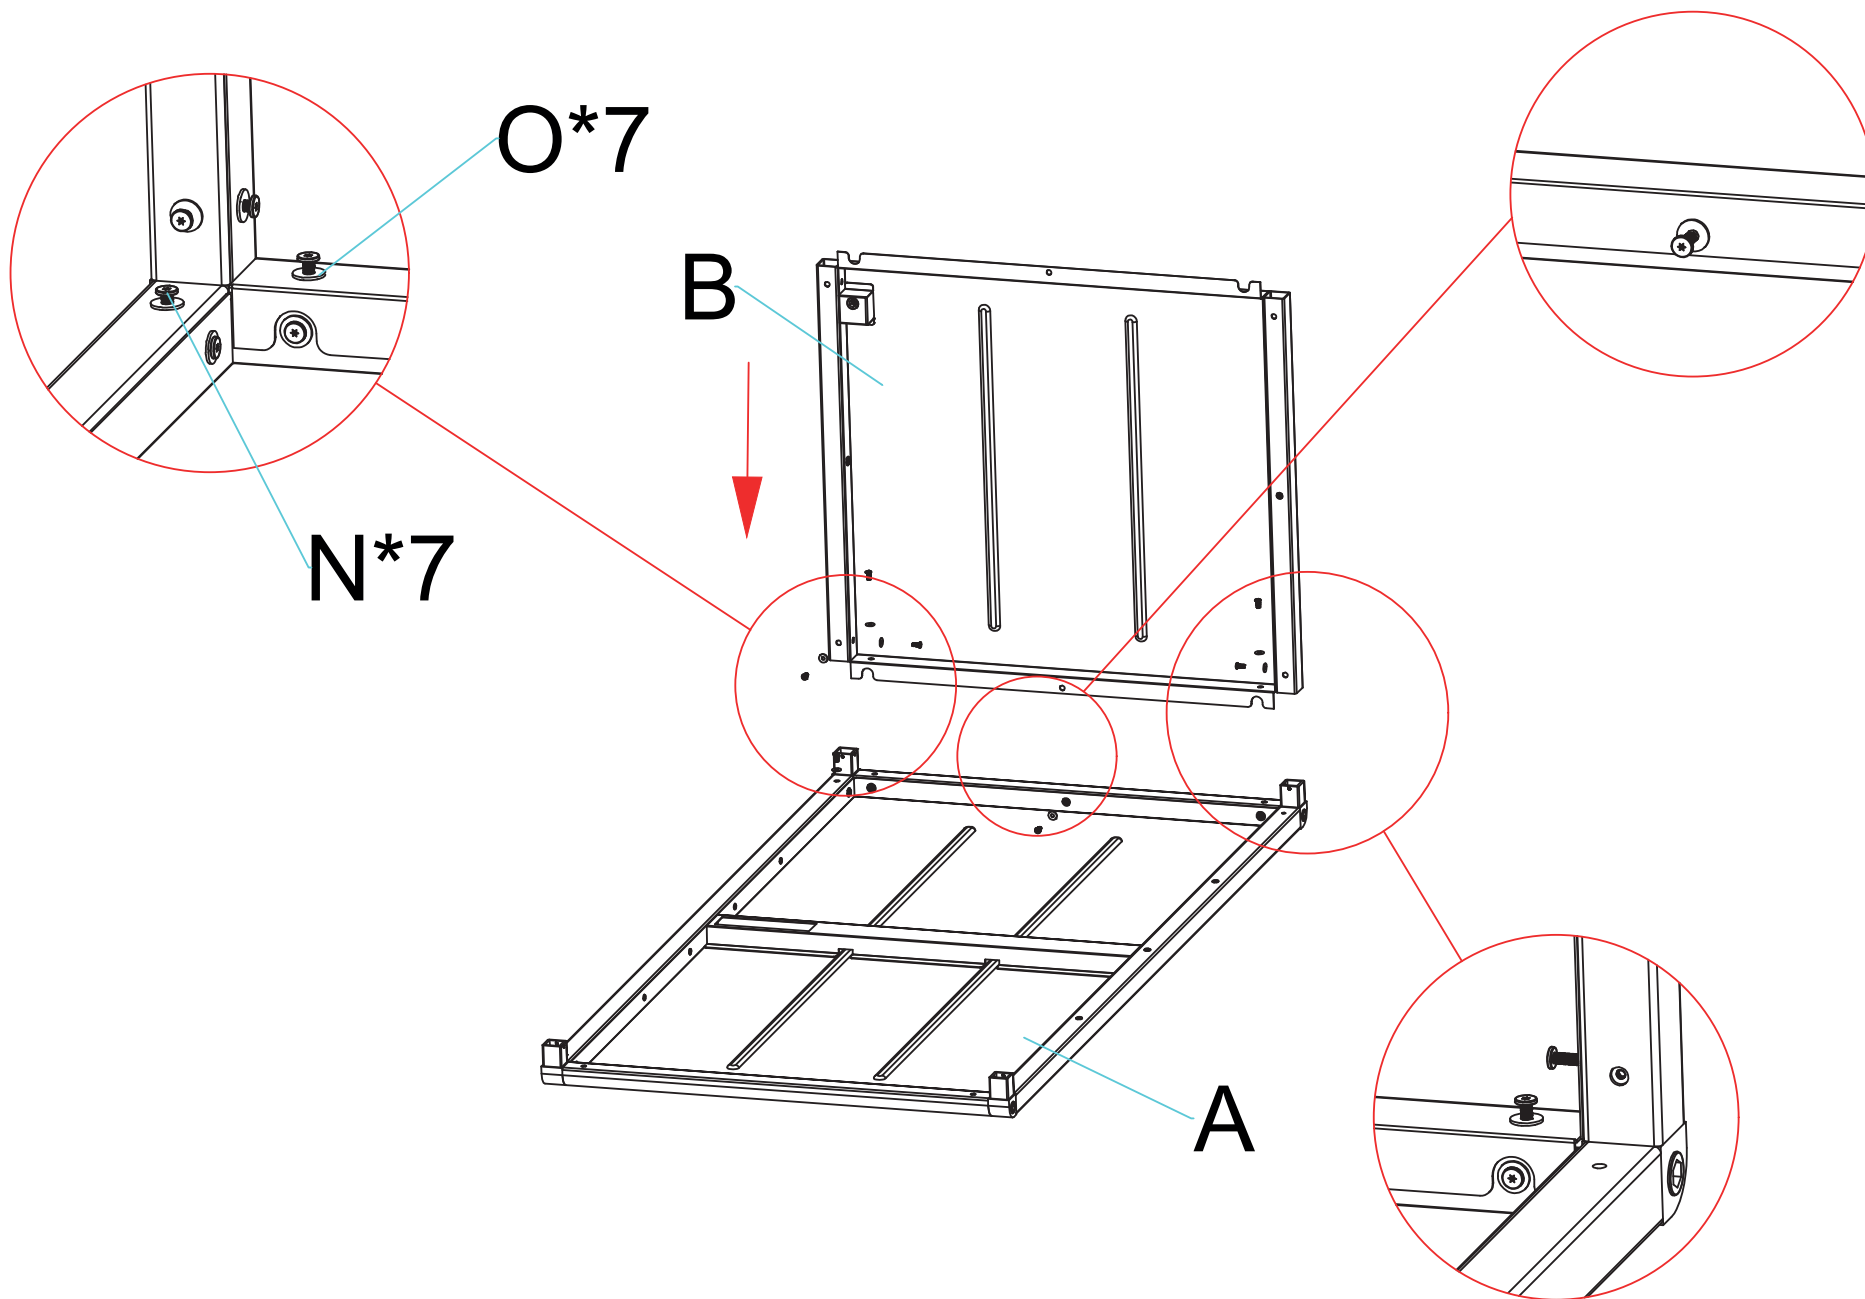


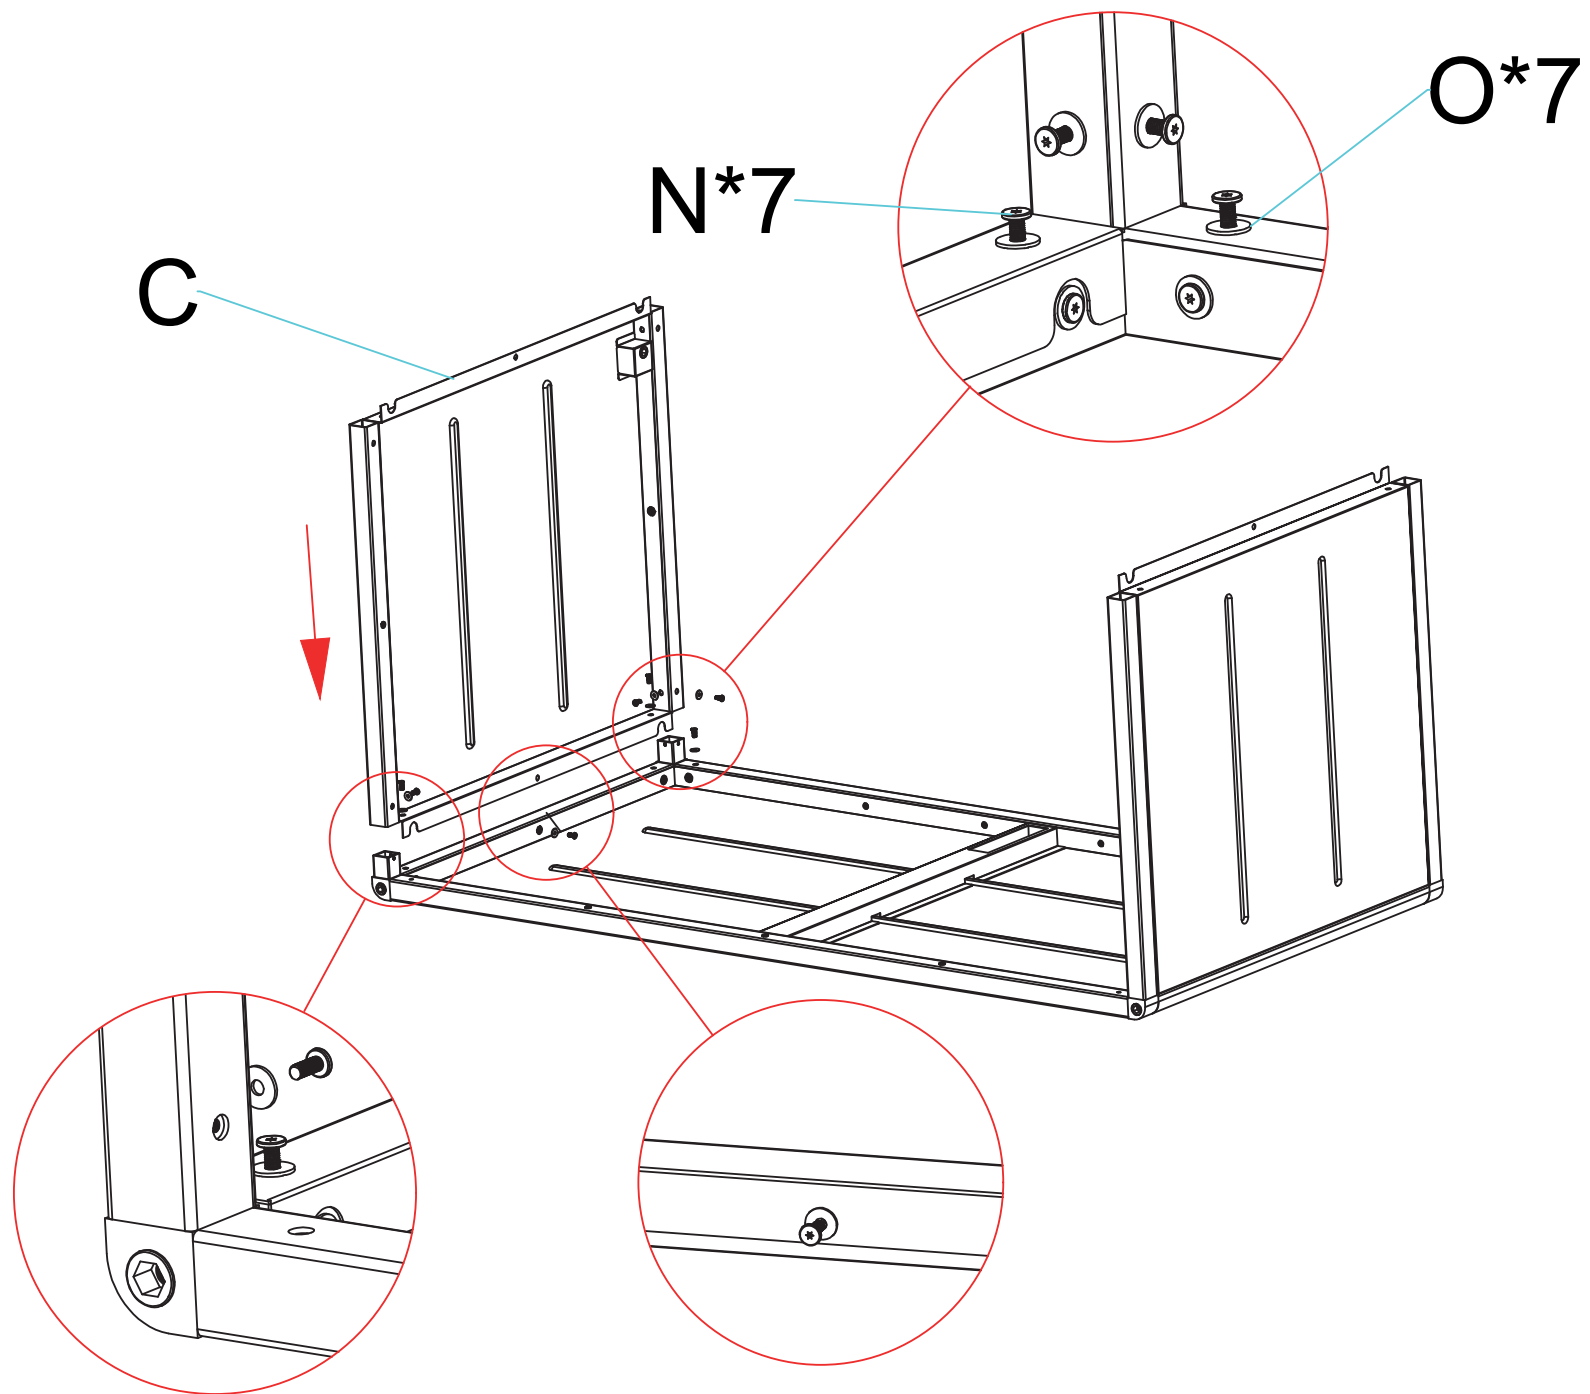

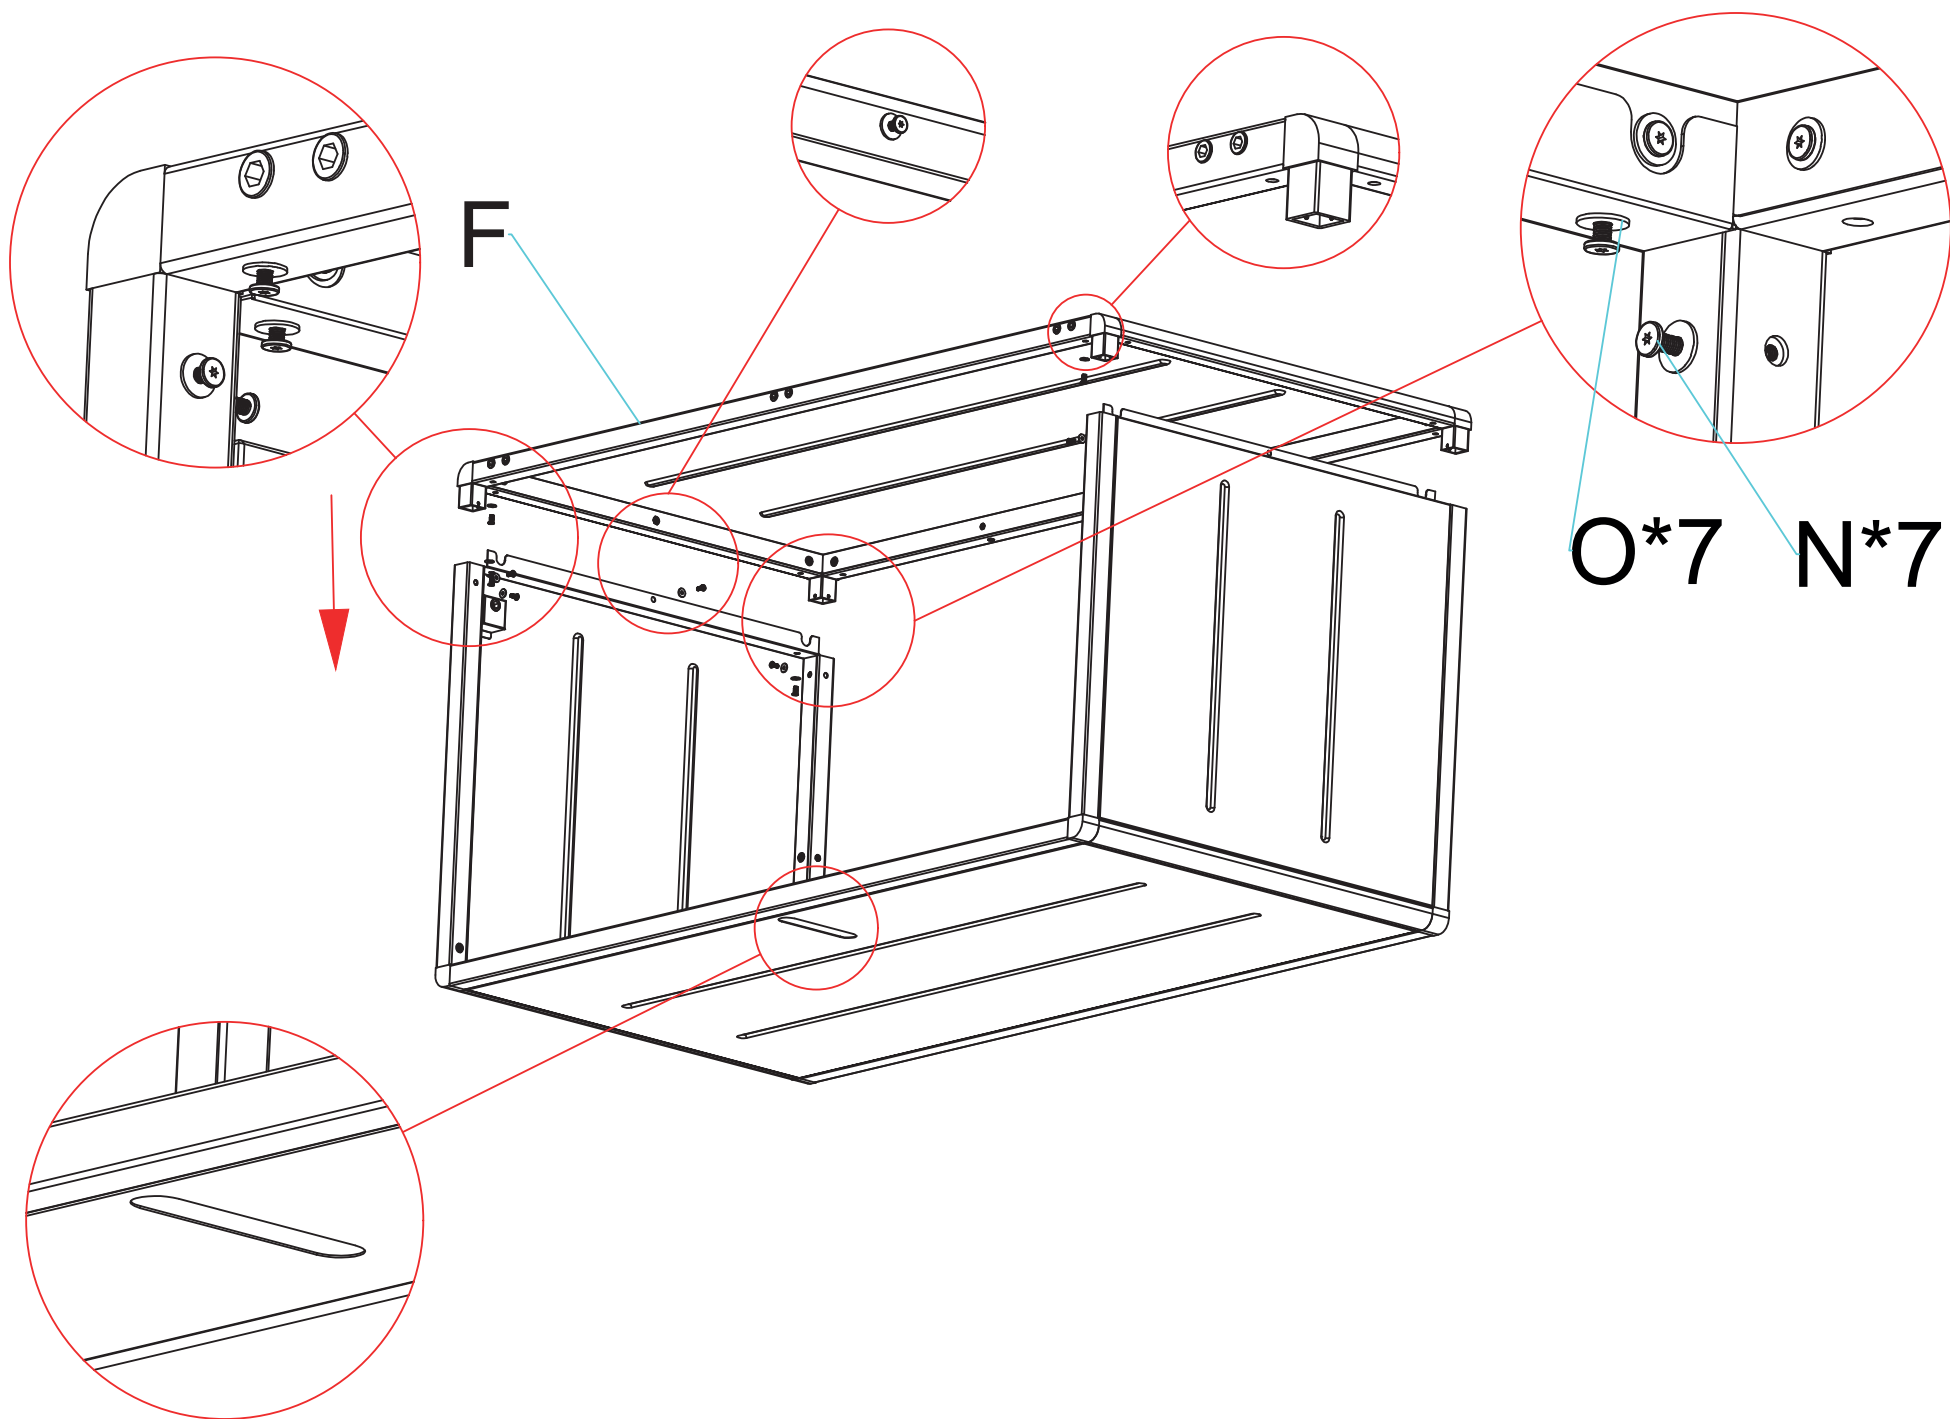

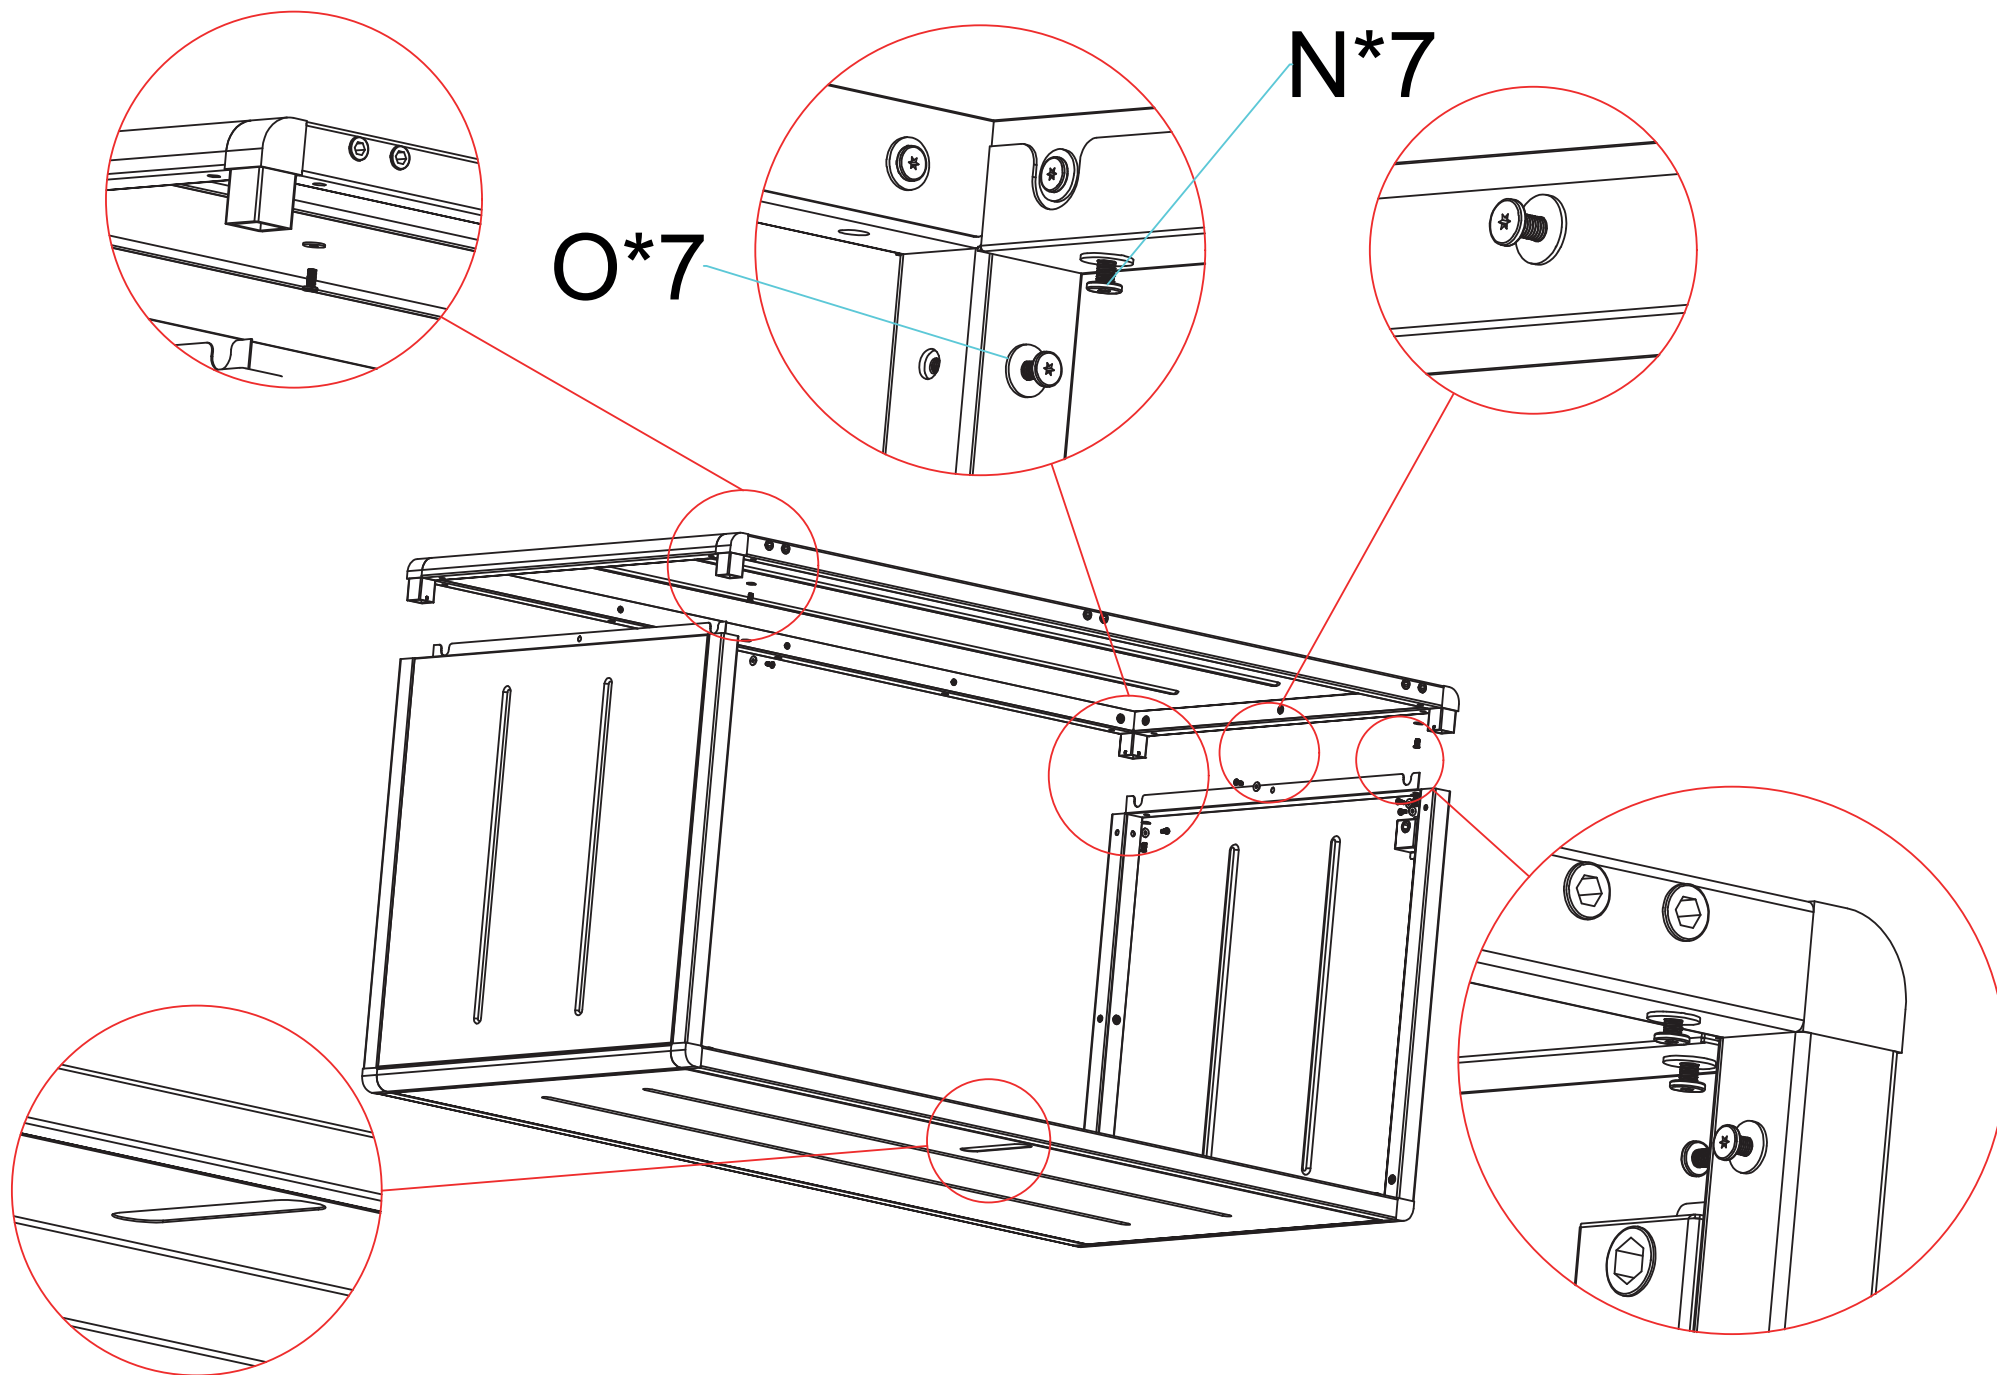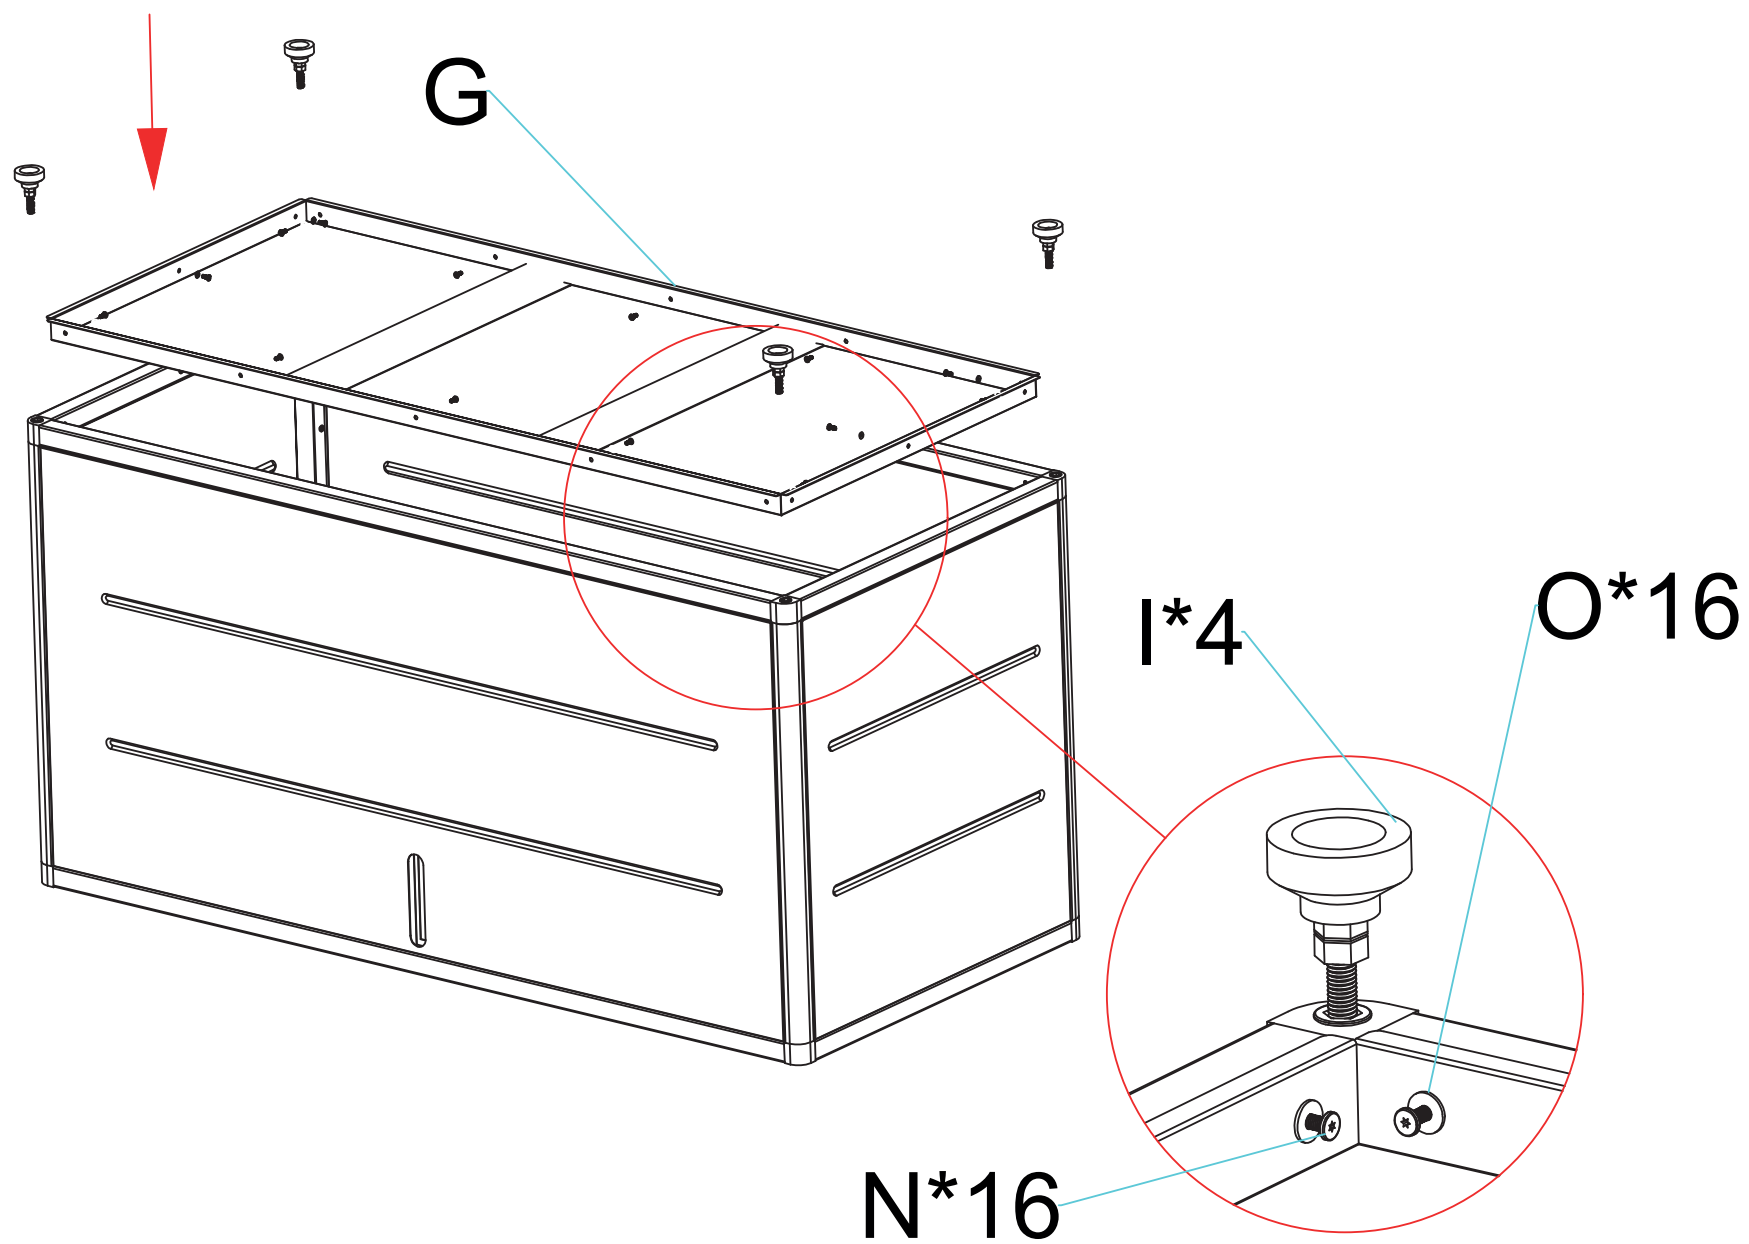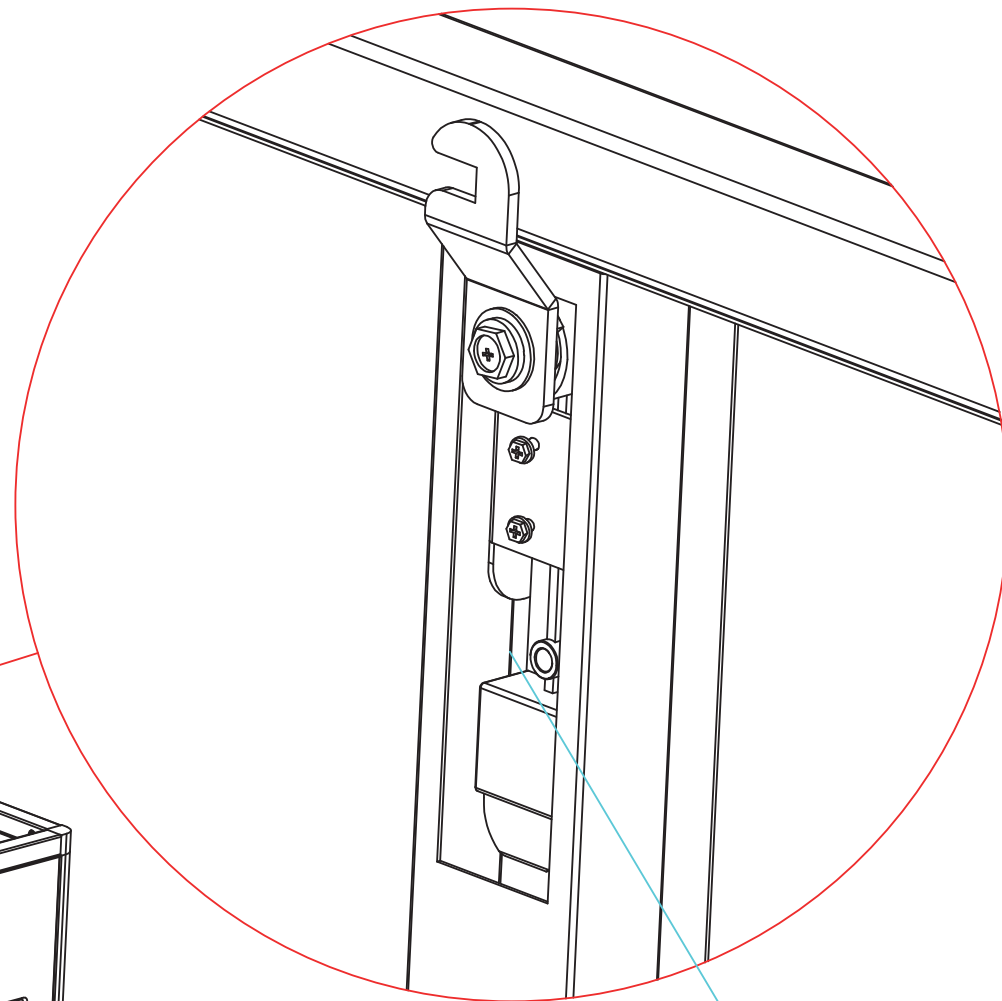
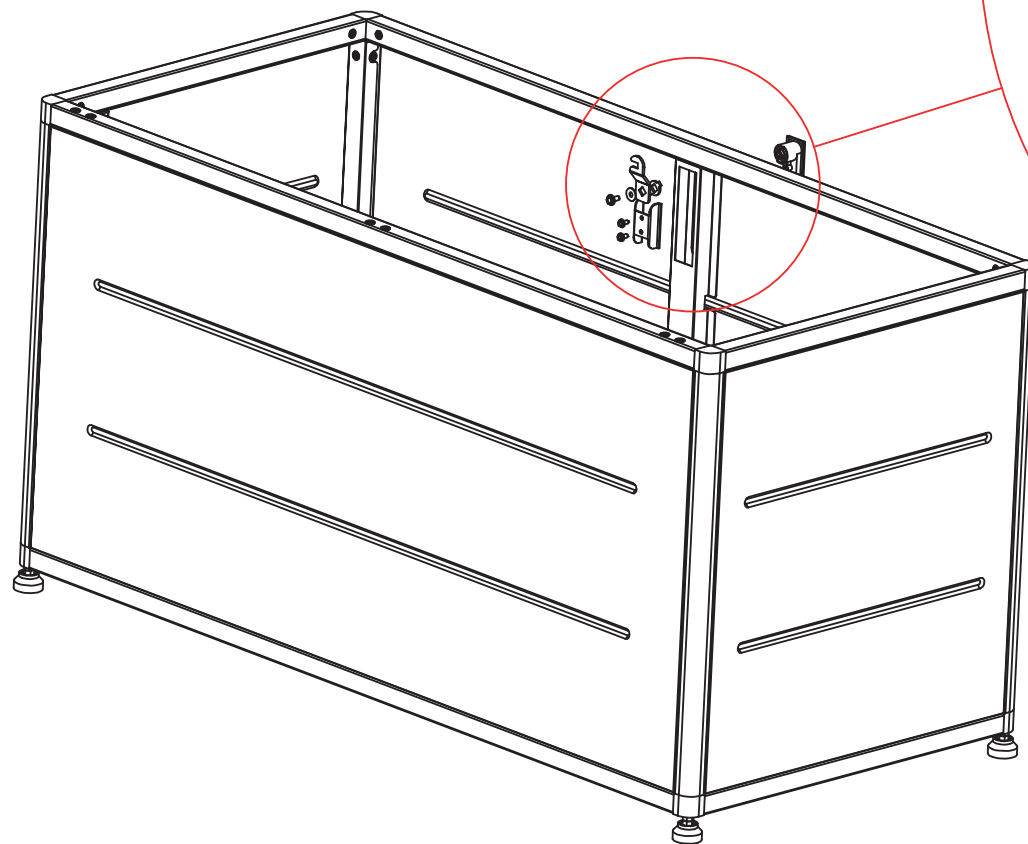






J

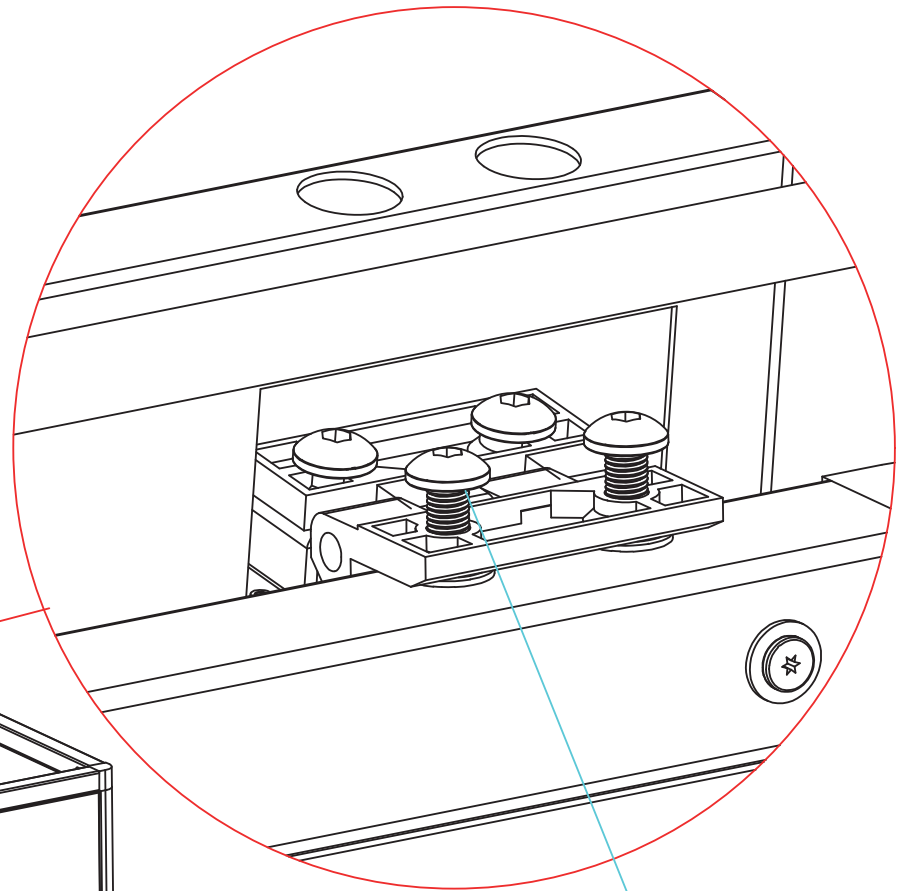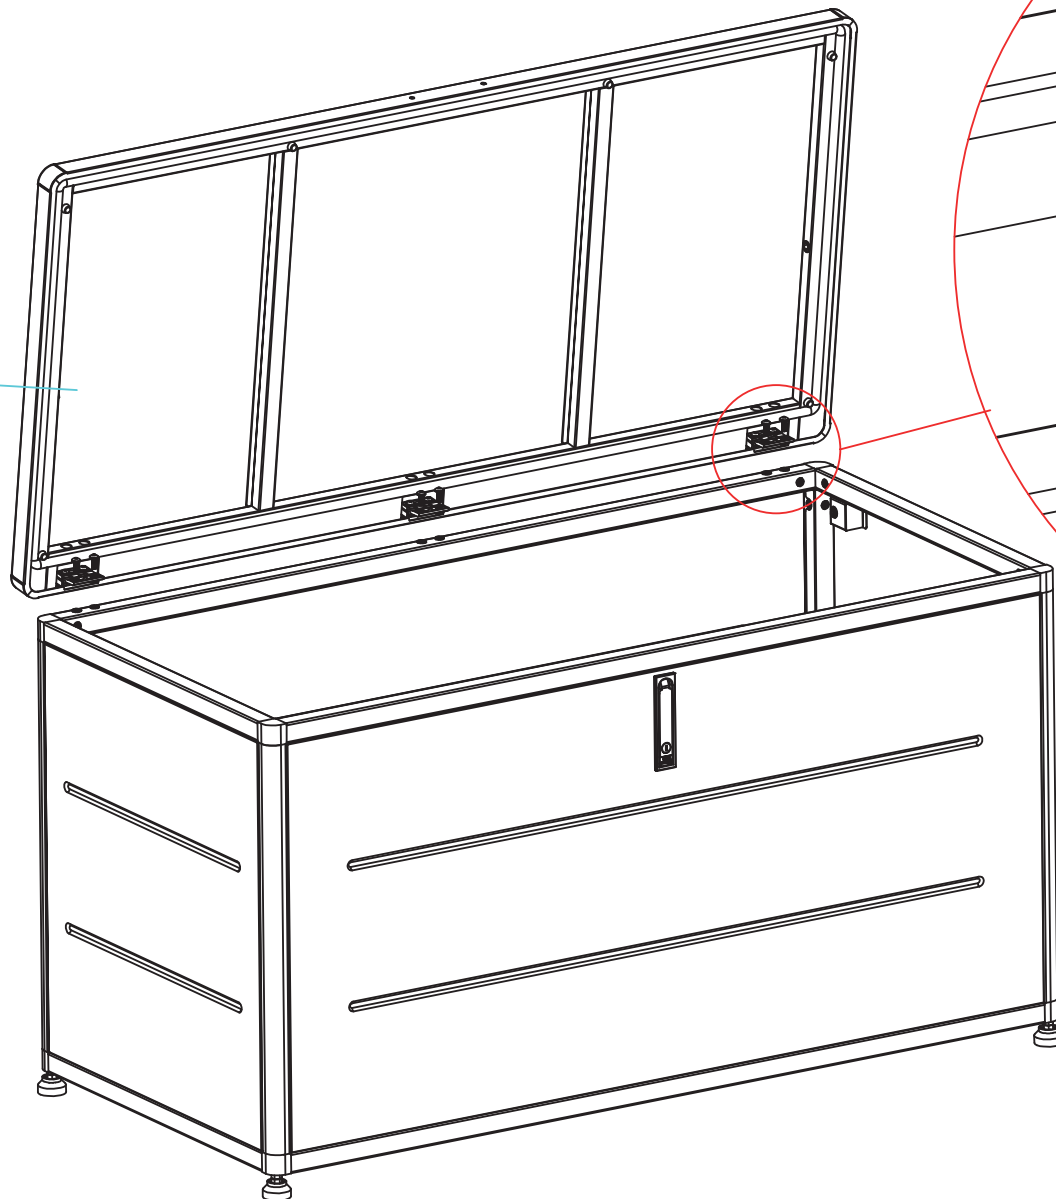
H



P*6


DE: Achtung! Die Scharniere müssen exakt wie auf dem Bild angebracht werden.

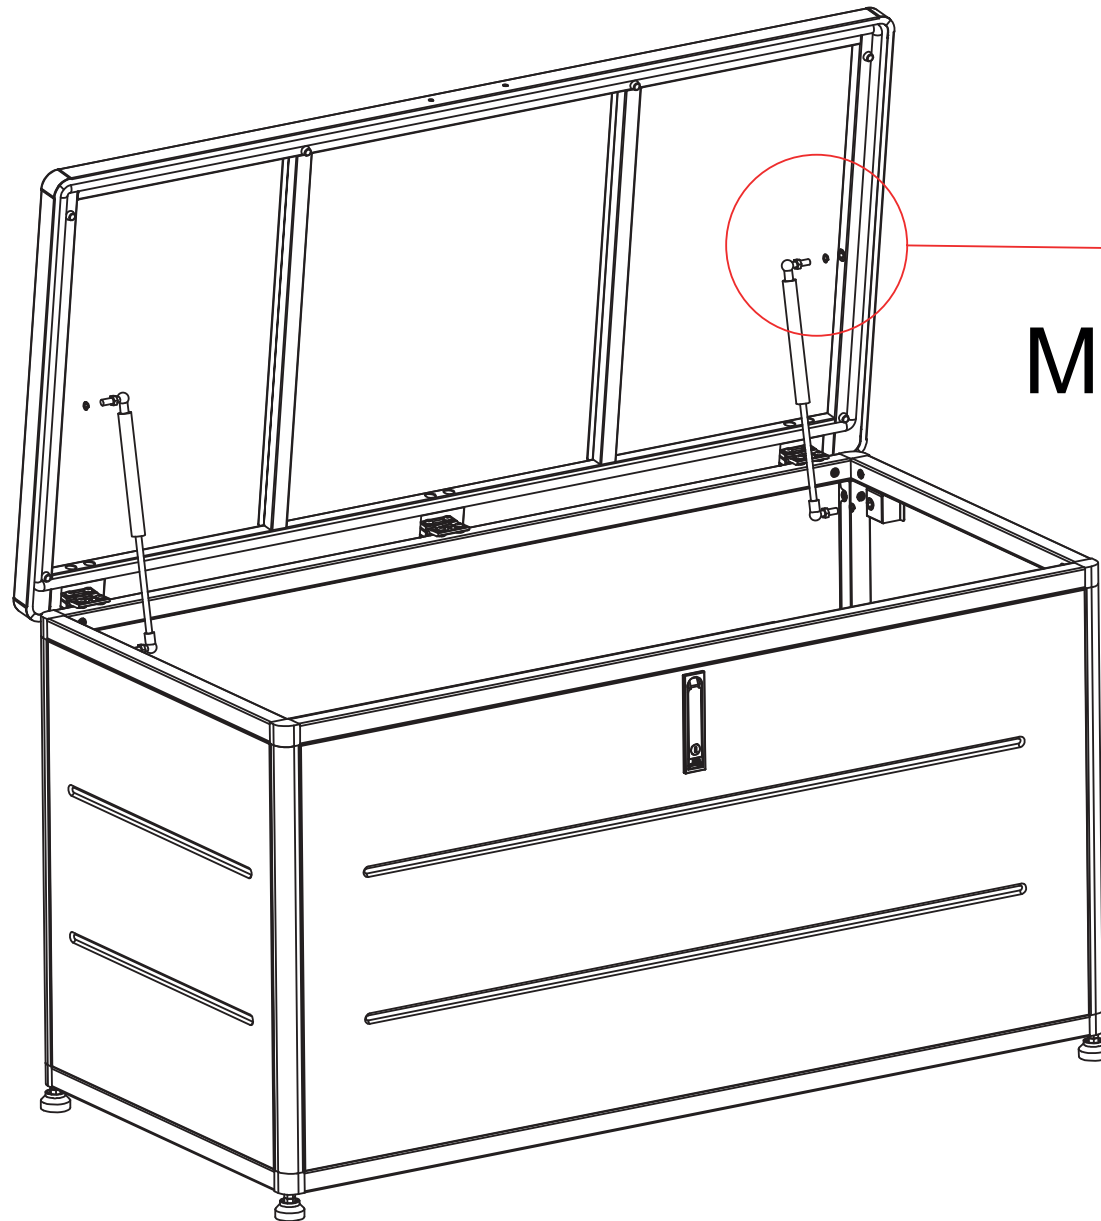EN: Attention! The hinges must be fitted exactly as shown in the picture.



M*2

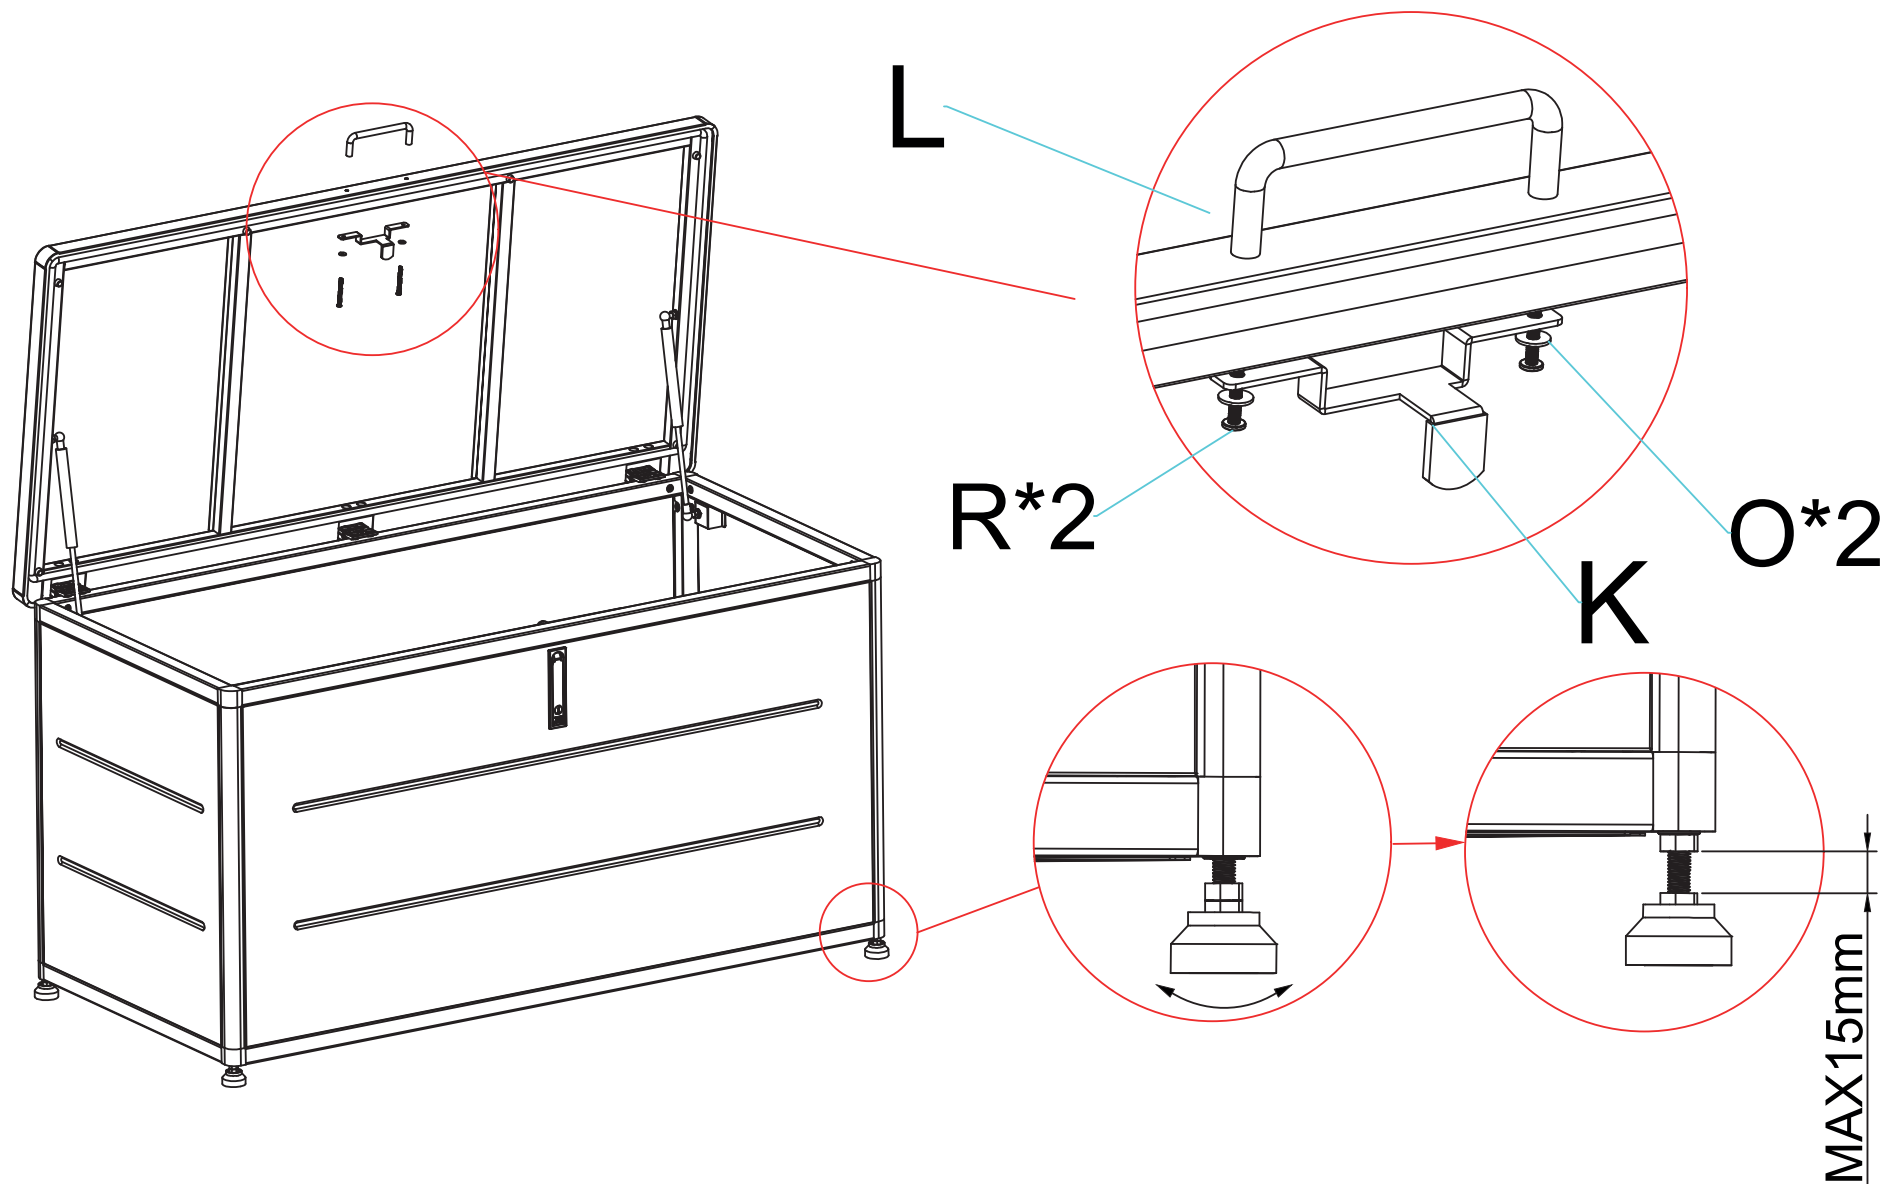Q*4



DE: Nach der Installation des Griffs justieren Sie die verstellbaren Füße und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Box gerade ist.

EN: After installing the handle, adjust the adjustable feet and use a spirit level to ensure that the box is level.