


Montageanleitung Adapterplatte



EVOLIFT


Triumph Speed Triple 1200 RS Bj.: 2021 -

Version 1.0

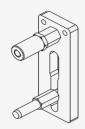


Lieferumfang

		•
Pos.	Beschreibung	Anzah
1	Adapterplatte	1
2	Adapterplatte Rahmenhülse	1
3	Pin oben	1
4	Pin unten	1
5	Sperrzahnschraube M12x40 Zylinderkopfschraube M10 x 60	1
6	Zylinderkopfschraube M10 x 60	1

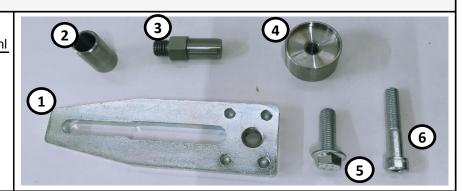

Montage der Rahmenhülse am Motorrad

- 1. Aufnahmepunkte am Motorrad:
 - A: Hier wird die Rahmenhülse [2] montiert B: Hier wird der untere Pin [4] eingeführt

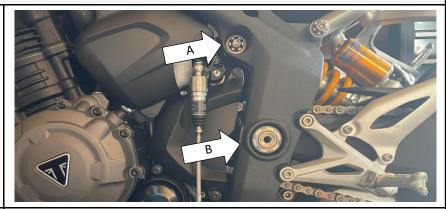

2. Schraube vom Rahmen entfernen:

in Pfeilrichtung.




3. Rahmenhülse am Motorrad befestigen:


Mit der Schraube [6] die Hülse [2] am Rahmen anschrauben.

WICHTIG: Anzugsmoment der Schraube beachten.

Das Anzugsmoment finden Sie im Werkstatthandbuch des Herstellers. (Das Bild zeigt ein anderes Motorrad)

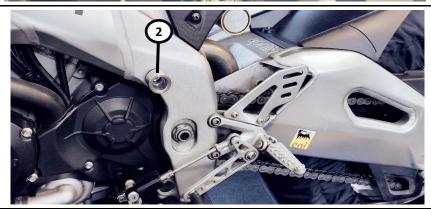




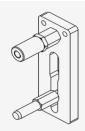

Montage Adapterplatte

4. Adapterplatte vormontieren:


- 1. Den oberen Pin [3] an der Adapterplatte [1] verschrauben.
- 2. Den unteren Pin [4] mit der Sperrzahnschraube [5] an der Platte montieren, aber nicht festziehen.

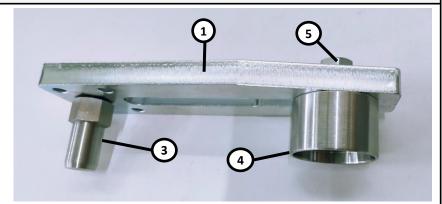

5. Adapterplatte fixieren:

- 1. Die Adapterplatte mit dem oberen Pin [3] in die Rahmenhülse am Motorrad stecken und den unteren Pin [4] ausrichten.
- 2. Den unteren Pin [4] mit der Sperrzahnschraube [5] festziehen.


(Das Bild zeigt ein anderes Motorrad)

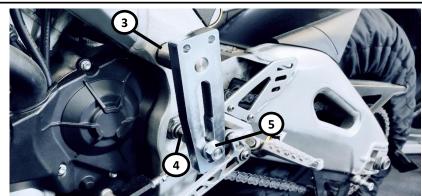

6. Adapterplatte am Zentralständer verschrauben:


- Die Neigungsverstellung an der Adapterplatte montieren. Dazu müssen beide Muttern [M1] sowie die Mutter auf der Rückseite [M2] gelöst werden.
- 2. Die Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben.

(Die Schrauben noch nicht anziehen, damit sich die Adapterplatte frei bewegen lässt)

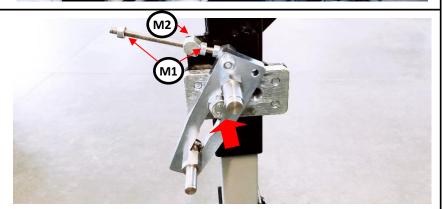


7. Adapterplatte ausrichten:

- 1. Den Zentralständer neben dem Motorrad und möglichst weit vorne positionieren. (Auf Kollision mit der Fußraste und Schalthebel achten)
- 2. Die Pins einführen.
- 3. Die Adapterplatte an der Grundplatte verschrauben und anziehen (180NM).
- 4. Alle Schrauben an der Neigungsverstellung und an der Adapterplatte anziehen.

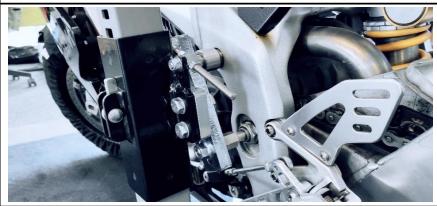



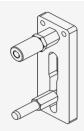

Bit was been as the second of the second

