
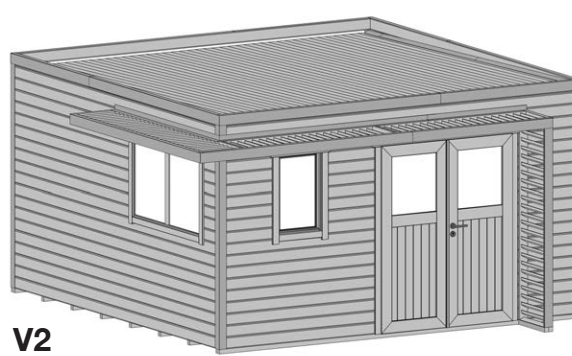


Teil 1


Pure Garden








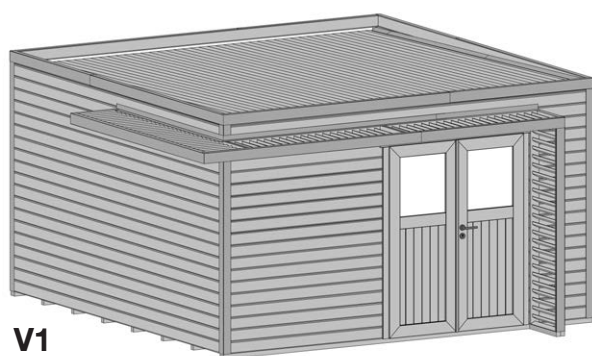







Art.-Nr.: 417404050000
 Art.-Nr.: 417404055000
 Art.-Nr.: 417404050001
 Art.-Nr.: 417404057000








Art.-Nr.: 417404050001
 Art.-Nr.: 417404055002
 Art.-Nr.: 417404055003
 Art.-Nr.: 417404057001









Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung



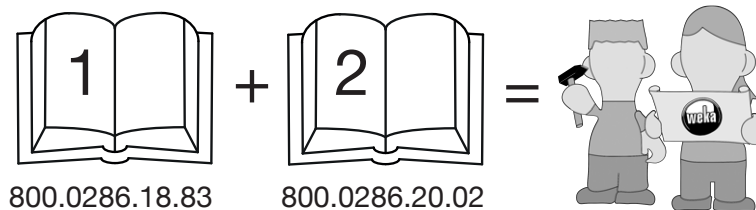


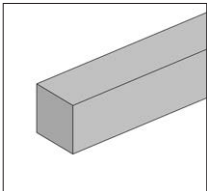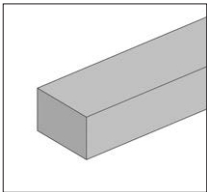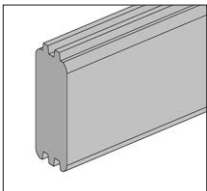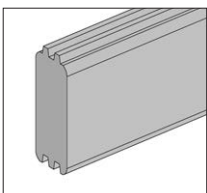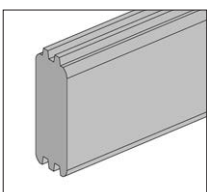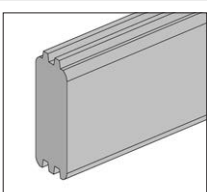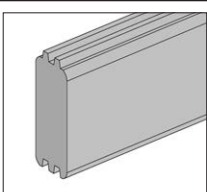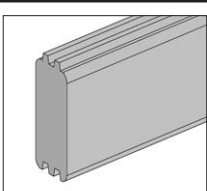Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			V1	V2
1	R004.3012.3990 	45/45/3990	6	6
2	R004.3013.3990 	45/70/3990	2	2
3	RXXX.2009.0725 	44/122/725	16	16
4	RXXX.2009.1690 	44/122/1690	16	9
5	RXXX.2009.3955 	44/122/3955	58	50
6	RXXX.2009.0550 	44/122/550	-	14
7	RXXX.2009.0295 	44/122/295	-	7
8	RXXX.2009.2255 	44/122/2255	-	7

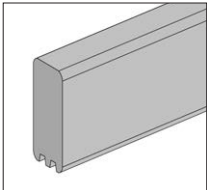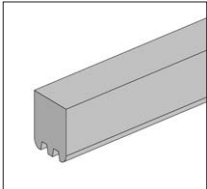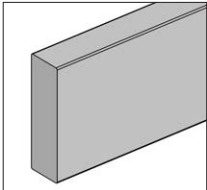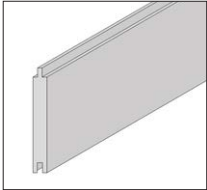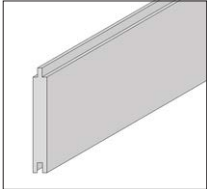
Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			V1	V2
9	G002.2009.002 	44/122/3955	1	-
10	G002.2009.003 	44/122/3955	-	1
11	G002.2009.004 	44/122/3955	-	1
12	RXXX.2014.3955 	44/114/3955	4	4
13	RXXX.2015.3955 	44/57/3955	1	1
14	RXXX.3005.3910 	44/146/3910	5	5
15	RXXX.2001.3900 	18,5/98,5/3900	44	44
16	RXXX.2001.4000 	18,5/98,5/4000	44	44

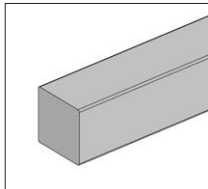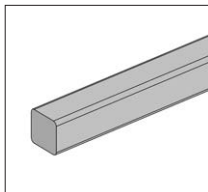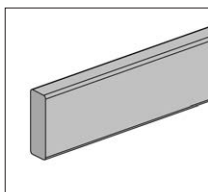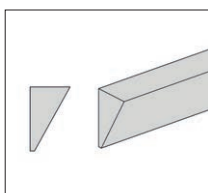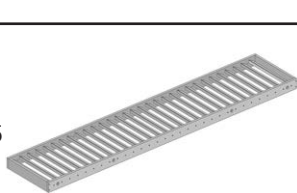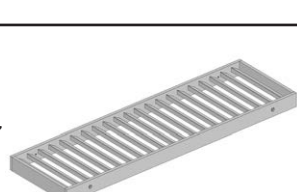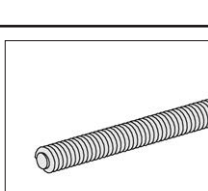
Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)		
			V1	V2	
17a	R002.3022.2060		55/55/2060	2	2
17b	R002.3022.2100		55/55/2100	2	2
18	R002.3015.1870		18/18/1870	8	8
19	R002.3017.1870		15/45/1870	2	4
20	R002.0850.1835		28/45/1835	7	7
21	BXXX.0406.0003		90/500/1990	1	1
22	BXXX.0406.0005		90/500/2500	1	1
23	BXXX.0406.0007		90/500/1700	2	2
24	K009.6108.0001		M8 x 610	4	4

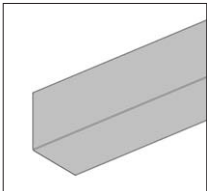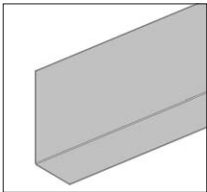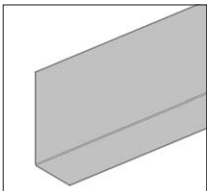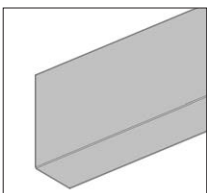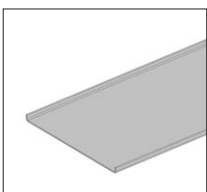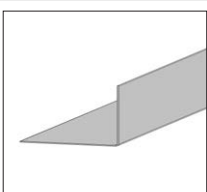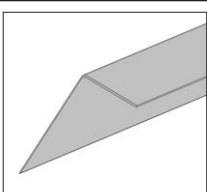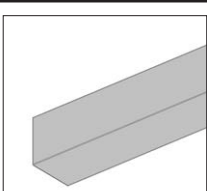Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			V1	V2
25	FXXX.8001.2280 	80/80/2280	4	4
26	FXXX.8002.0500 	70/90/500	2	2
27	FXXX.8002.1550 	70/90/1550	5	5
28	FXXX.8002.2500 	70/90/2500	6	6
29	FXXX.8004.1950 	14/92/1950	1	1
30	FXXX.8003.003 	60/60/2060	1	1
31	FXXX.8003.002 	60/60/2460	1	1
32	FXXX.8003.1100 	60/60/1100	1	1

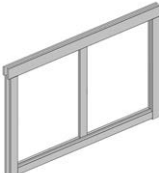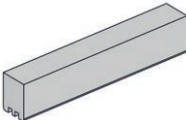Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			V1	V2
33	A002.0101.5001 		1	1
34	BXXX.0201.5001 	82/650/935	-	1
35	BXXX.0204.5001 	82/935/1455	-	1
36	G523.01.0015 	45/60/300	3	3


M417.003		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		V1 / V2
M1	K001.8050.0004 	5,0 x 80	400
M2	K010.4018.0001 	2,2 x 55	1400
M3	K001.6040.0004 	4,0 x 60	60
M4	K001.3035.0004 	3,5 x 30	40
M5	K002.1635.0004 	3,5 x 16	200


M417.003		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		V1/V2
(M6)	K024.0800.0001 	M8	8
(M7)	K020.8400.0001 	Ø24	8
(M8)	K074.4513.0000 	45/137	8
(M9)	K100.1010.0006 	Ø50	1
(M10)	K004.9552.0006 	2,2 x 9,5	2







M100.116		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		V1/ V2
(M11)	K045.1460.0001 		1
(M12)	K001.3035.0004 	3,5 x 30	5
(M13)	K036.3135.0001 	3,5 x 30	1

M100.032		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		V2
(M14)	K046.2860.0006 		1
(M15)	K001.4040.0004 	4,0 x 40	8



M100.122/M100.123		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		V1 / V2
(M16)	K012.2545.000X 	4,5 x 25	100

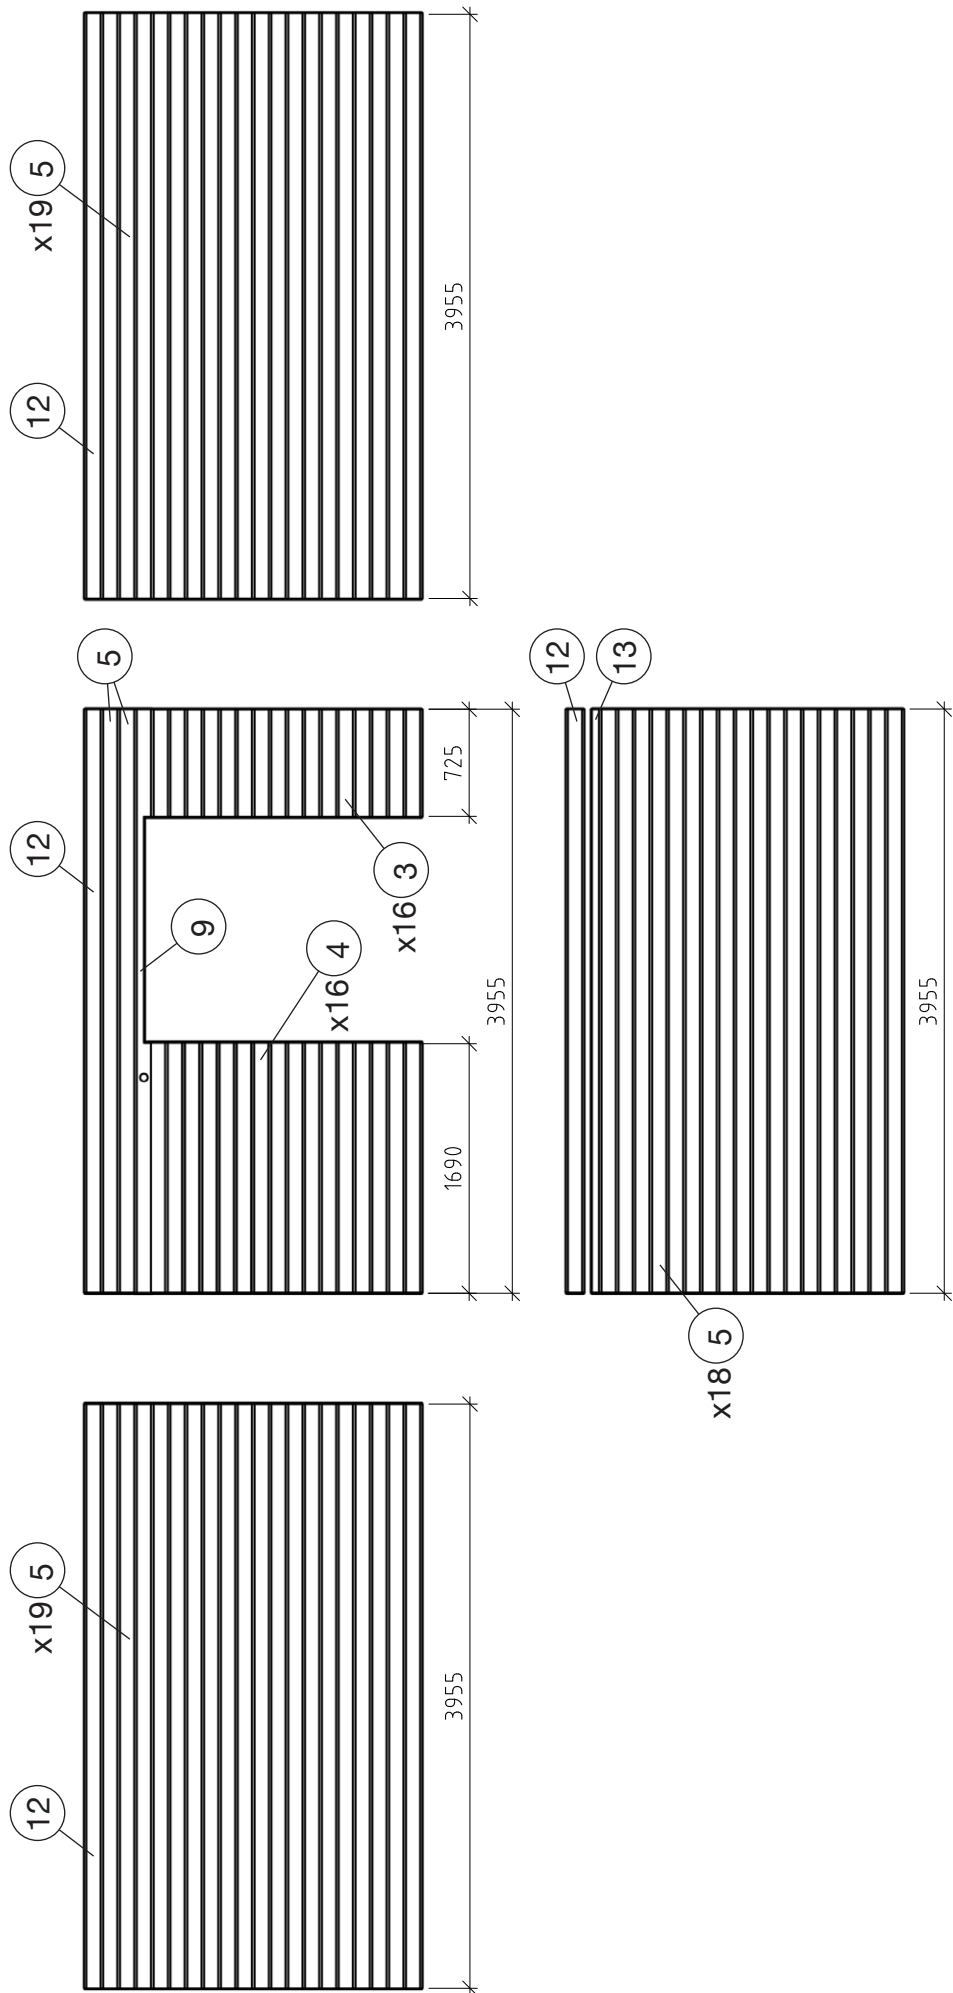

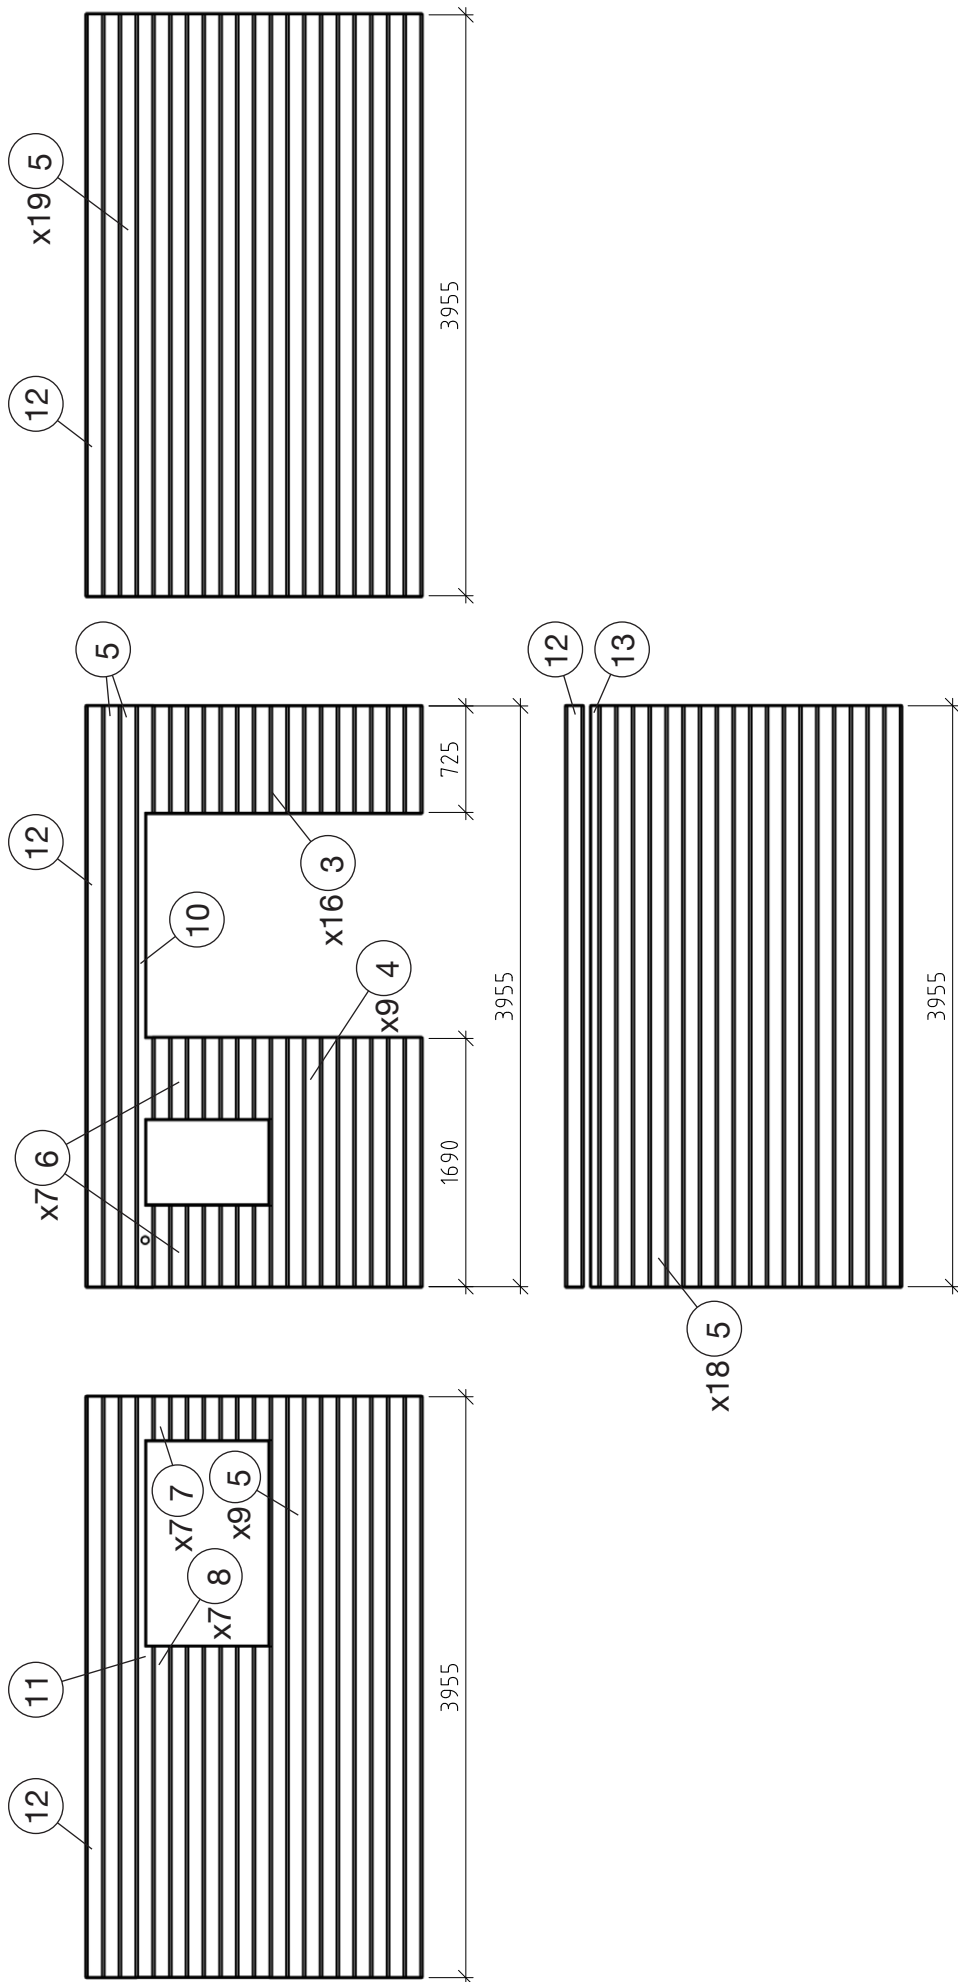

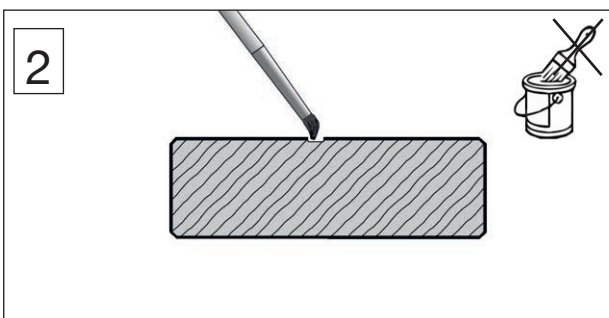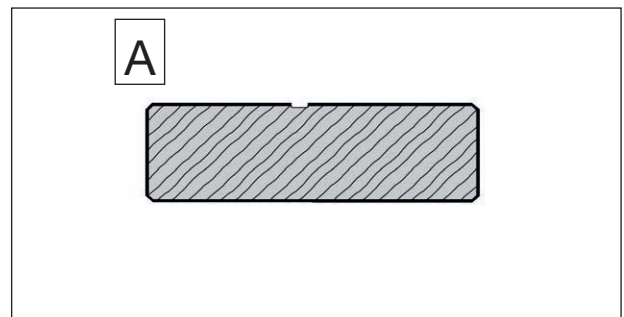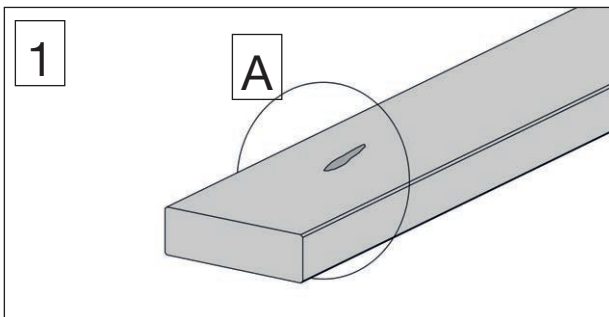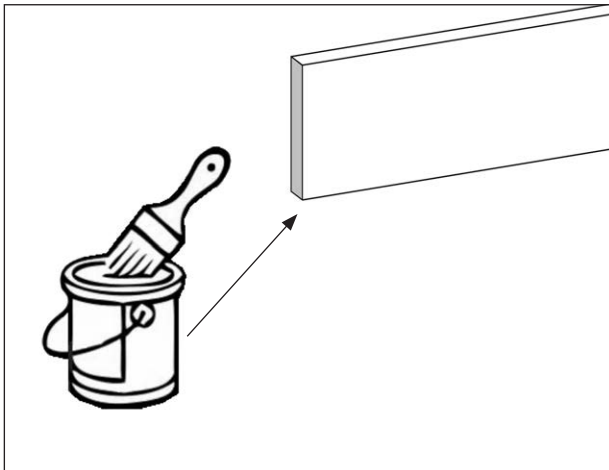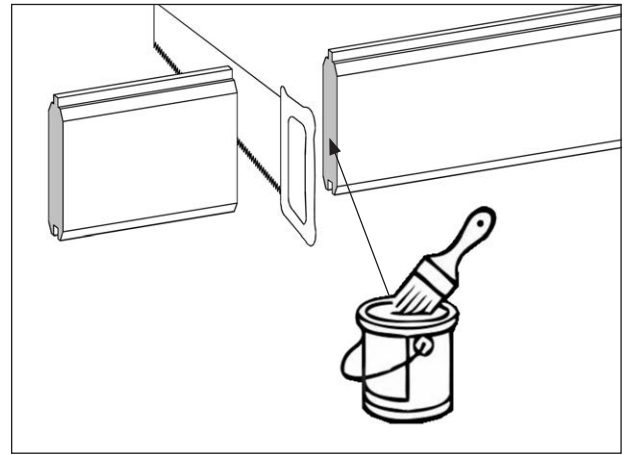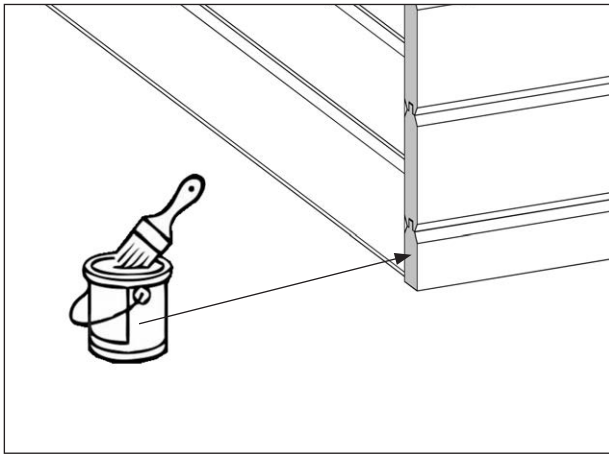


Farbe dünn auftragen und nur auf der Schadstelle.

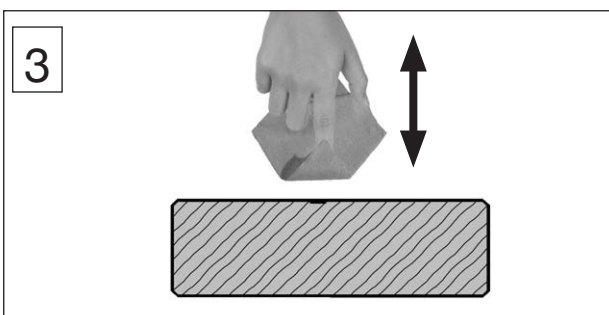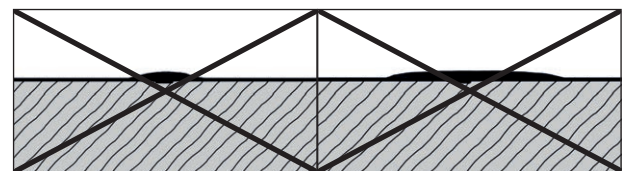



Farbe tupfen
Vorgang wiederholen

1

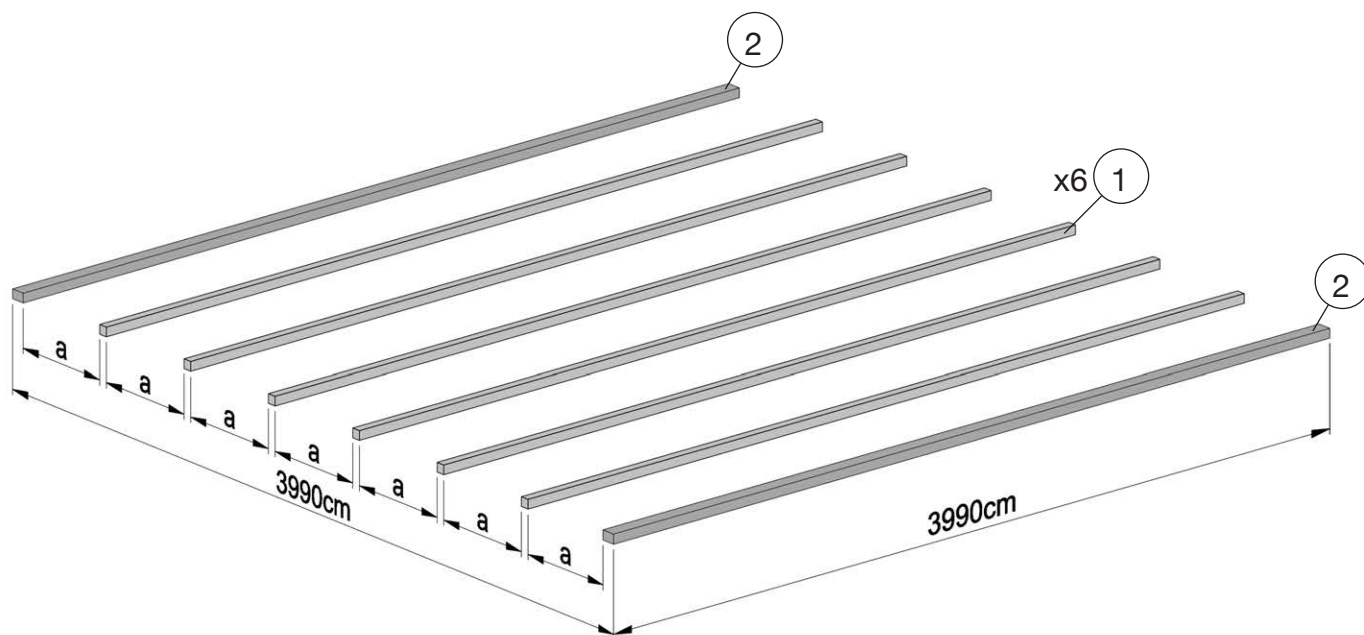



V1/V2

2

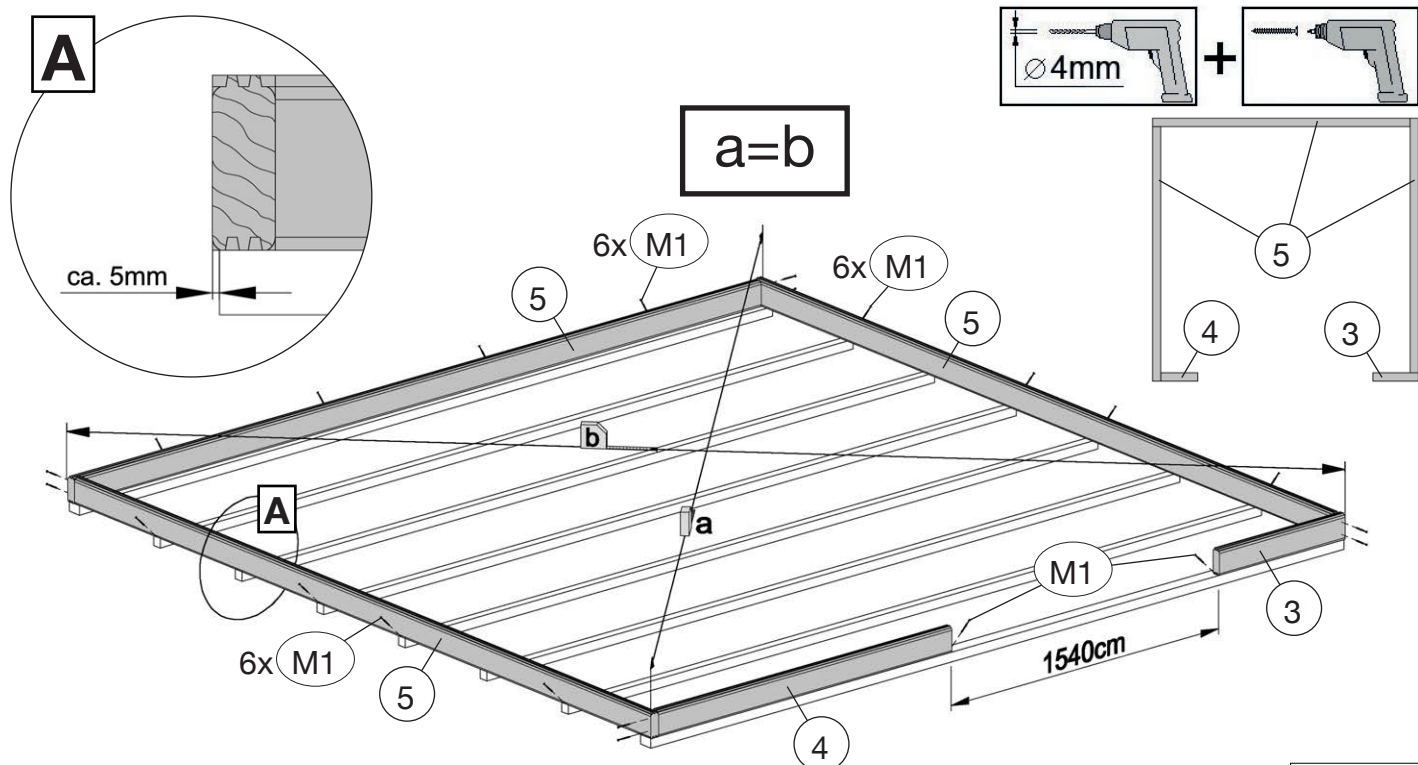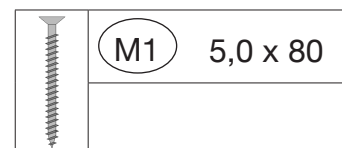


V1/V2

3





M2 2,2 x 55

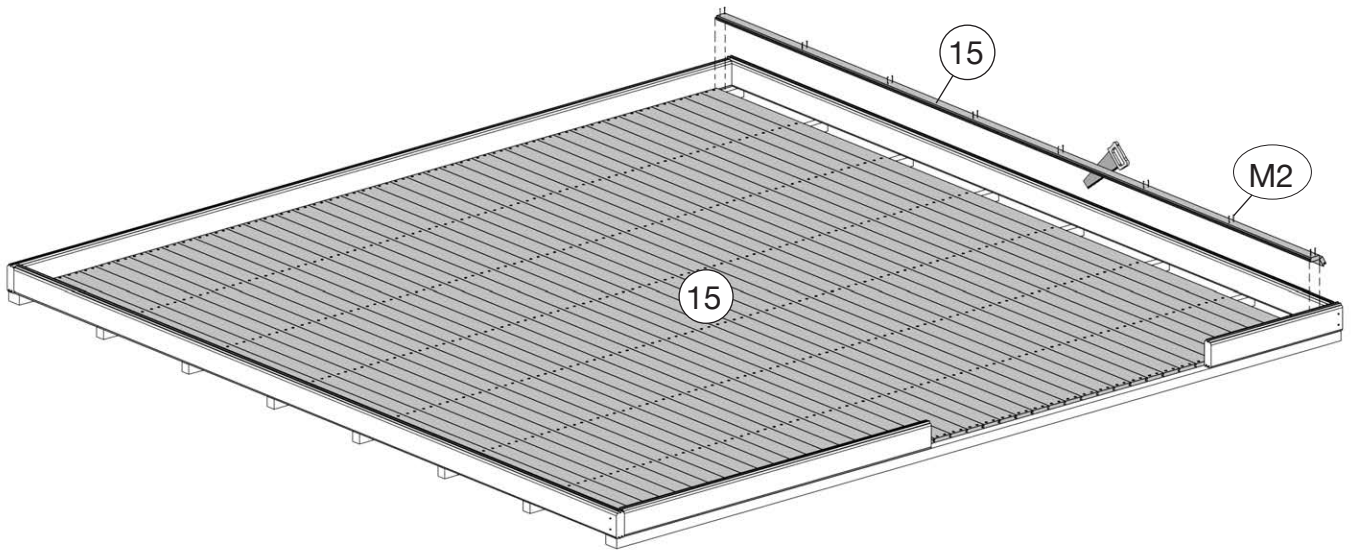


V1/V2

4

Die oberen Wandbohlen werden nur vorübergehend als Montagehilfe befestigt (Abb.4), später wieder abgenommen und an anderer Stelle montiert. (Abb.7)




M1 5,0 x 80

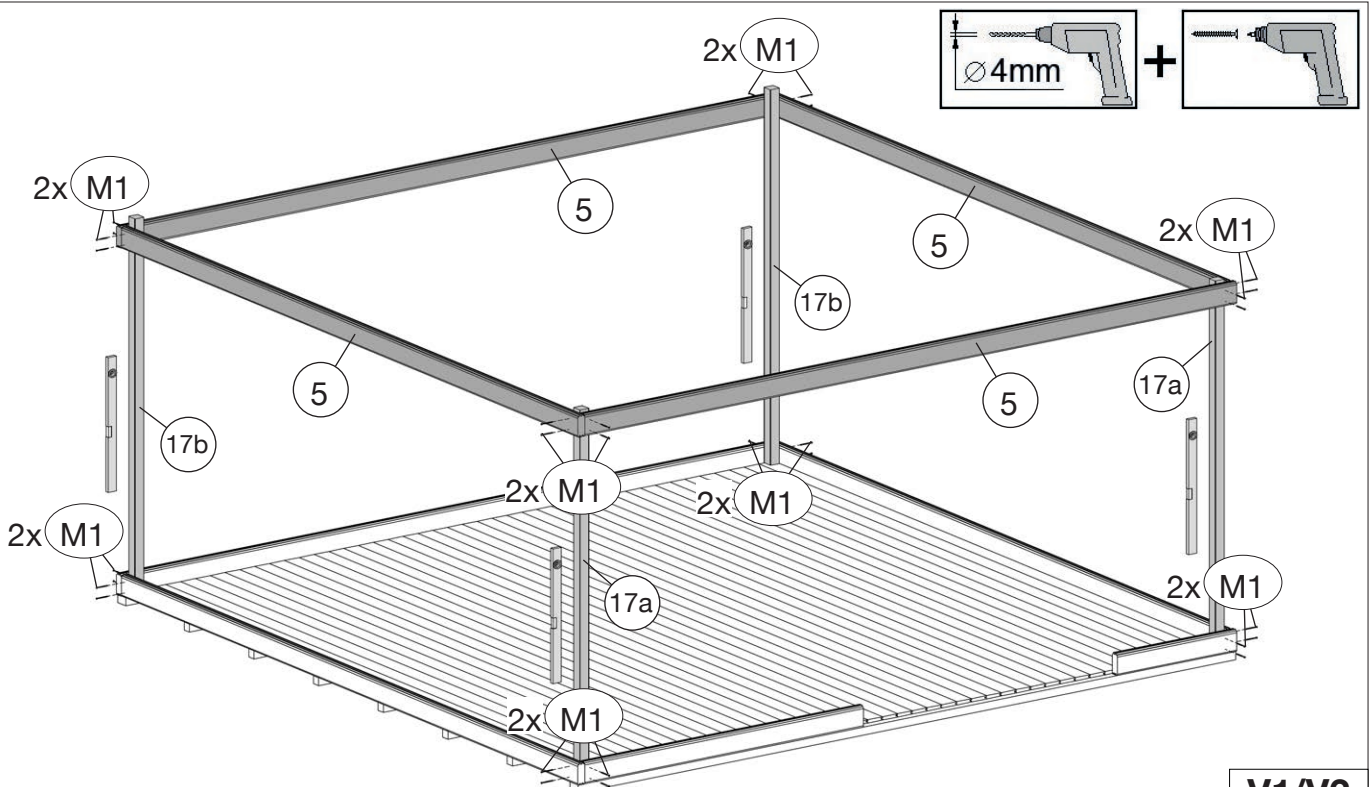


V1/V2

5




M2	2,2 x 55



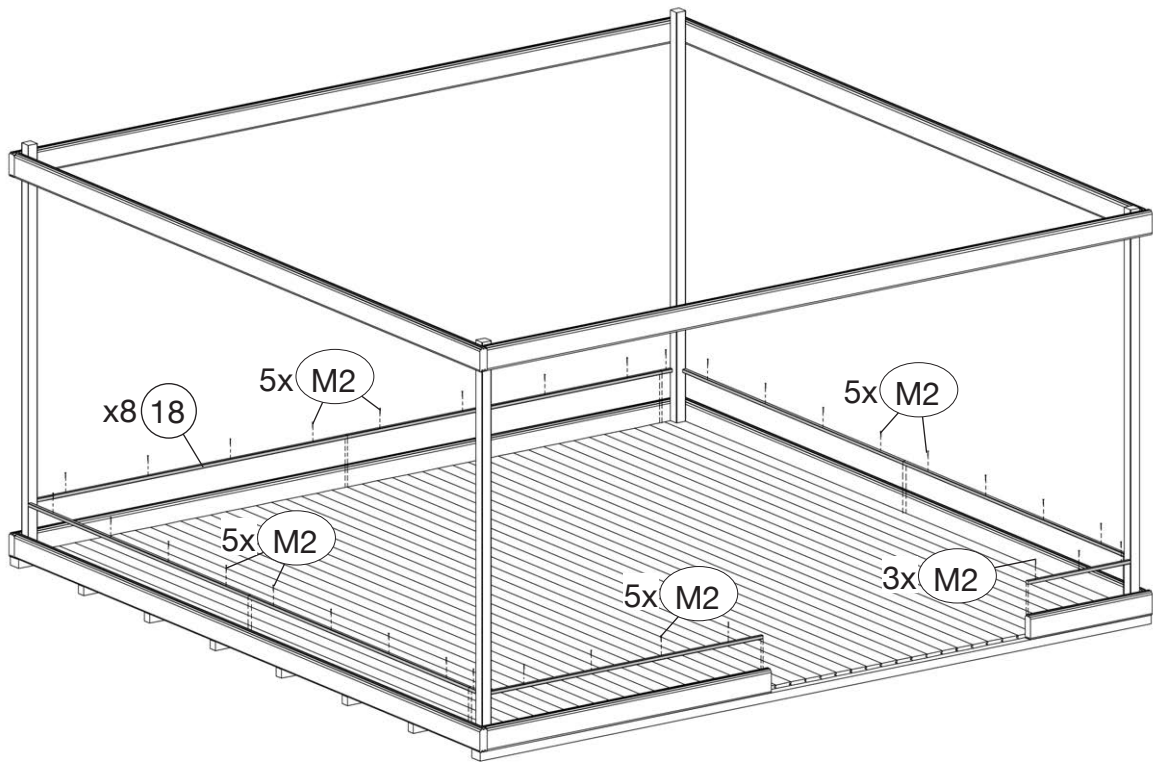


V1/V2



6






M1	5,0 x 80

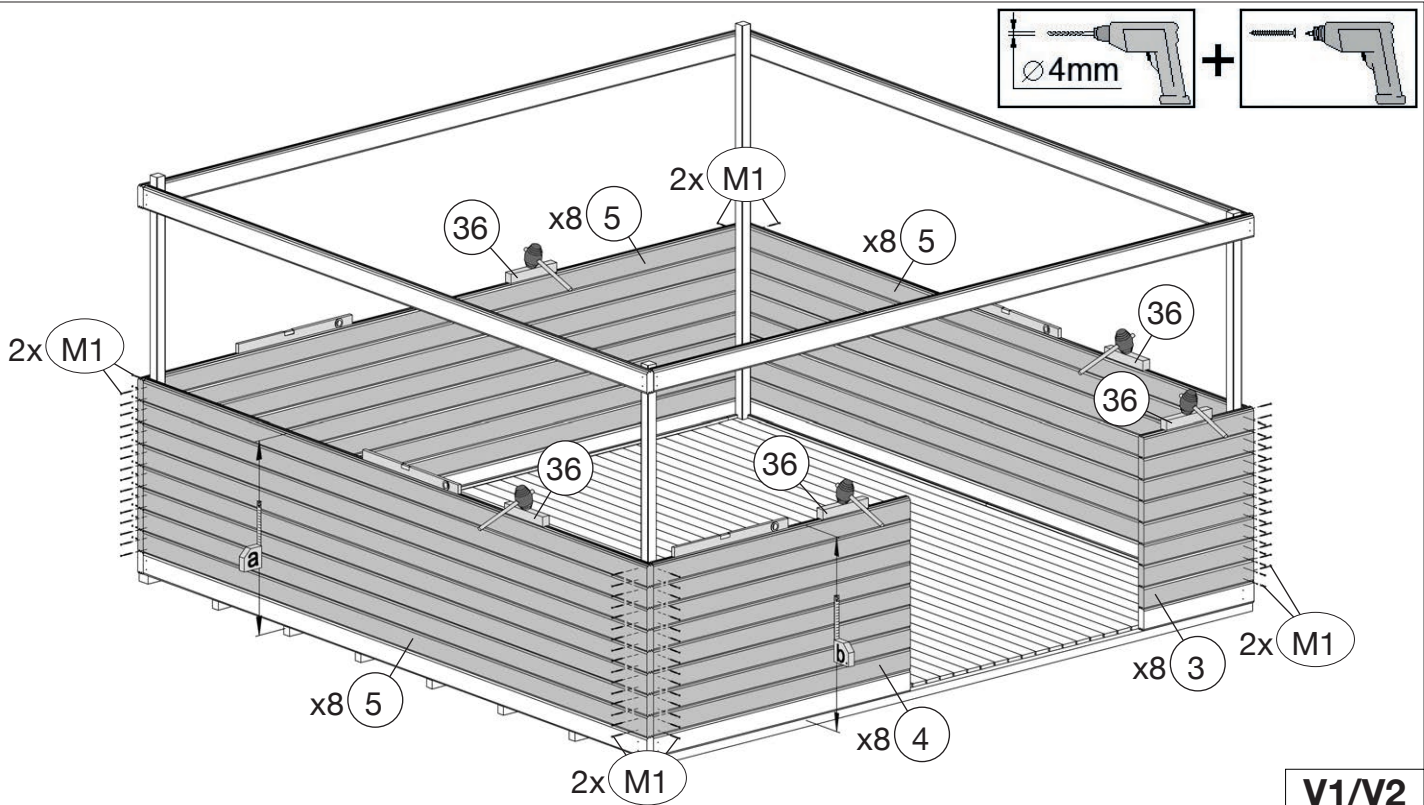



V1/V2






M1 5,0 x 80

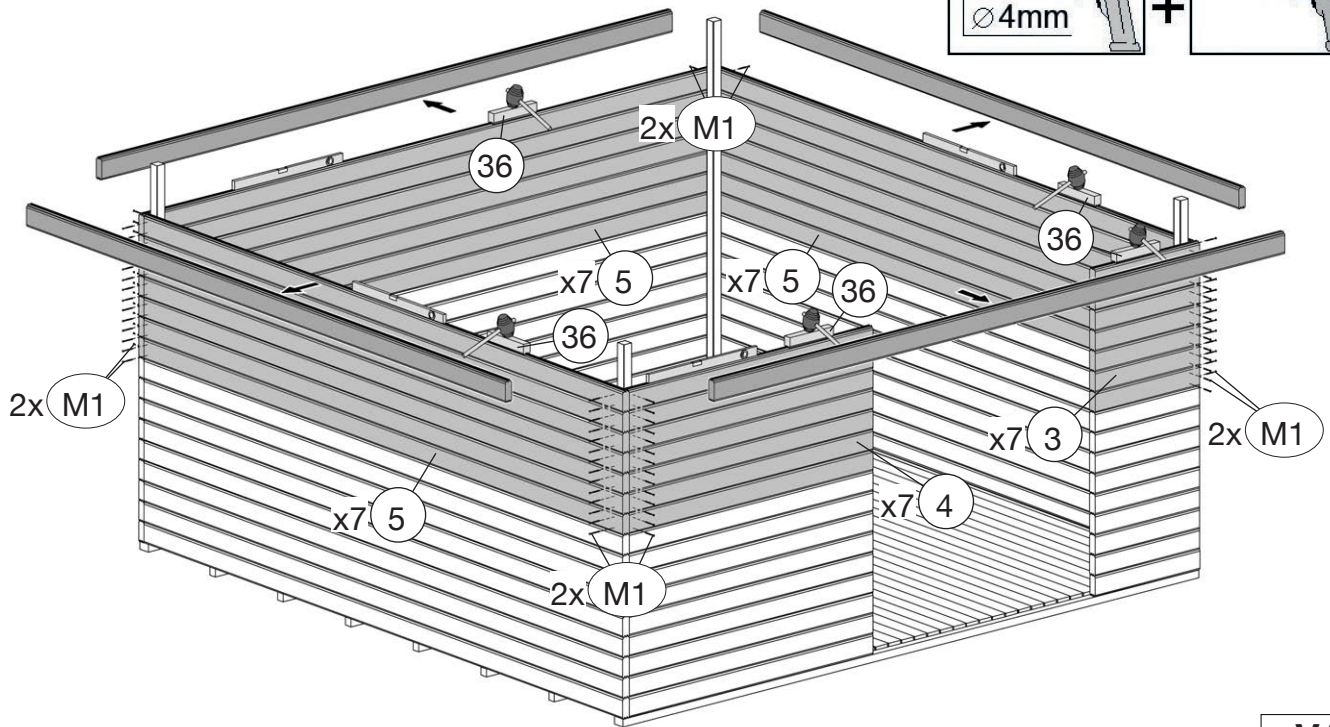


V1







M1 5,0 x 80

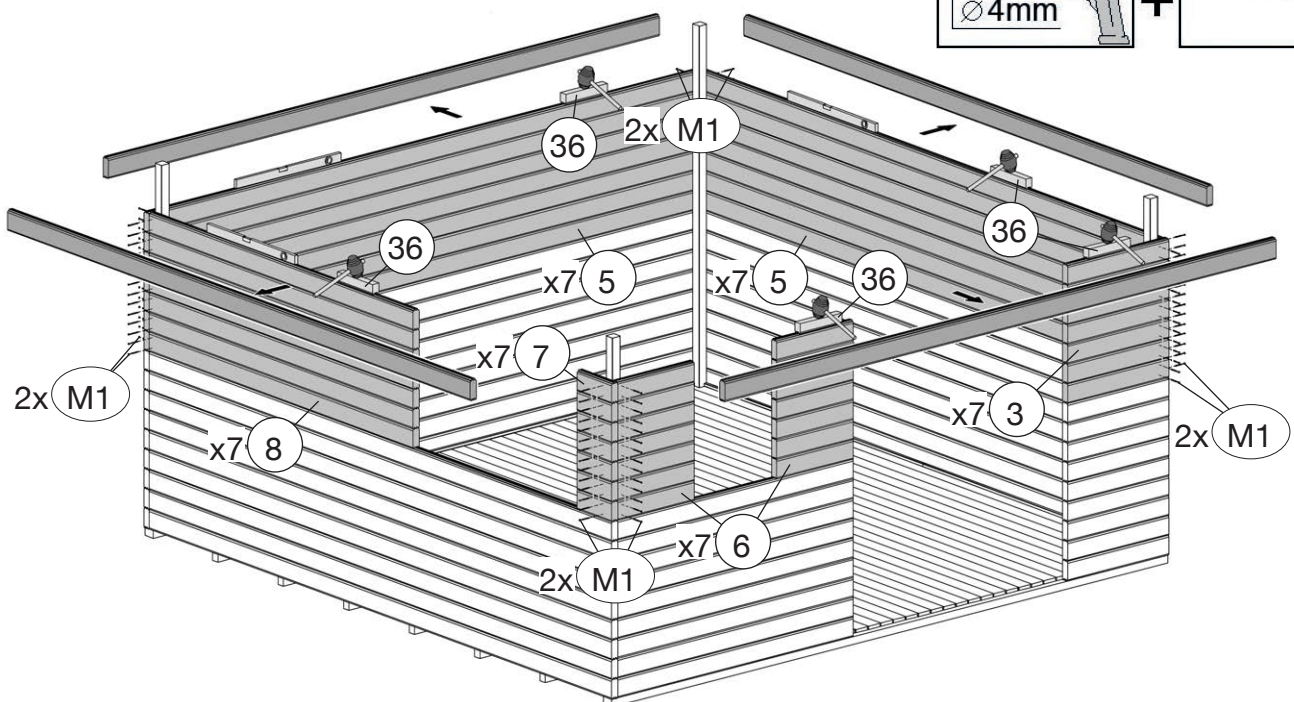


V2



	M1	5,0 x 80
	M3	4,0 x 60

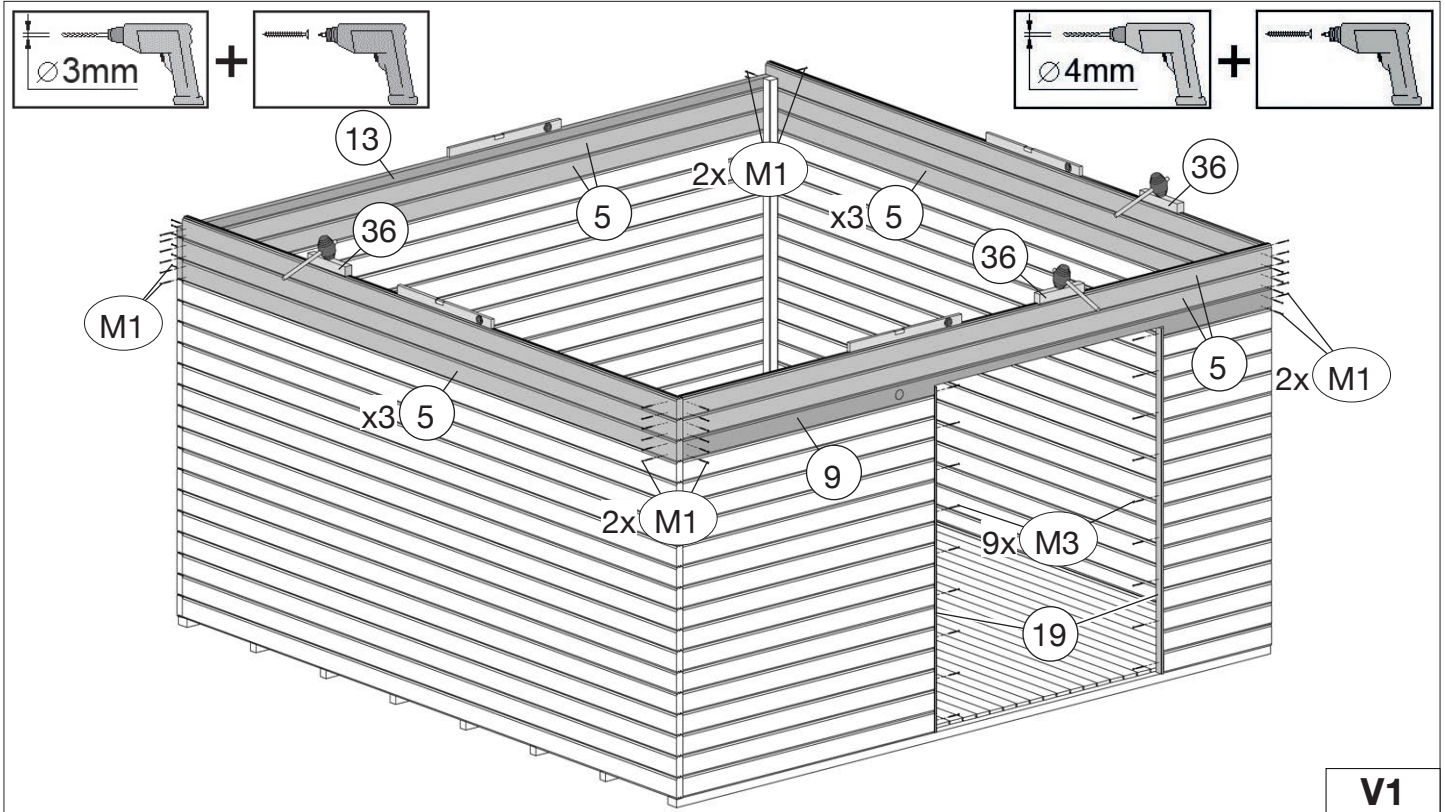




	M1	5,0 x 80
	M3	4,0 x 60

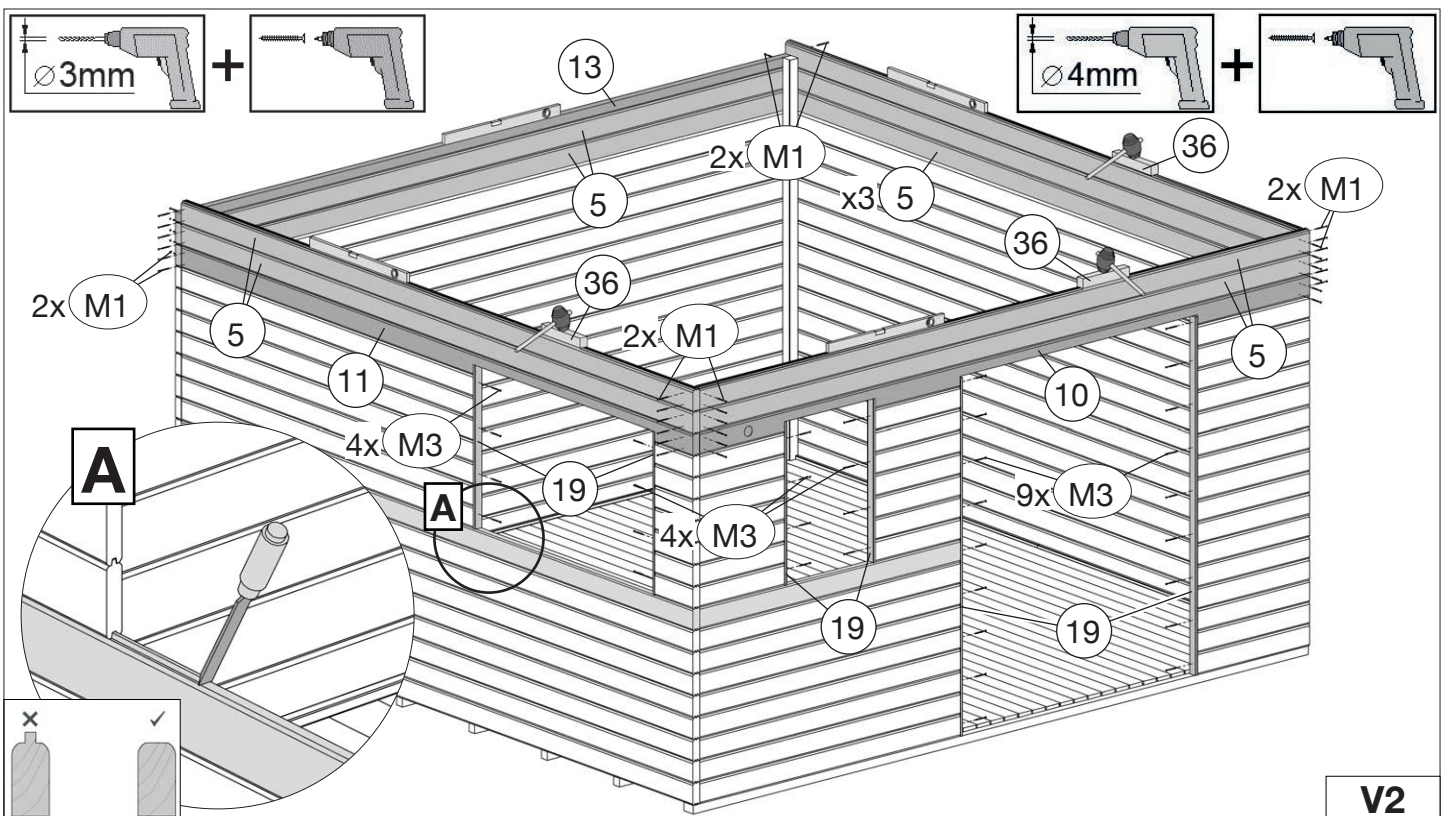

9



M1 5,0 x 80

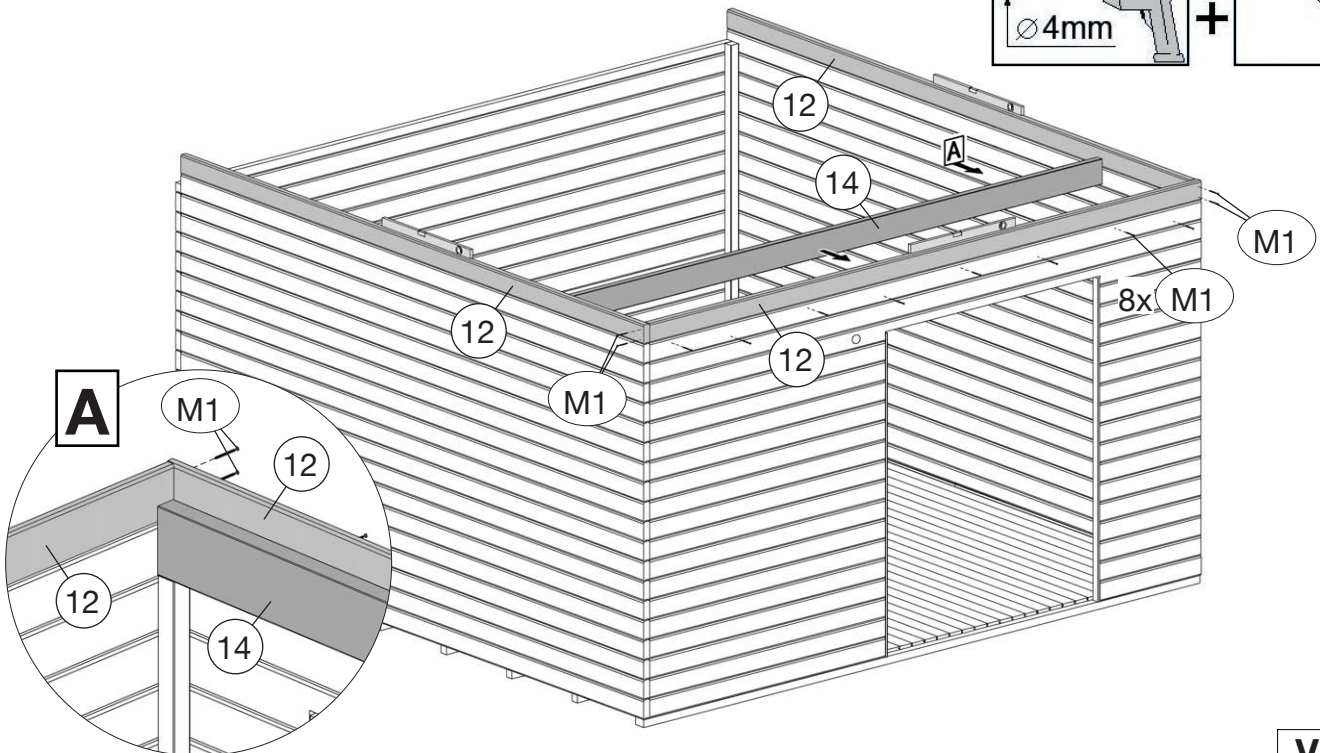

V1/V2




10



M8 45/137




M5 3,5 x 16

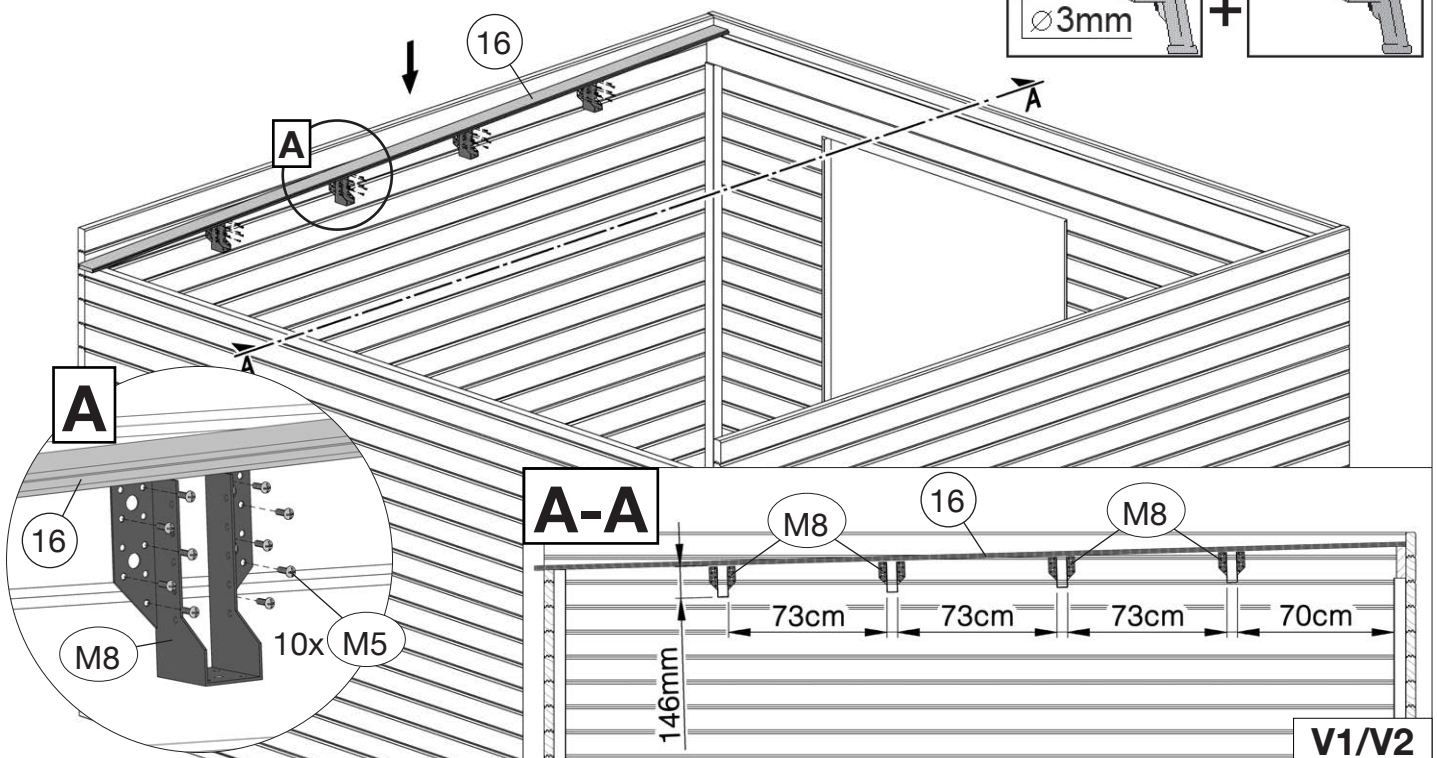


V1/V2


11

	M5	3,5 x 16


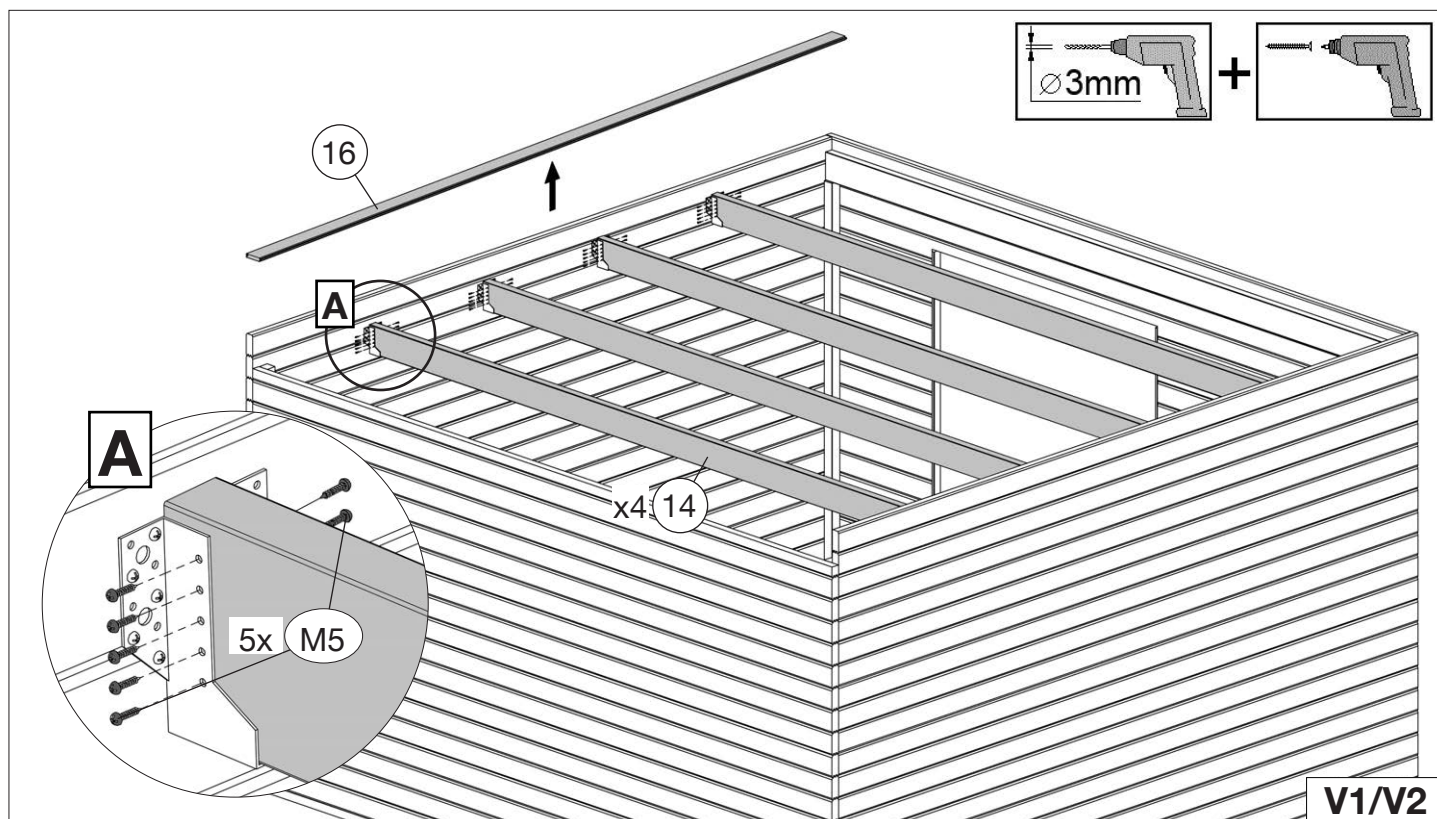


12


	M2	2,2 x 55

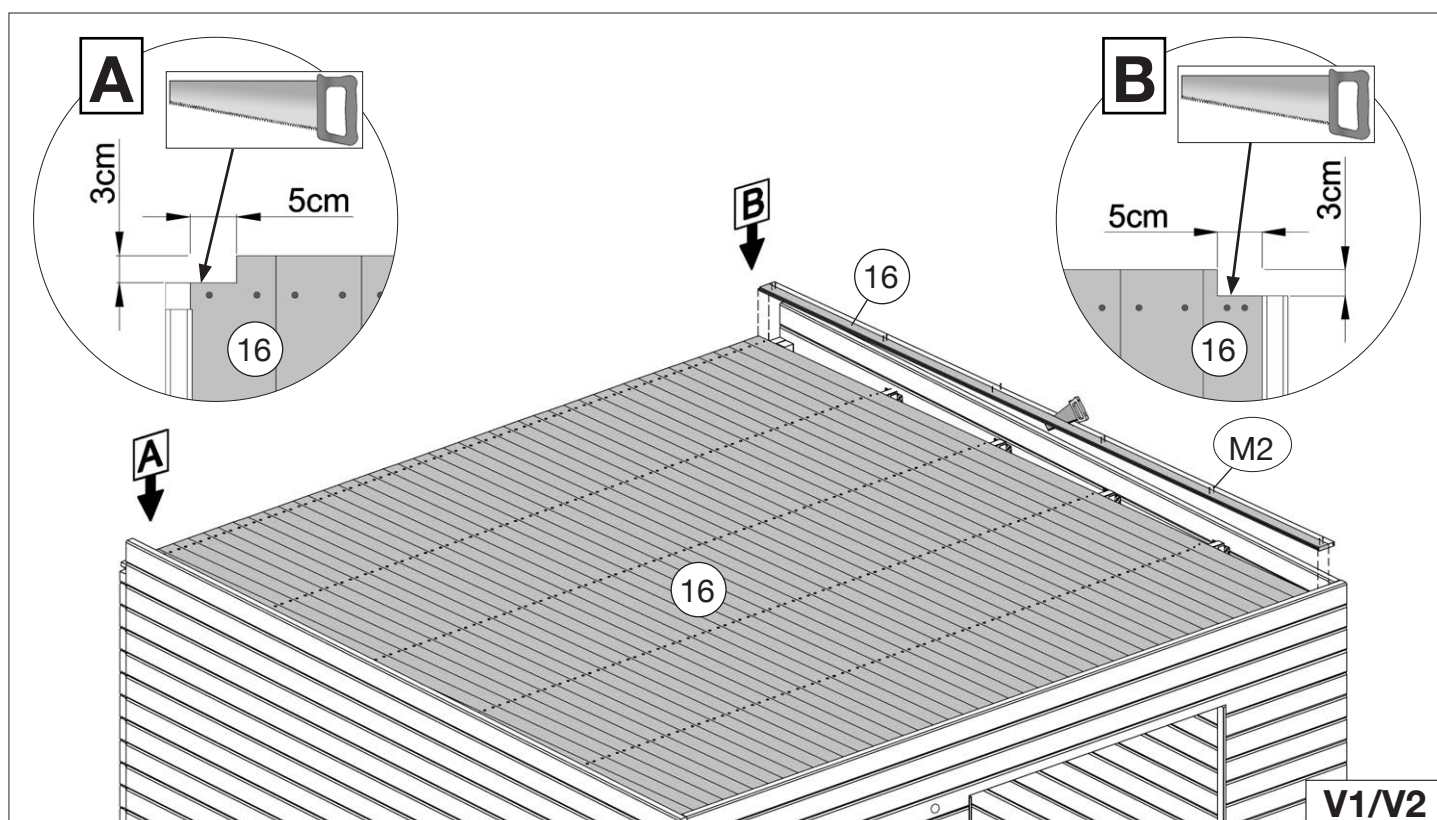


13

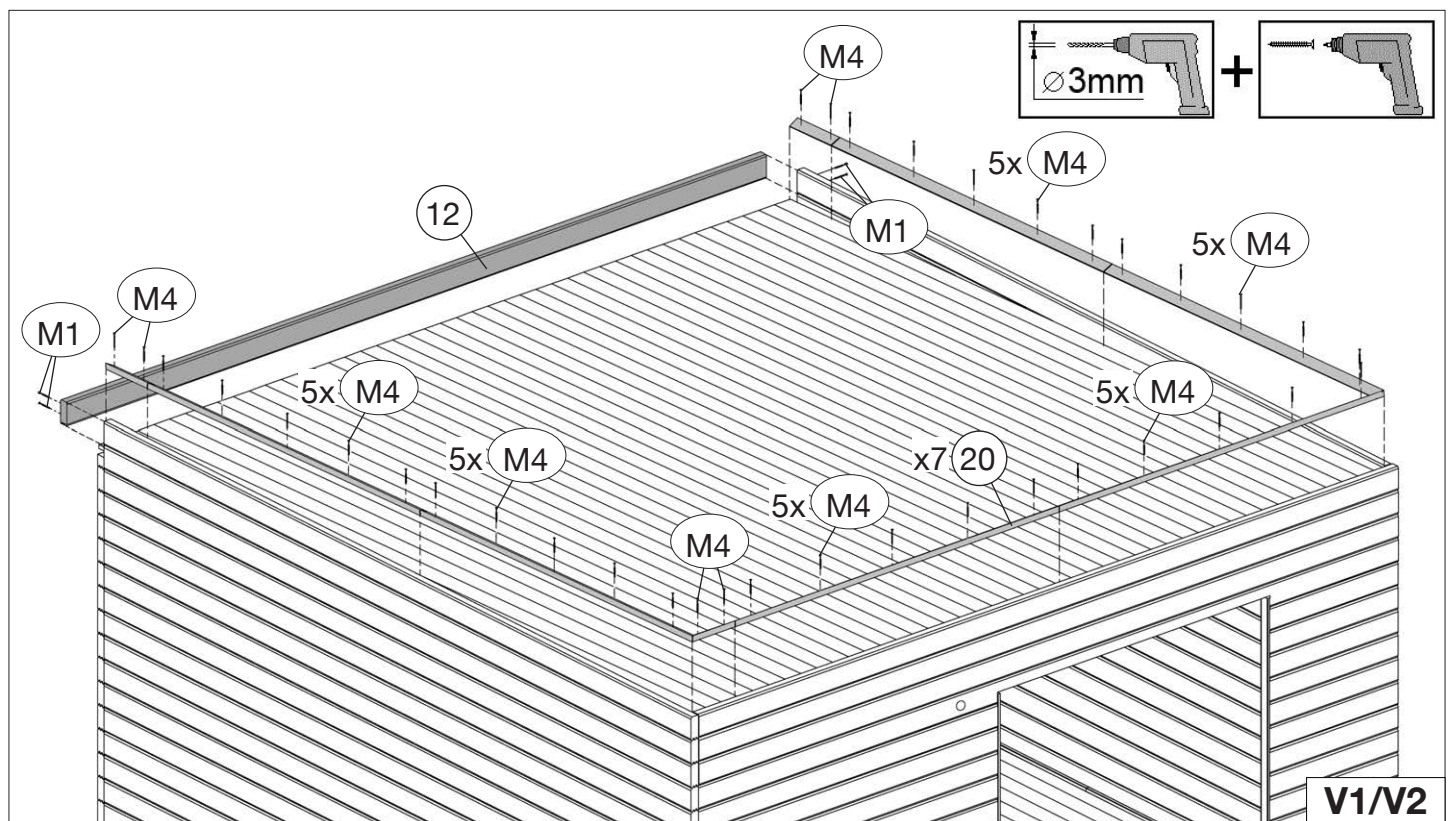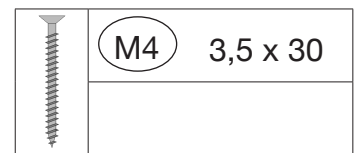



14.1

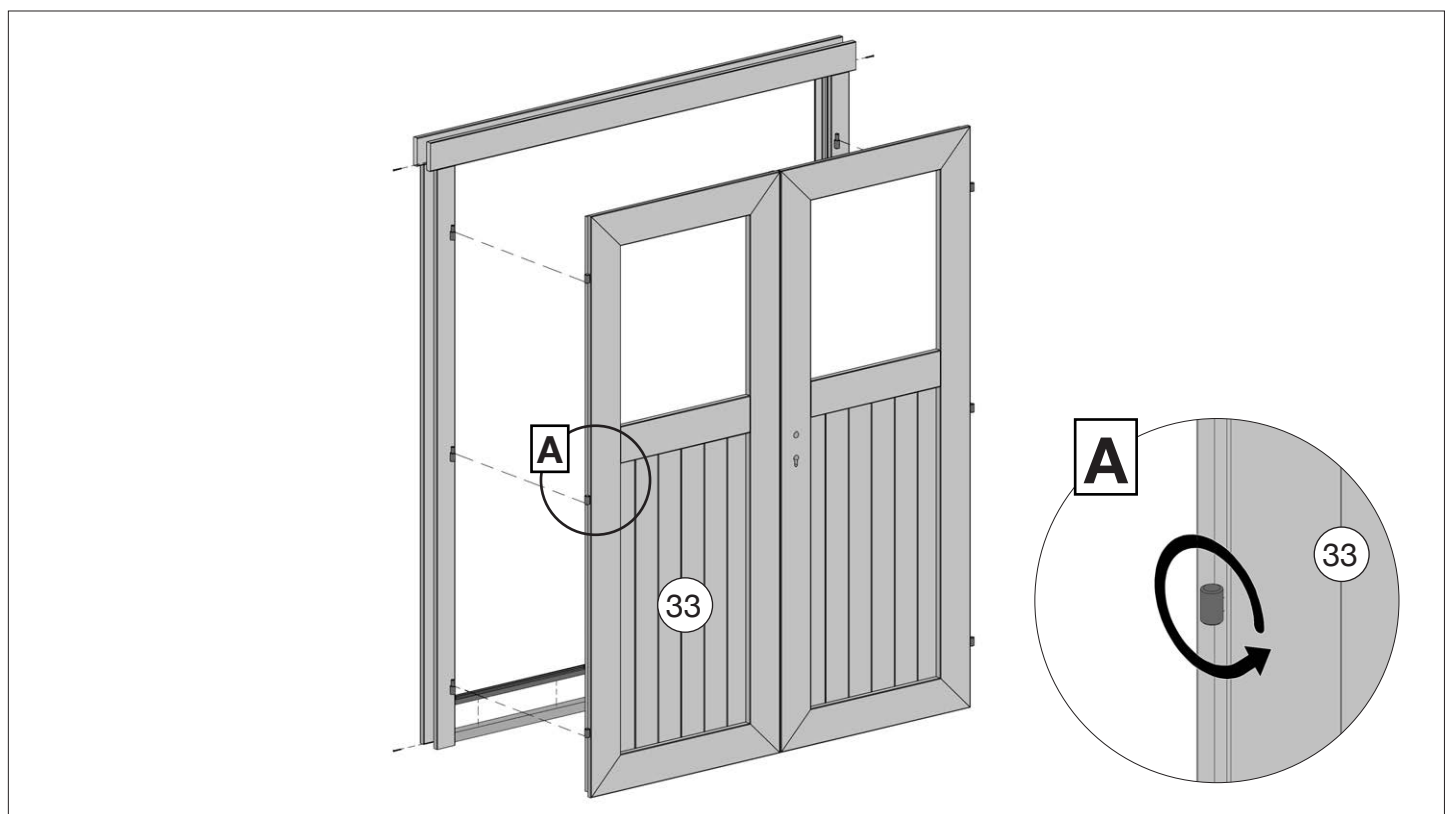

14.2

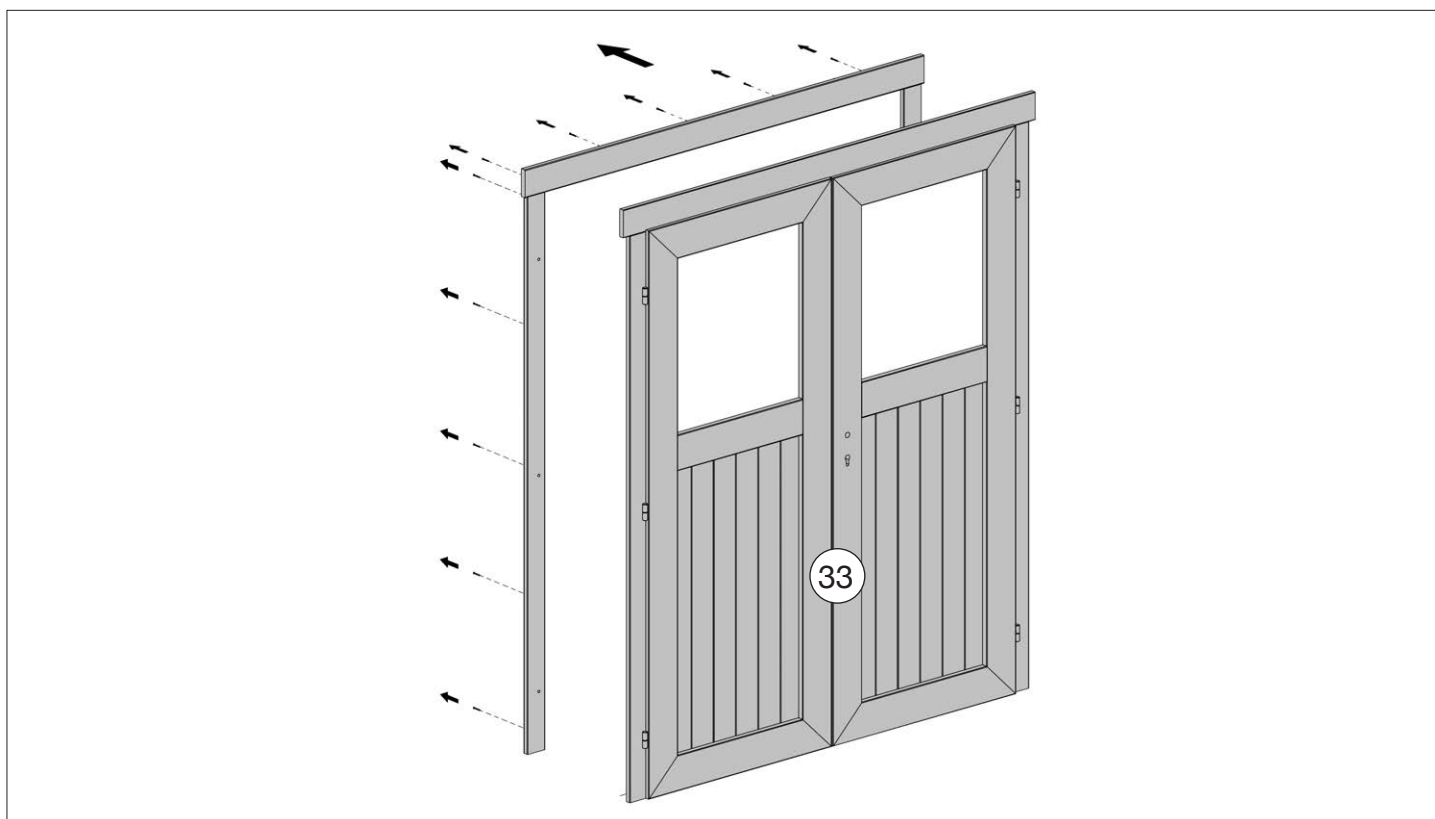


14.3

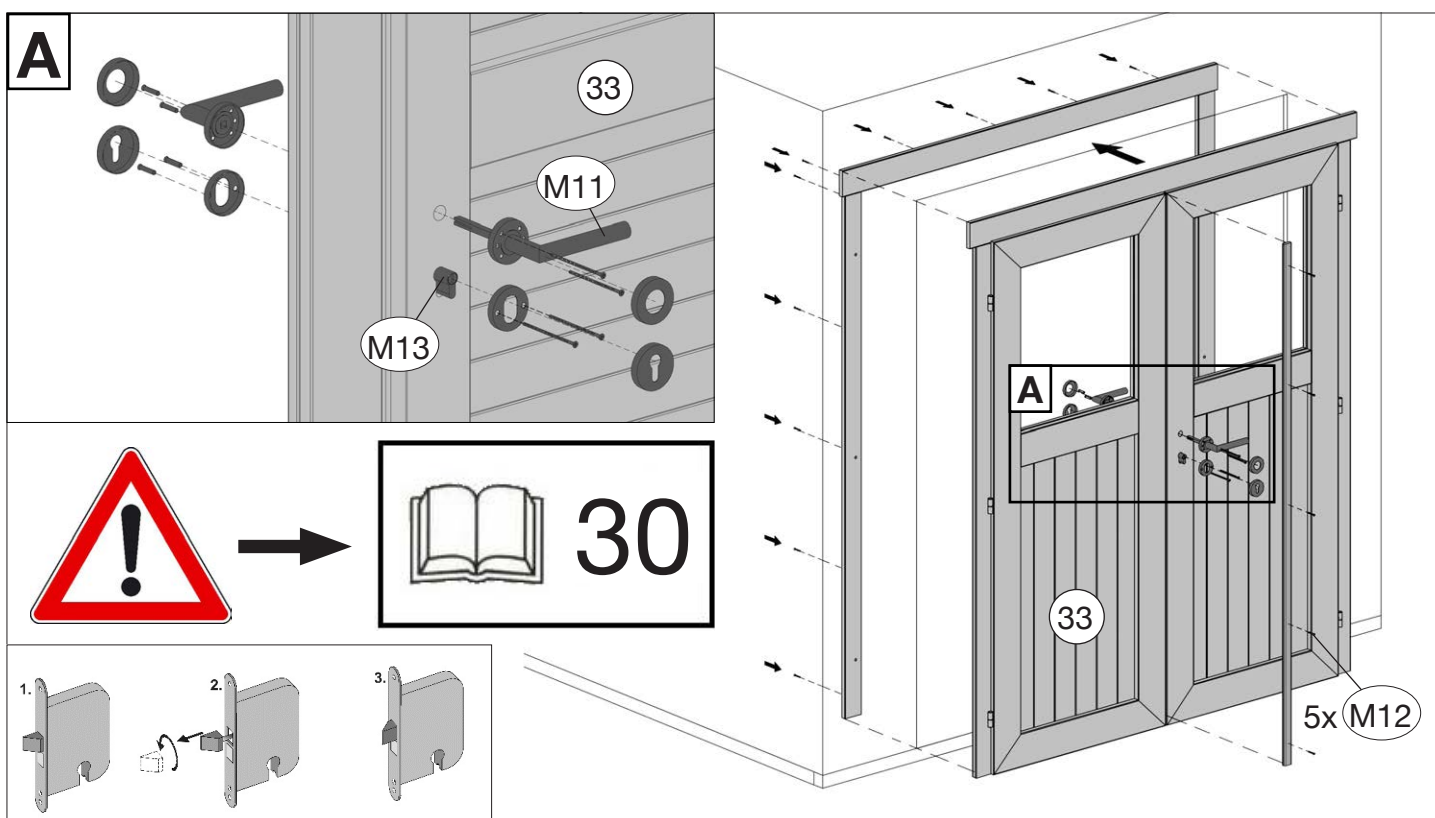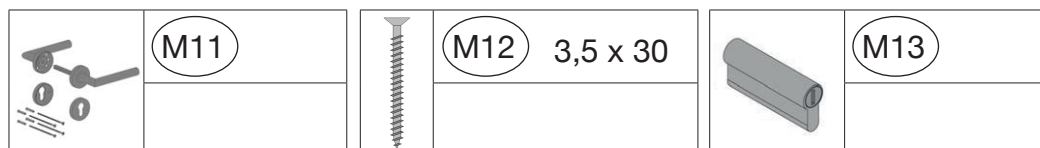



Nachstellen/Justieren der Türflügel

Trotz fachgerechter Montage der Tür lässt es sich nicht umgehen, das Sie, besonders in der Anfangszeit und bei extremer Witterungsfolge die Gängigkeit der Türflügel regelmäßig prüfen und nachstellen.




Durch Herein- und Herausschrauben der Scharnierbänder ist ein Nachjustieren der Türflügel möglich. Holz ist ein Naturprodukt, daher ist leichter Verzug bei Massivholz-Türblättern leider nie ganz auszuschließen.

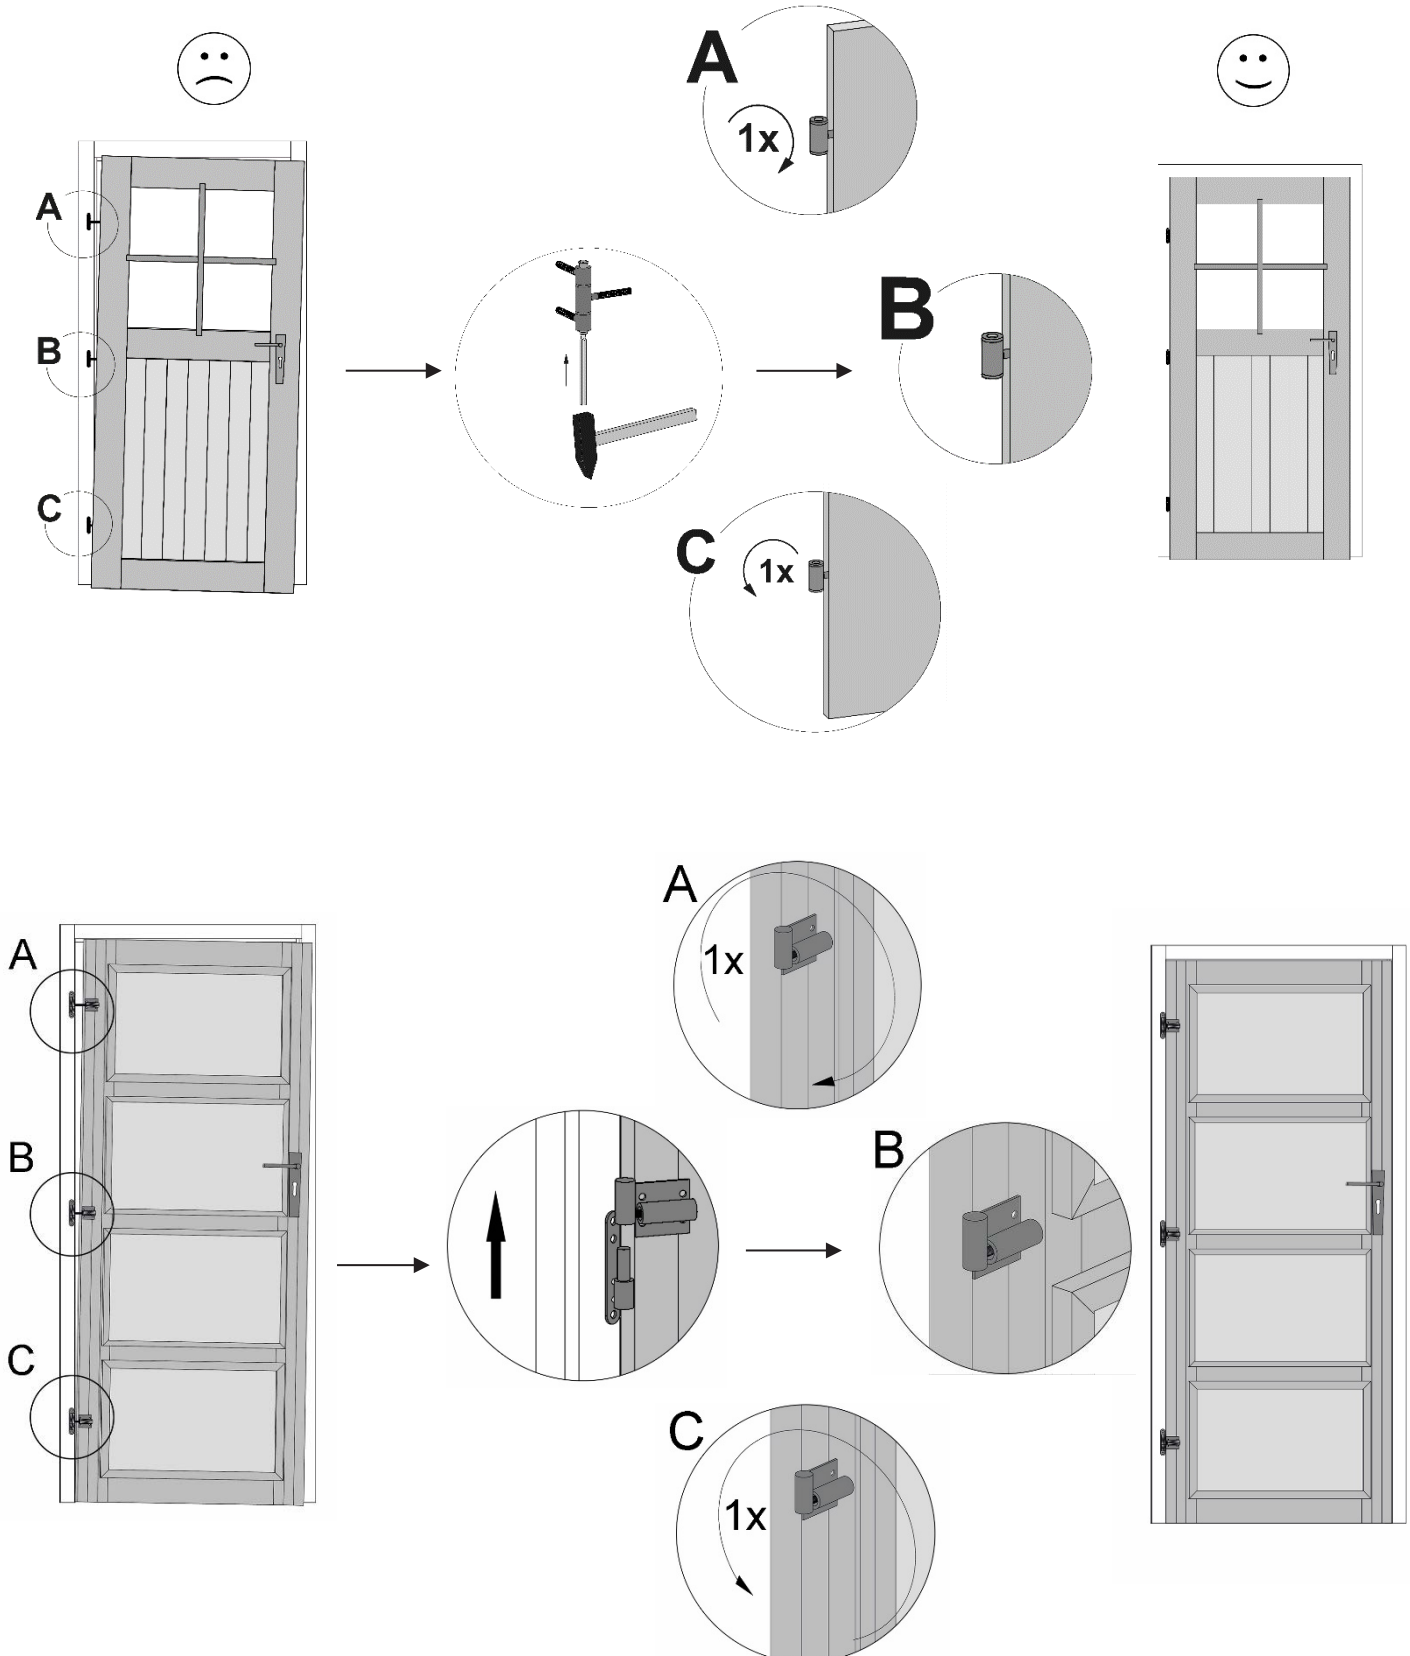



15.1

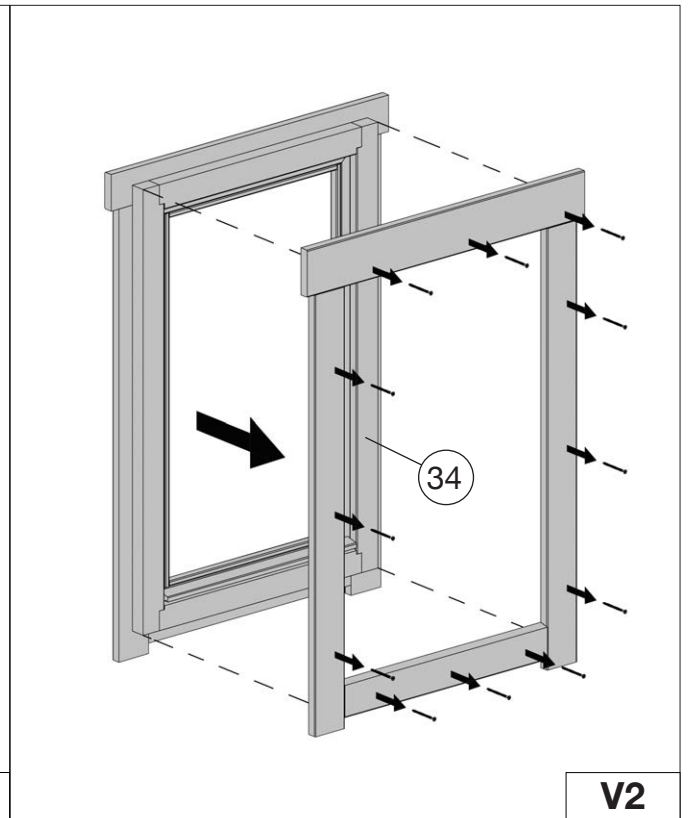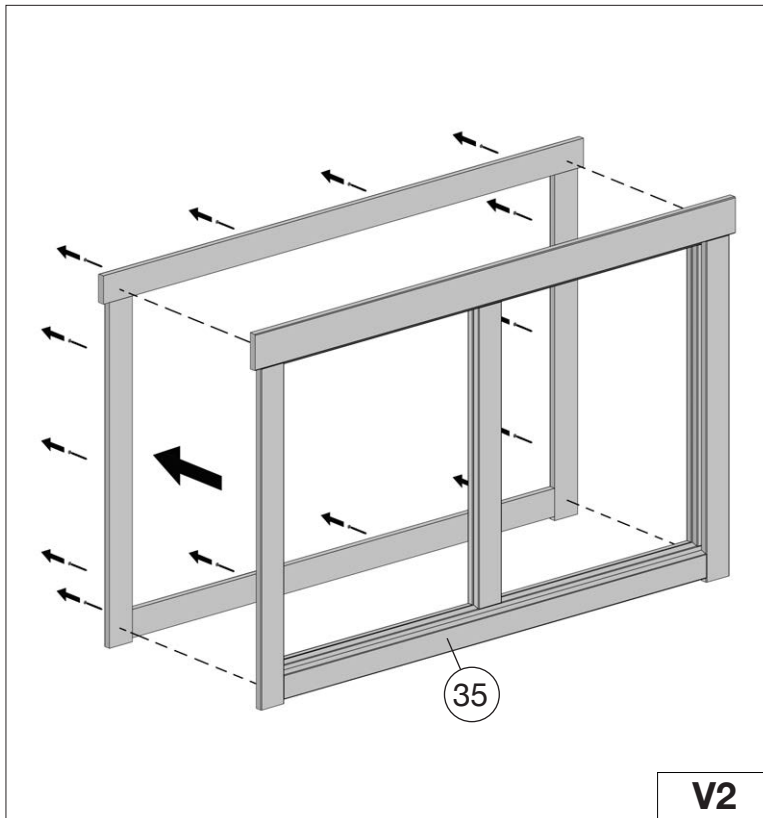




15.2

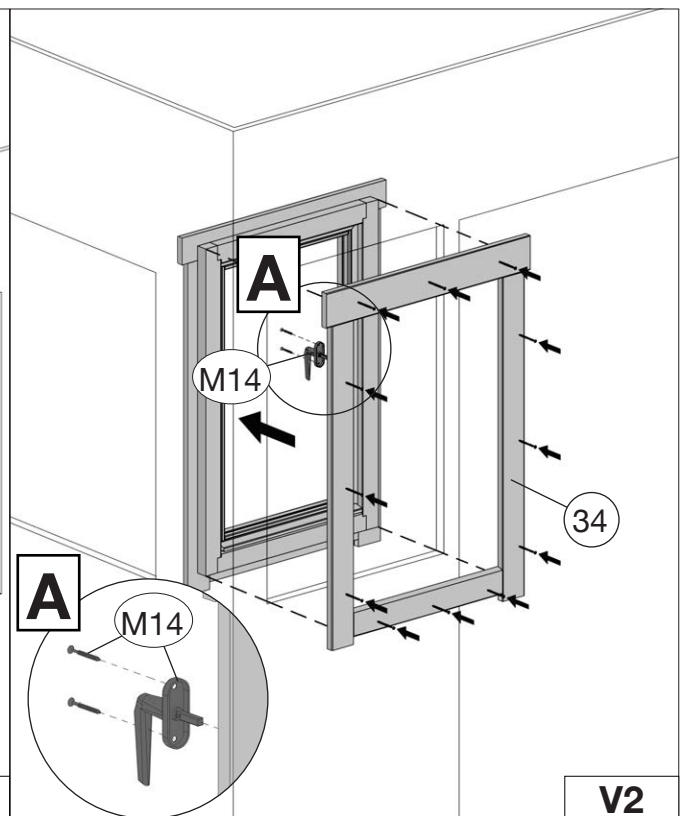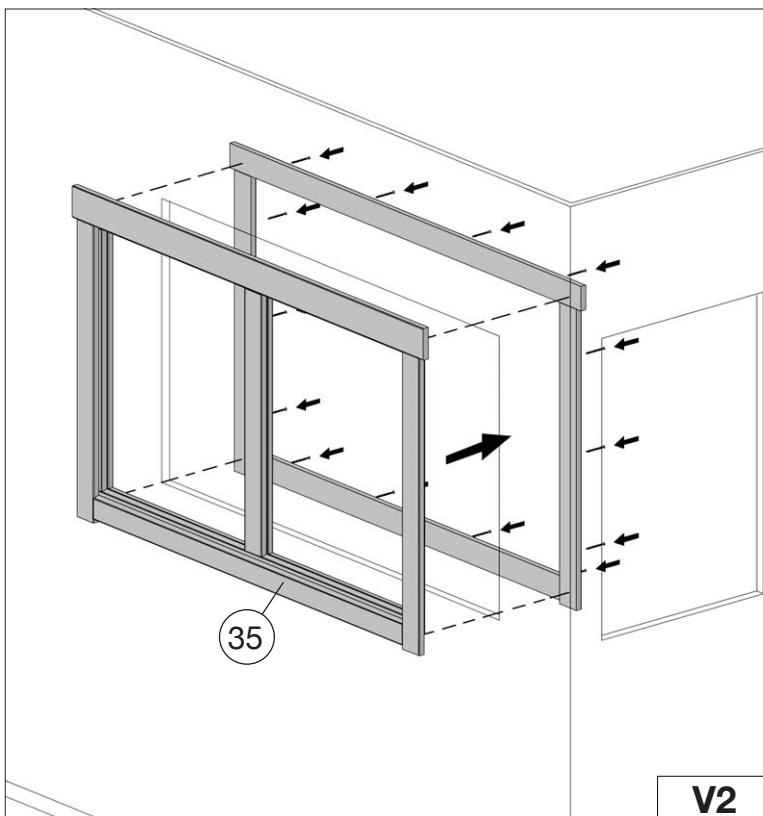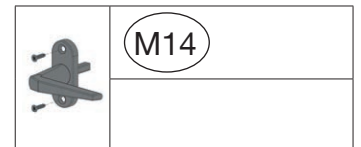


16

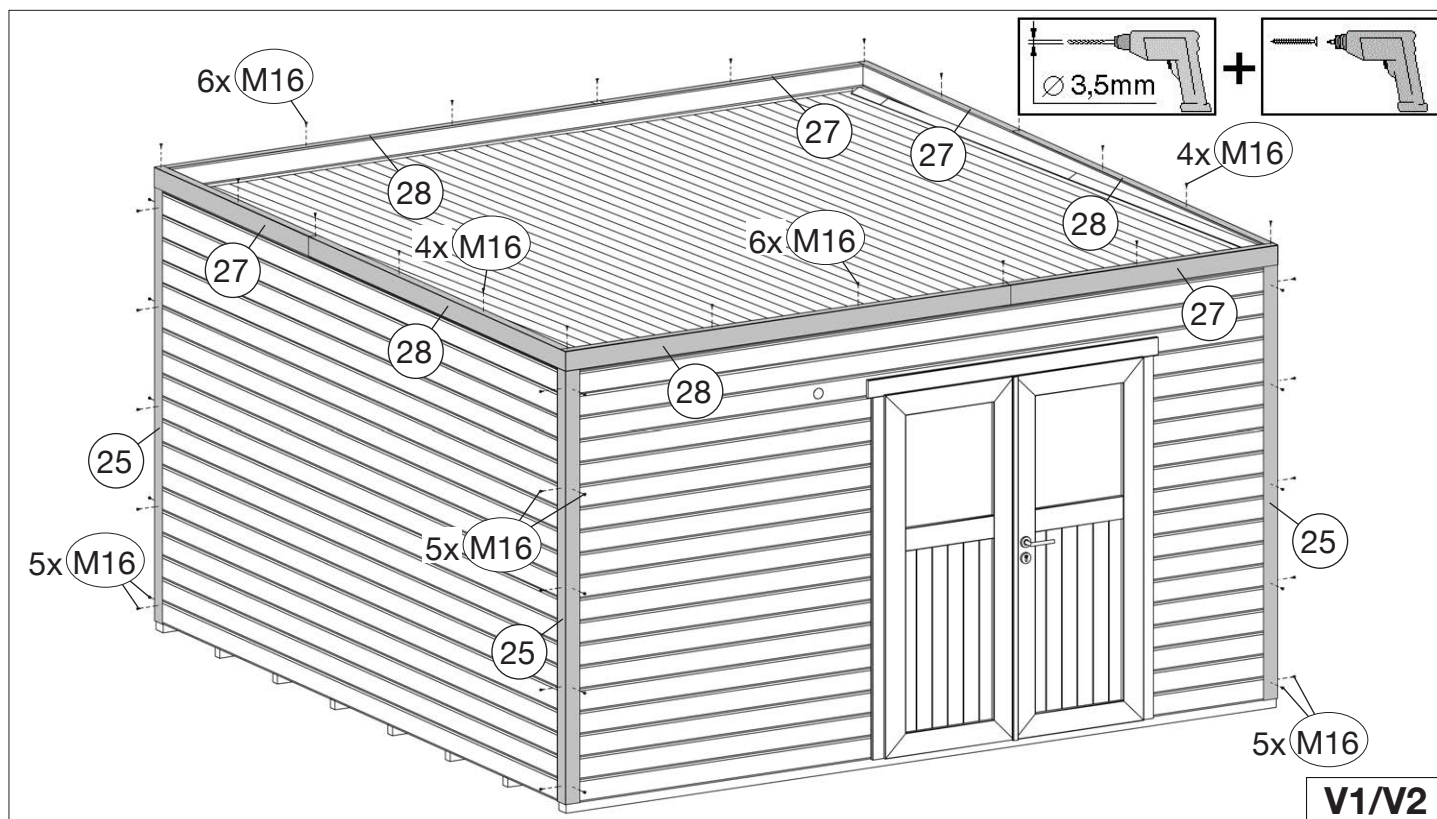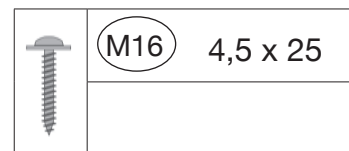


17

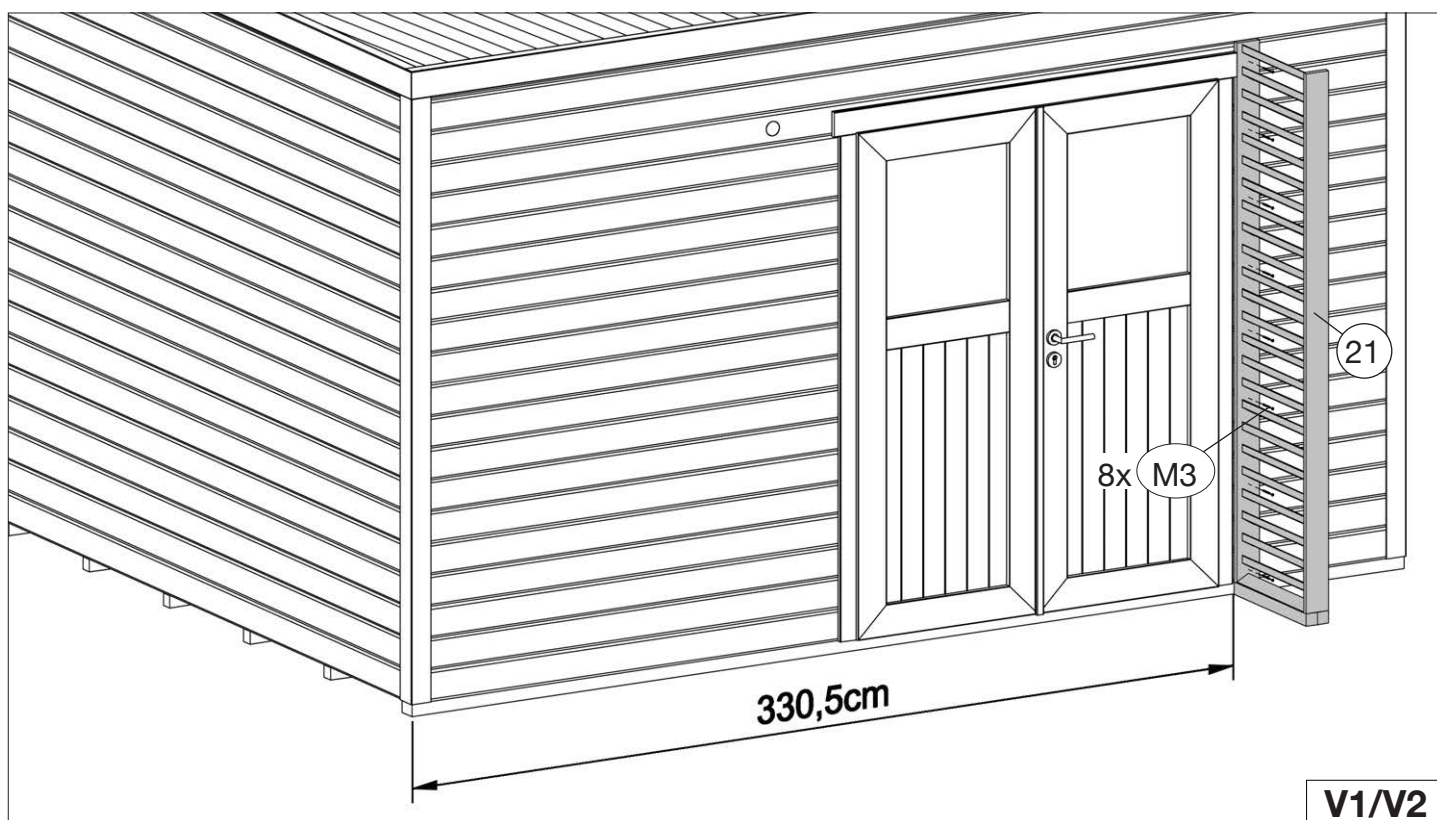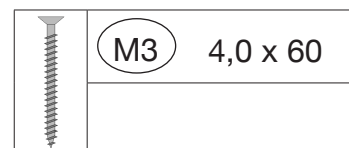

18.1

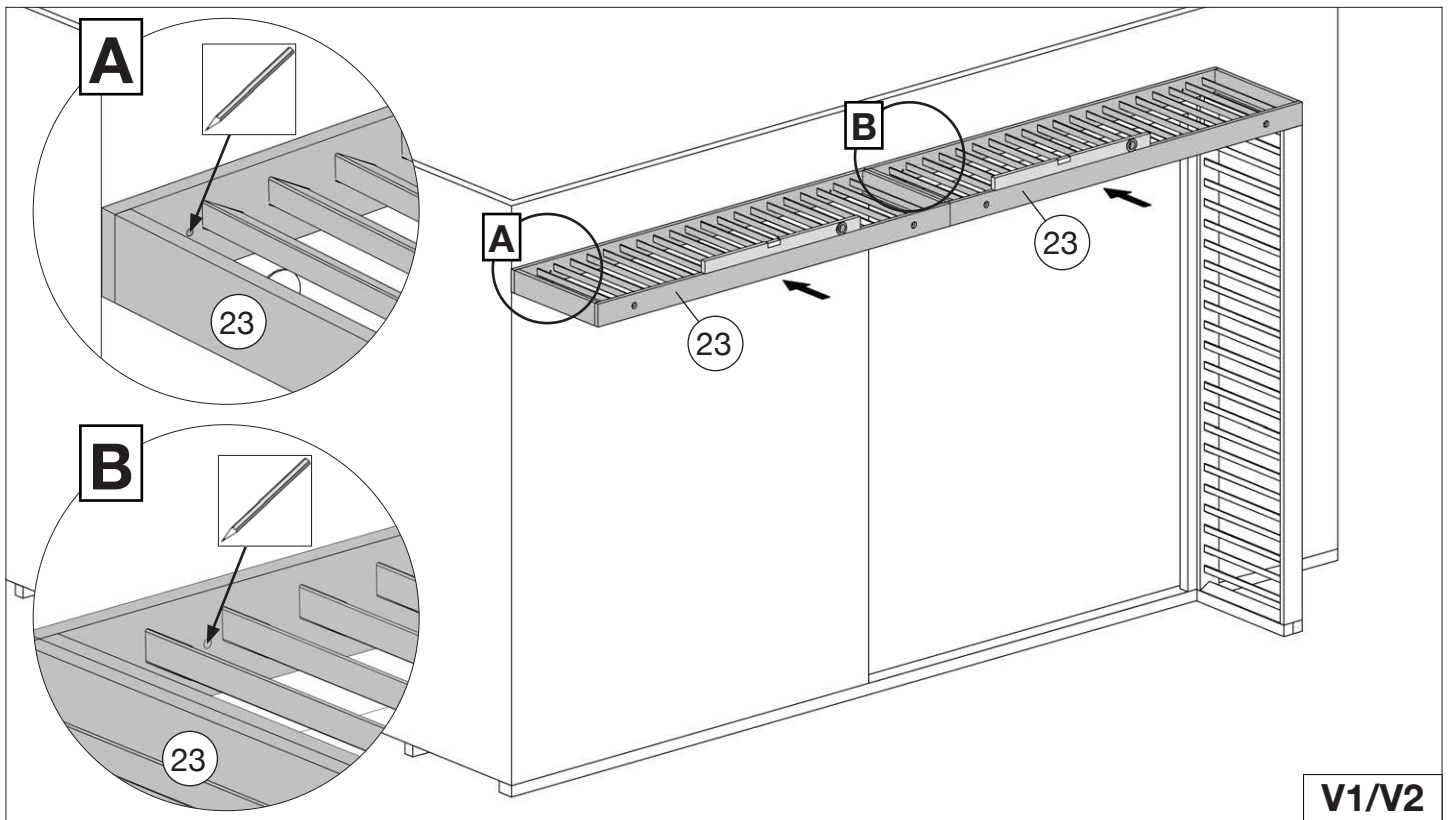


18.2

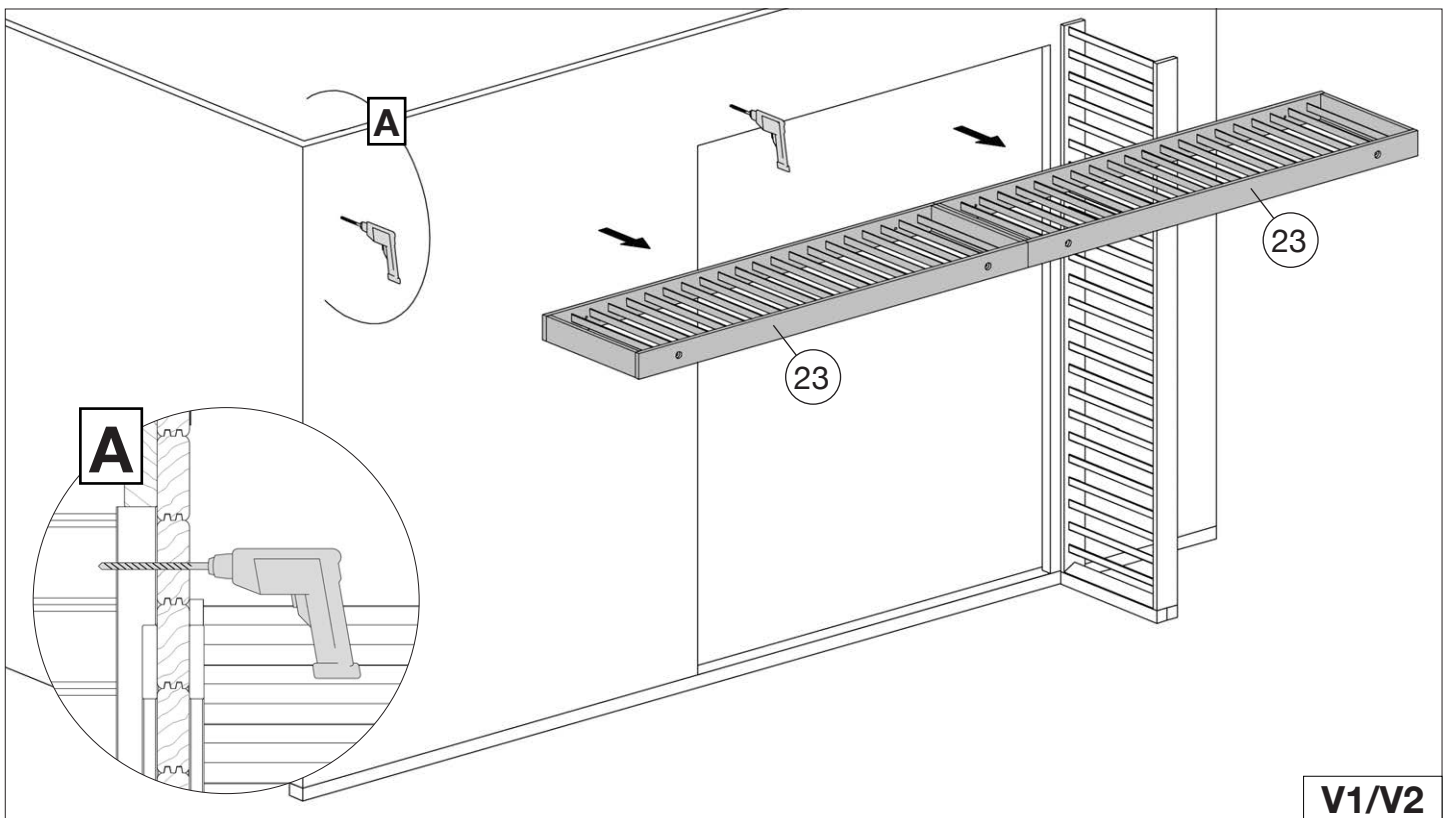


18.3


	M7 Ø24		M6 M8		M3 4,0 x 60 M4 3,5 x 30
--	-----------	--	----------	--	----------------------------------

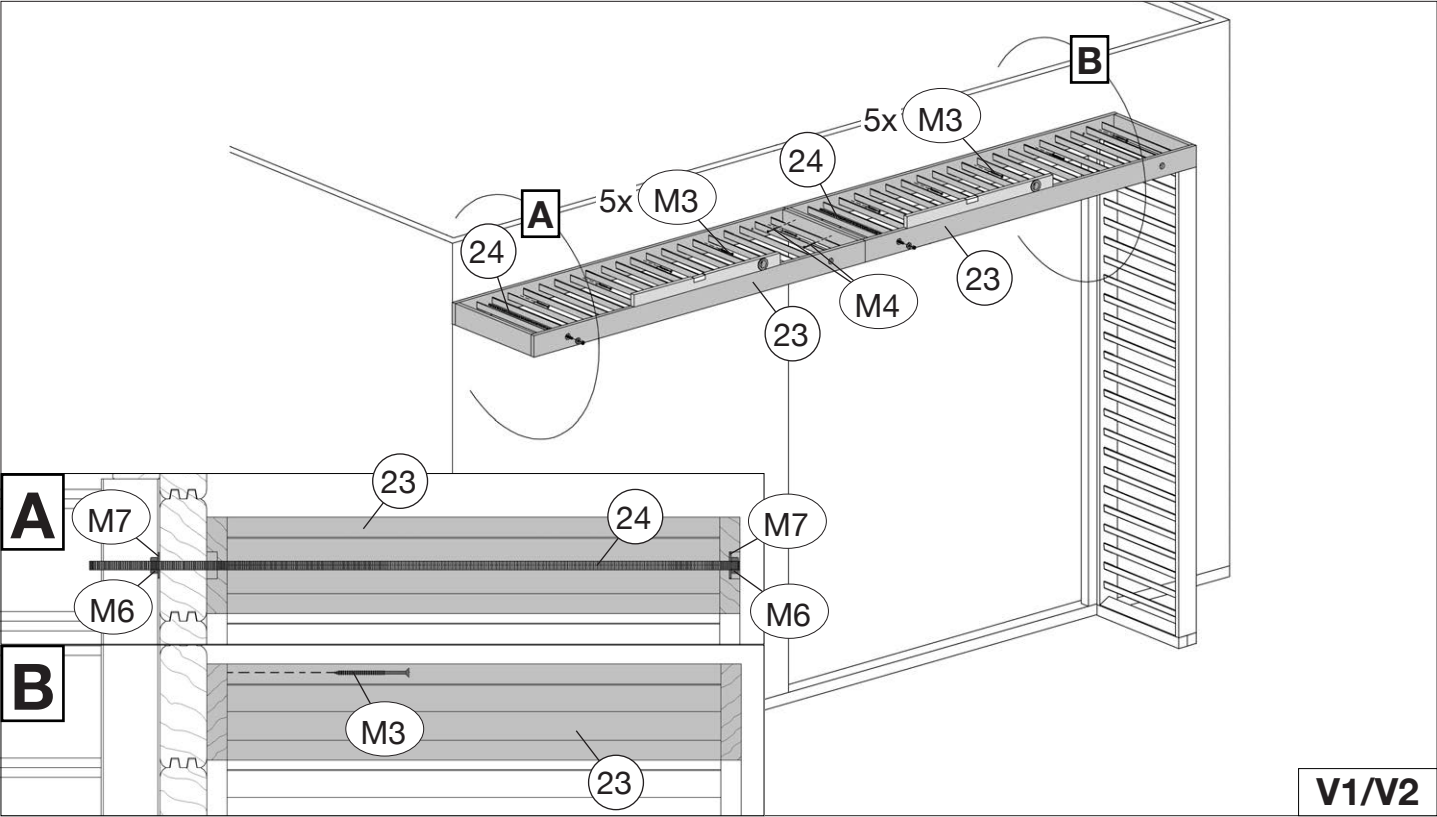

19.1

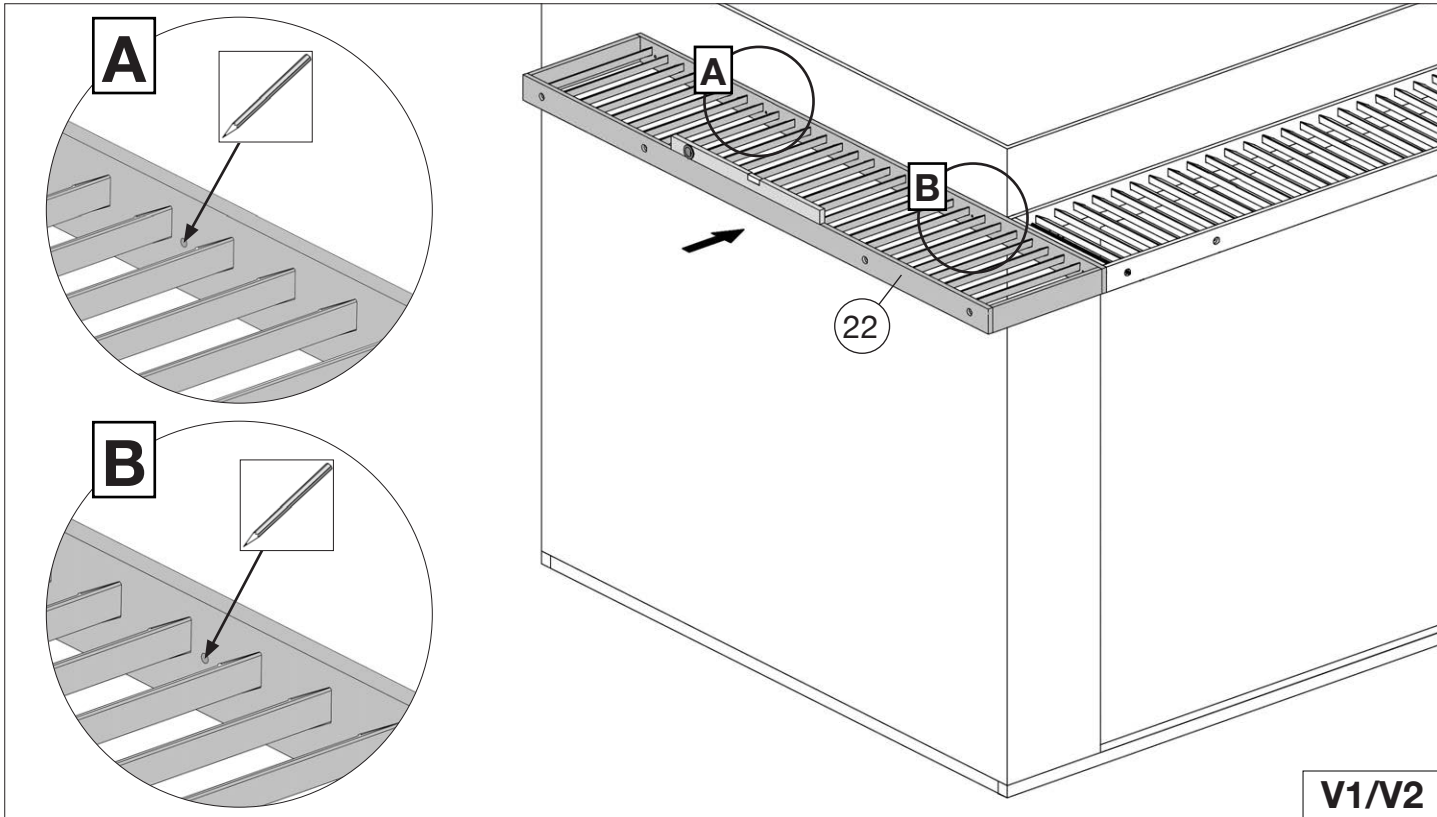


19.2

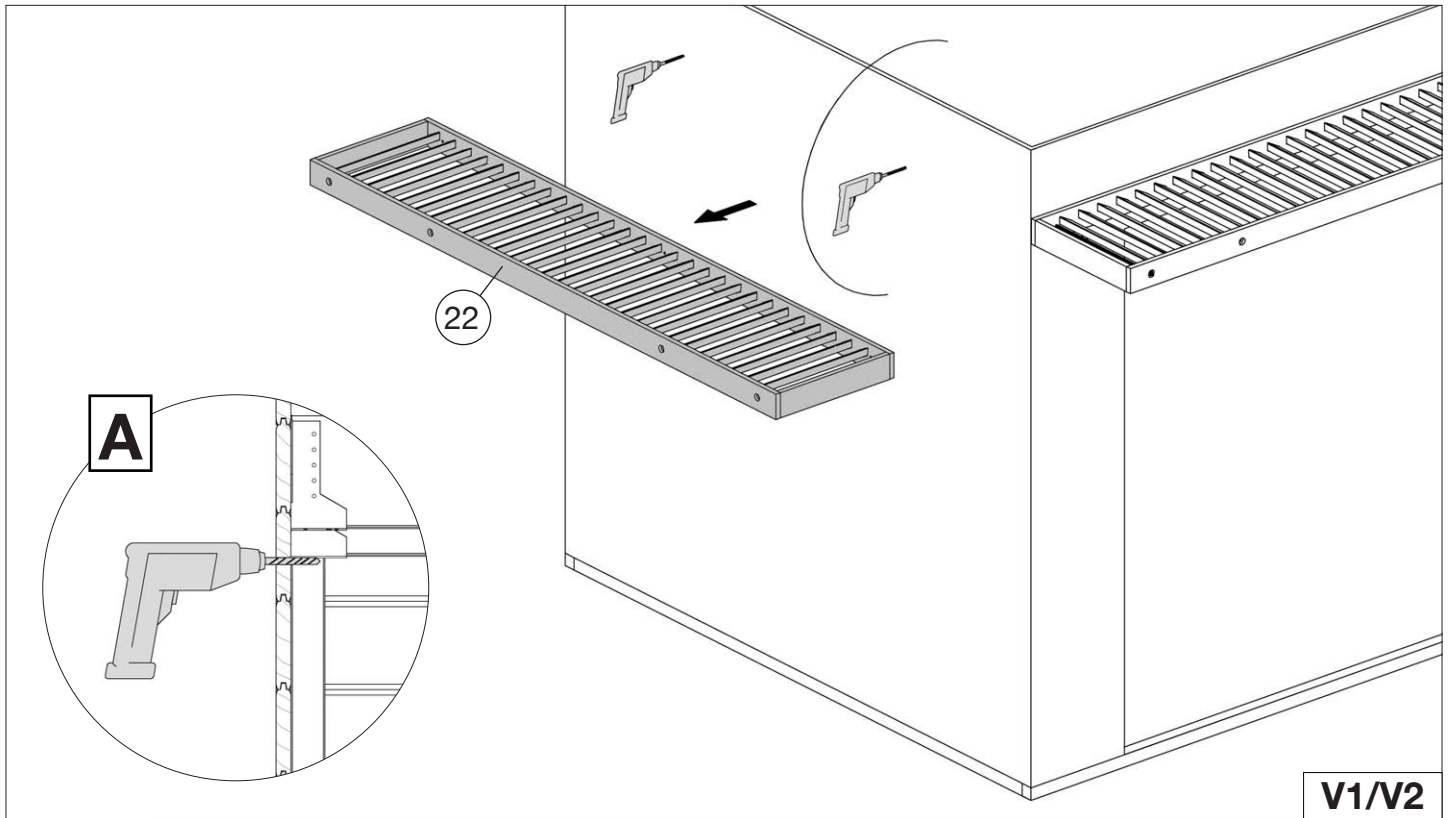



19.1

		M8 Ø24		M7 M8		M3 4,0 x 60
						M4 3,5 x 30

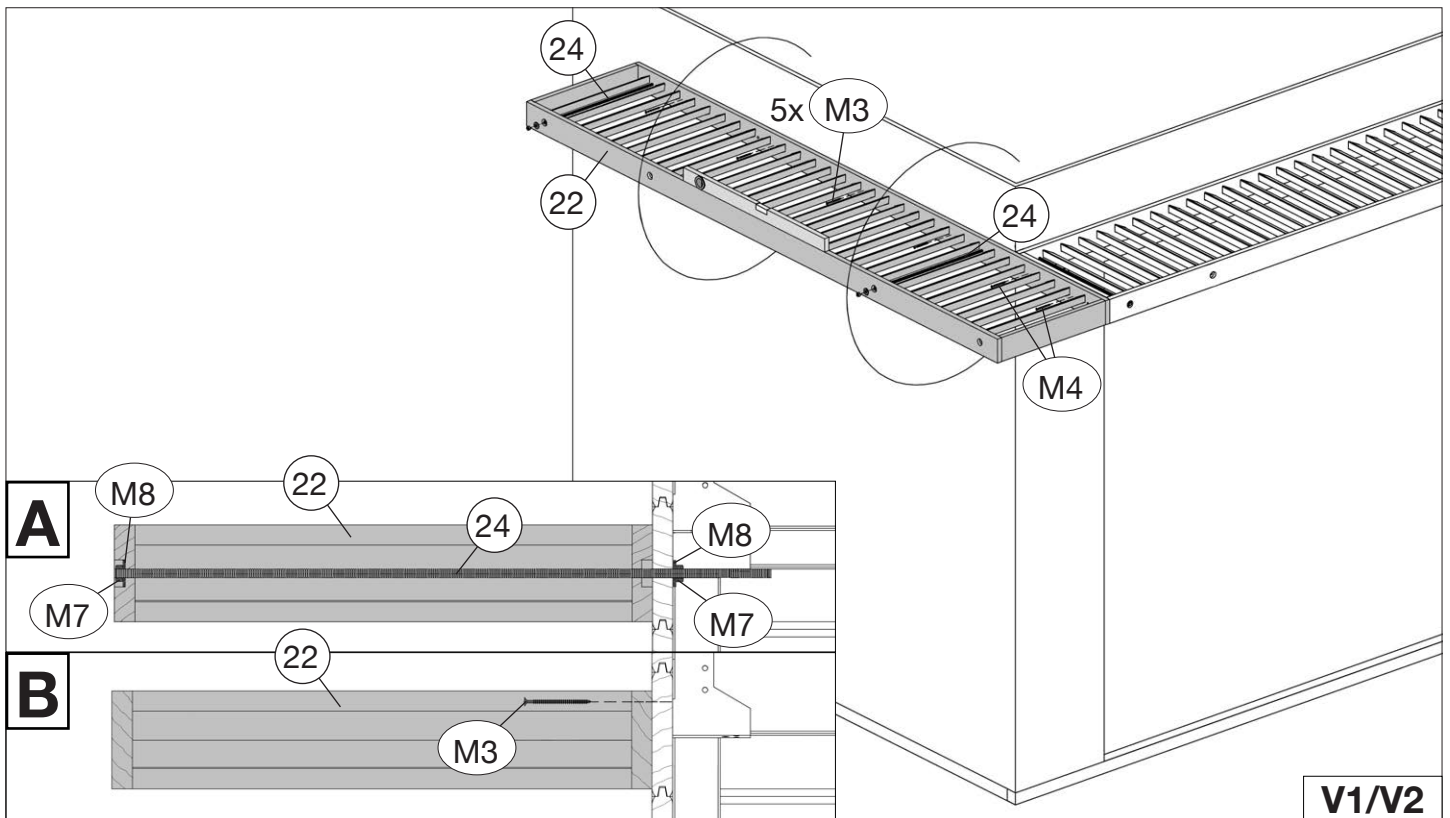



20




	M16	4,5 x 25

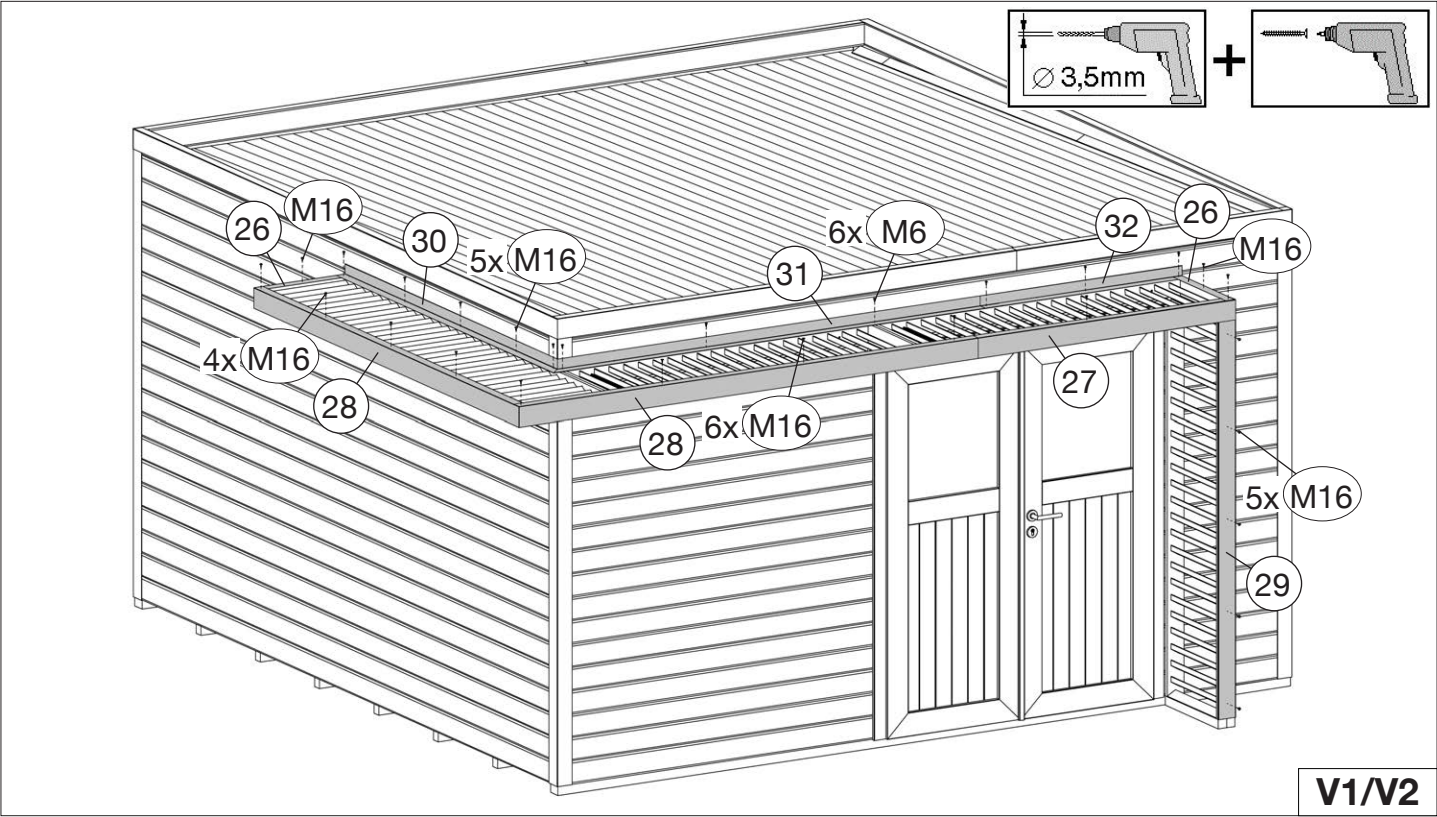


21

	M9	Ø50
	M10	2,2 x 9,5

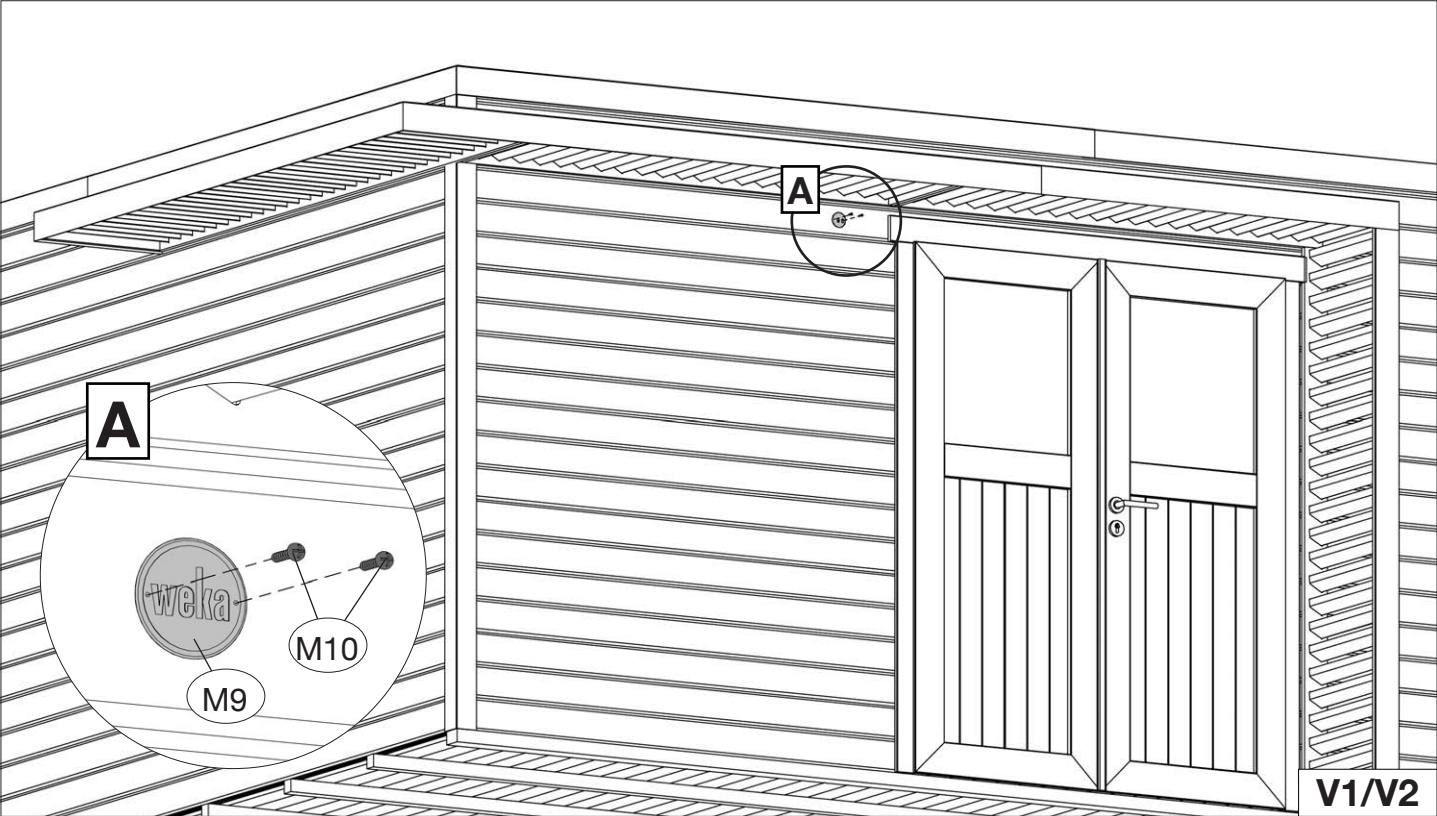

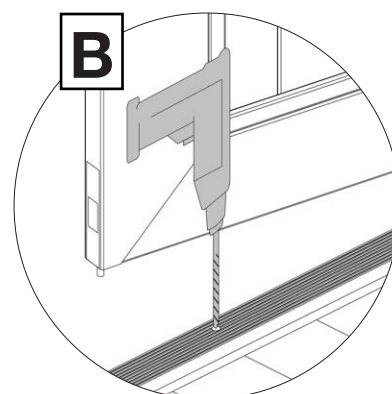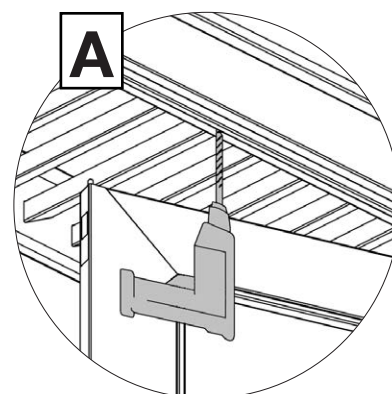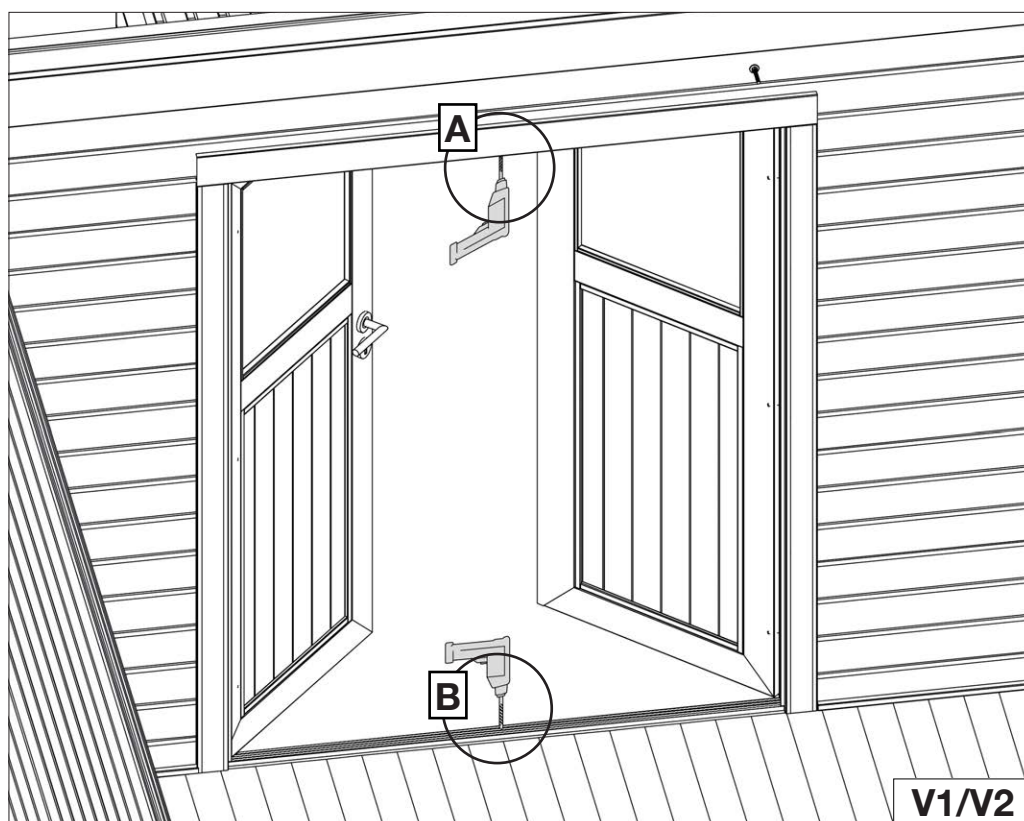

Bohrschablone

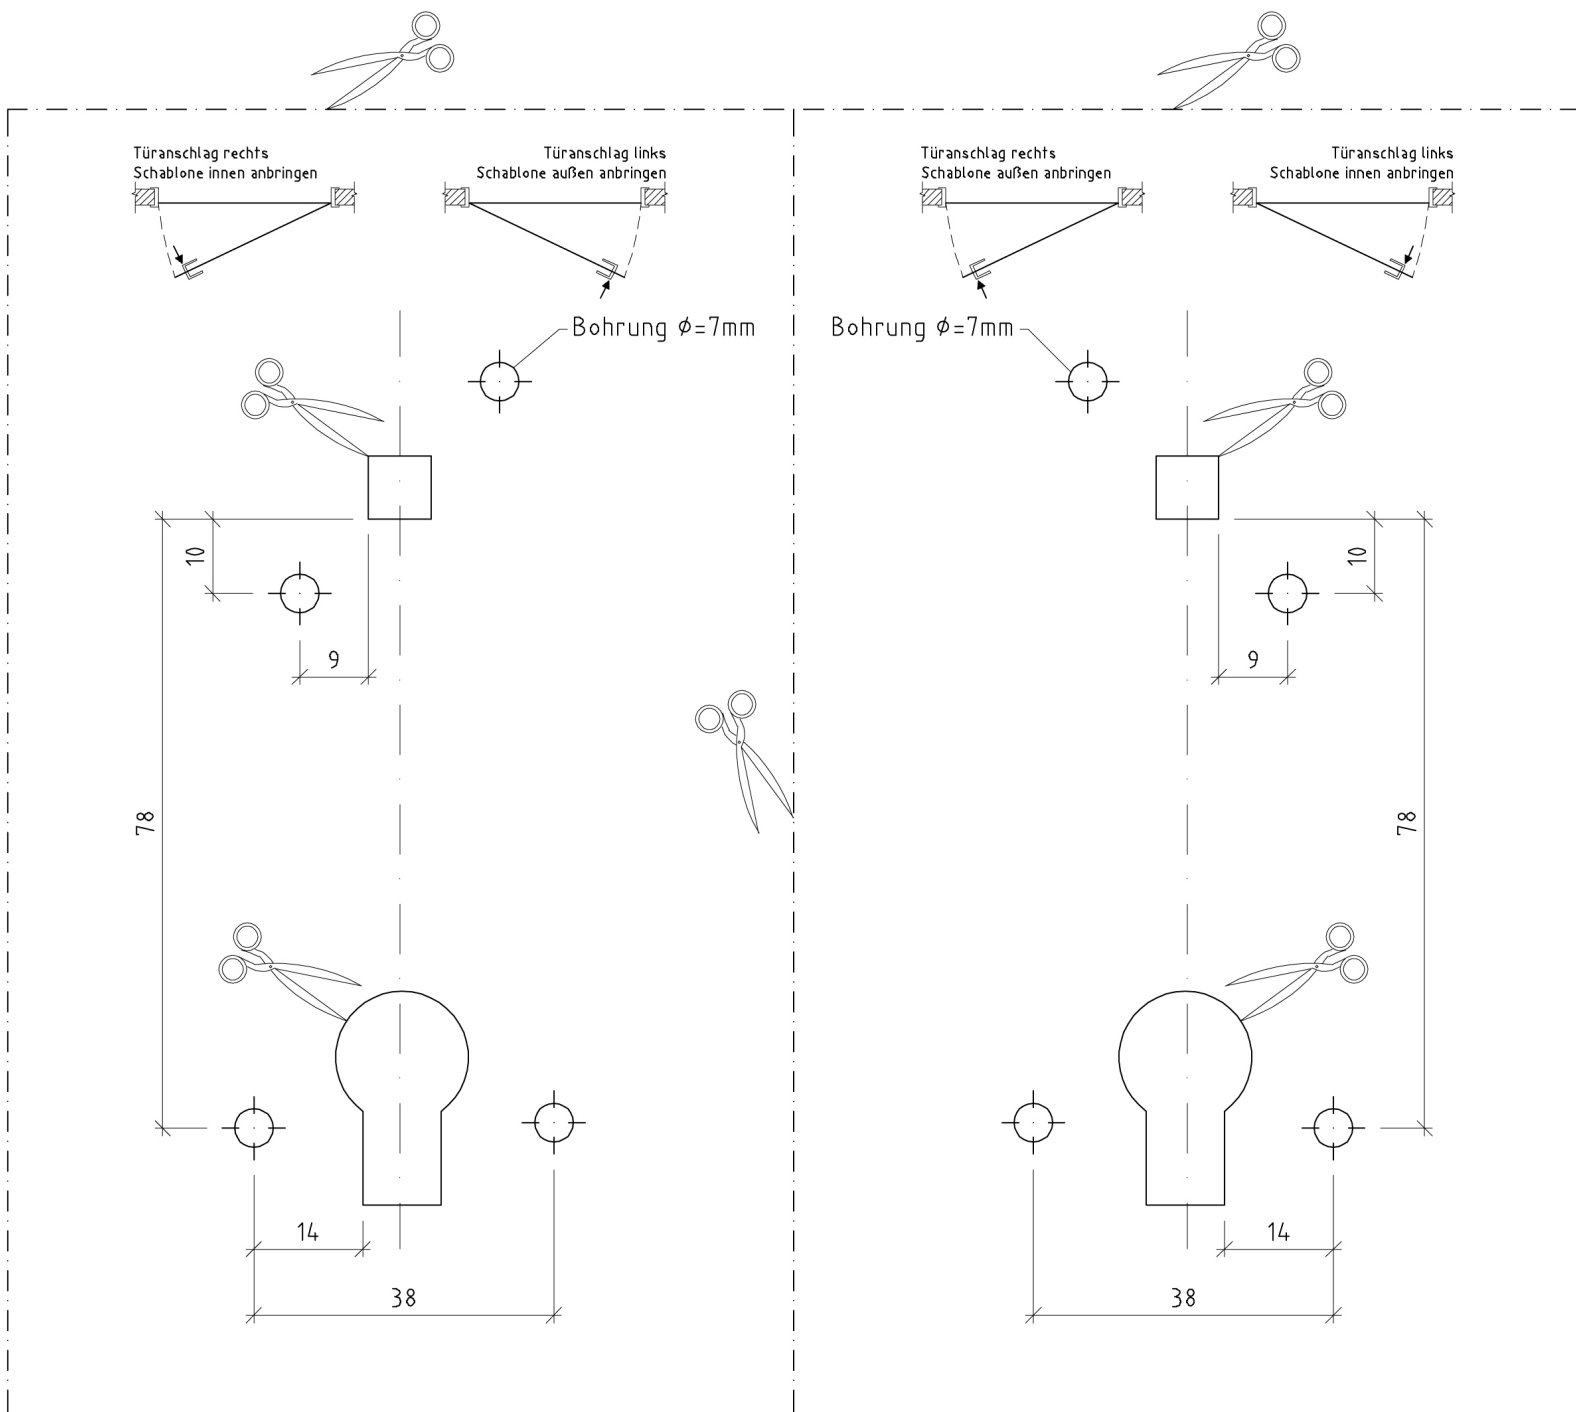

Bitte verwenden Sie ausschließlich diese Bohrerschablone für die Montage der mitgelieferten Drückergarnitur!

Es können druckbedingte Abweichungen entstehen, daher prüfen Sie Bitte vor der Anwendung die angegebenen Maße. Sollte es zu Abweichungen kommen, nutzen Sie Bitte die angegebenen Maße um die Bohrungen zu markieren.

1. Vierkant ins Türschloss einsetzen
2. Schablone über den Vierkant schieben, senkrecht ausrichten
3. Löcher für die Rosetten markieren
4. Vierkant herausnehmen
5. Markierungen $\phi 7\text{mm}$ beidseitig durchbohren
6. Vierkant ins Türschloss wieder einsetzen
7. Rosettenunterteile miteinander verschrauben
8. Schrauben kürzen
9. Rosettenoberteile aufklippen.

[illegible]

Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg

Tel.: +49 (0)395 42908-0

Fax: +49 (0)395 42908-83

Mail: info@weka-holzbau.com

Web: www.weka-holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.18.83