

MONTAGE ANLEITUNG

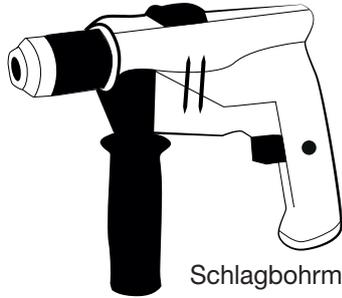
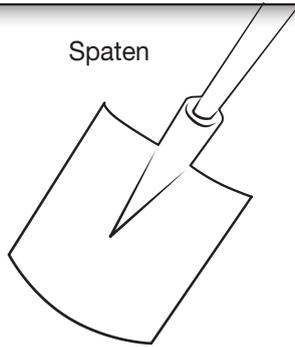
MANHATTAN Alu

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

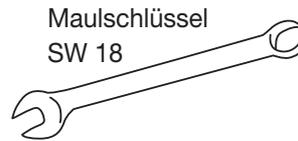
1. Benötigtes Werkzeug



Wasserwaage

Schlagbohrmaschine
mit Bohrer Ø 12 mm

Spaten

Maulschlüssel
SW 18

Zollstock

Fertigbeton
oder Estrichmörtel

2. Zaunfeld montieren

Um die MANHATTAN-Zaunfelder zu montieren, wird ein 25 cm breites, 60 cm tiefes und an die Länge der Zaunfelder angepasstes Fundament benötigt.

Möchten Sie, dass nur die senkrechten Stäbe zu sehen sind, muss das Fundament ca. 10 cm unter der Geländeoberkante angelegt werden. So verschwindet der Querholm im Boden und kann mit z.B. Erde oder Steinen verdeckt werden.

Mit den beiliegenden Schrauben und Unterlegscheiben kann das Zaunfeld nach dem kompletten Aushärten des Betons auf dem Fundament befestigt werden.

Am Ende können die Schraubenköpfe mit den beiliegenden Abdeckkappen verdeckt werden.

