


Sauna Laadi 2

Art.-Nr.: 191.0103.00.00
191.0103.00.01

weka

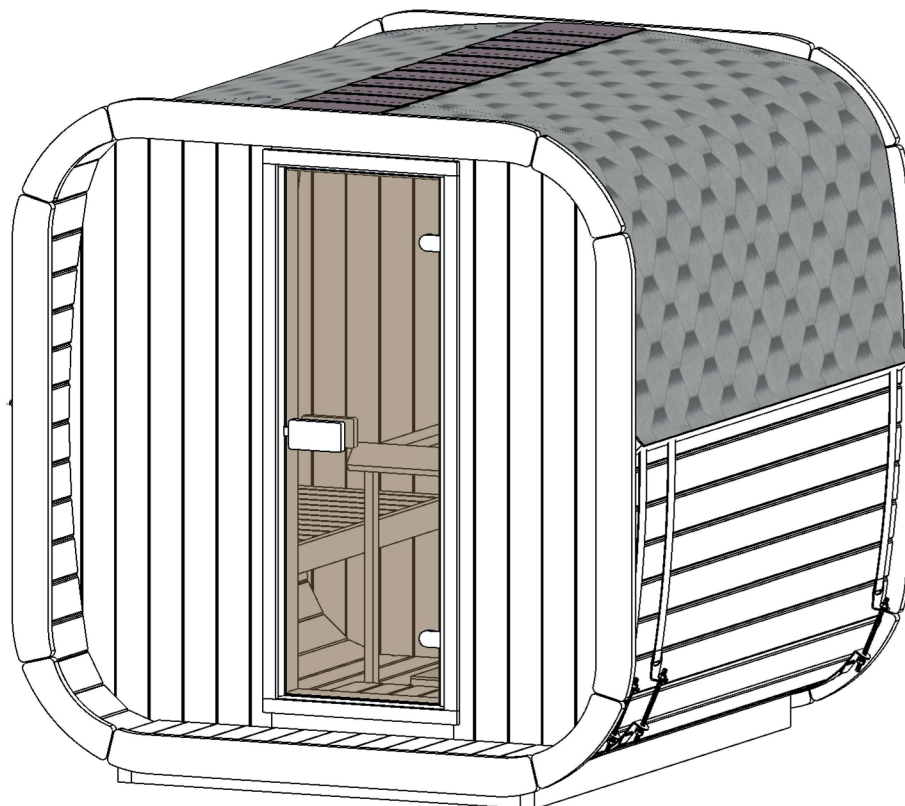






Montageanleitung

www.weka-holzbau.com

weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg

Sie erreichen uns:
Mo - Fr 08:30 - 18:00 Uhr
+49 (0)395/42908-0





















Sauna Laadi 2 - 200, Ø200


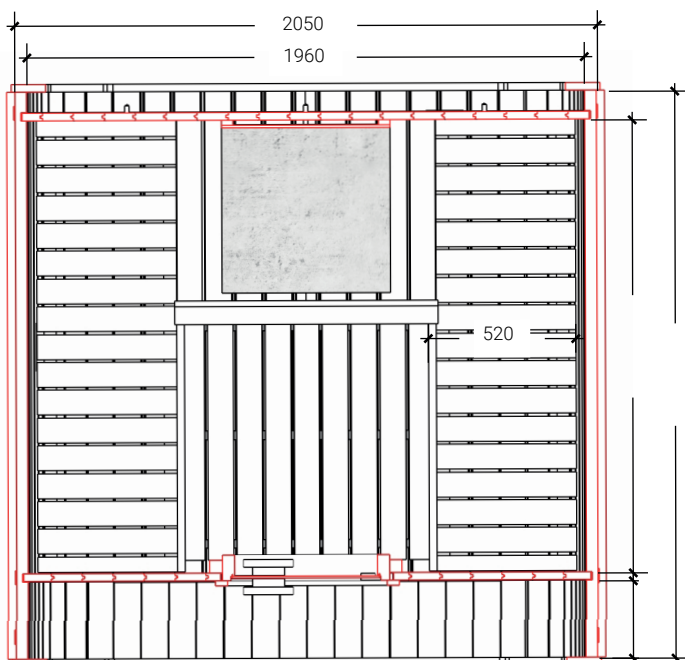
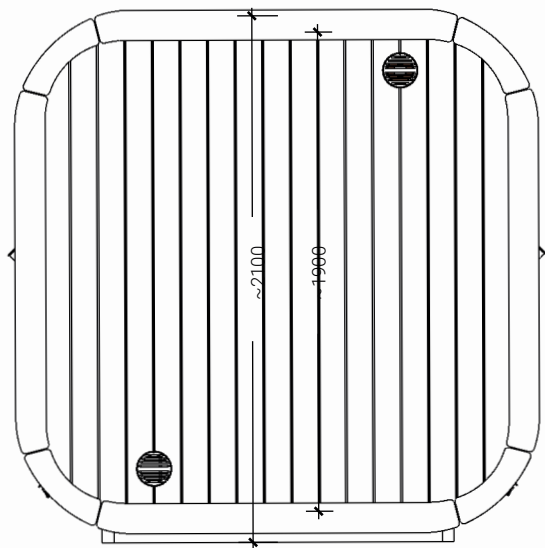
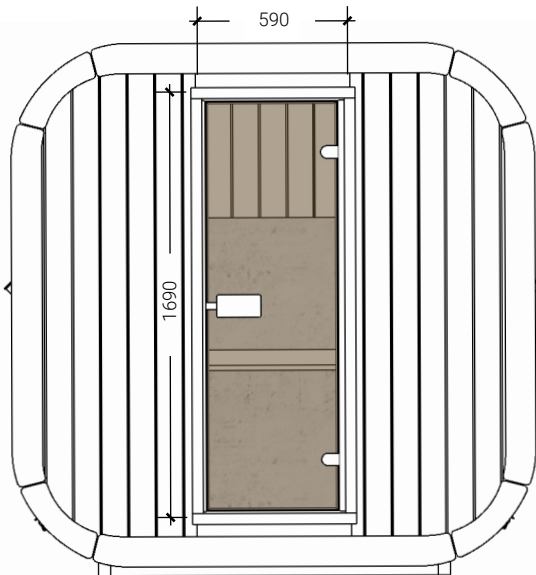
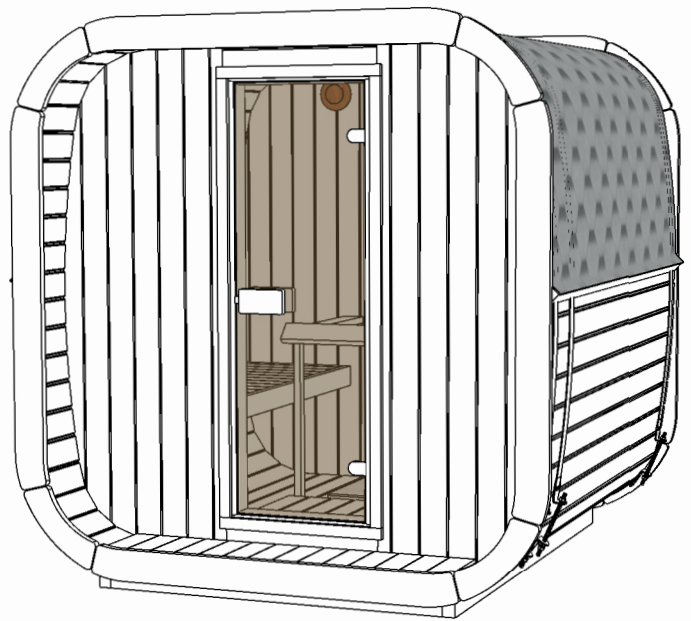
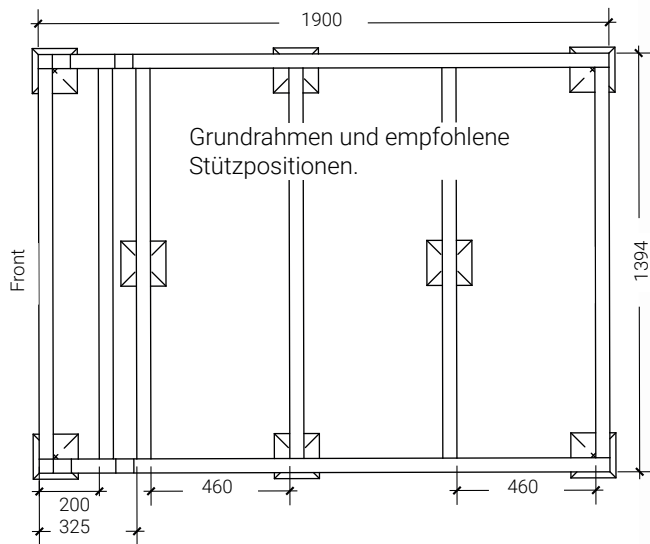


Wichtig: Bitte lesen Sie vor dem Start das gesamte Handbuch.
Alle angegebenen Maße sind in Millimetern!

Sauna Laadi 2 - 200,Ø200










Detailliste 1/5

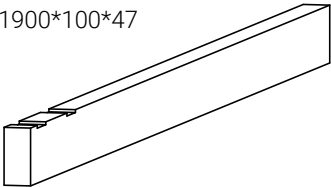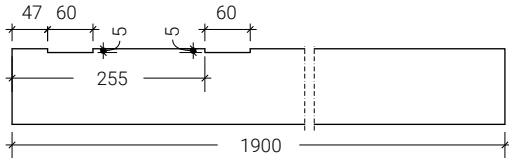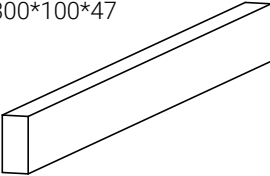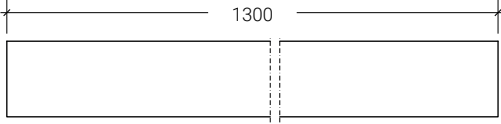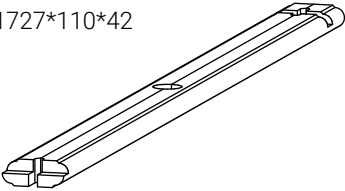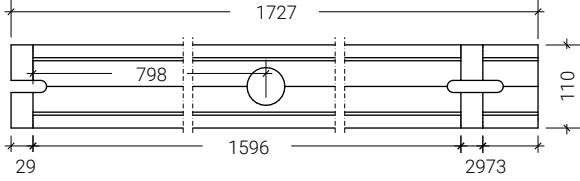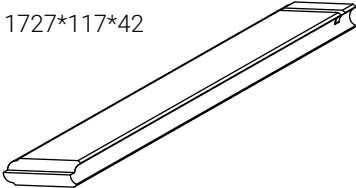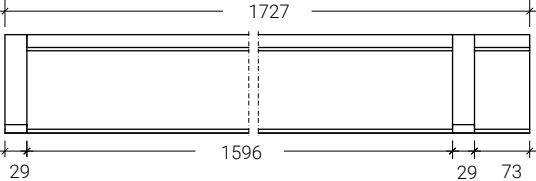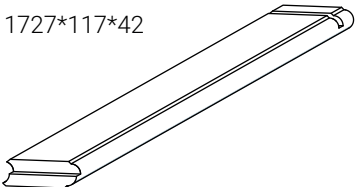
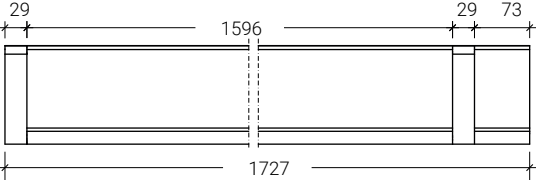
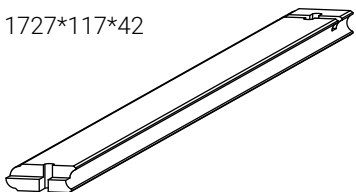
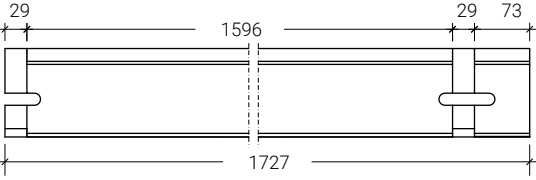
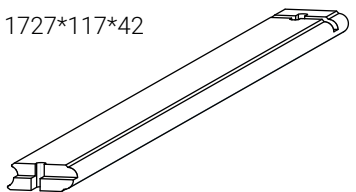
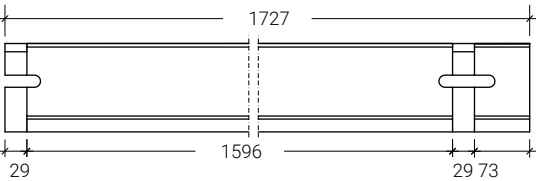
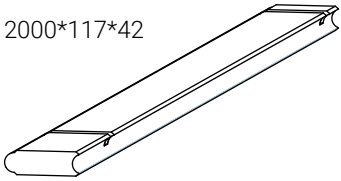
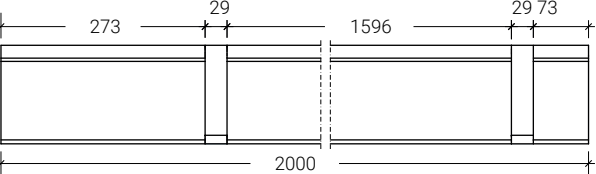
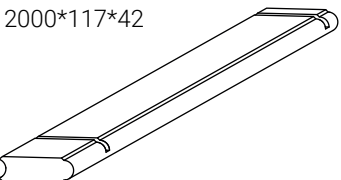
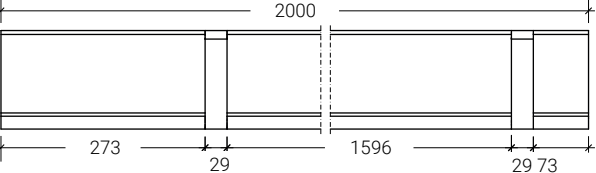
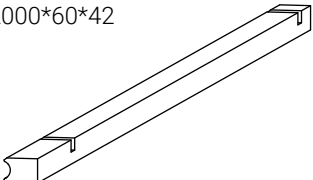
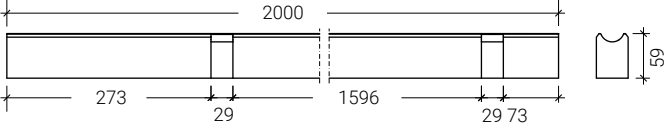
DET 1 Art-Nr. K-SM100/1900XX	x2	1900*100*47		
DET 2 Art-Nr. K-SM100/1300	x6	1300*100*47		
DET 3 Art-Nr. T-STL117/1727XLM02	x1	1727*110*42		
DET 3b Art-Nr. T-STL117/1727-01V	x5	1727*117*42		
DET 3a Art-Nr. T-STL117/1727-01P	x5	1727*117*42		
DET 3b/H Art-Nr. T-STL117/1727-02V	x1	1727*117*42		
DET 3a/H Art-Nr. T-STL117/1727-02P	x1	1727*117*42		
DET 3D Art-Nr. T-STL117/2000-02V	x28	2000*117*42		
DET 3c Art-Nr. T-STL117/2000-02P	x27	2000*117*42		
DET 6a DET 3-Gegenstück Art-Nr. T-STL117/2000XL-02P	x1	2000*60*42		




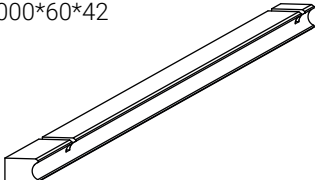
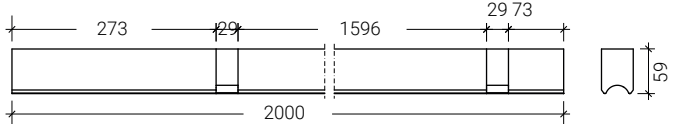
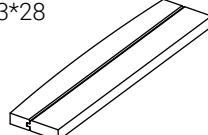
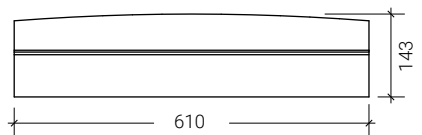
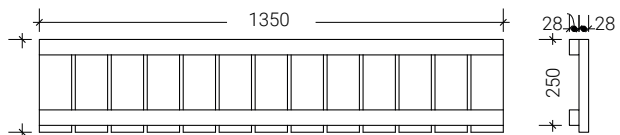

DET 6b DET 3-Gegenstück Art-Nr. T-STL117/2000XL-02V	x1	2000*60*42	 
DET-Take Art-Nr. T-SL117/610UK1	x1	610*143*28	 
DET Tb Art-Nr. T-TL94/610J	x1	610*94*28	
DET Sb Art-Nr. T-IC20-PES/28-02V	x1	1935*695*28	
DET Sb Art-Nr. T-IC20-PES/28-02P	x1	1935*695*28	
DET Y1 Art-Nr. T-IC20-PTS/28-V	x1	1946*1055*28	
DET Y2 Art-Nr. T-IC20-PTS/28-P	x1	1946*945*28	
DET 4 Art-Nr. T-TEMOD-1350/270	x1	1350*270*56	
DET 10a Art-Nr. K-HP44/450XP-XP	x4	450*44*44	


Sauna Laadi 2 - 200,Ø200




Detailliste 3/5

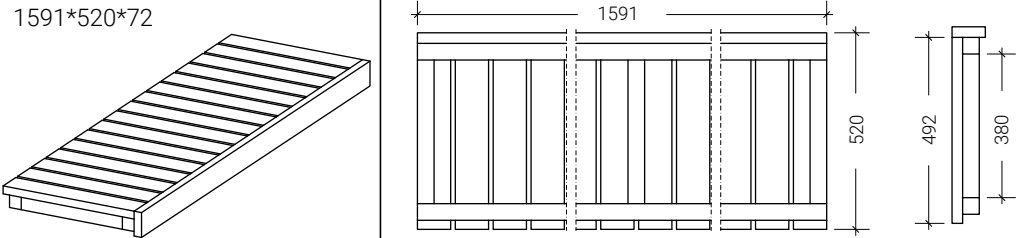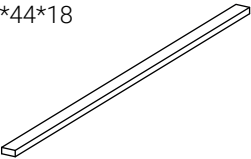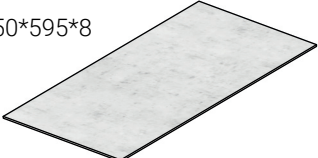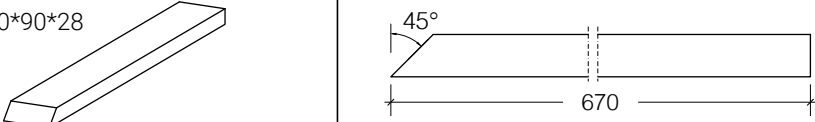
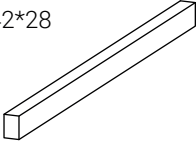
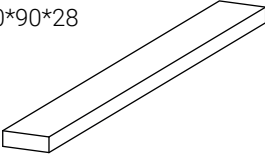

DET 10c Art-Nr. K-HP44/170	x2	170*44*44		
DET 10 Art-Nr. TL-LAMOD-1591-01	x2	1591*520*72		
DET 20 Art-Nr. T-HL94/595	x5	595*94*18		
DET L Art-Nr. K-HL44/1200	x2	1200*44*18		
DET 20a Art-Nr. MIN600/595-HAL	x1	595*595*8		
DET 20b Art-Nr. MIN1200/595-HAL	x1	1250*595*8		
DET 15a Art-Nr. TL-LAV90/670XP	x2	670*90*28		
DET 15b Art-Nr. TL-LAV42/90	x2	90*42*28		
DET 15c Art-Nr. TL-LAV42/700	x2	700*42*28		
DET 15d Art-Nr. TL-LAV90/930	x1	930*90*28		
DET 21 Art-Nr.	x1	1690*590		

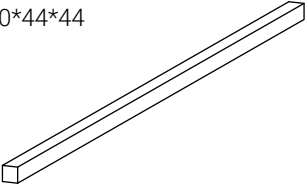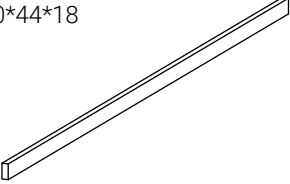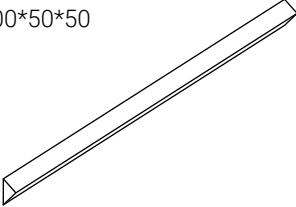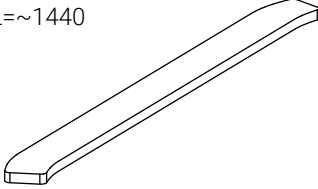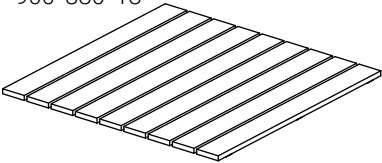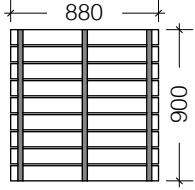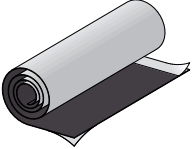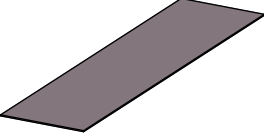
DET 21c Art-Nr. K-HP44/1690	x2	1690*44*44		
DET 21d Art-Nr. K-HP44/680	x2	680*44*44		
DET 21a Art-Nr. K-HL44/1660	x2	1660*44*18		
DET 21b Art-Nr. K-HL44/650	x2	650*44*18		
DET 22 Art-Nr. T-STL-2000-XX	x2	2000*50*50		
DET 25a Art-Nr. MU-OL-IC-20-1	x8	L=~1440		
DET 25b Art-Nr. MU-OL-IC-20-2	x8	L=~390		
DET 27 Art-Nr. T-PORE-900/880	x1	900*880*18		
Unterlagefilz Art-Nr. KAT-AL	11 m			
DET N Art-Nr. KAT-HAR-MUST	x8			
DET O Art-Nr. KAT-SIN-MUST	x55			

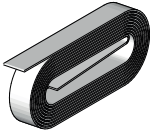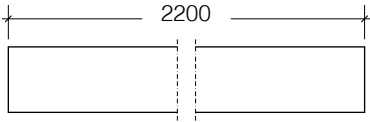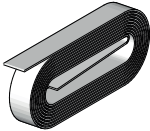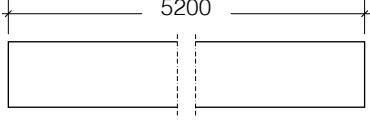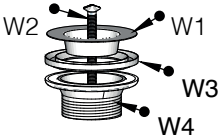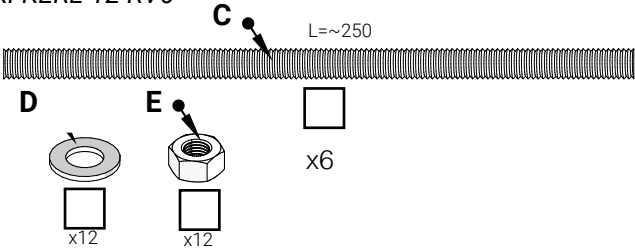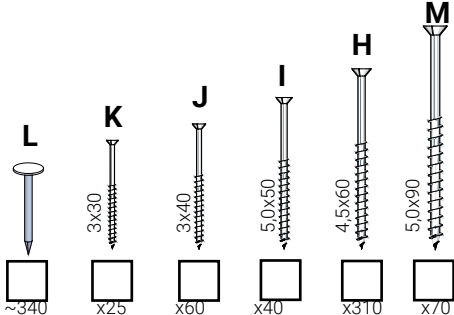DET B Art-Nr. MU-VITKL-RV	x12		
DET A1 Art-Nr. MU-VIT10/2200	x3		
DET A2 Art-Nr. MU-VIT10/5200	x3		
DET V Art-Nr. KI-VIN-25/40/40-ZN	x4		
DET W Art-Nr. MU-TRAPP	x1 kmpl		
ES IST Art-Nr. MU-VENT-100-PU	x1		
DET F Art-Nr. MU-VENT-100-ZN	x3		
Art-Nr. KI-KERL-12-RV6 		Art-Nr. KI-ICO-160-220 	


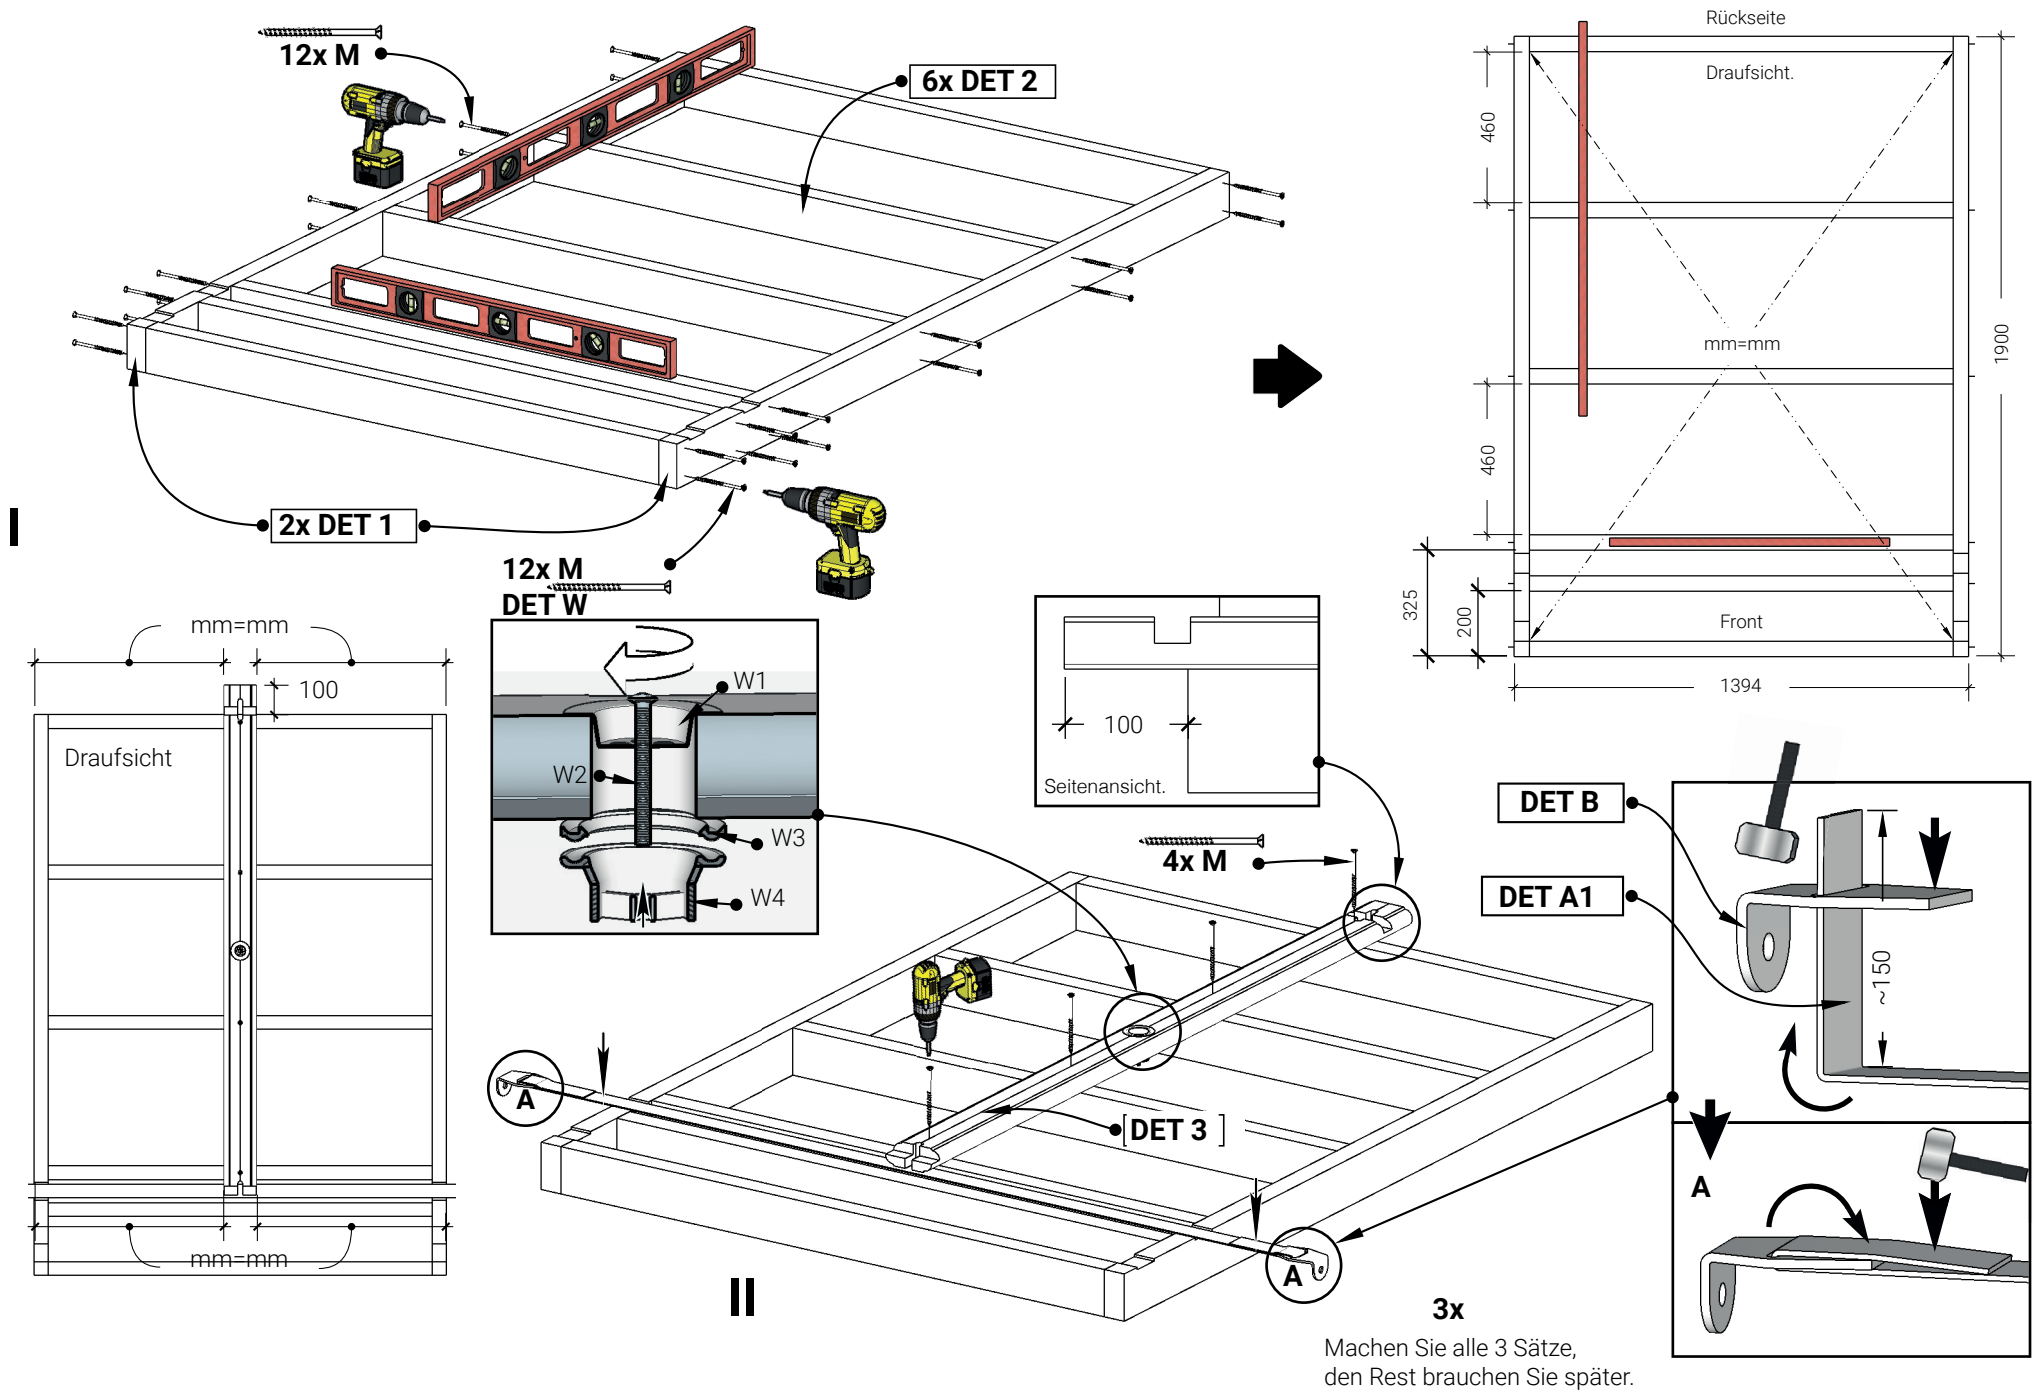


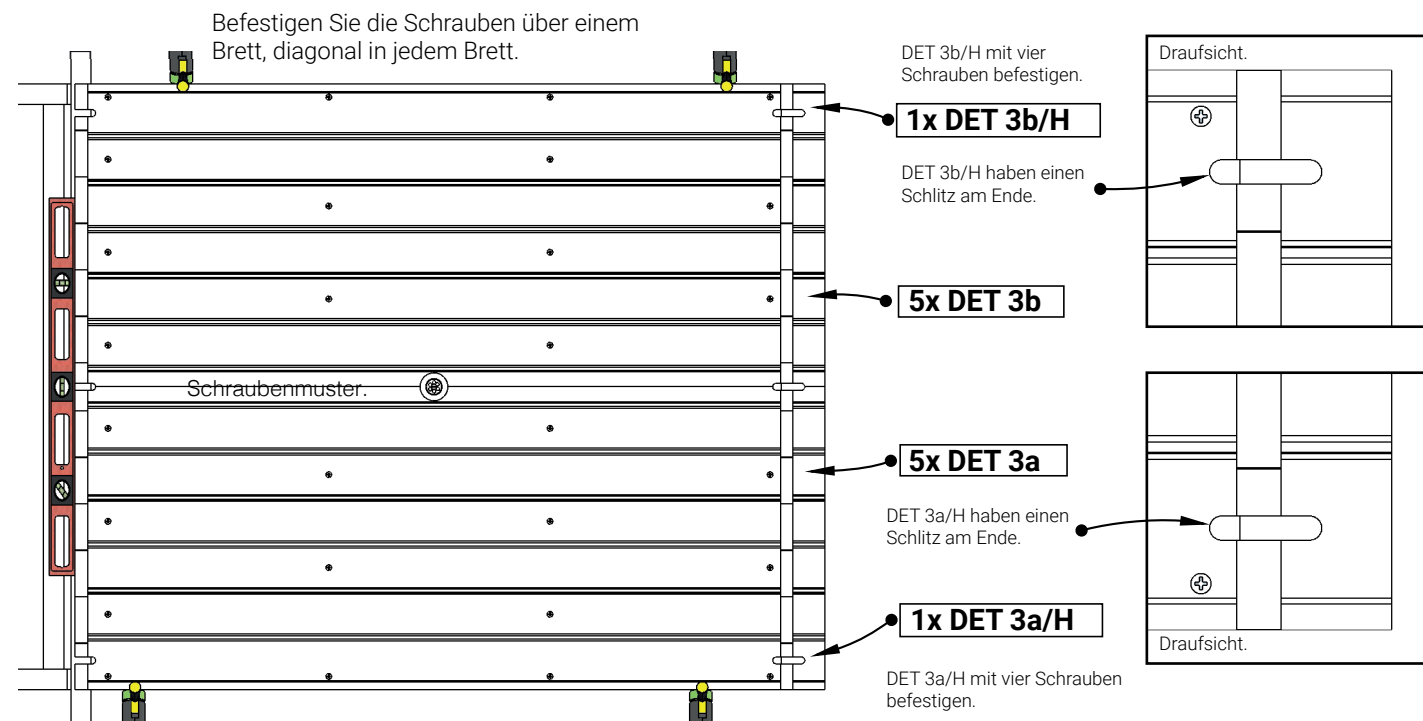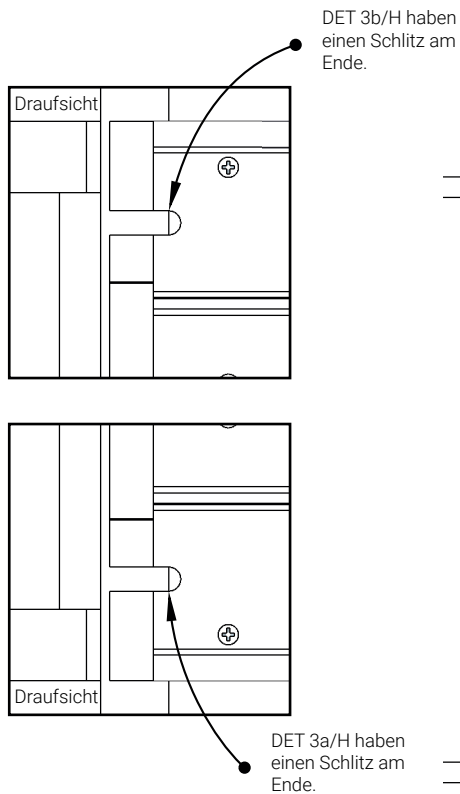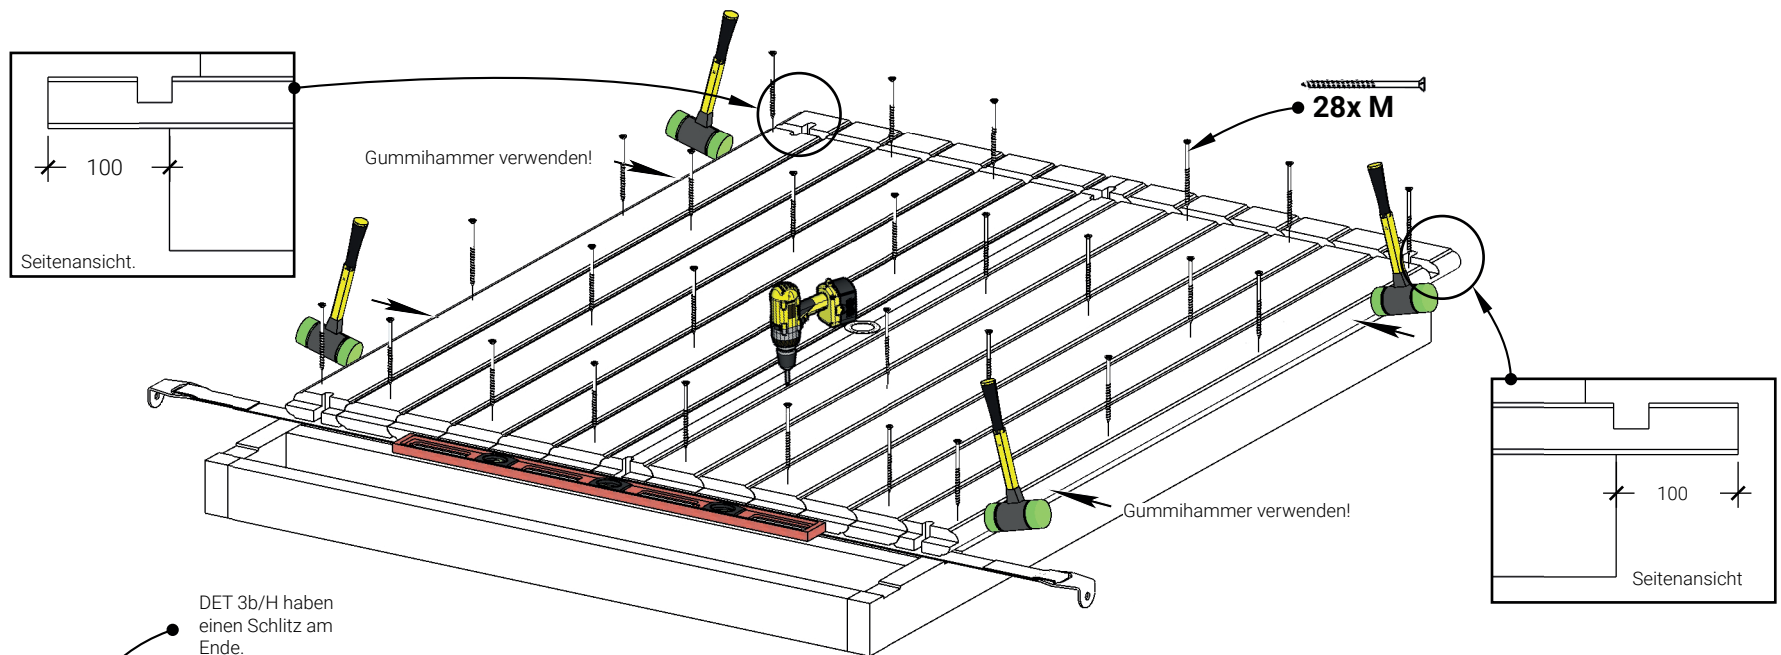

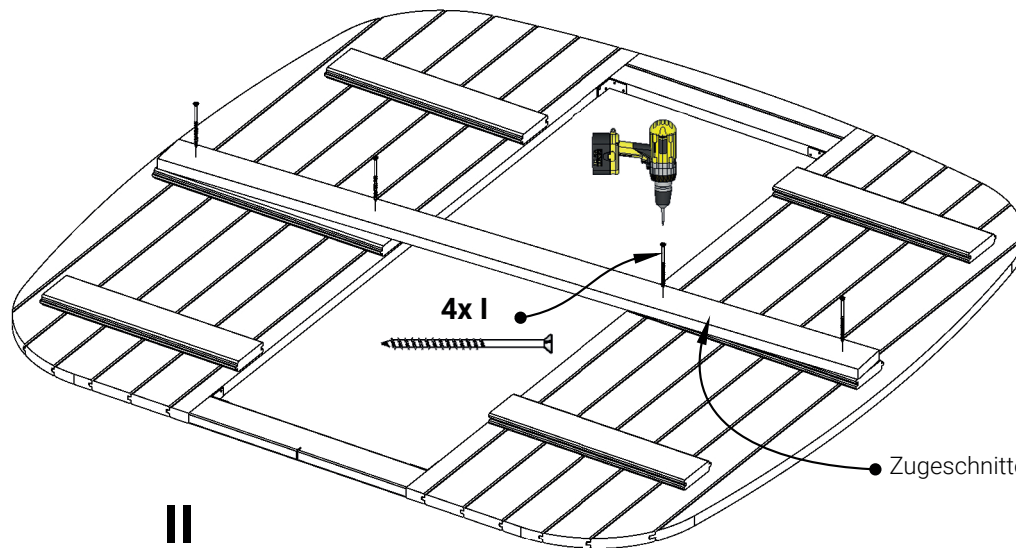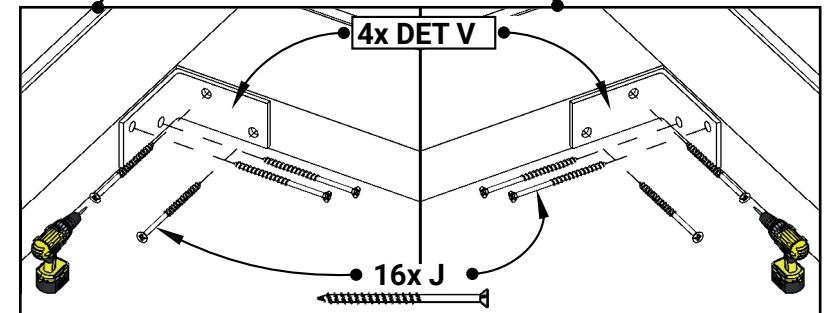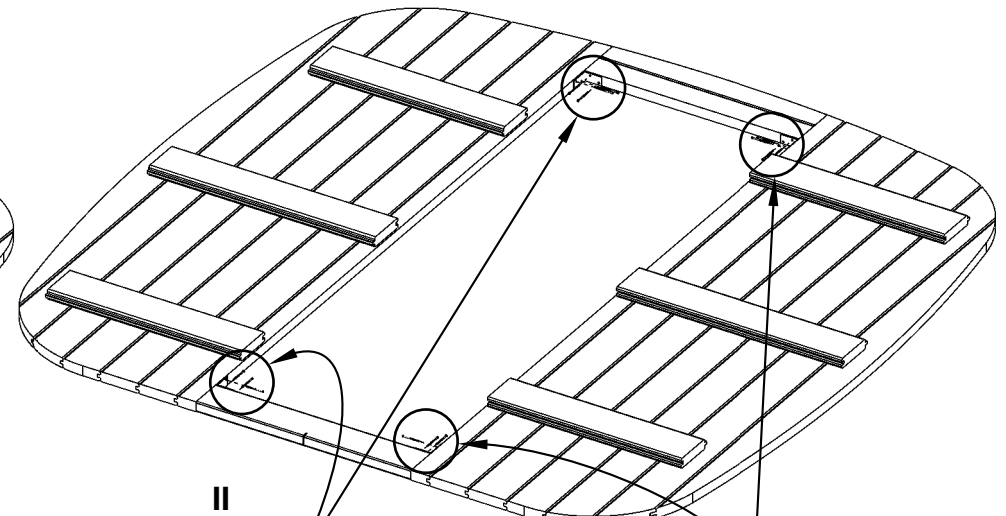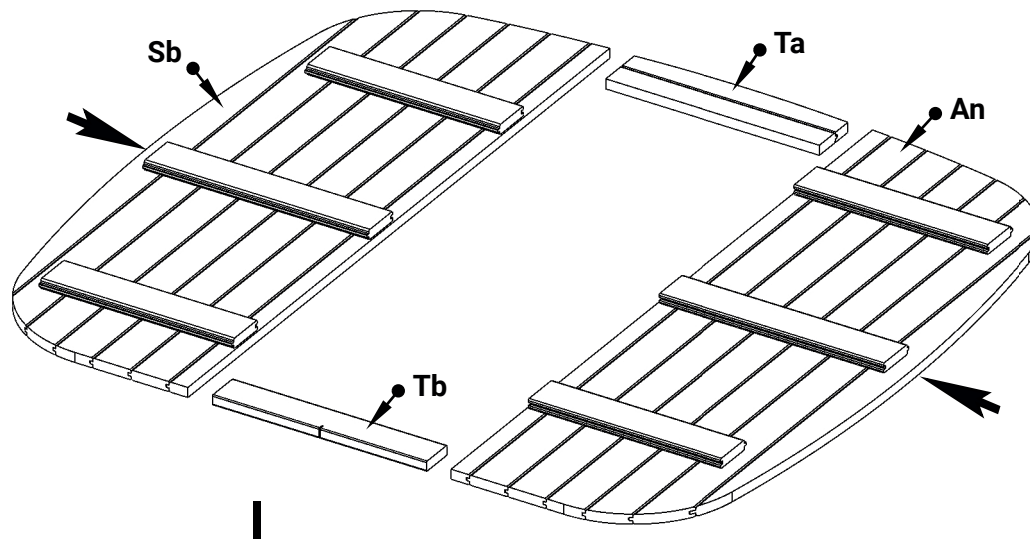

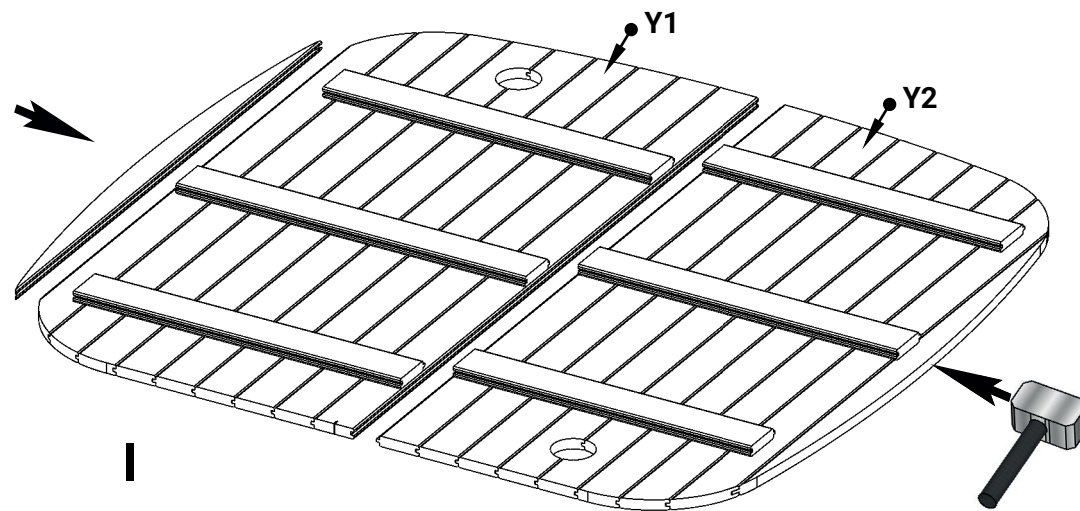


Vor dem Anbringen der Schrauben
Löcher mit Ø5 vorbohren.

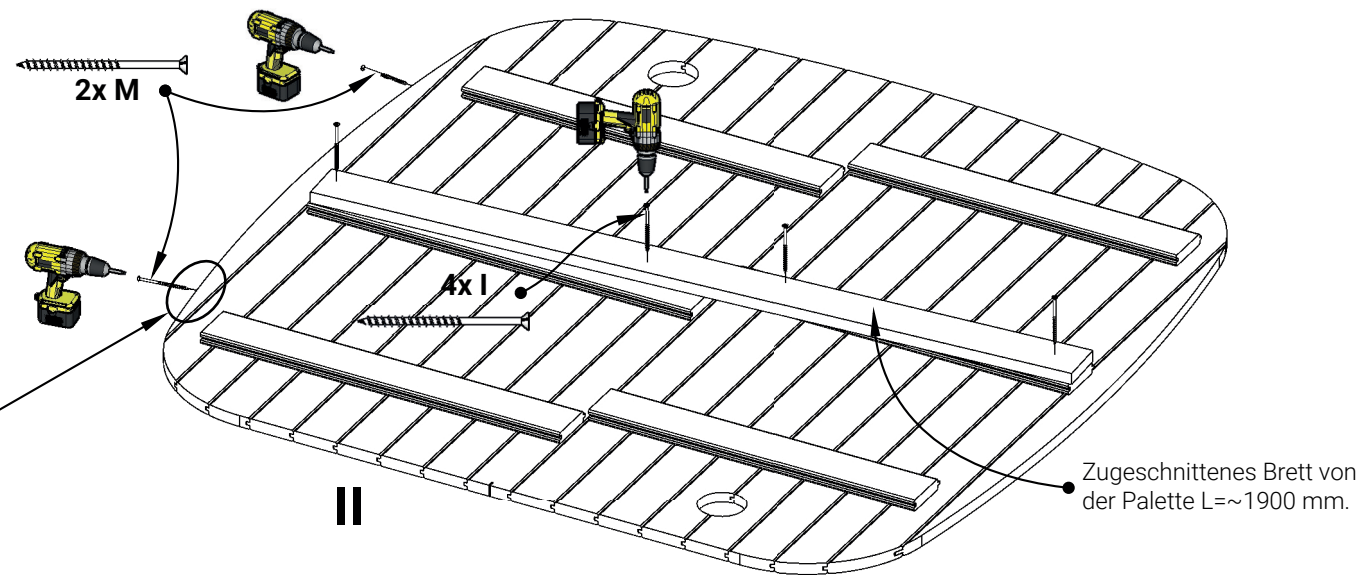
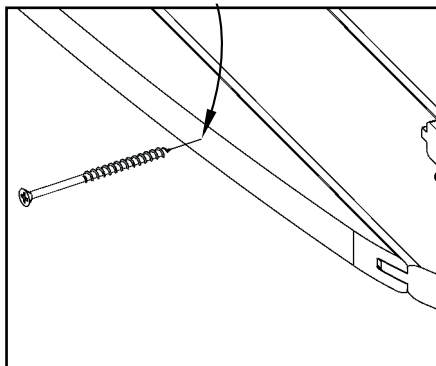




Wasserwaage verwenden

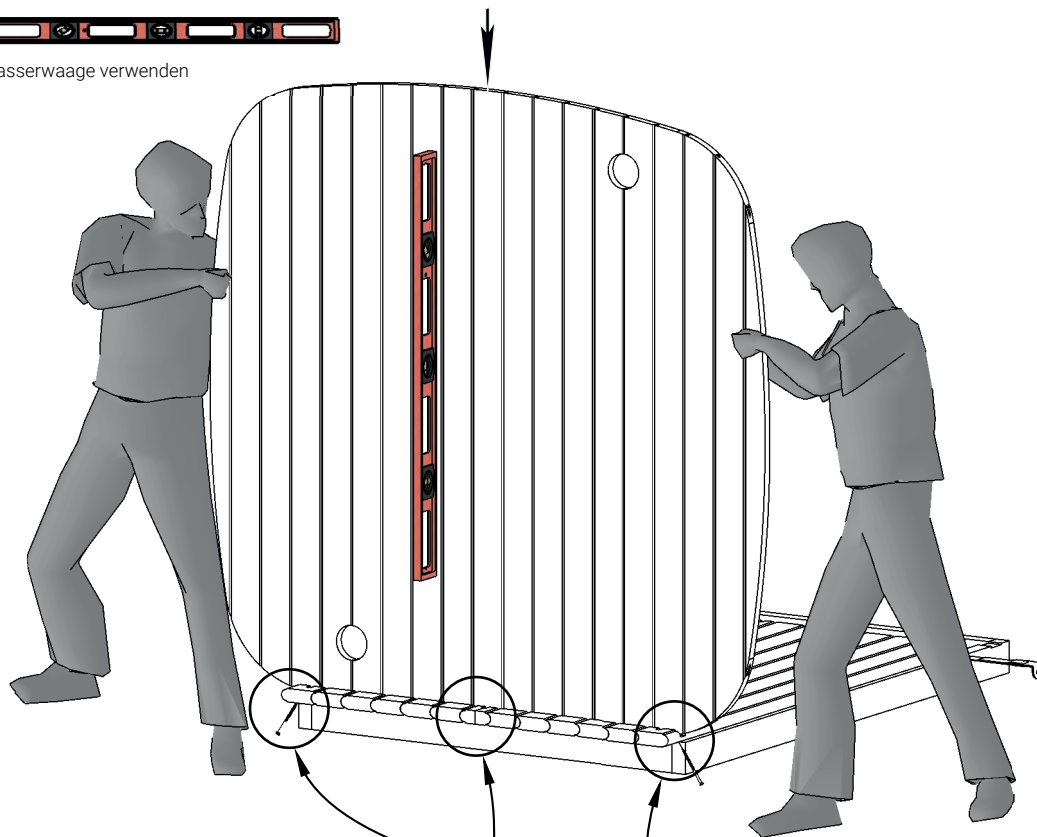

Achten Sie darauf, dass die Markierung an der Wand mittig in der Kerbe liegt.

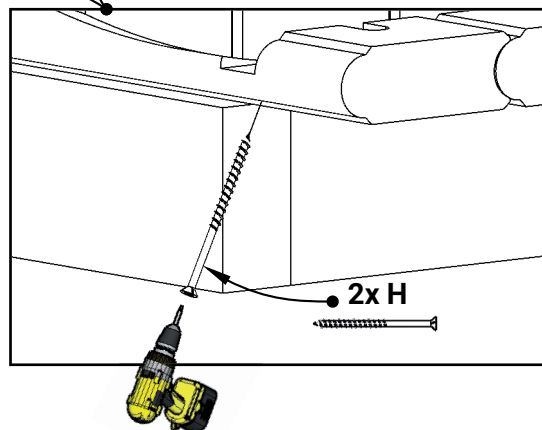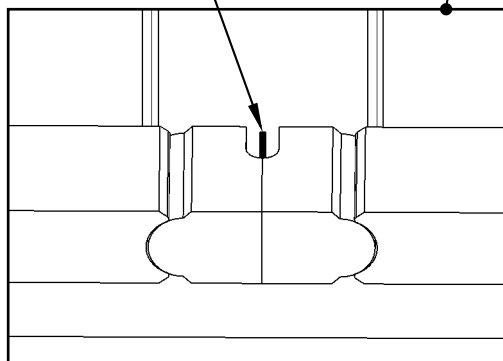





Wasserwaage verwenden




Achten Sie darauf, dass die Markierung an der Wand mittig in der Kerbe liegt.

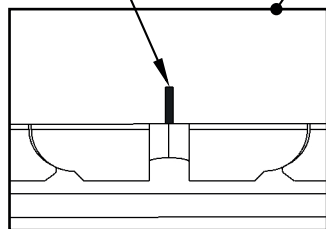

3x H

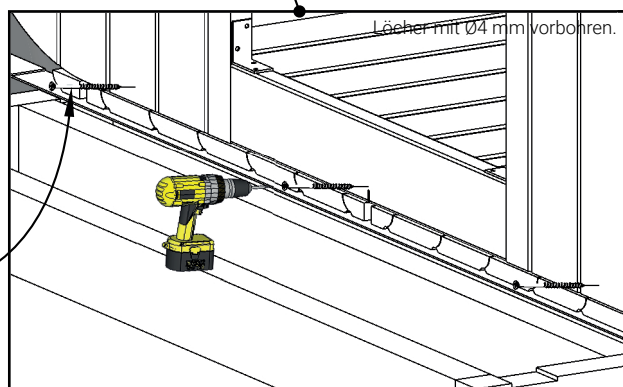

Löcher mit Ø4 mm vorbohren.

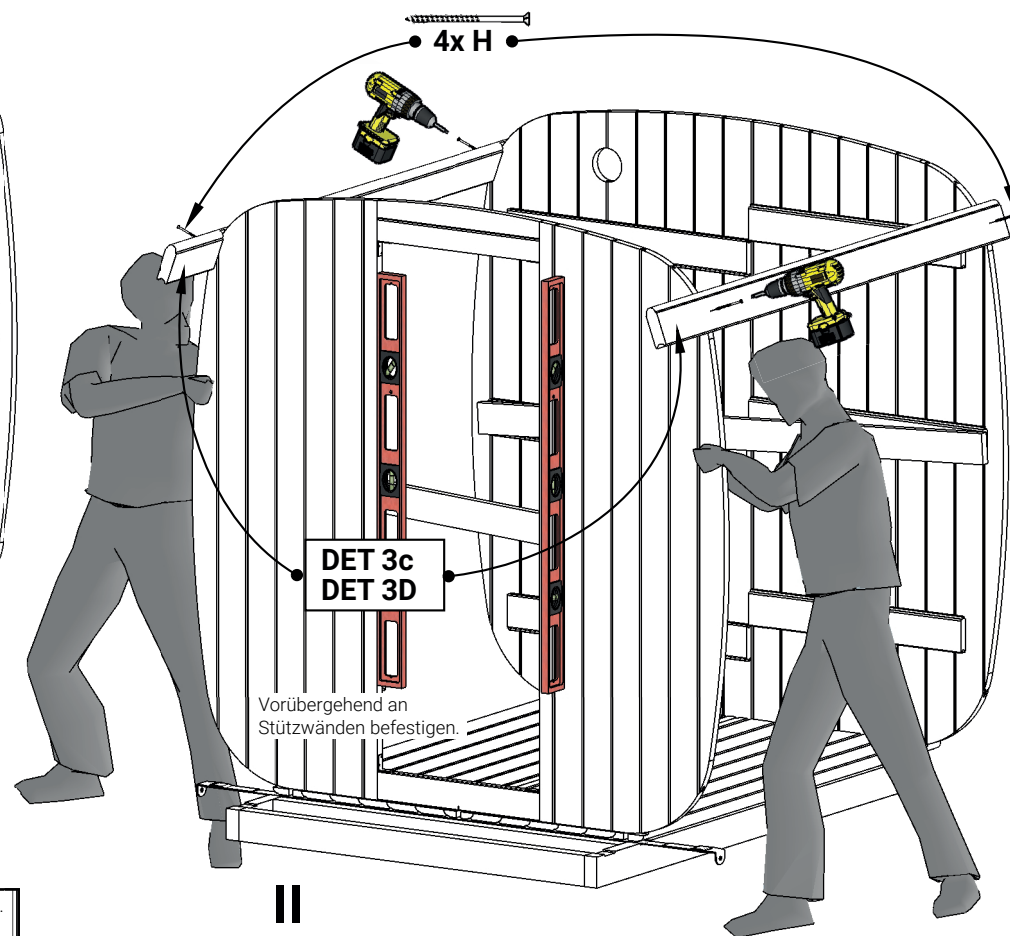


• 4x H •


DET 3c
DET 3D

Vorübergehend an
Stützwänden befestigen.

Gummihammer verwenden!

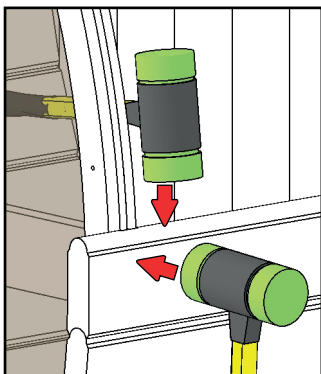


Platzieren Sie DET A1, bevor Sie mit der Installation der Wandplatten beginnen.


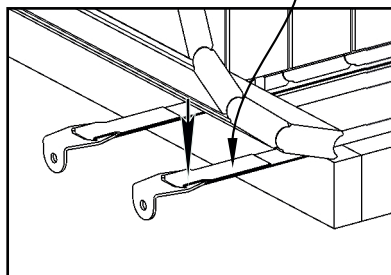


Bereiten Sie die Details wie auf Seite 1 beschrieben vor.



Siehe nächste Seite.

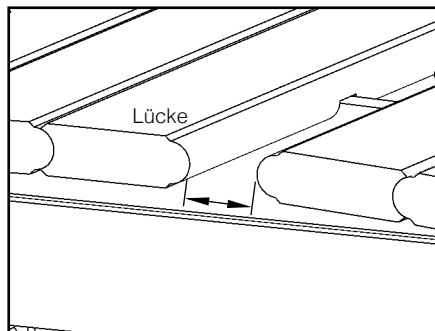




Entfernen Sie DET 3c/d aus ihren temporären Positionen und verwenden Sie sie im nächsten Schritt.

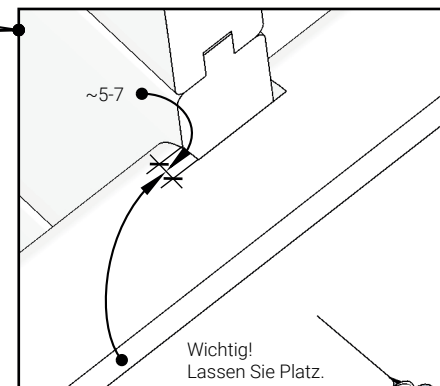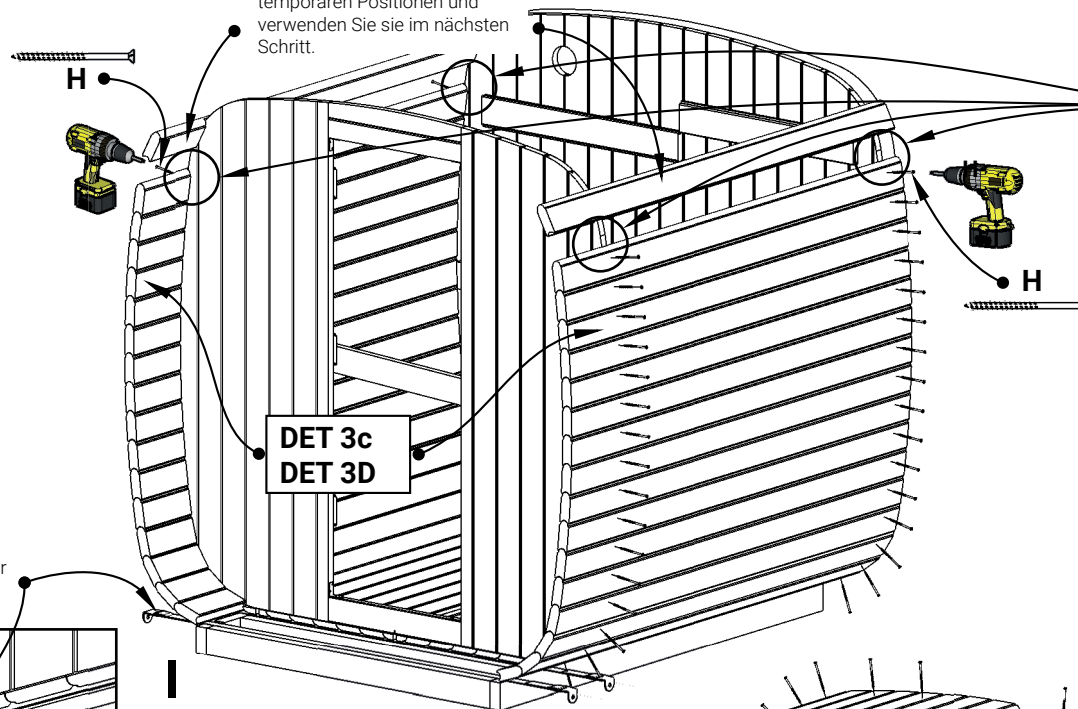

WICHTIG! Achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf, einen Abstand von 5-7 mm zu lassen, um beim Einbau der äußeren Bänder (A2) Spielraum für die Anpassung zu haben.

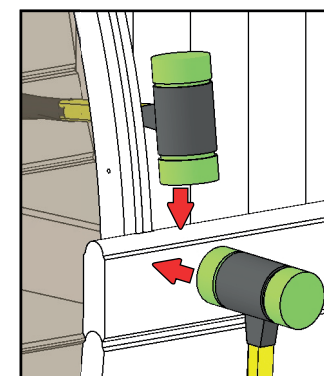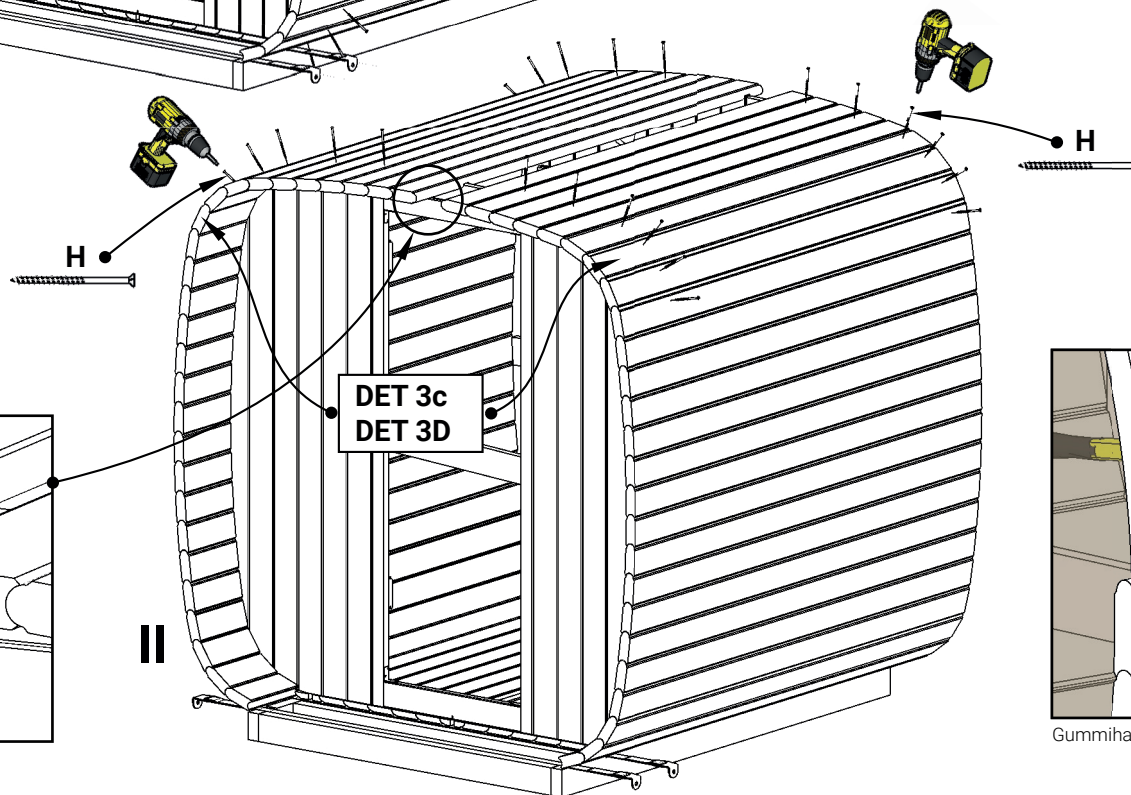


Gummihammer verwenden!

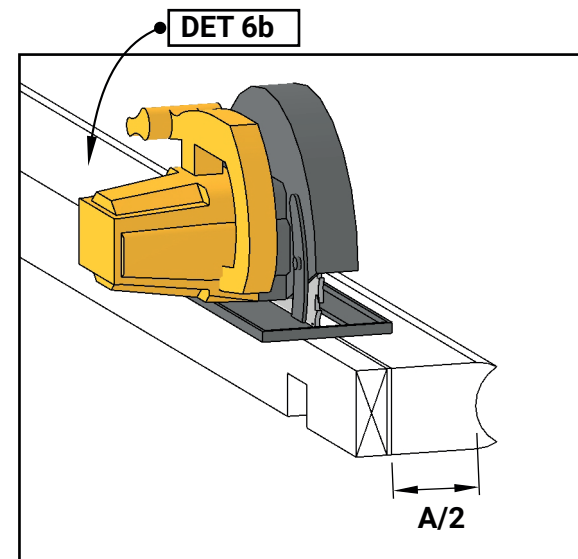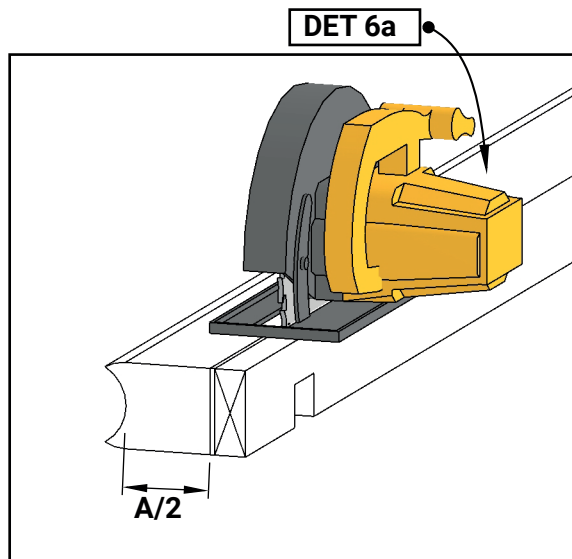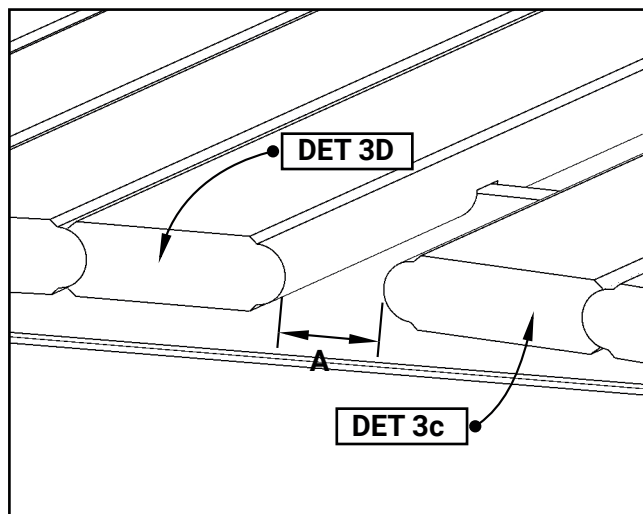



I











Verwenden Sie Holzleim zwischen den Brettern





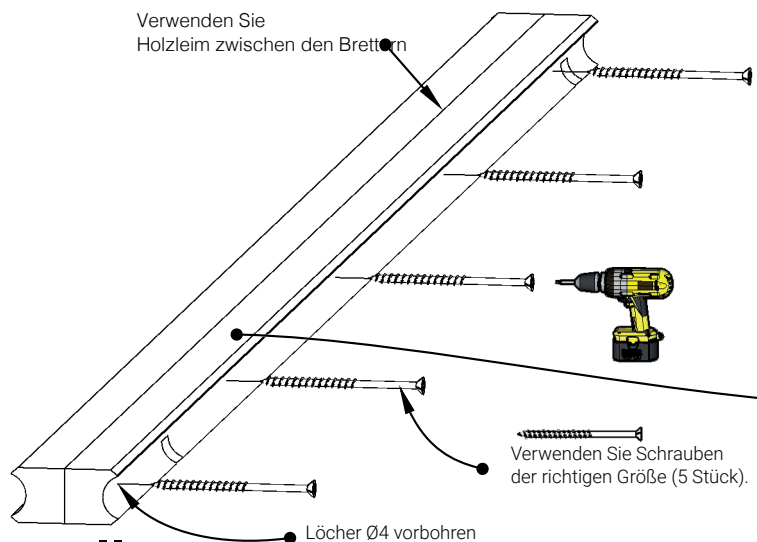




II

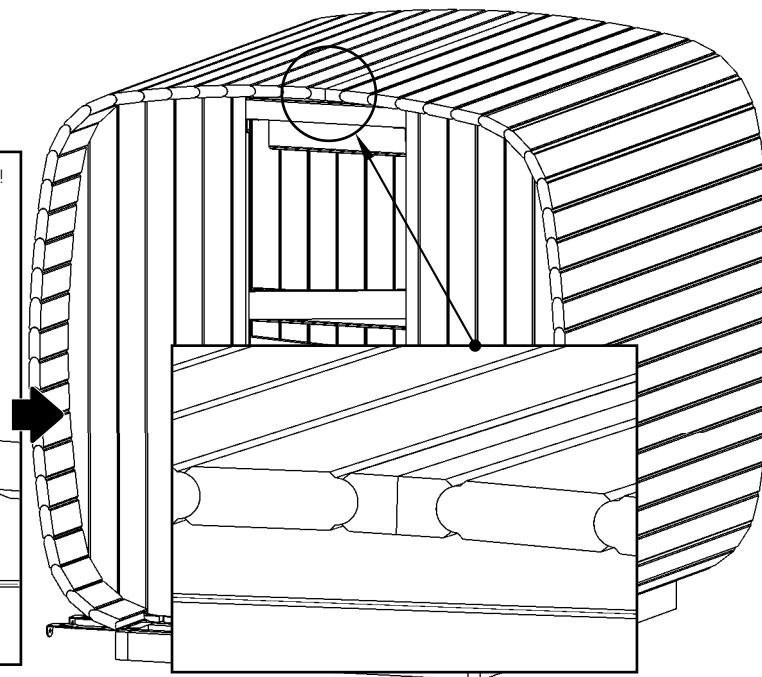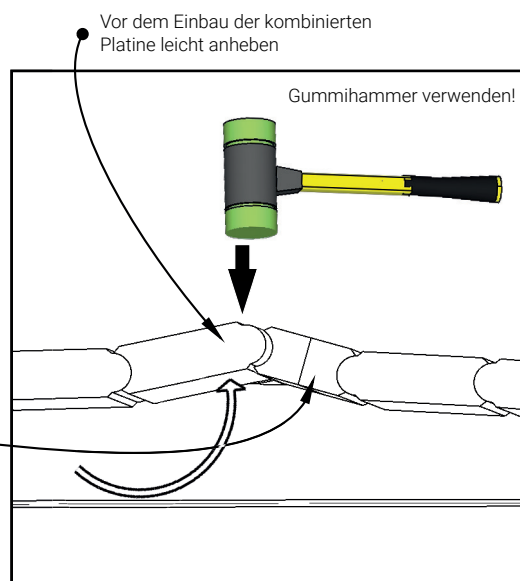

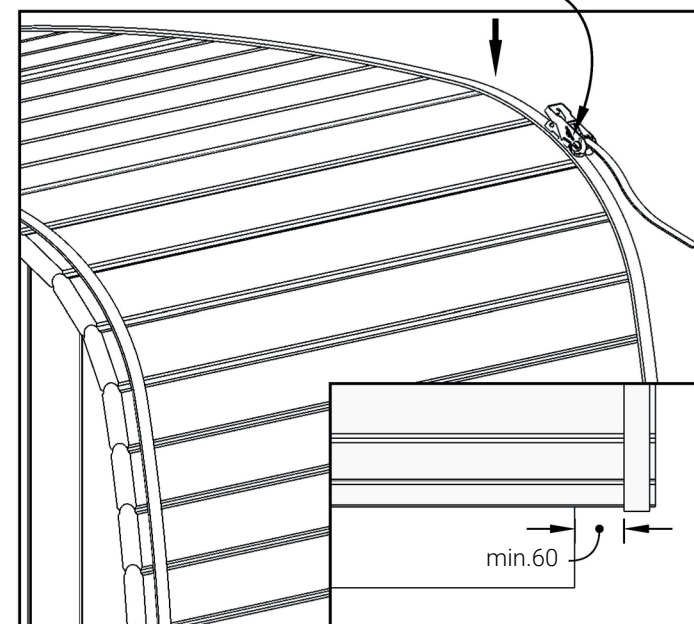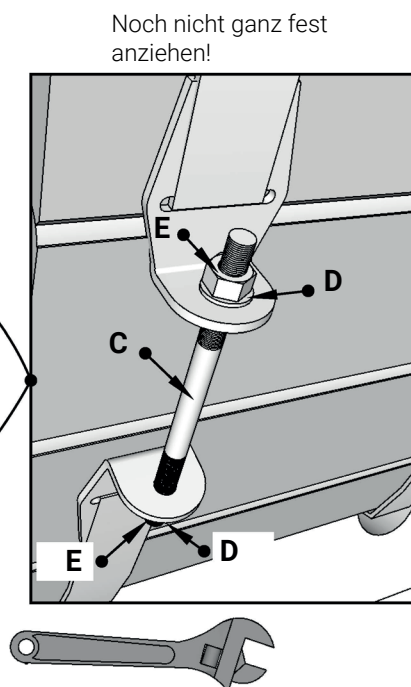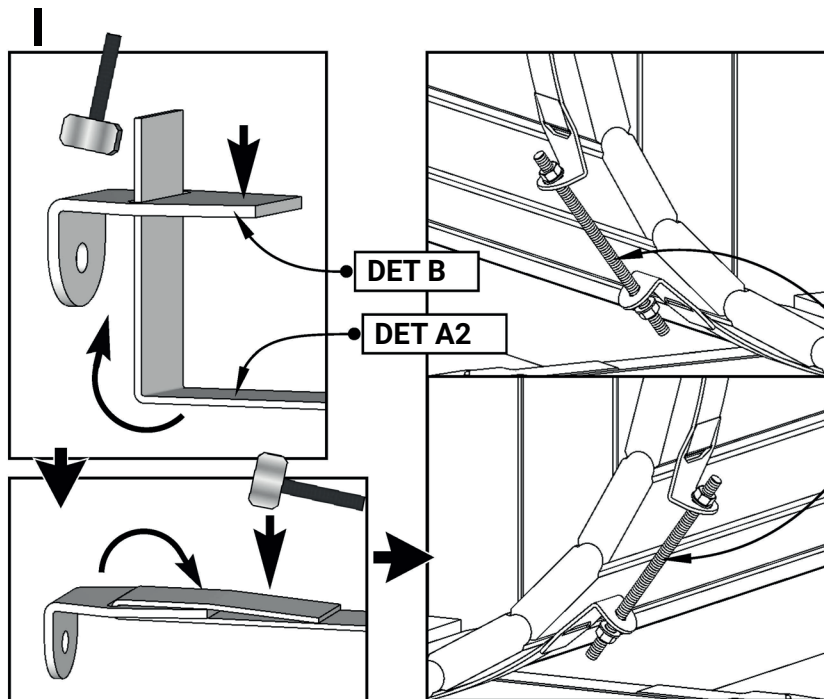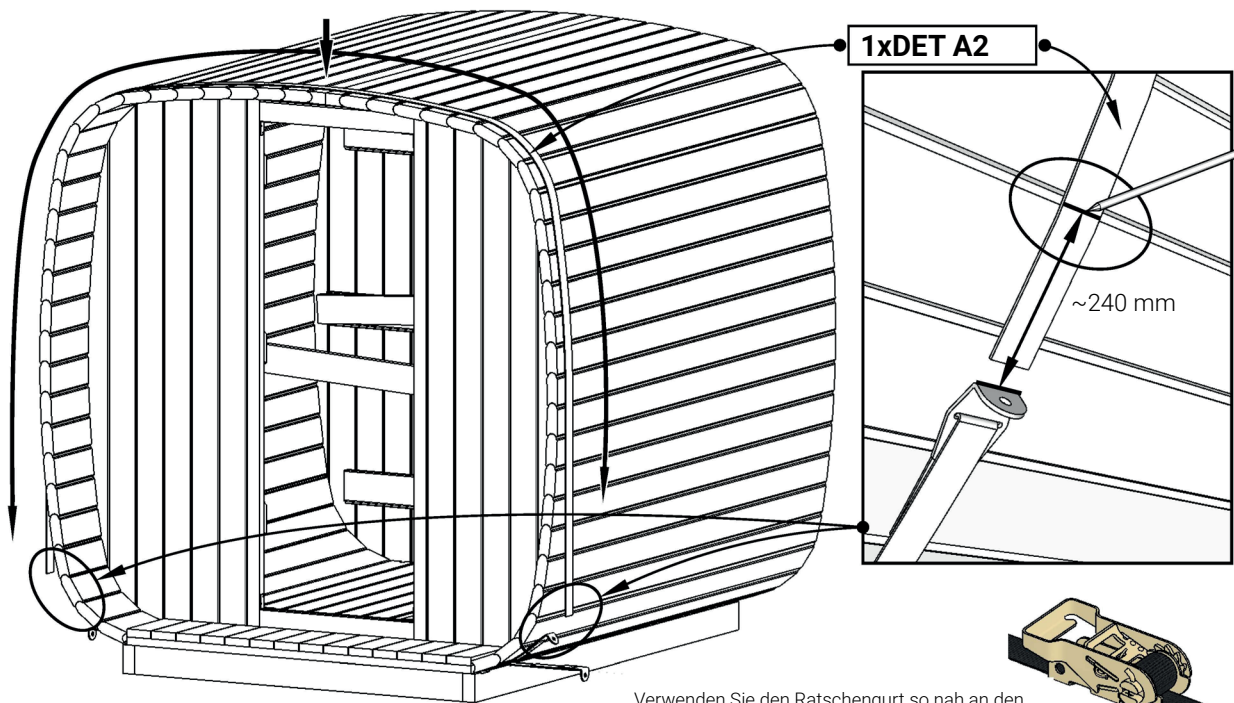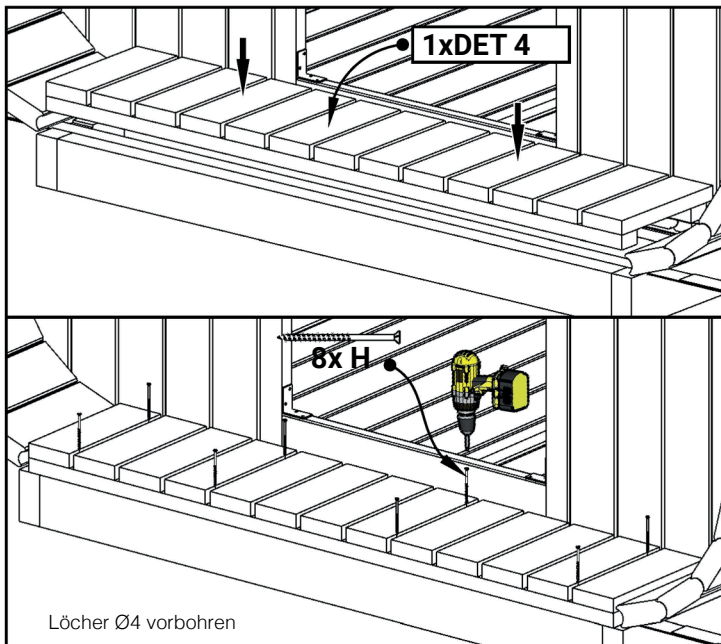

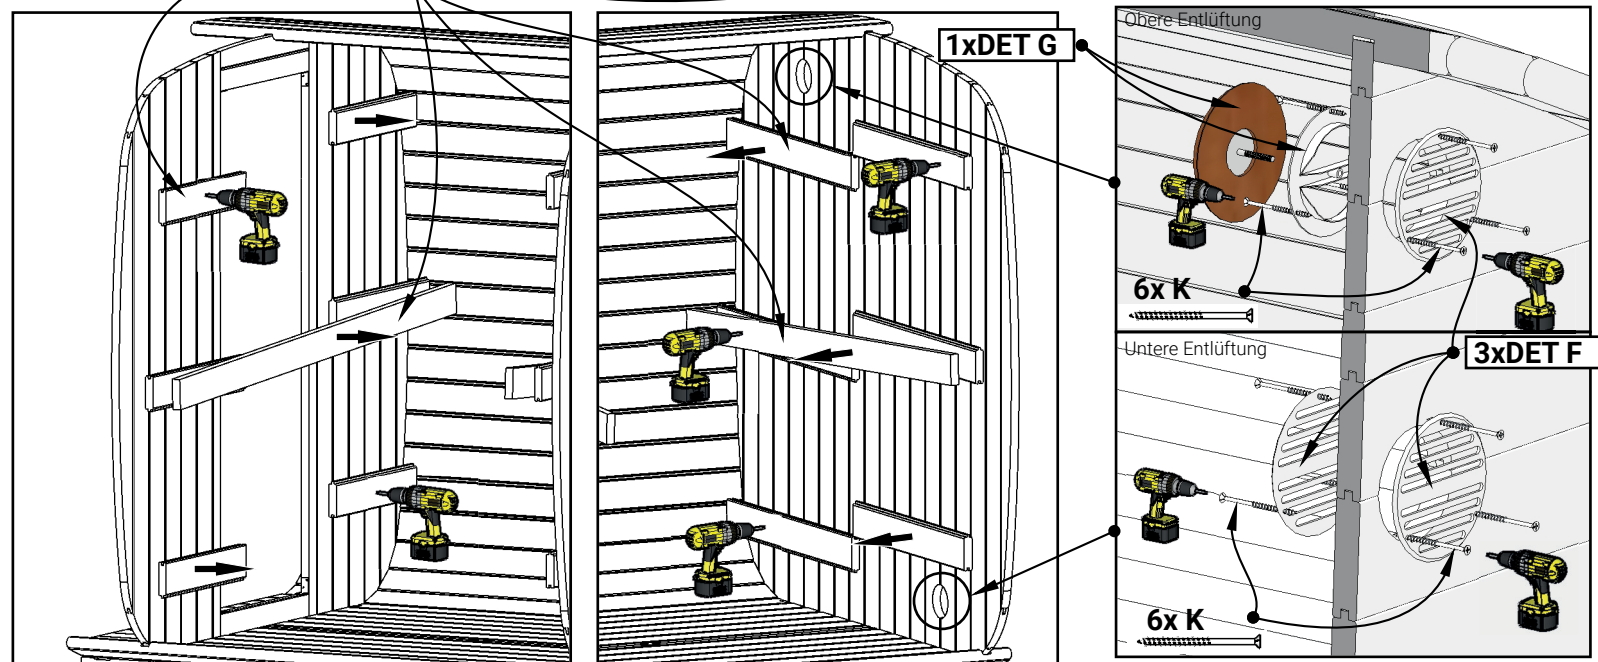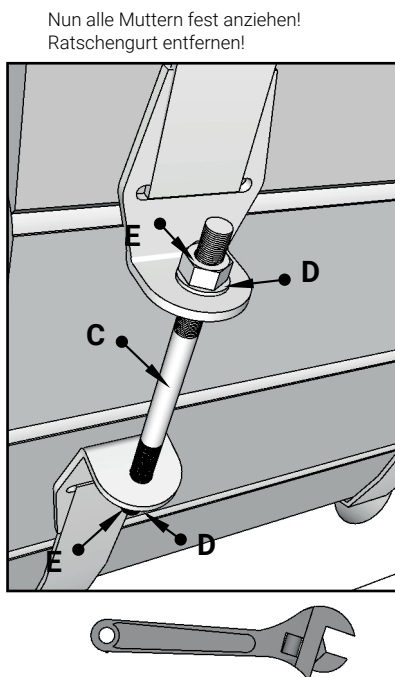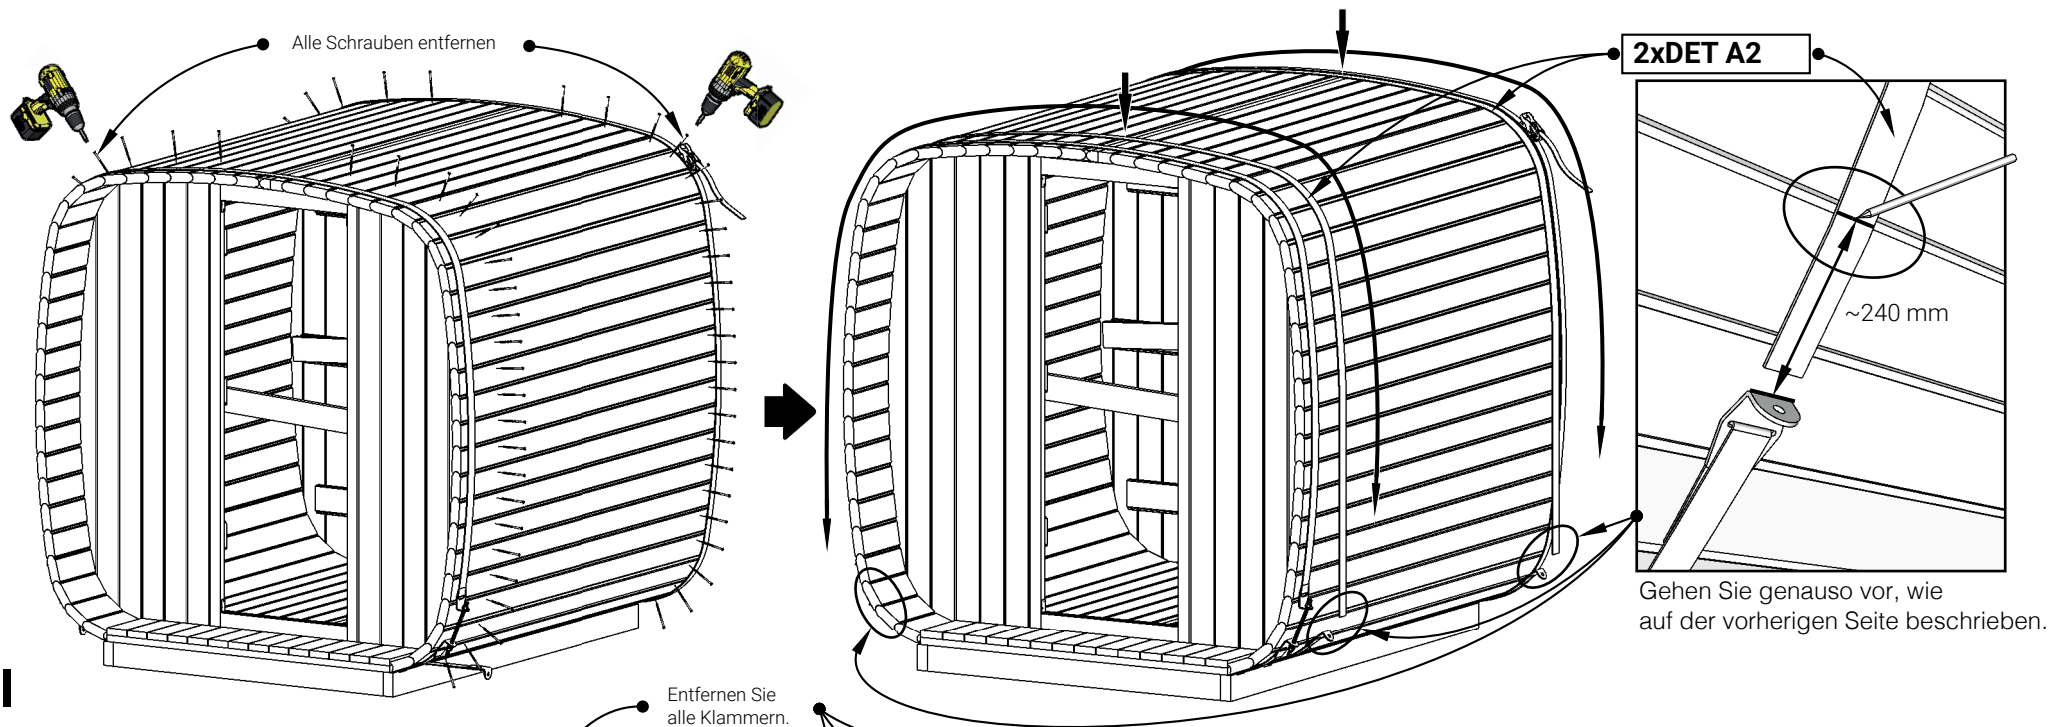

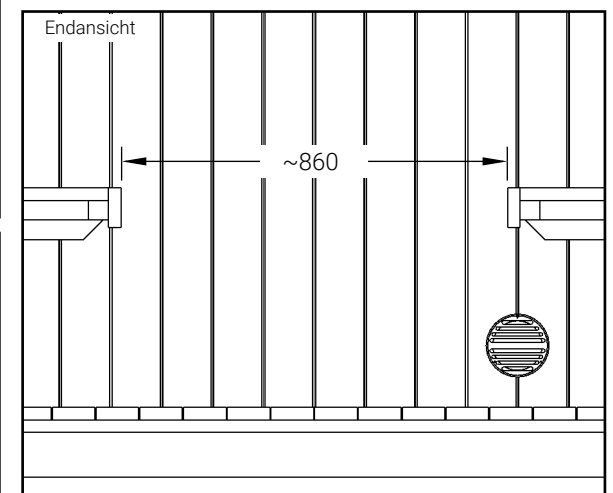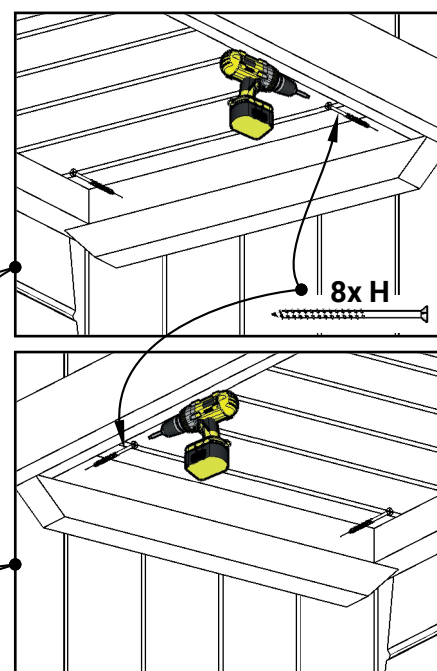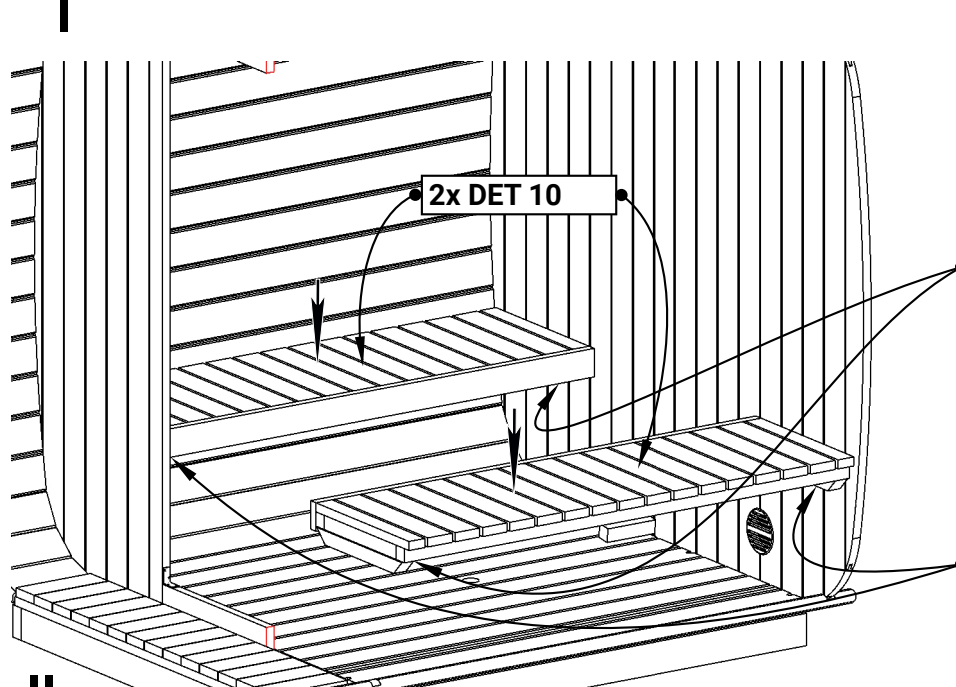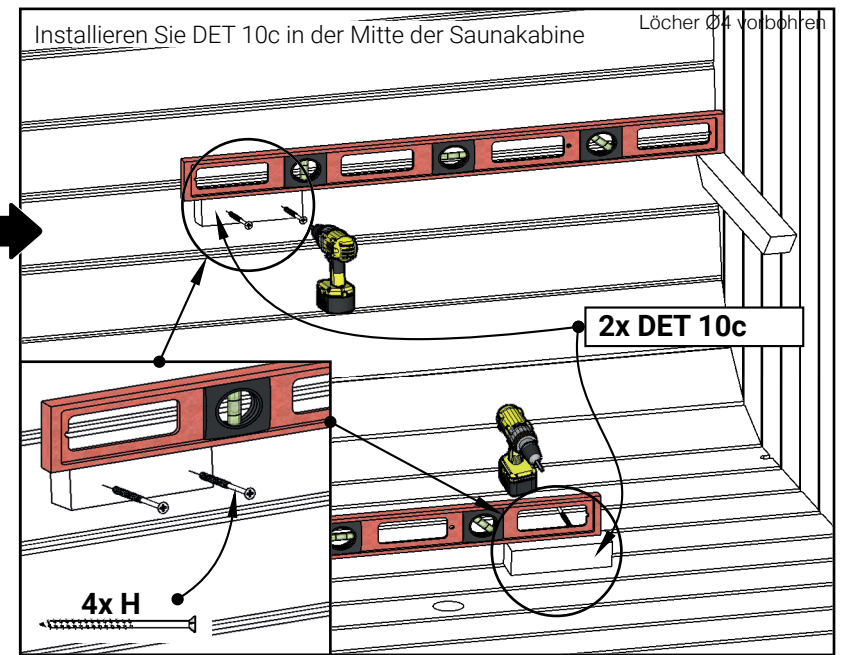
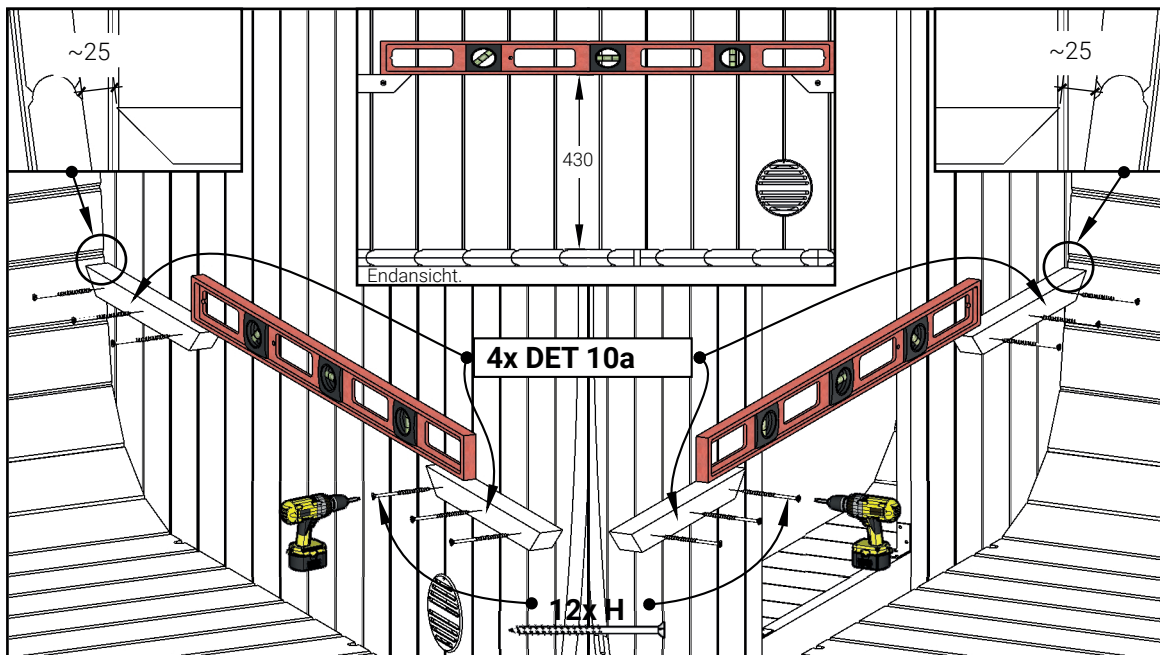







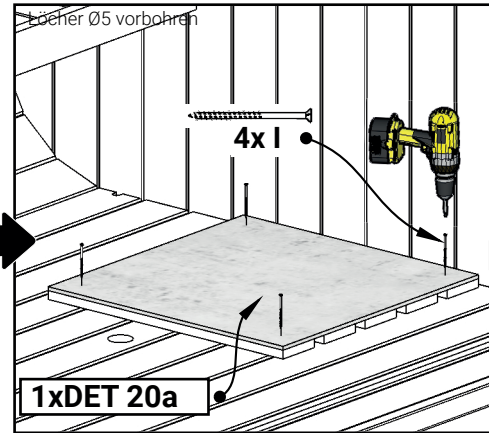
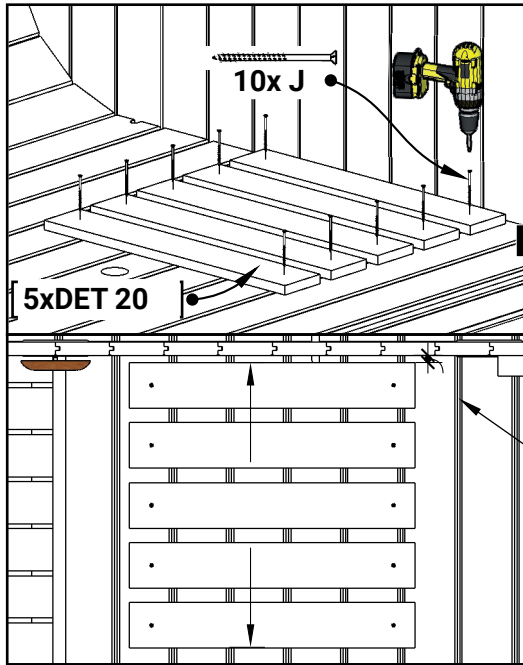



Lassen Sie einen Abstand zwischen Brett und Wand.





Wenn Ihre Sauna mit einem elektrischen Heizgerät ausgestattet ist, befestigen Sie DET 20b ohne DET L direkt an der Wand. Verwenden Sie dazu die Schrauben K.

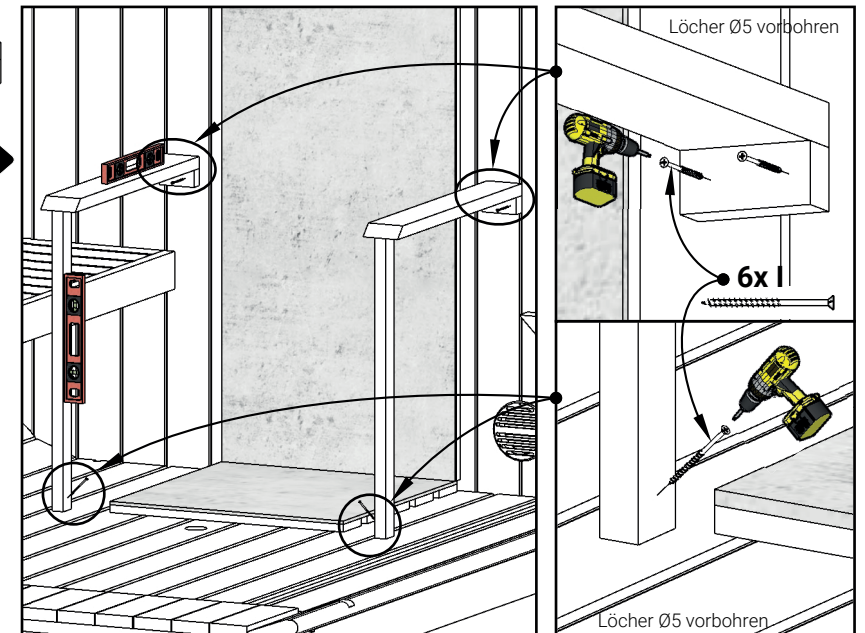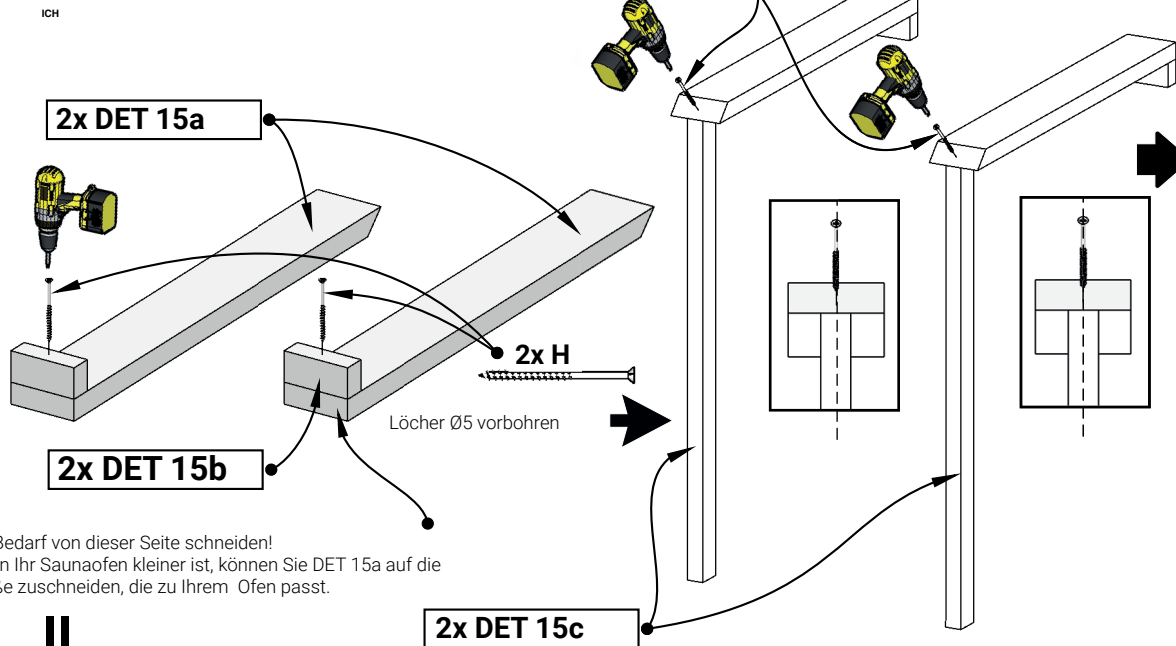


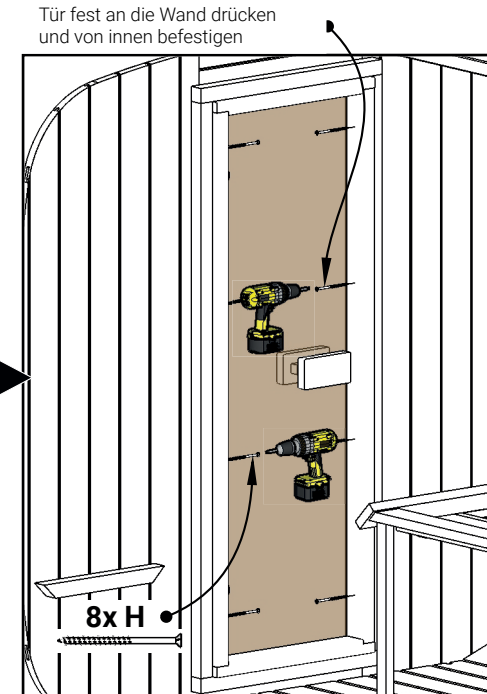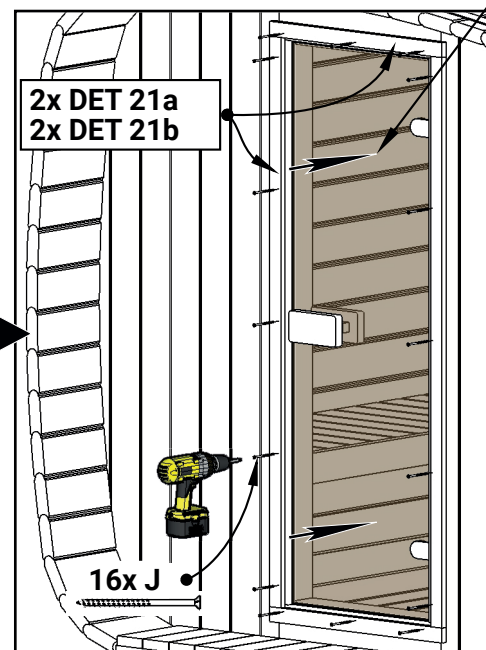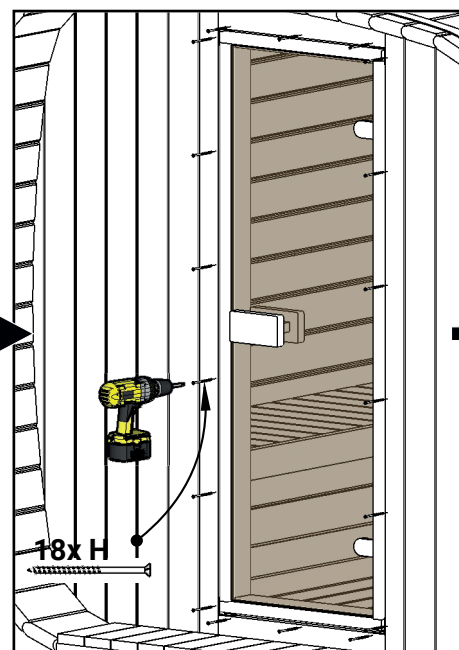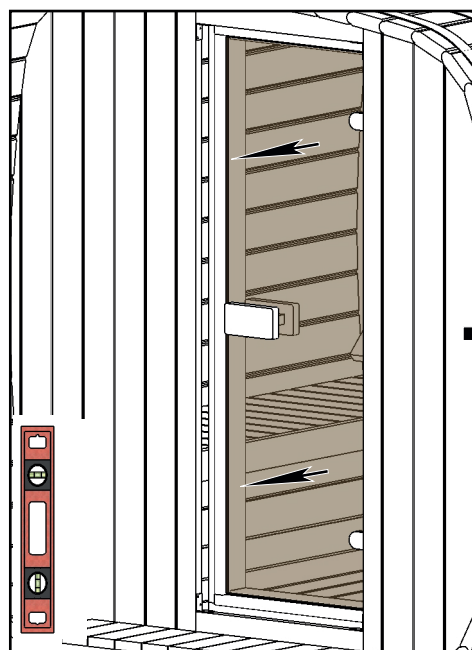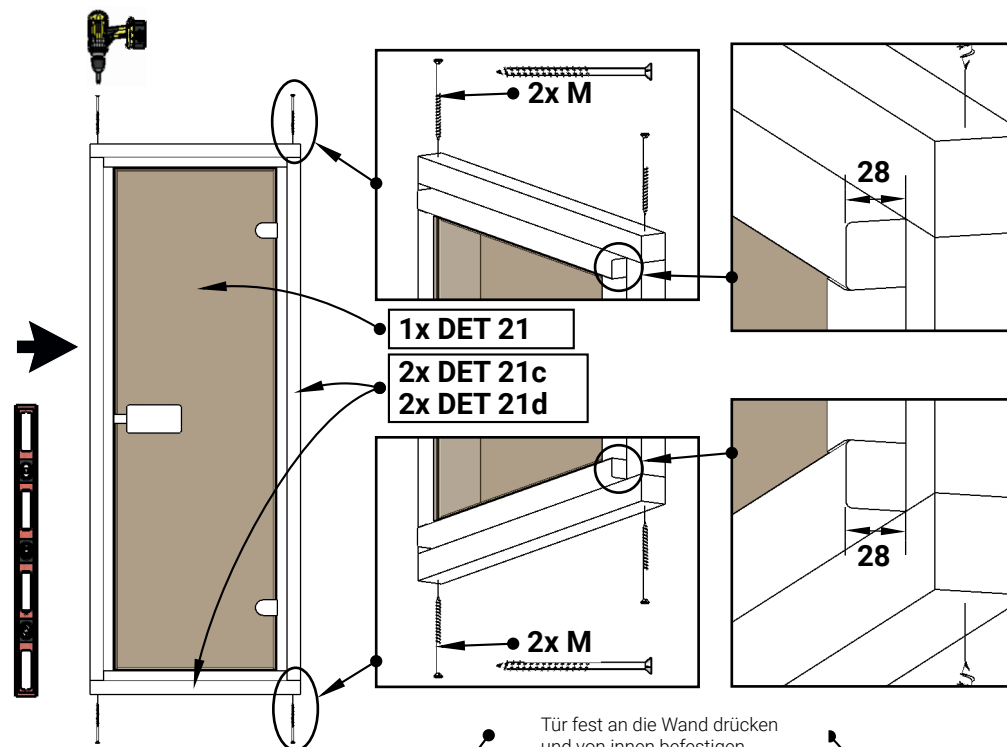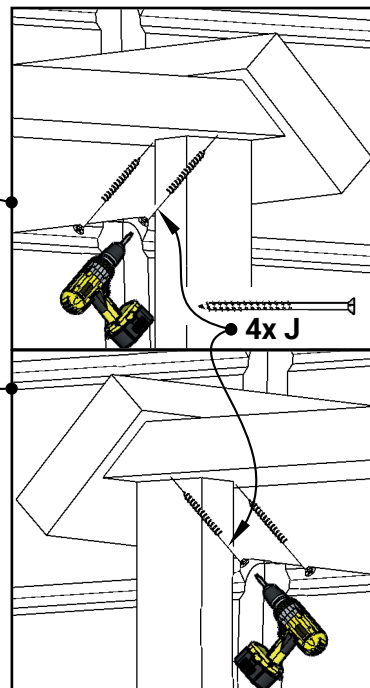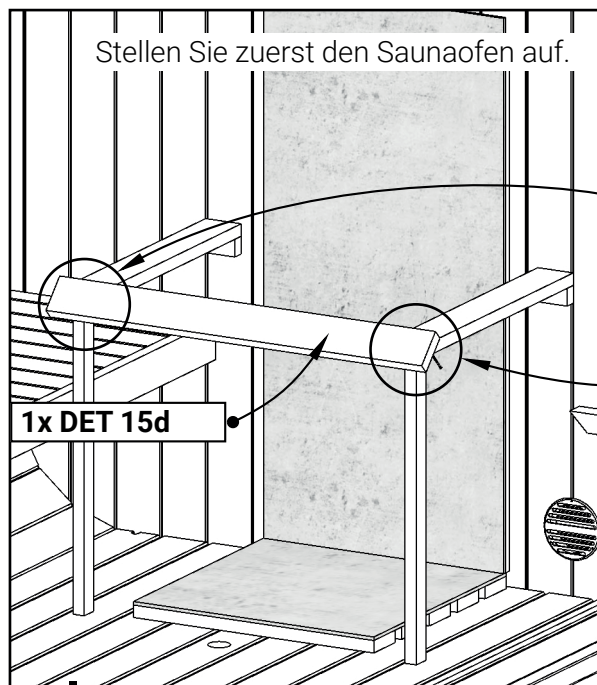

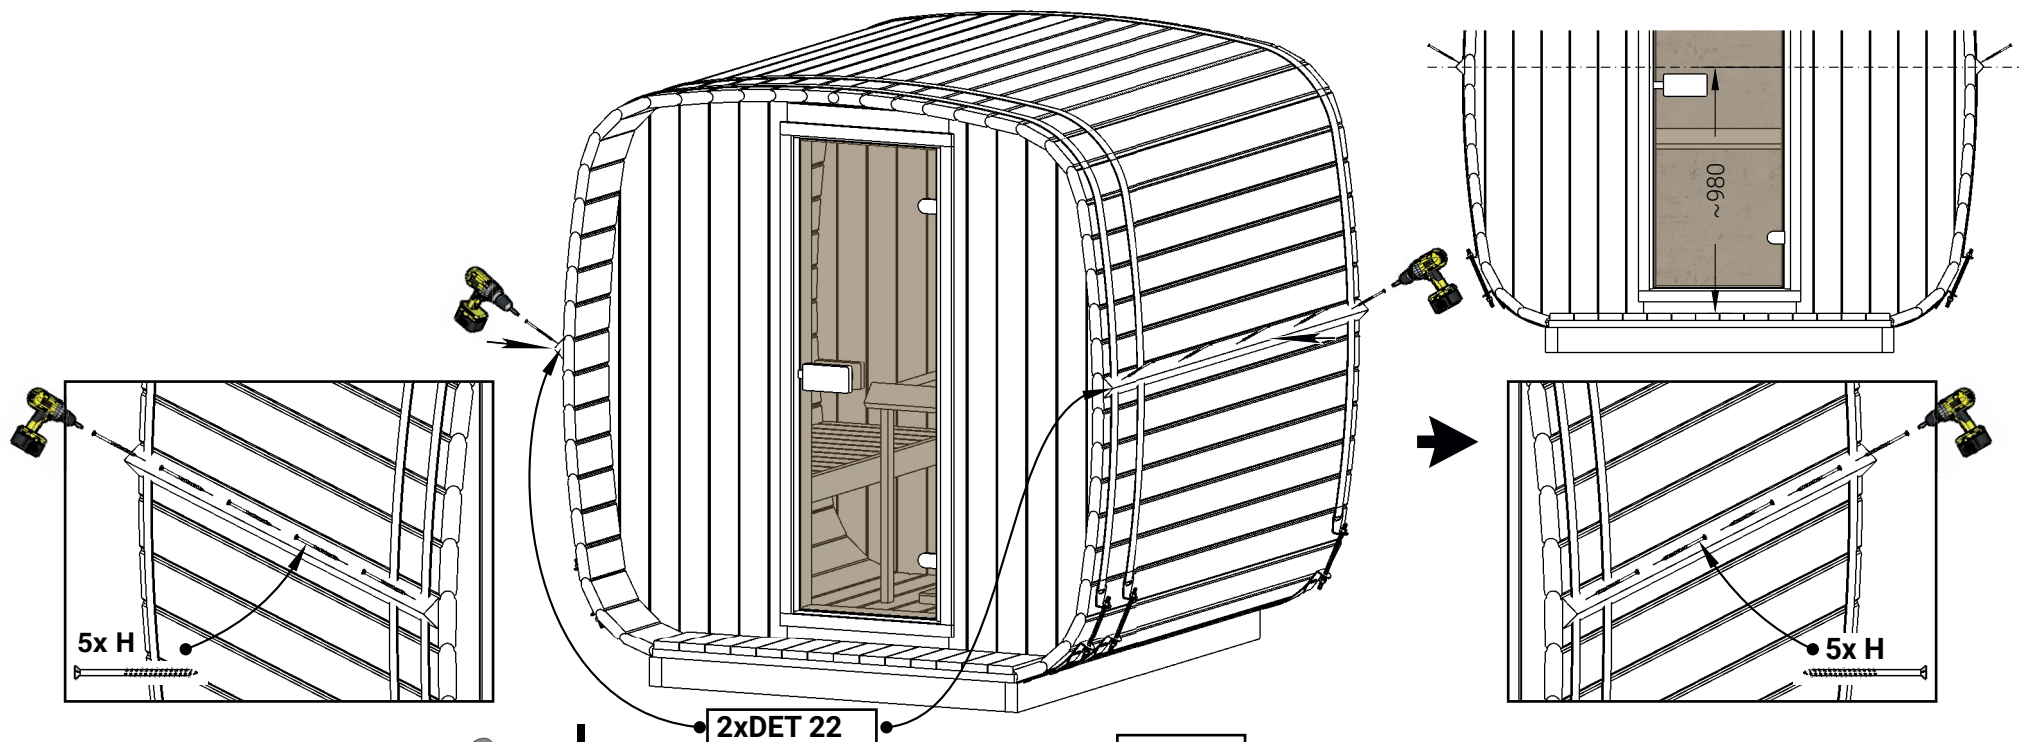


Achtung! Vor dem Verlegen der
Dachschindeln Unterspannbahnen
anbringen.
Lesen Sie die Installationsanleitung
für Unterlagefilz auf den zusätzlichen
Seiten.
Beachten Sie die im Paket enthaltene
Installationsanleitung für Schindeln.




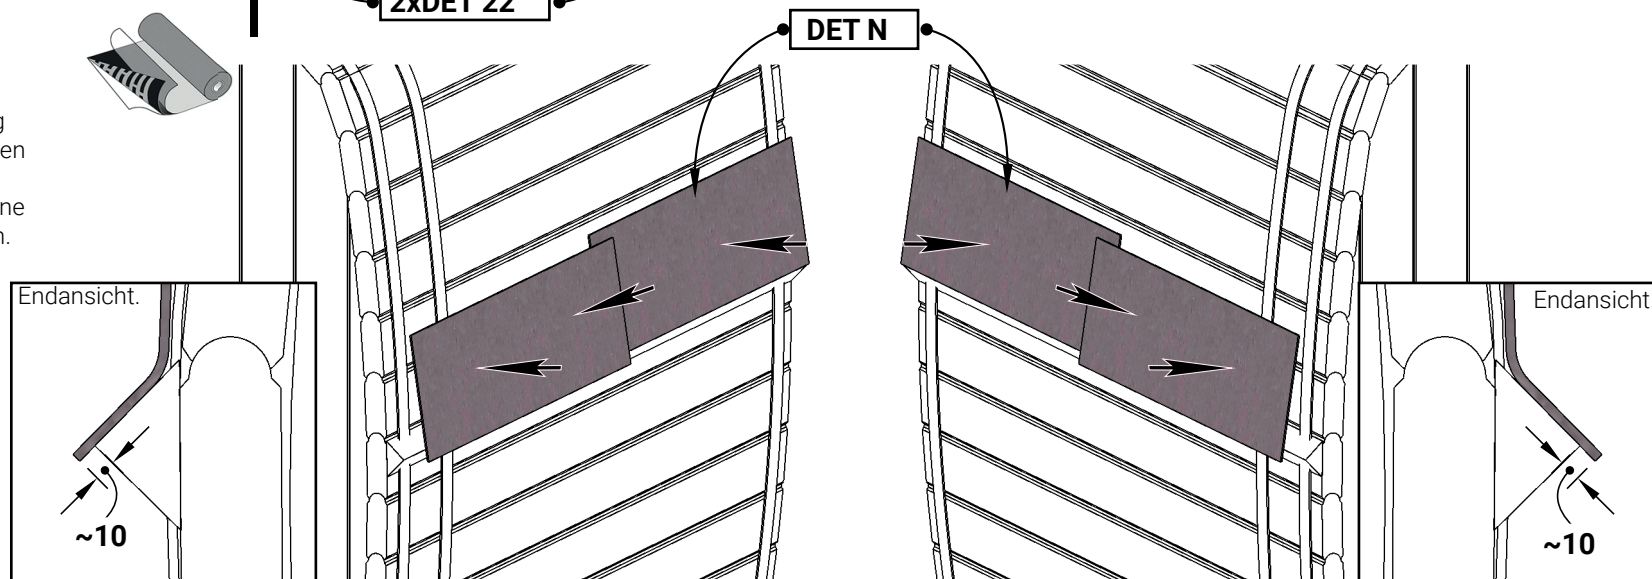
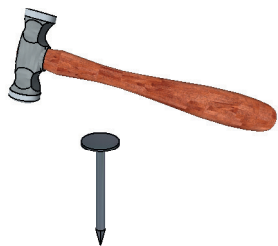


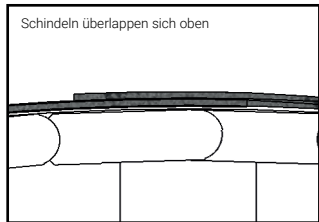

Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene Installationsanleitung für Schindeln.

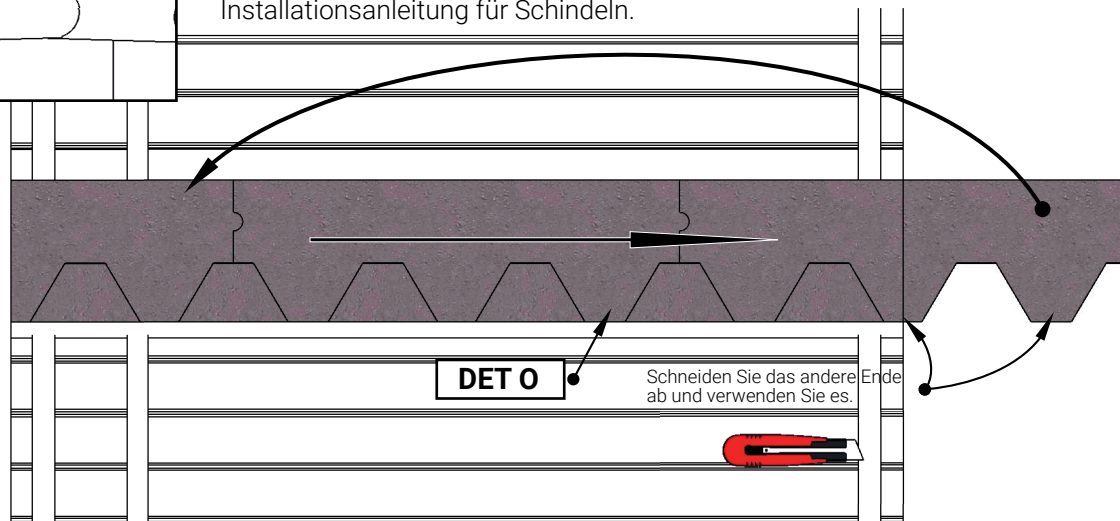

Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene Installationsanleitung für Schindeln.

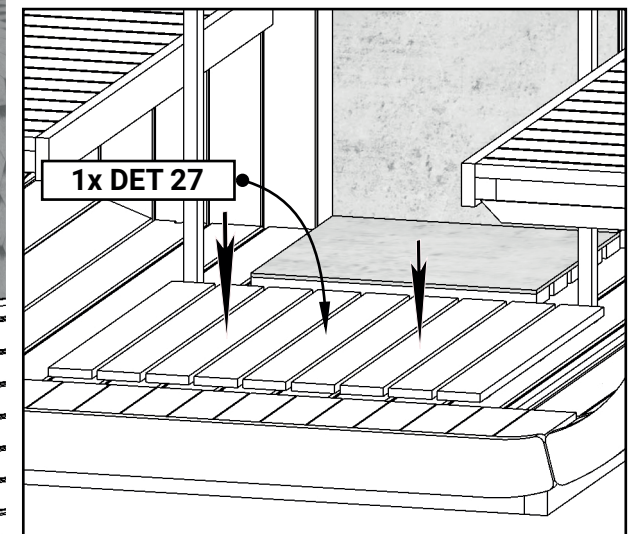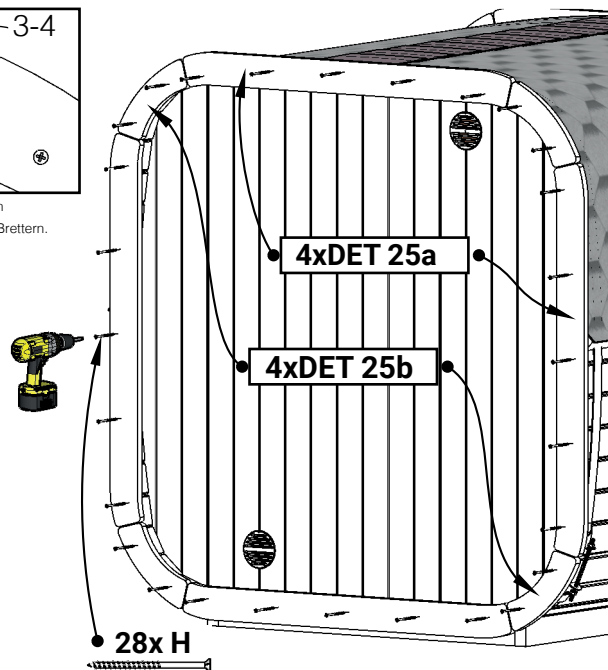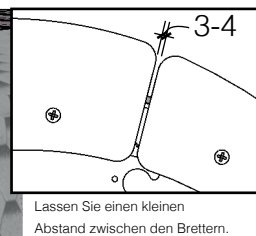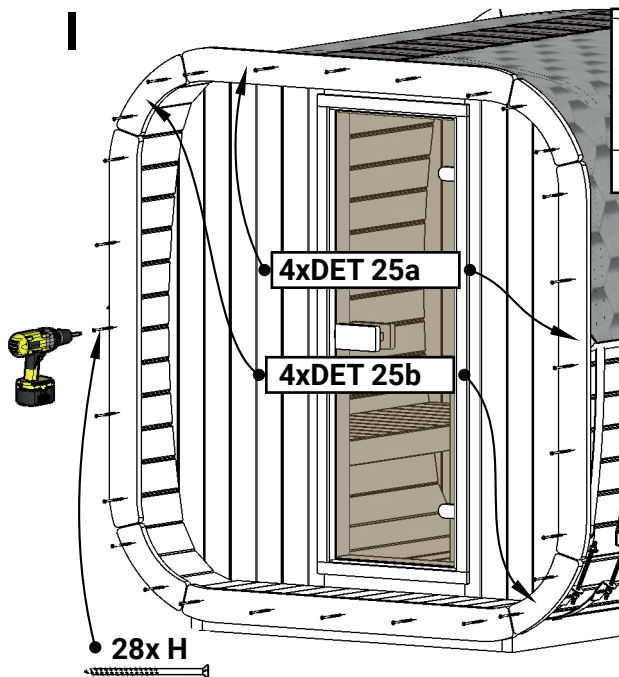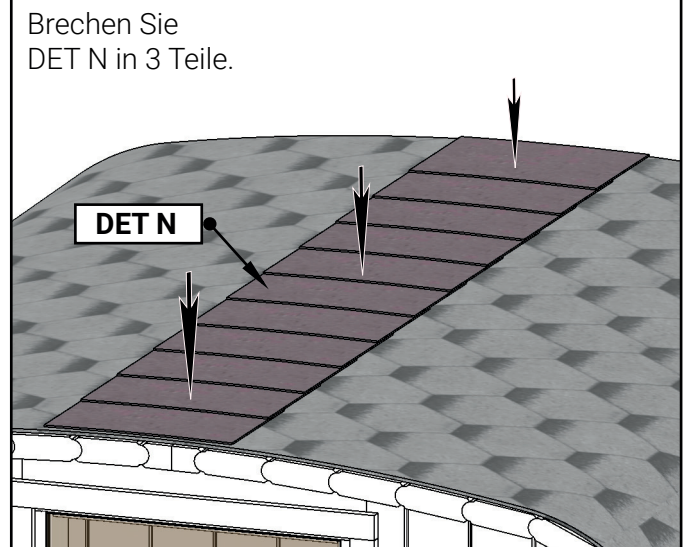

Verlegeanleitung für Dachbahnen

Achtung! Beachten Sie die im Paket enthaltene Installationsanleitung für die Unterlage.

