

GroJa®

GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoffvertrieb

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten



- Spaten
- Beton
- Wasserwaage
- Zollstock
- Akkuschrauber
- Bohrer 3,0mm
- Kreuzschlitz-Bit PH2

Lagern Sie die Elemente mit der Originalverpackung fachmännisch auf ebenem, trockenem und gut belüftetem Untergrund. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne oder bei Feuchtigkeit gelagert wird. Das Element nicht bei Temperaturen unter 5°C verbauen!

Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung. Mit Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das Erscheinungsbild und die Eigenschaften des Materials als einwandfrei an.

Die BasicLine-Elemente bestehen aus hochwertigem PVC (Kunststoff) und werden in eigener Produktion hergestellt. Sie sind besonders langlebig und müssen nicht gestrichen werden.

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Achtung! Produkt kann im unmontierten Zustand scharfe Kanten aufweisen, Schutzhandschuhe tragen.
2. Achtung! Produkt kann produktionsbedingt lose Späne aufweisen, Schutzbrille tragen.
3. Achtung! Gefahr vor Quetschungen durch schwere Gegenstände oder bewegliche Teile, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.
4. Achtung! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Plastikbeutel, von Kindern, Schutzbefohlenen und Babys fernhalten.

Pflegehinweise



Pflegehinweise finden Sie auf unserer Internetseite:
www.groja.de/downloadcenter

Montage- und Pflegeanleitung

GroJa | BasicLine Nova



Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unterstützung bei der Errichtung von GroJa BasicLine Nova!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bereit liegen.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Die Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.



Wichtig: Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchtigen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage.

Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen vorgenommen werden. Wir empfehlen die Montage durch den Fachhandwerker. Die Montage muss mit den passenden und freigegebenen Systemkomponenten erfolgen.



Die Sendung darf im verpackten Zustand **NICHT** der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe entsteht Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Flecken). Dieses stellt **KEINEN** Reklamationsgrund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwandfreien Zustand unser Lager verlassen.




Hinweis Herstellergewährleistung:
Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben, empfehlen wir Ihnen, GroJa Produkte ausschließlich mit GroJa Zubehör zu kombinieren. Bitte beachten Sie, dass bei der Kombination eines GroJa Produktes mit Zubehör eines Drittanbieters die Gewährleistung entfällt.

GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoffvertrieb


Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Übersicht BasicLine Nova

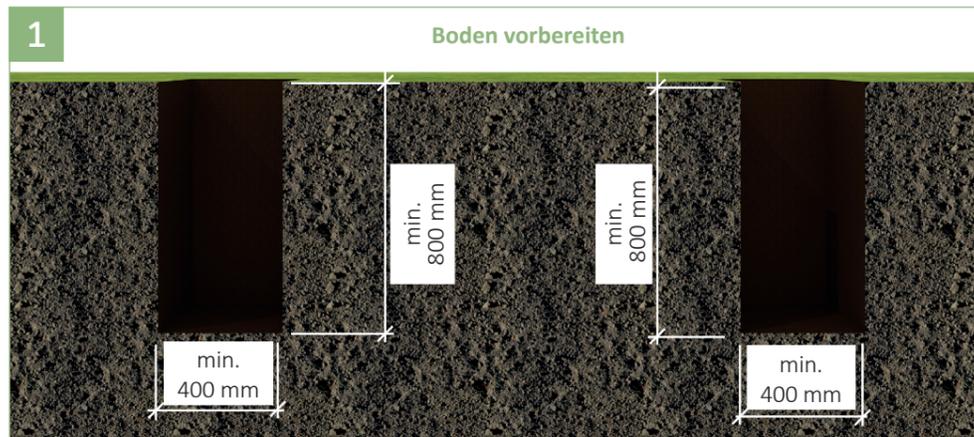


i Hinweis: Bei Torpfosten, Anleitung Tore beachten!
*Weitere Angaben zum Fundament finden Sie auf dem Merkblatt unter www.groja.de


1 | Größe der Fundamente mindestens 400 x 400 x 800 mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.*

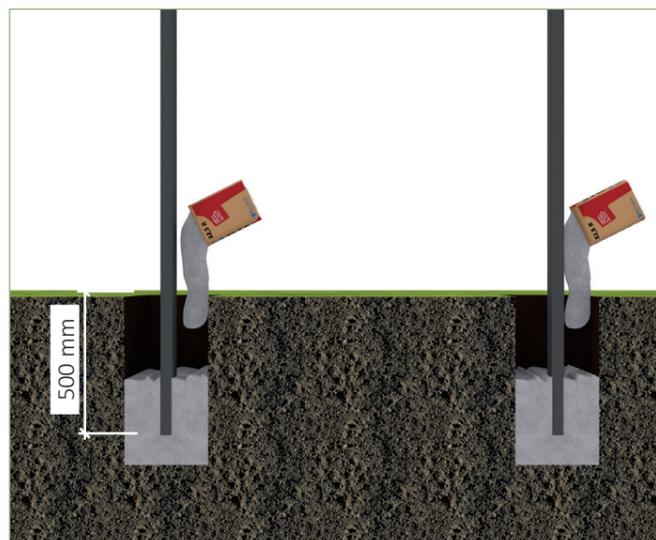


2 | Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten.

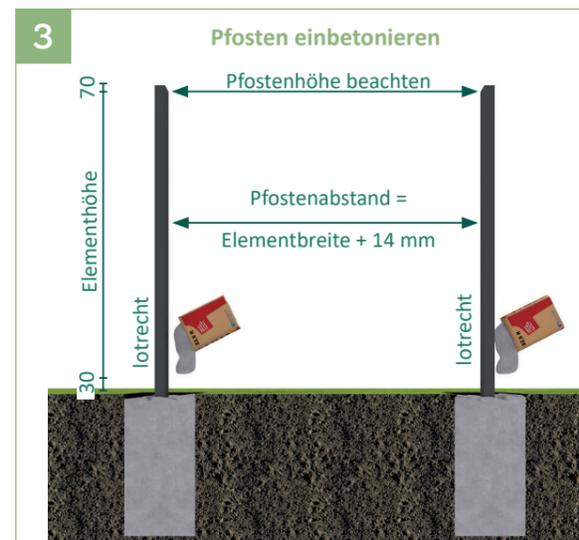


3 | Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten. Beton nach Herstellerangaben aushärten lassen.

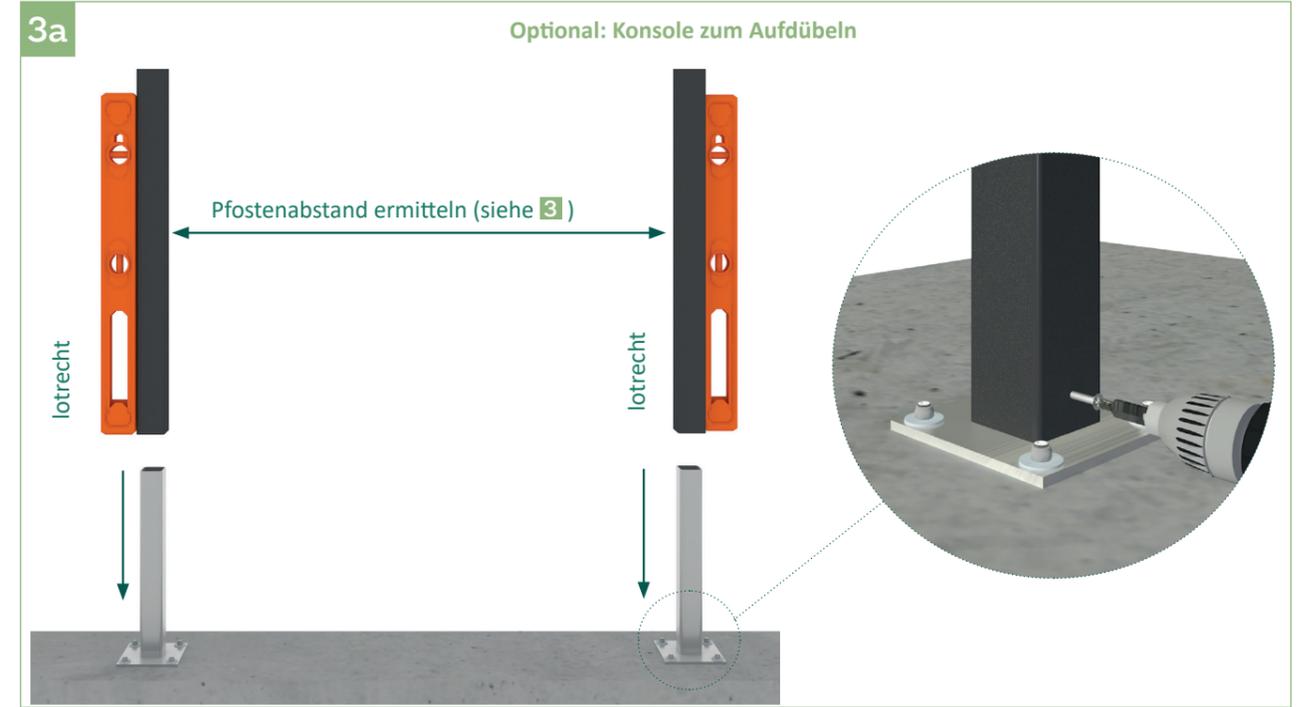

3a | Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten. Zum Befestigen der Konsolen auf den Untergrund die Pfosten entfernen. Zusätzlich kann der Pfosten durch eine Senkkopfschraube fixiert werden. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

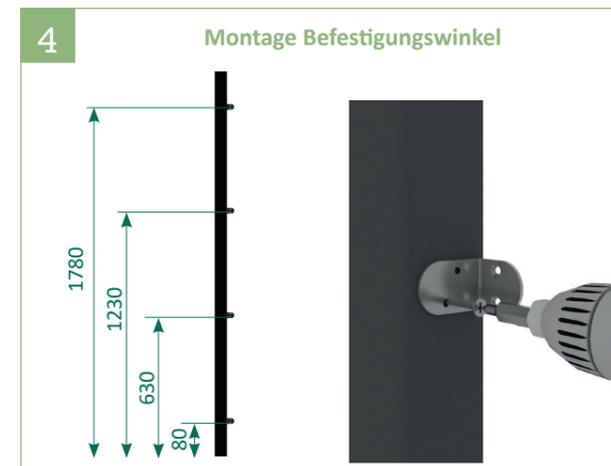

4 | Position der Befestigungswinkel entsprechend der Maßangaben markieren dabei darauf achten, dass das Zaunelement mittig zum Pfosten positioniert ist. Anschließend mit einem 3 mm Bohrer vorbohren (nicht im Set enthalten). Die Befestigungswinkel mit den selbstschneidenden Schrauben \varnothing 3,9 x 25 mm mit einem Kreuzschlitz-Bit PH 2 am Pfosten montieren.

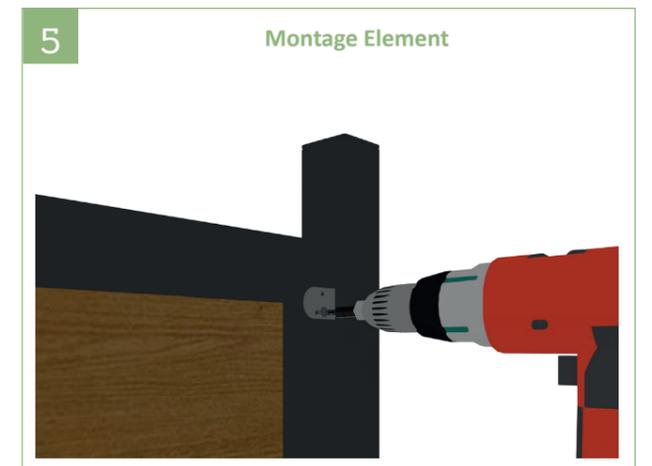

5 | Nach der Montage aller Befestigungswinkel wird das Zaunelement mit jeweils zwei selbstschneidenden Schrauben \varnothing 3,9 x 13 mm pro Befestigungswinkel mit einem Kreuzschlitz-Bit PH2 rückseitig befestigt.