

# MONTAGE ANLEITUNG


## GARTENZAUN 2,5m Zaun Konzept




Typ MAX




Typ MORITZ

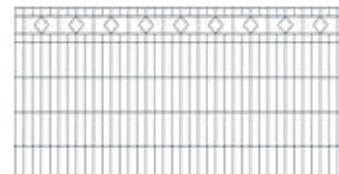

Typ GIRONA

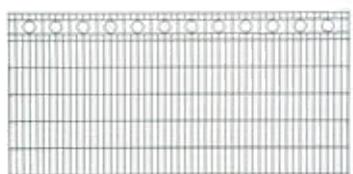

Typ ROM

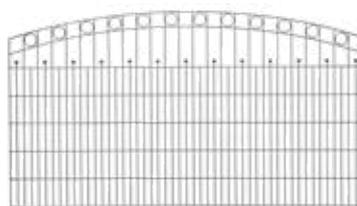

Typ WIEN

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR  
MONTAGE MELDEN SIE  
SICH BITTE BEI IHREM  
HÄNDLER.**


## 1. Benötigtes Werkzeug




Wasserwaage



Schutzbrille

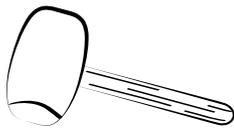


Gummihammer

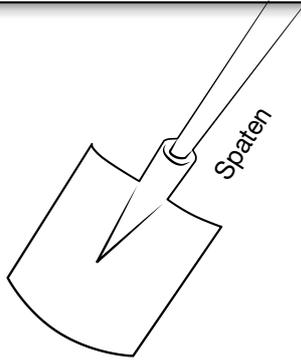

Spaten




Innensechskant-schlüssel

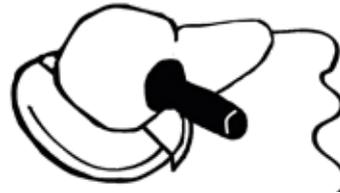

Flex oder Metallsäge




Fertigbeton  
oder Estrichmörtel

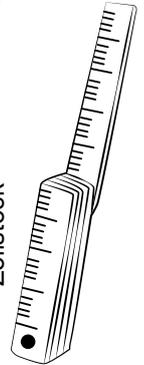


Zollstock


## 2. Fundamente für Pfosten erstellen

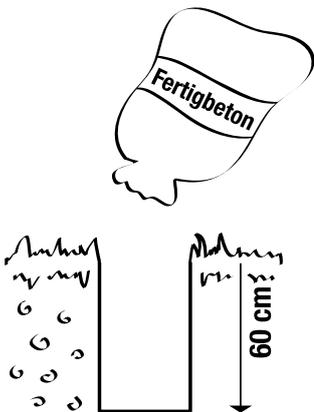

60 cm

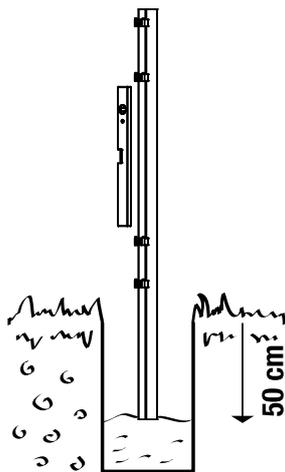


50 cm

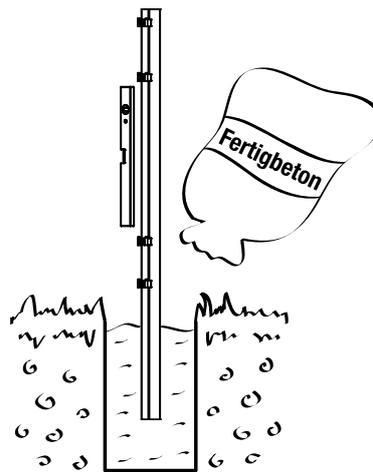

Größe der Löcher  
B 20 cm x T 20 cm x  
H 60 cm, Bedarf Beton  
ca. 25 - 30 Liter bzw.  
40 kg Sack je Loch



## 3. Pfosten setzen

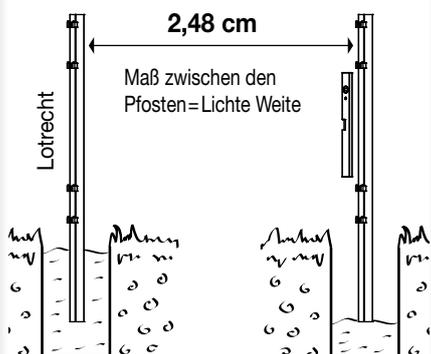

2,48 cm

Maß zwischen den  
Pfosten = Lichte Weite

Lotrecht


**BEI RÜCKFRAGEN ZUR  
MONTAGE MELDEN SIE SICH  
BITTE BEI IHREM HÄNDLER.**

## 4. Zaun montieren



## 5a. Ecken ausbilden mit Eck-Pfosten



Setzen Sie einen Eckpfosten in entsprechenden Abstand und montieren Sie die Gitter an den vorhandenen Auflageböckchen.

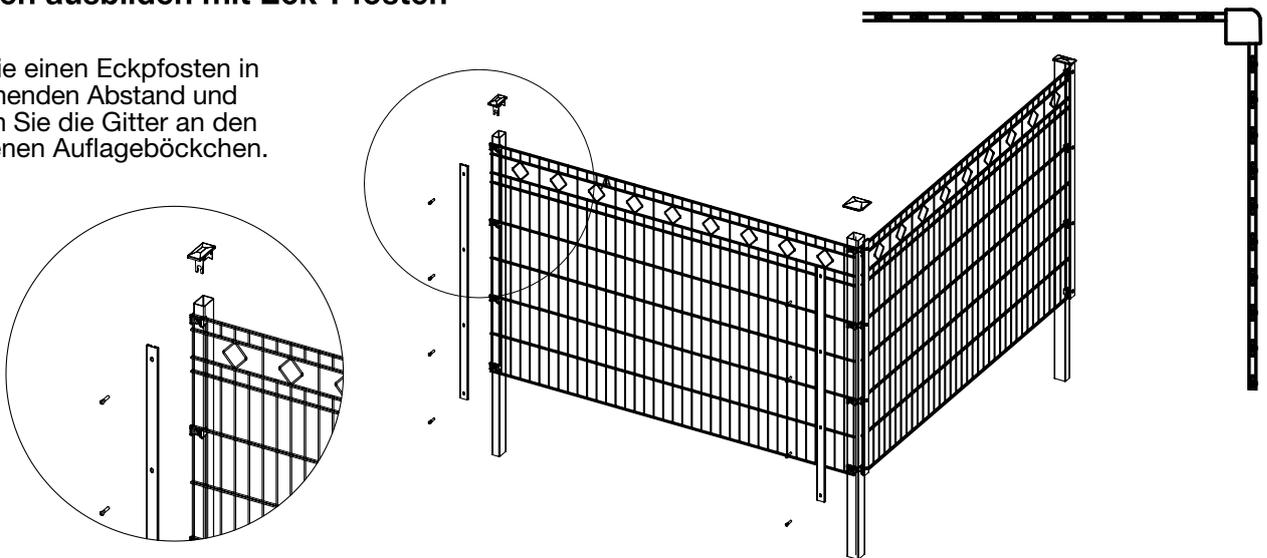



## 5b. Ecken ausbilden mit Biegung

ca. 4 cm Draht an der Innenseite heraustrennen

Gitter nach innen biegen

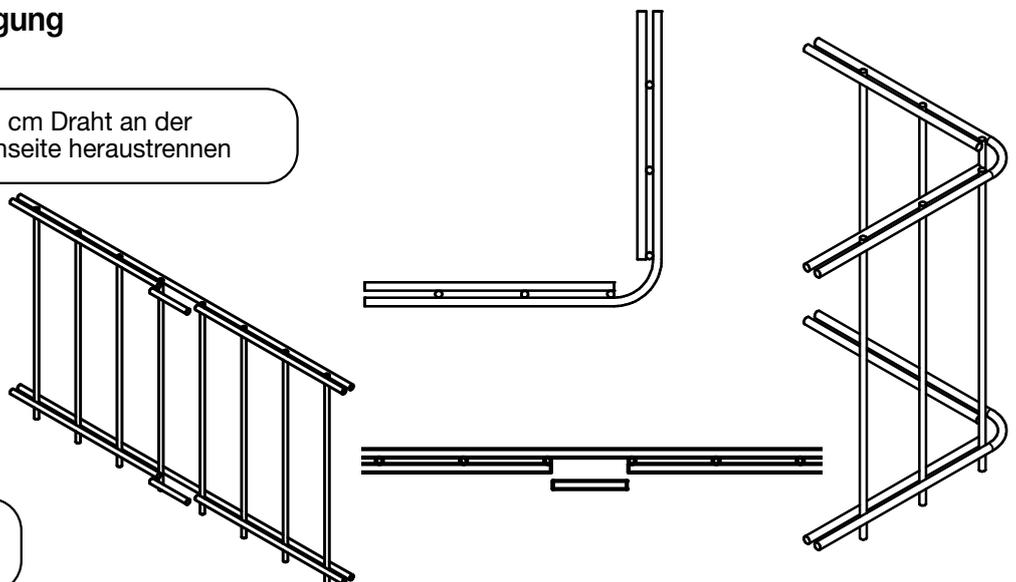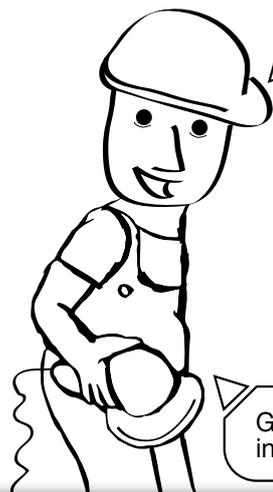

## 6. Gefälle ausgleichen

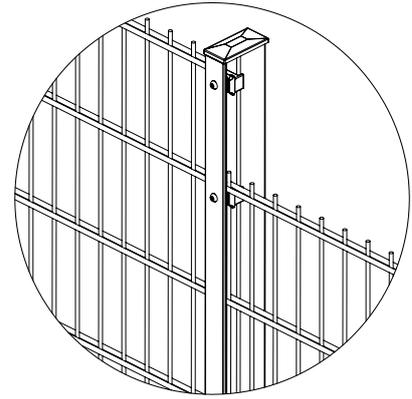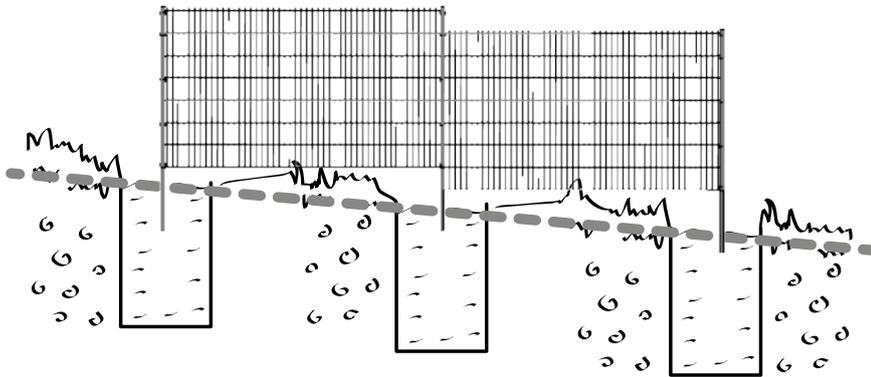

Bei einem Gefälle von mehr als 10 %, wird eine Teilung des Gitters empfohlen. Für jede Gitterteilung ist ein zusätzlicher Pfosten erforderlich.

## 7. Zaunanlage mit Tor verbinden

Um die Zaunanlage mit dem Tor zu verbinden, muss die Winkellochleiste mit den selbstschneidenden Schrauben an den Pfosten des Tores befestigt werden. Eine Seite des Winkels sollte dabei zur Außenseite der Zaunanlage zeigen, um die Kanten abzudecken. Das Zaunfeld wird anschließend mit einer gegenüberliegenden Abdeckleiste, Flachkopfschrauben und Muttern an die Winkellochleiste geklemmt.

