

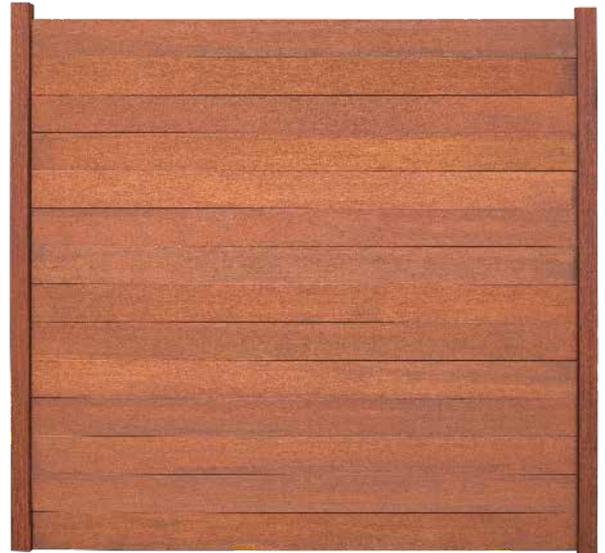


Aufbauanleitung Bambus-Systemzaun DELUXE

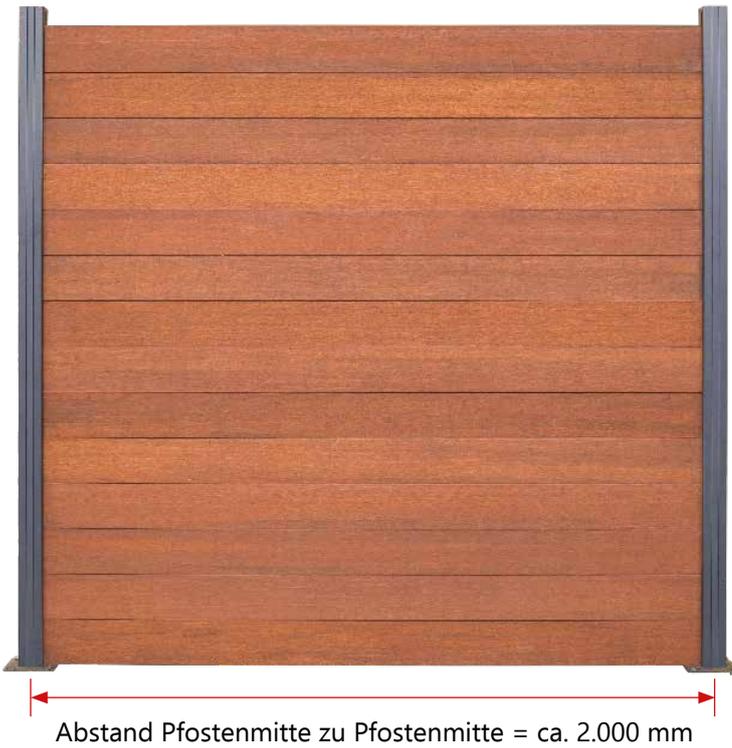

Alle Angaben in mm

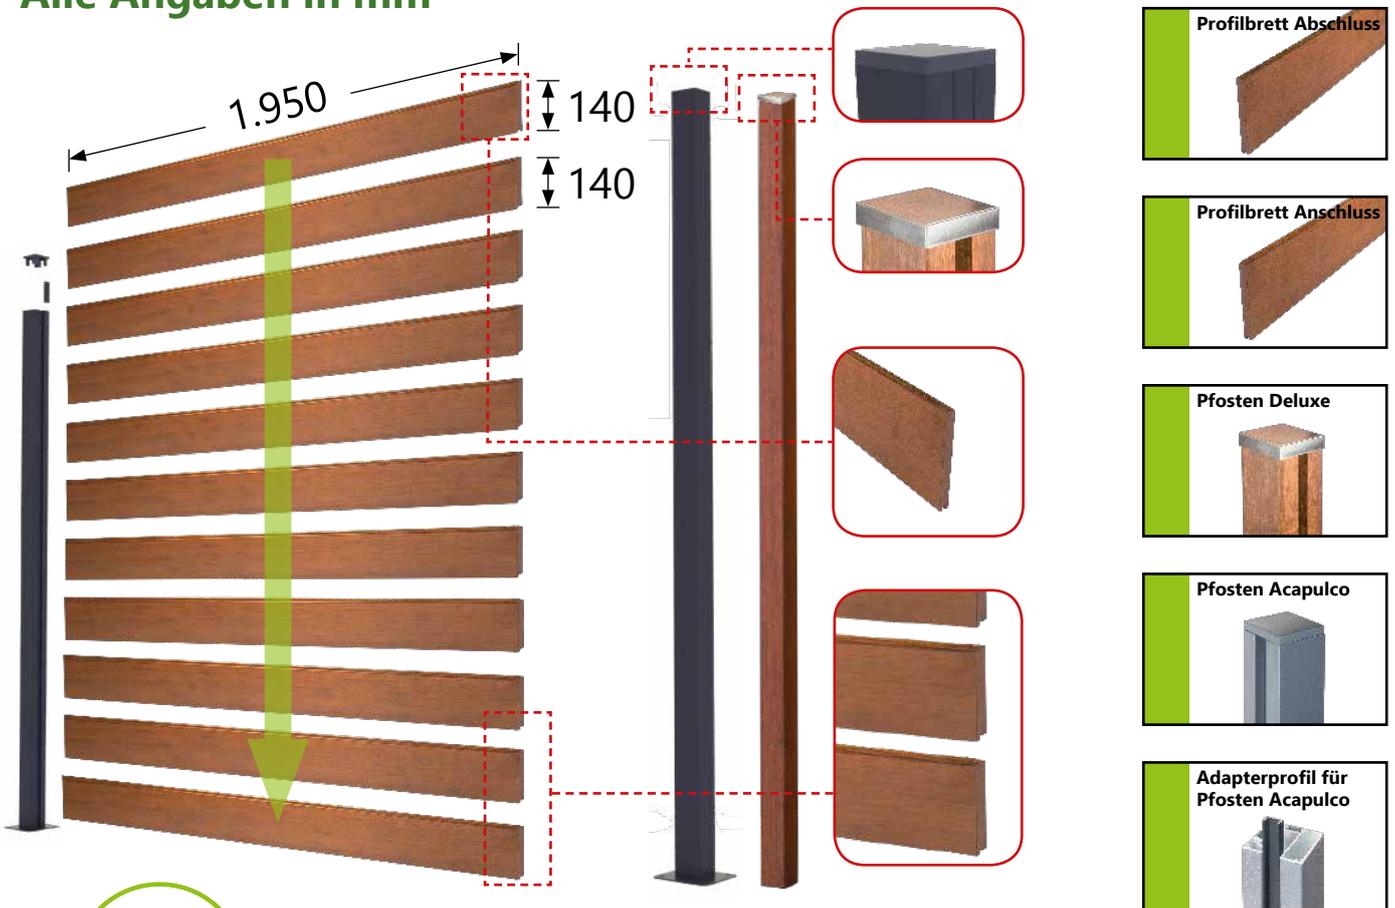


Aufbauanleitung Bambus-Systemzaun DELUXE




Variante 1

Für Pfosten mit einer Länge von 225 cm zum Einbetonieren

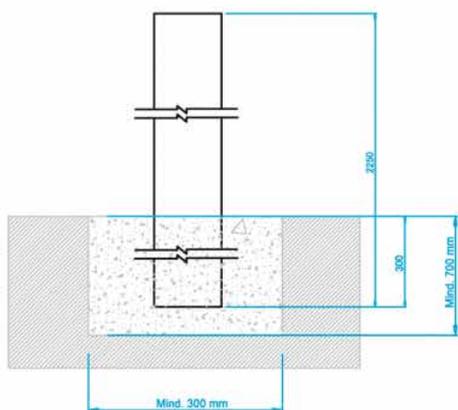


Variante 2

Für Pfosten mit einer Länge von 195 cm und Pfostenschuh zum Aufschrauben

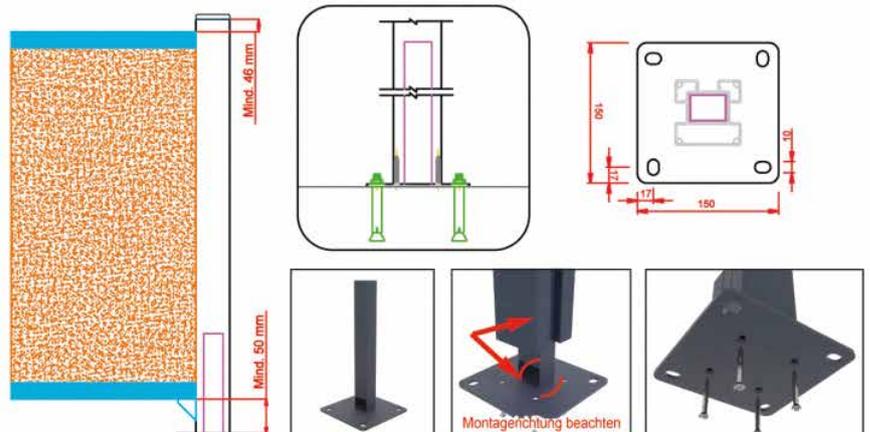

Variante 3

Für Pfosten mit einer Länge von 195 cm und Pfostenschuh zum Einbetonieren

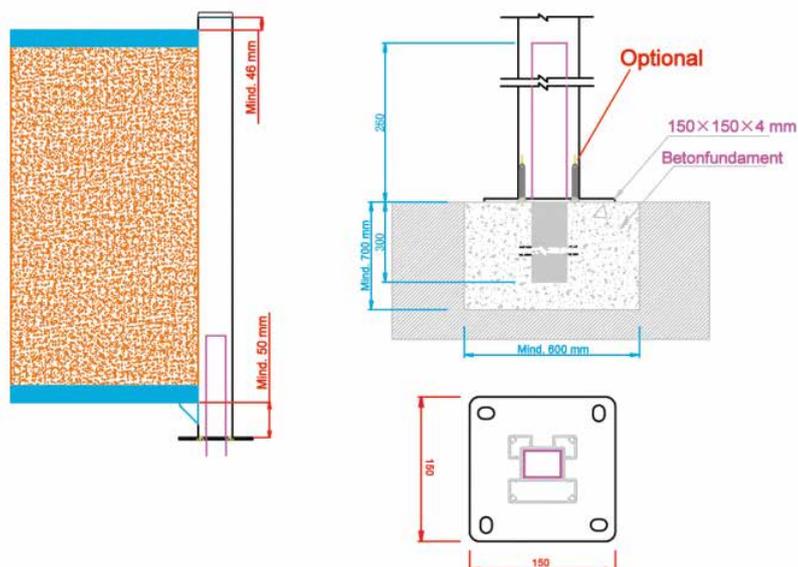

Alternativ können Sie für den **Pfosten Deluxe** auch **Einschlaghülsen** und **H-Betonanker** verwenden.

