

Rosenbögen Spaliere Czardas System



Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Rosenbogen oder ein Spalier aus unserem Czardas System entschieden haben.

Alle Rankelemente sind aus **pflegeleichtem** und **wetterfesten Kunststoff** hergestellt. Nachfolgend finden Sie die Montagehinweise für jedes Modell.

Die **Montage** der einzelnen Teile erfolgt ohne Werkzeug **im Stecksystem**. **Optional** benötigen Sie einen **6-10mm Bohrer**.

Bei **Rückfragen** stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
service@khw-geschwenda.de

Montageanleitung Rosenbogen
ab Seite 3

Montageanleitung Spalier
ab Seite 9

Rosenbogen **Übersicht der Varianten**




Rosenbogen mit Pflanzkästen




Rosenbogen


Inhalt

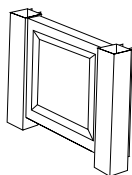

4 x Seitenteil
mit Pfosten

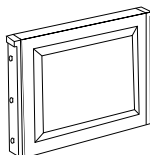


4 x Seitenteil



2 x Spalier




4 x Kappe



2 x Bodenplatte



4 x Seitenteil
Rosenbogen




2 x Mittelteil
Rosenbogen

Aufbau

1

2 x

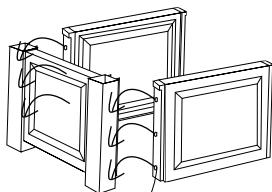


- 1.
- 2.
- 3.

1. runde Laschen in Durchbrüche stecken
 2. Bauteil herunterdrücken
 3. hörbar einrasten lassen
- Achtung! Bei zu großer Krafteinwirkung besteht Bruchgefahr!**


2

2 x

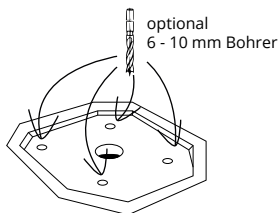


3

2 x


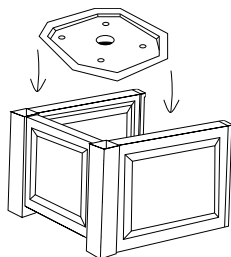


4


2 x

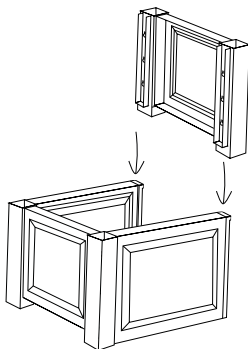


5

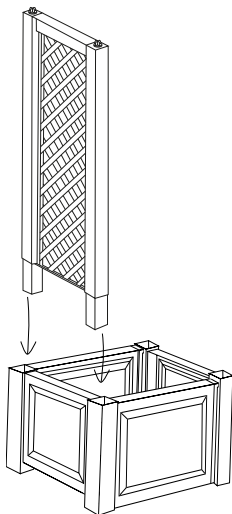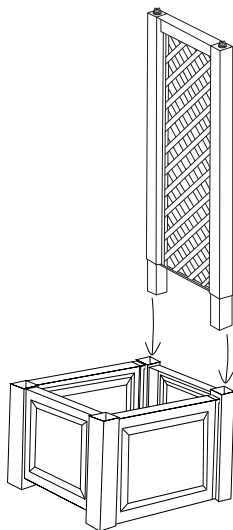

6

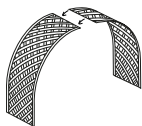


8

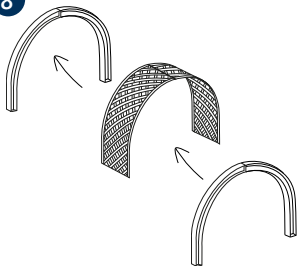

7


2 x



1. aneinander halten
2. zusammen stecken


9

1. aneinander halten
2. versetzt und von hinten auf die Kreuzdome schieben

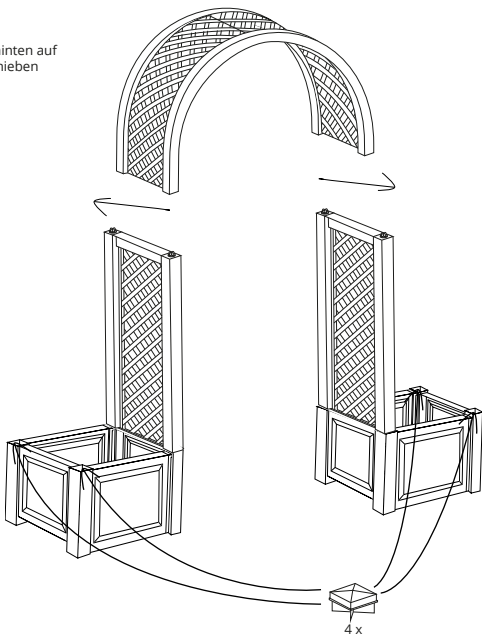

Rosenbogen Inhalt


Art. 3790...

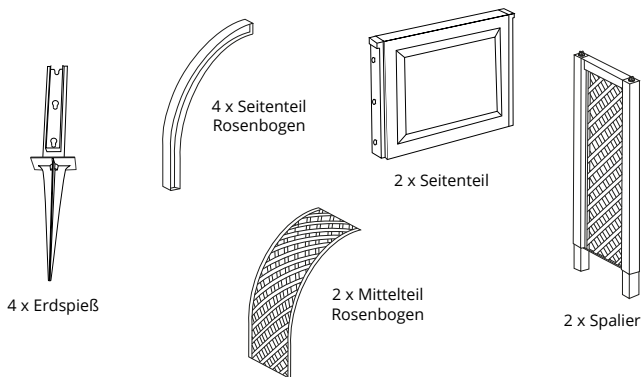

Aufbau

1

2 x

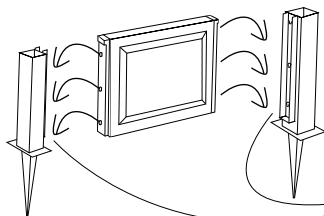


1. runde Laschen in Durchbrüche stecken
2. Bauteil herunterdrücken
3. hörbar einrasten lassen
**Achtung! Bei zu großer
Krafteinwirkung besteht
Bruchgefahr!**




2

2 x

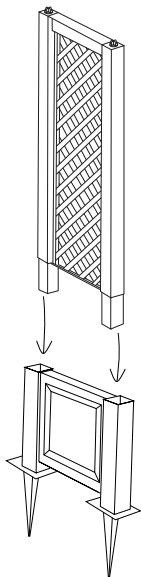


3

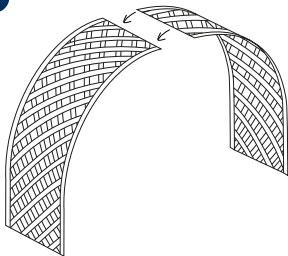


4

2 x

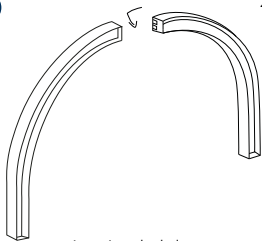


1. aneinander halten
2. zusammen stecken

5

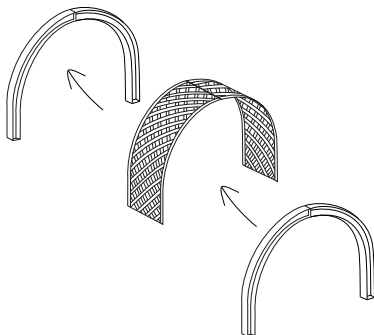

6

1. aneinander halten
2. versetzt und von hinten auf die Kreuzdome schieben

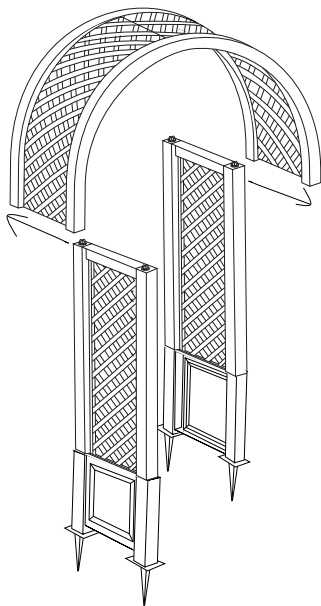

Spalier

Übersicht der Varianten




Spalier 43 cm



Spalier 100 cm

Inhalt

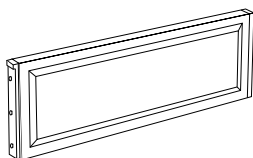

1 x Seitenteil
100 cm Art. 4770.




2 x Kappe
100 cm Art. 4770.



2 x Kappe
43 cm Art. 3780.




Verbinder
100 cm Art. 4770.




Eck-Verbinder




2 x Erdspieß

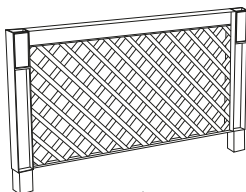

2 x Spalier
100 cm Art. 4770.




1 x Spalier
43 cm Art. 3780.

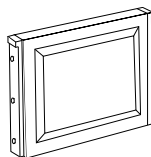

1 x Seitenteil
43 cm Art. 3780.

Aufbau

1

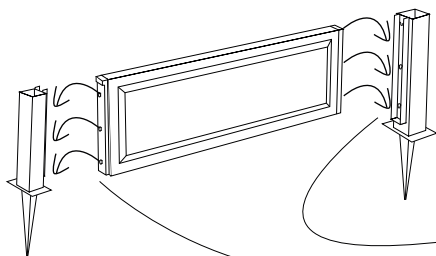

1. runde Laschen in Durchbrüche stecken

2. Bauteil herunterdrücken

3. hörbar einrasten lassen


Achtung! Bei zu großer Krafteinwirkung besteht Bruchgefahr!

1.  

2. 

3.  

2

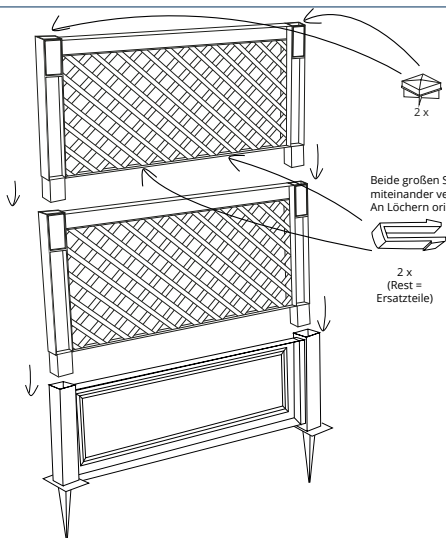


Beide großen Spaliere
miteinander verbinden.
An Löchern orientieren!

2 x
(Rest =
Ersatzteile)

Spaliere

Verbindungsmöglichkeiten

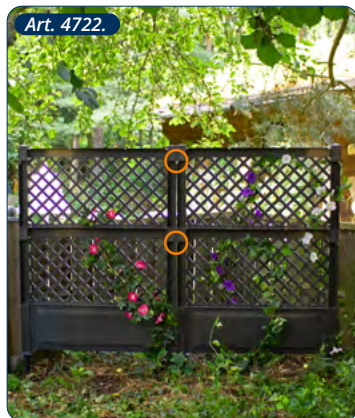



2 x

Seiten der Spaliere miteinander verbinden - an Löchern orientieren!




2 x

Seiten der Spaliere miteinander verbinden - an Löchern orientieren!

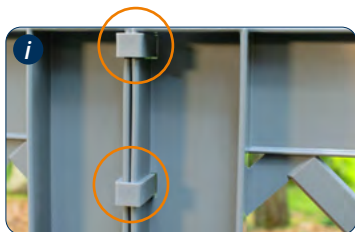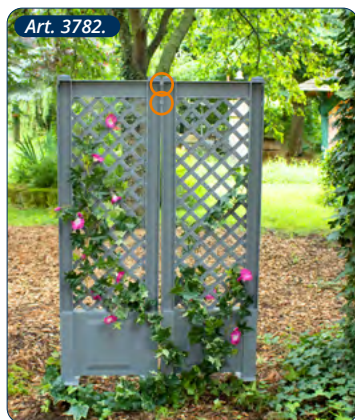

2 x

Seiten der Spaliere miteinander verbinden - an Löchern orientieren!

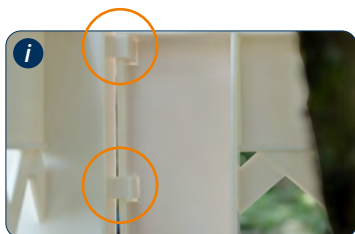

2 x

Seiten der Spaliere miteinander verbinden - an Löchern orientieren!