


Technische Daten

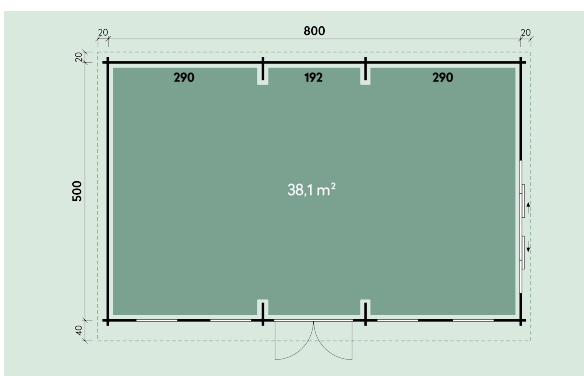


Artikelnummer:


570 450



Kontrolliert durch:

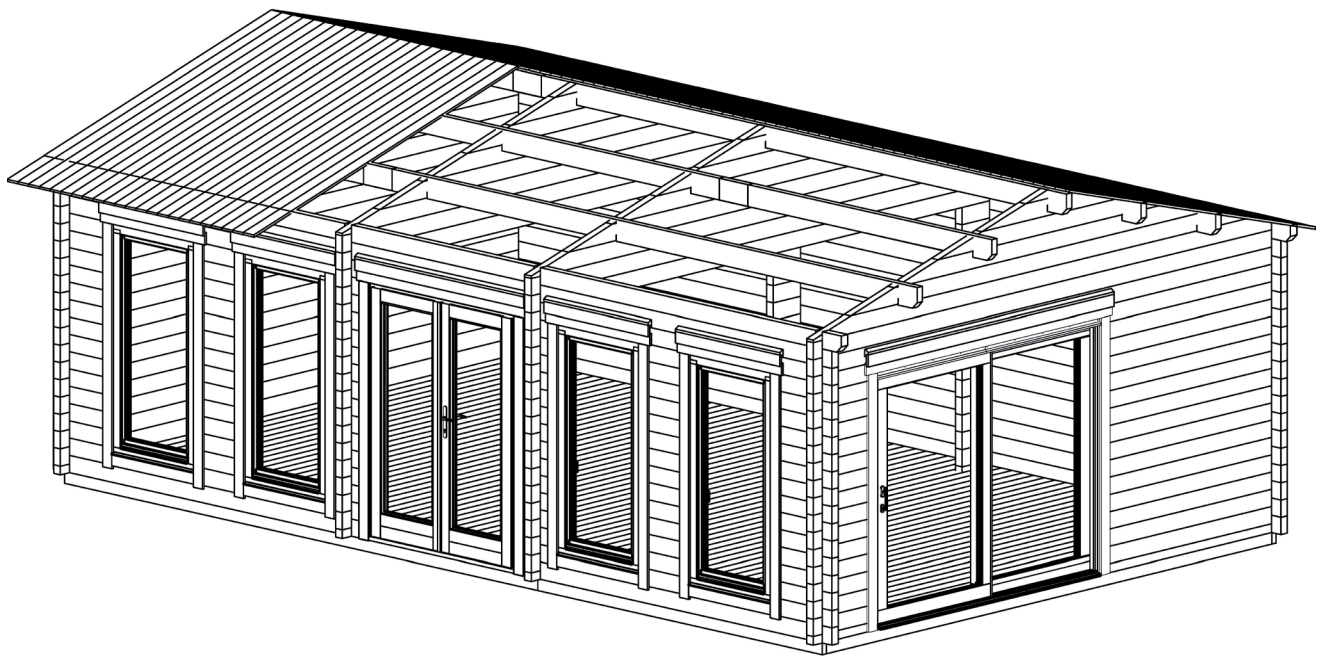


H = 1.600 m
TOTAL: 38.12 m²

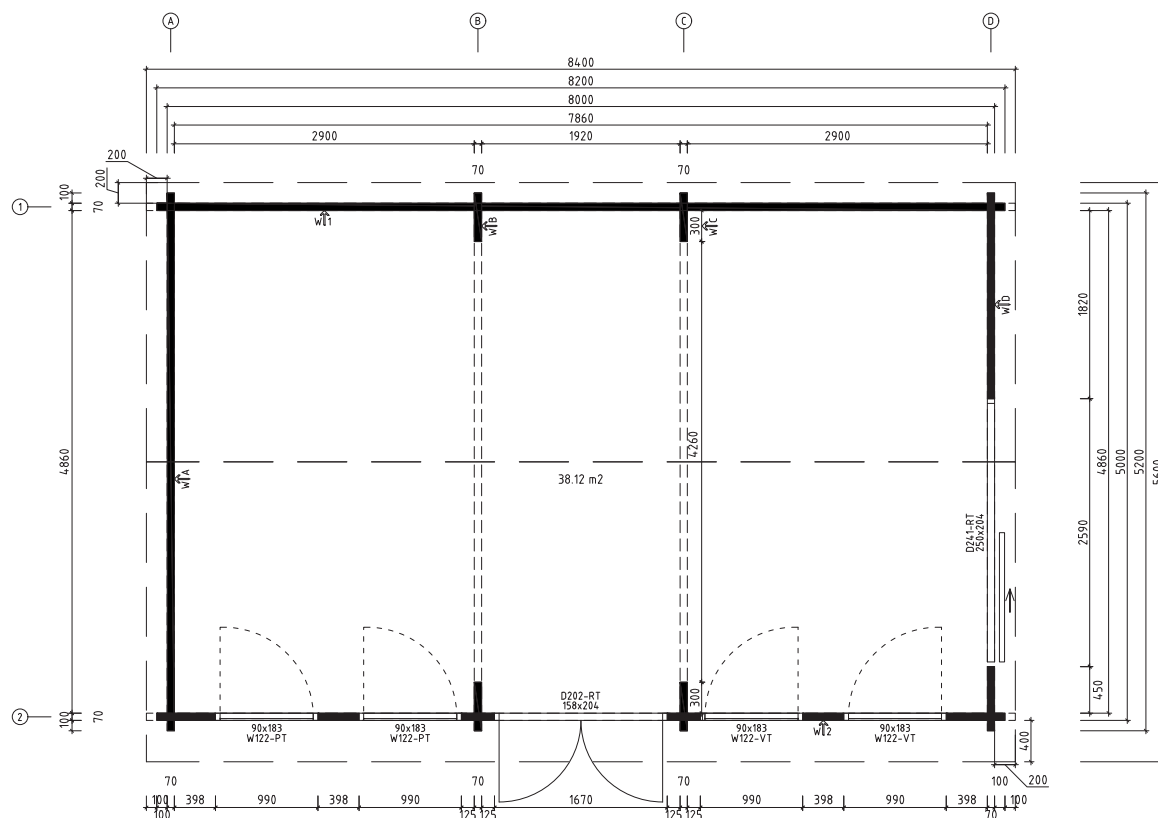



Q6 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors


* Fenster und Türen sind ohne Sprossen
Windows and doors are without muntins


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.


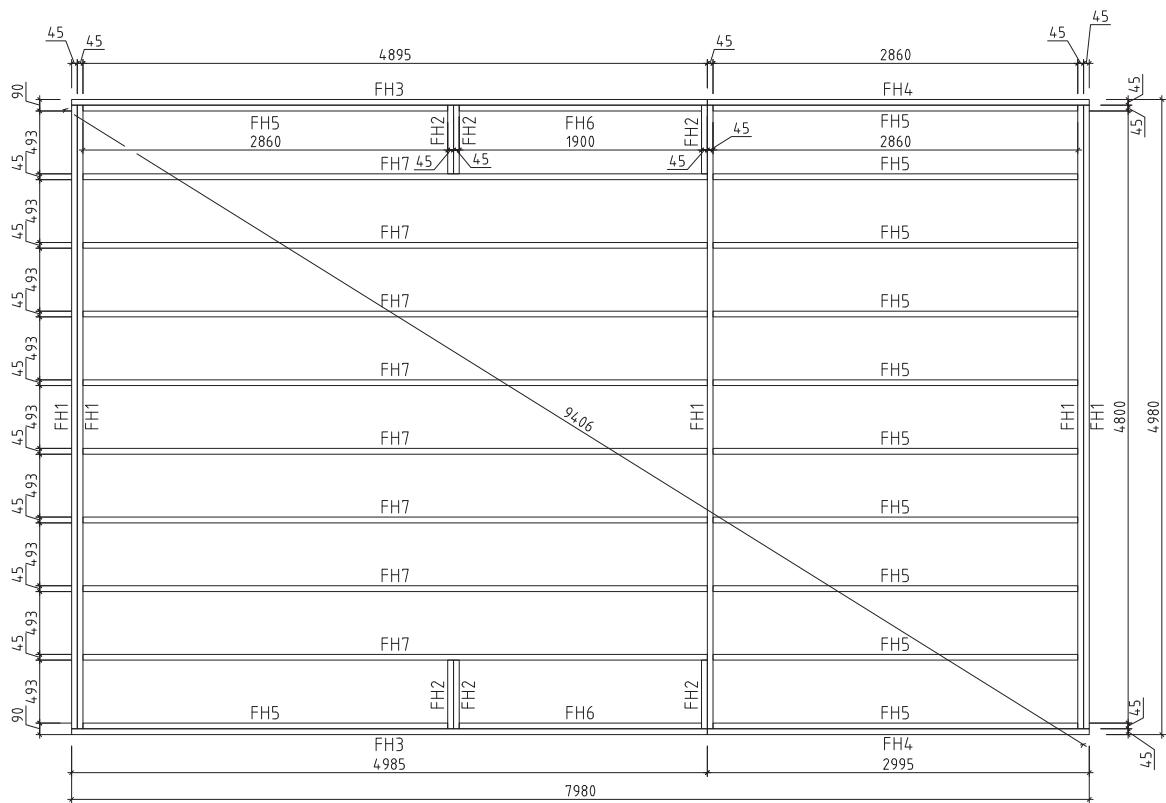


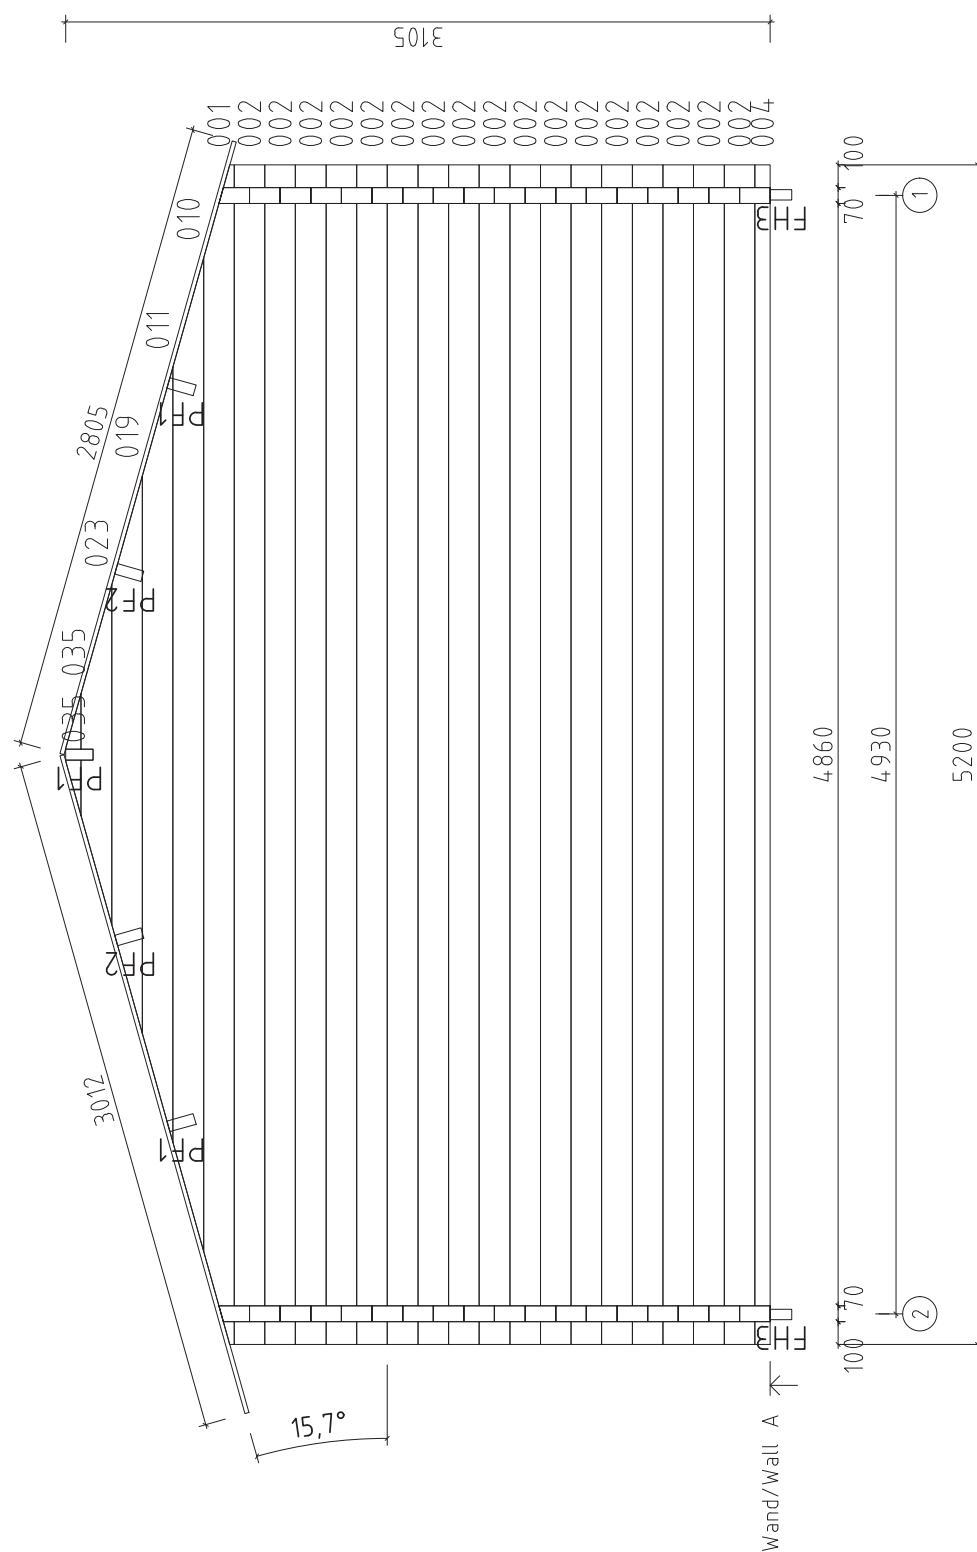














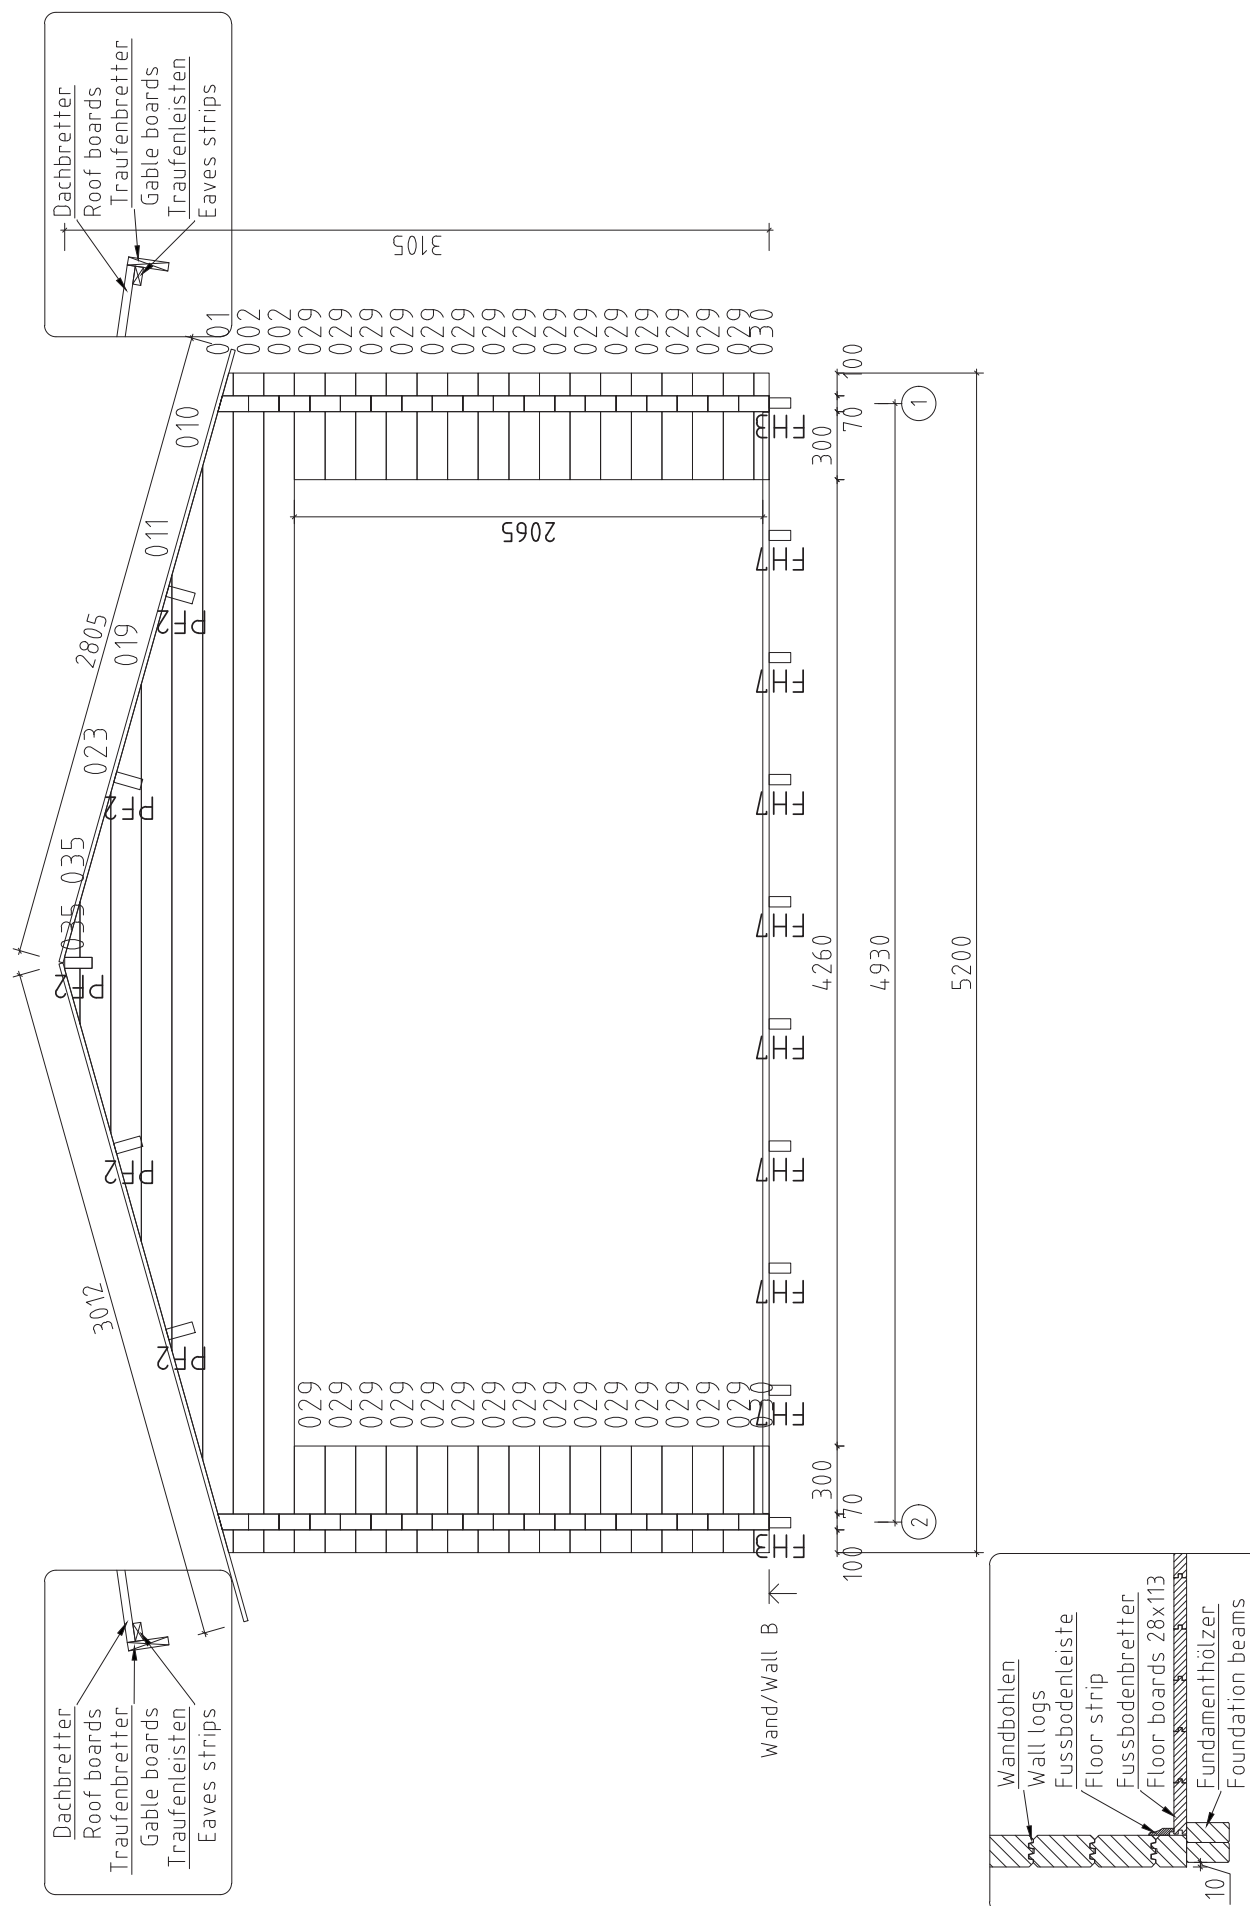




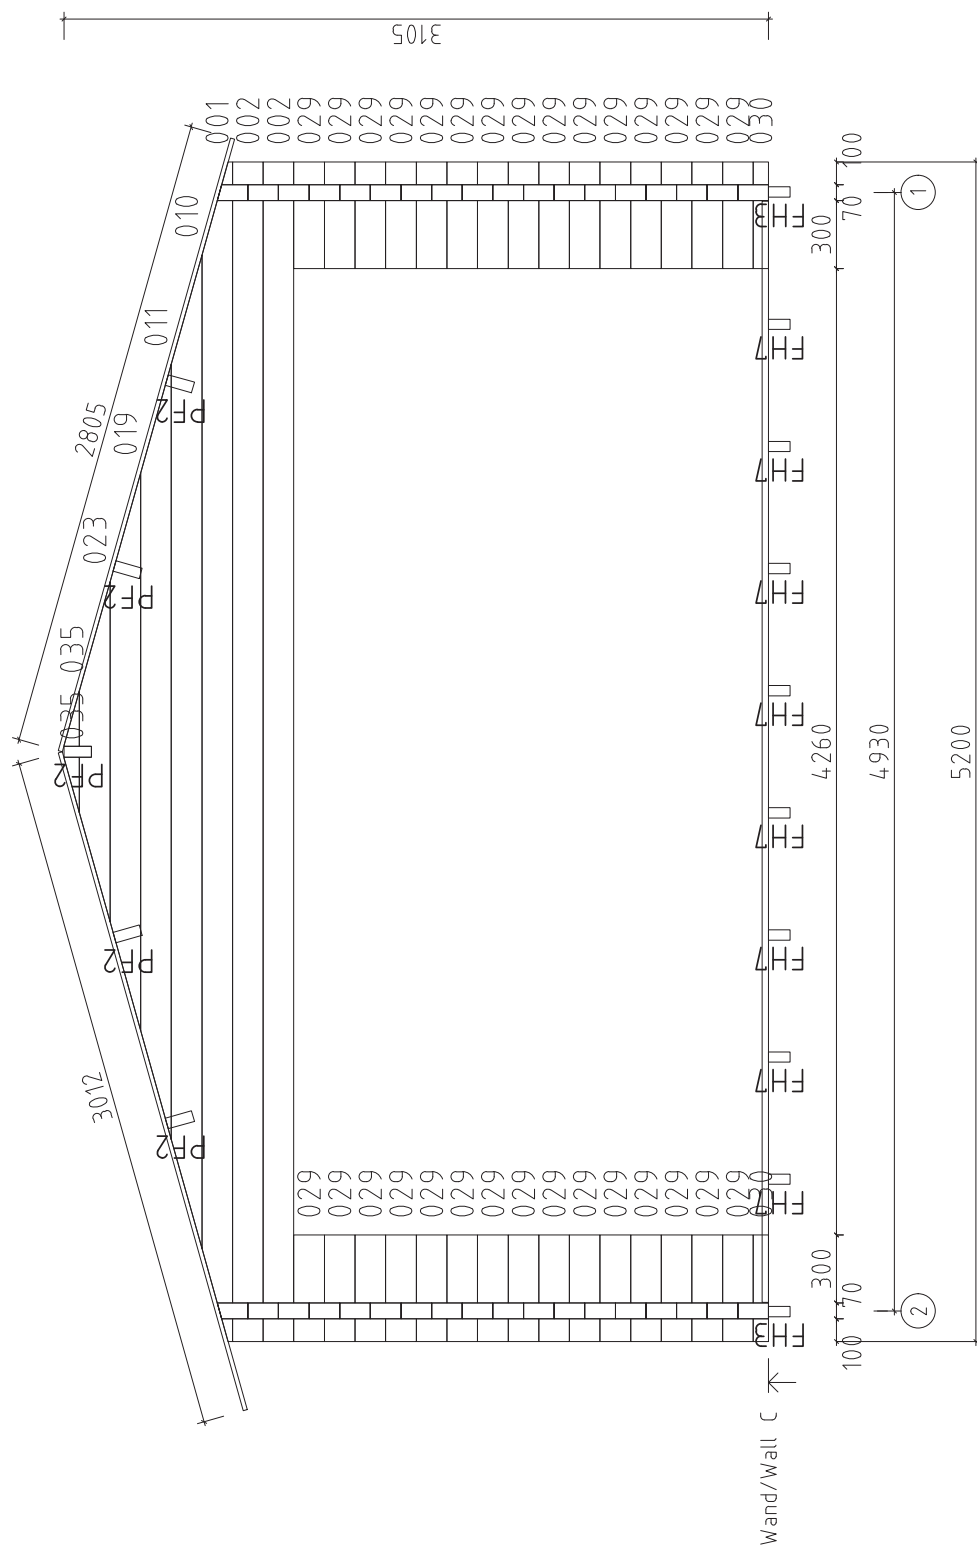


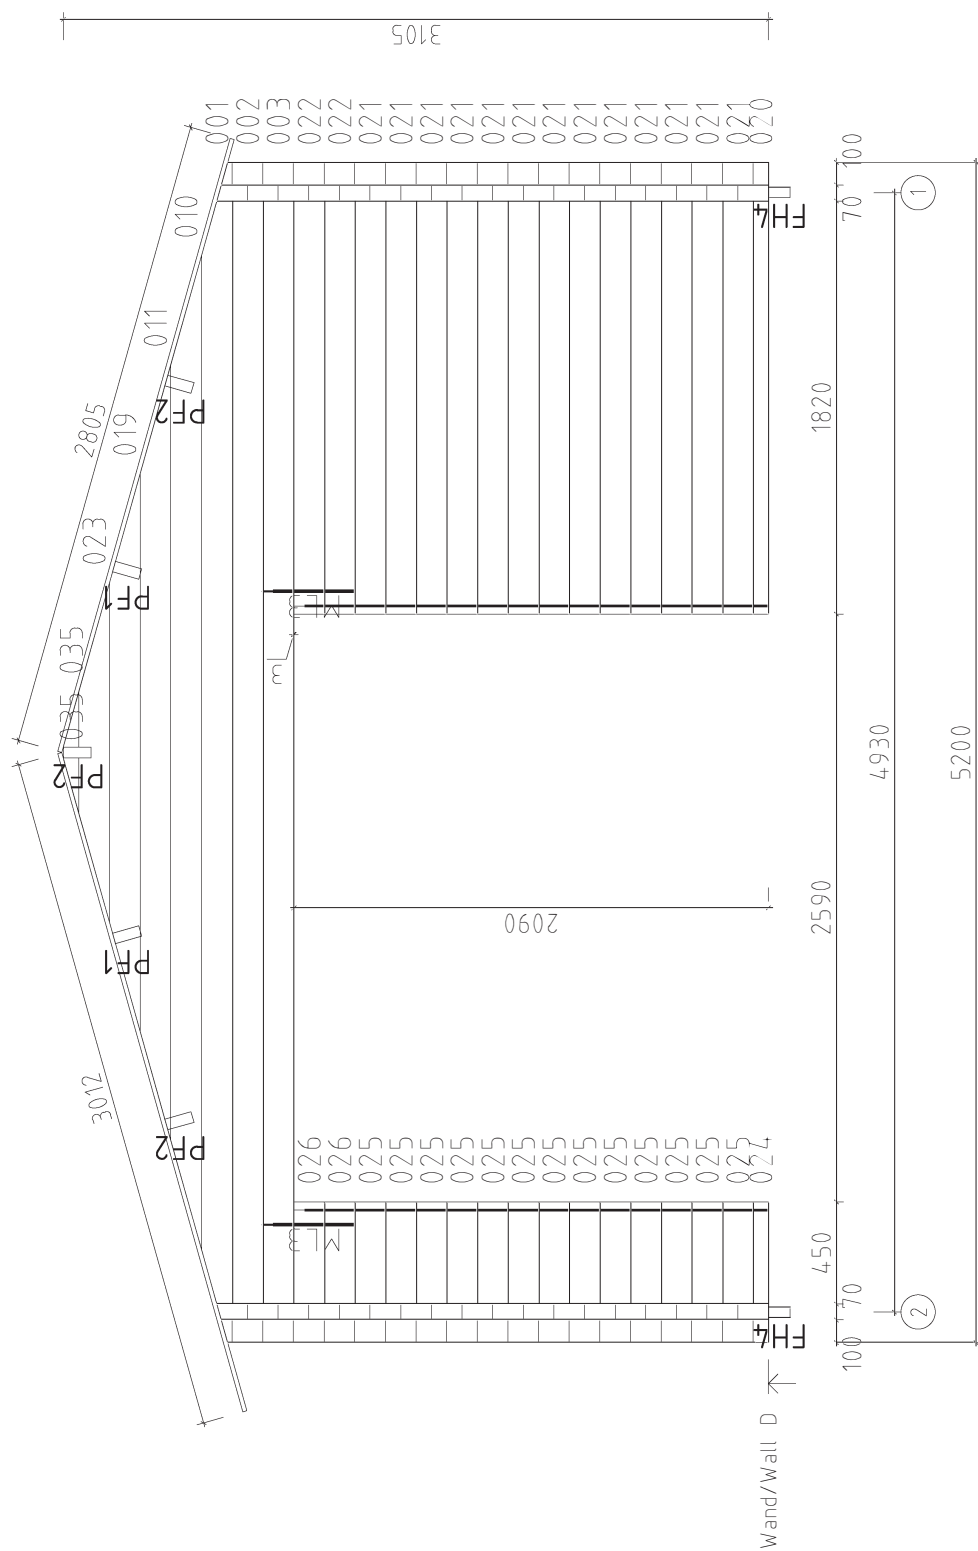

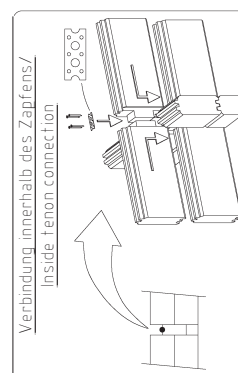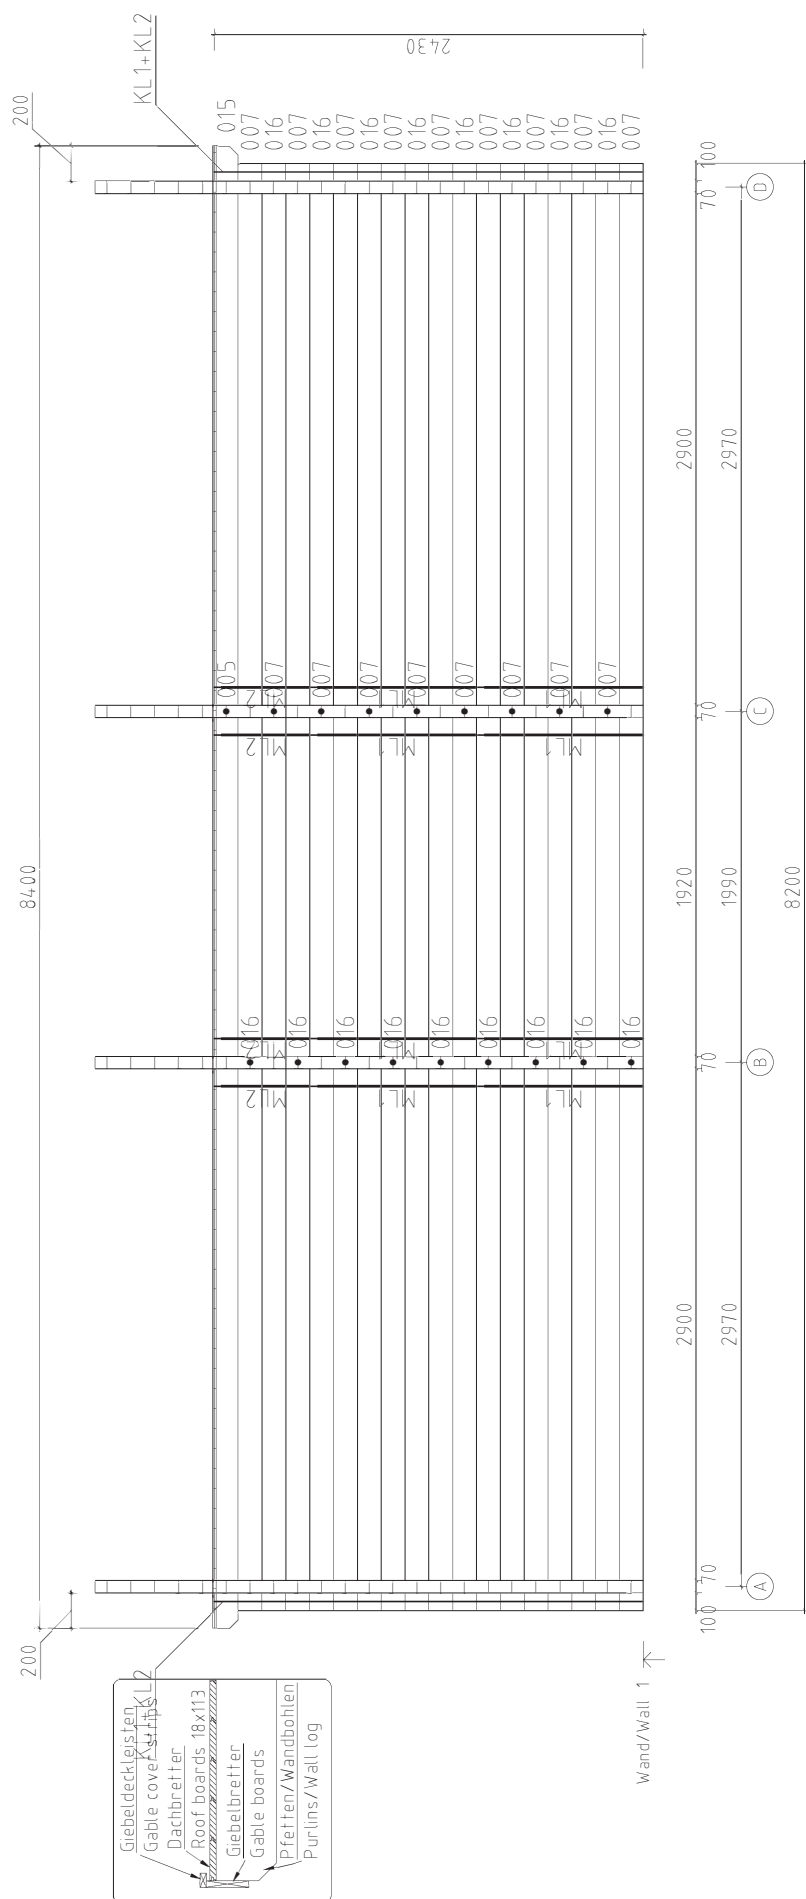






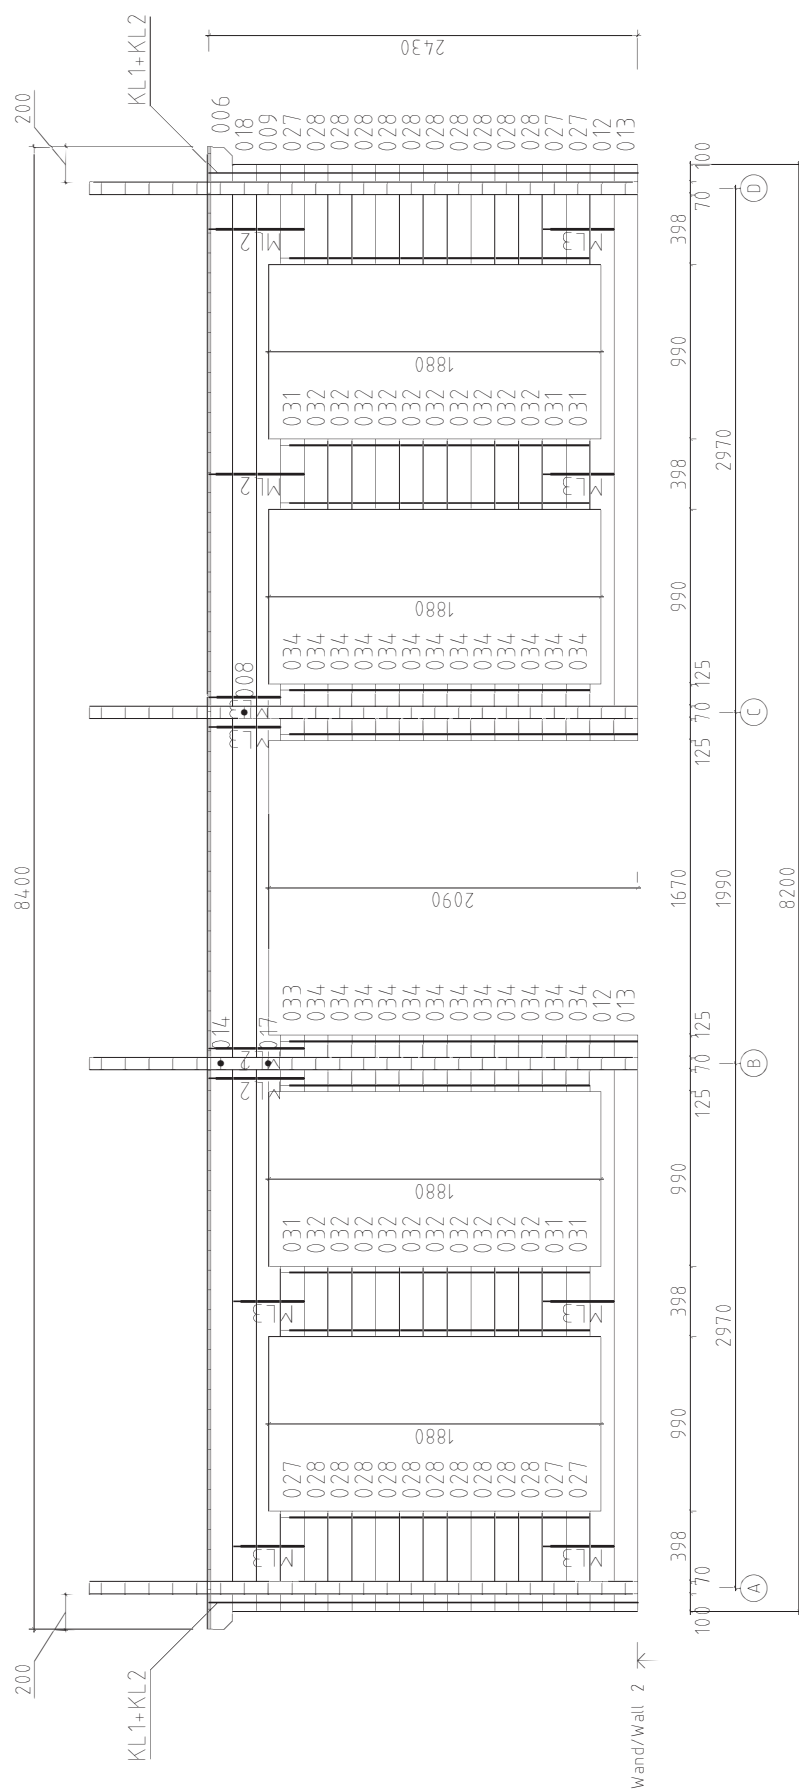







Pos	Teileliste/Specification VS70_0209 820x520 70 Sedona	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten – diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.			
	Notice! The gable pieces can be partly pre-assembled! Please notice – those differ from the description given in the specification list.			
Extra1		1	70x135	5200
001		4	70x135	5200
002		22	70x135	5200
003		1	70x135	5200
004		1	70x68	5200
005		1	70x135	5195
006		1	70x135	5195
007		17	70x135	5095
008		1	70x135	5095
009		1	70x135	5095
010		4	70x135	4380
011		4	70x135	3419
012		2	70x135	3265
013		2	70x135	3265
014		1	70x135	3205
015		1	70x135	3205
016		17	70x135	3105
017		1	70x135	3105
018		1	70x135	3105
019		4	70x135	2459
020		1	70x68	1990
021		13	70x135	1990
022		2	70x135	1990
023		4	70x135	1499
024		1	70x68	620





Pos	Teilleiste/Specification VS70_0209 820x520 70 Sedona	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
025		13	70x135	620
026		2	70x135	620
027		6	70x135	567
028		20	70x135	567
029		60	70x135	470
030		4	70x68	470
031		6	70x135	398
032		20	70x135	398
033		1	70x135	320
034		25	70x135	320
035		8	70x68	245
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	4985
FH7	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 	8	45x95	4895
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 	5	45x95	4890
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	2995
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 	12	45x95	2860
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	1900
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 	6	45x95	538
PF2	200 2900 PFETTEN – PURLINS 1920 600 	5	58x170	5830
PF1	2600 PFETTEN – PURLINS 200 	5	58x170	2870
	DACHBRETT - ROOF BOARDS 	75+2	113x18	3012
	DACHBRETT - ROOF BOARDS 	75	113x18	2805
	FUSSBODENBRETT - FLOOR BOARDS 	70+1	113x28	4855
	DECKENLEISTEN - CEILING STRIPS  ✓		15x28	50.0 lfm/rm
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS  ✓		14x55	28.0 lfm/rm





Pos	Teileliste/Specification VS70__0209 820x520 70 Sedona			Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
G02-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120	15.7° 	✓	2	18x120	2885
G02-2	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120	15.7° 	✓	2	18x120	3092
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58		✓	2	18x58	2885
G06-2	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58		✓	2	18x58	3092
TL70-1	T-LEISTEN - T-STRIPS 70			8	45x70	1705
TL70-2	T-LEISTEN - T-STRIPS 70			2	45x70	1975
TL70-3	T-LEISTEN - T-STRIPS 70			2	45x70	2043
T01-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x95			4	18x95	4200
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40		✓		18x40	18.0 lfm/rm
GS	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND			2		
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES			3		
ML1	Metallstange - Metal bar			8	D10	900
ML2	Metallstange - Metal bar			8	D10	500
ML3	Metallstange - Metal bar			10	D10	360
KL-1	Gewindestange - Threaded rod M12- für die Pfetten - for purlins			10		170
MUT26	Mutter - Nut M12 U-Scheibe - Washer Ø30- für die Pfetten - for purlins			20		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Dachbretter - Roof boards			1200		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Deckenleisten - Ceiling strips			100		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Fussbodenleisten - Floor strips			56		
SR3 458	Schrauben - Screws 3.4x58 28mm Fussbodenbretter - Floor boards			700		
SR354 5-001	Schrauben - Screws 3.5x45 Verbindungstreifen - Connecting strip			84		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebelbretter - Gable boards			24		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebeldeckleisten - Gable cover boards			24		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebelsegment - Gable diamond			4		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Traufenbretter - Eaves boards			34		

[illegible]

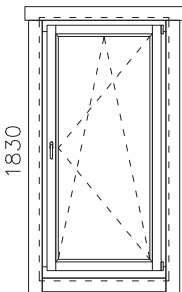
Pos	Teileliste/Specification VS70_0209 820x520 70 Sedona	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 900x1830 W6-S70P-0XT-09001830 Q6 W122-PT 900  1830 Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 704x1634mm double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud  	2		
VP35 29-1	Q4-Q6 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 35-29		2	858
WL-1	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134		2	36x134 1100
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95 1100
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	8	18x95 1910
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95 860
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud		64	
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist		6	
SR42 13-01	4.2x13 Window sill - Fensterbank - Veeplekk		8	
SKK 5040	5.0x40SKK Q6 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		4	
AL-Q6	Q6 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		2	
HK- Q6-P	Q6-P Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)		2	

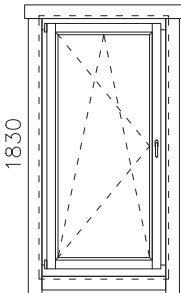
Pos	Teileliste/Specification VS70_0209 820x520 70 Sedona	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 900x1830 W6-S70V-0XT-09001830 Q6 W122-VT 900  Left handed / DIN links / vasakukäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 704x1634mm  double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud 	2		
VP35 29-1	Q4-Q6 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 35-29		2	858
WL-1	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134		2	36x134 1100
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95 1100
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	8	18x95 1910
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95 860
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud		64	
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist		6	
SR42 13-01	4.2x13 Window sill - Fensterbank - Veeplekk		8	
SKK 5040	5.0x40SKK Q6 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		4	
AL-Q6	Q6 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		2	
HK- Q6-V	Q6-V Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)		2	

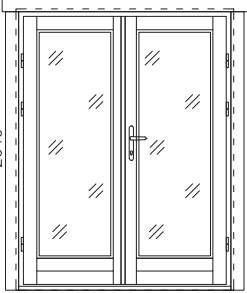Pos	Teileliste/Specification VS70_0209 820x520 70 Sedona	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	TÜR/DOOR 1580x2040 D6-D70R-0XT-15802040 Q6 D202-RT 1580 2040  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1384x1892mm double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud 	1		
WL-2	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134 	1	36x134	1780
PL3-4	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  	4	18x95	2020
PL3-5	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  	2	18x95	1780
UPL-1	Wind slat - Windleiste - Piluliist  	1	10x35	2020
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 	24		
SR40 16-02	4.0x16 Wind slat - Windleiste - Piluliist 	5		
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist 	4		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid 	8		
LS-Q6	Q6 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 50_40 	1		
UL-Q6	Q6 Door handle - Türgriff - Ukselink 	1		
PT0 1-01	Wood dowel - Holzdübel - Puiftüübel M8x50 	10		

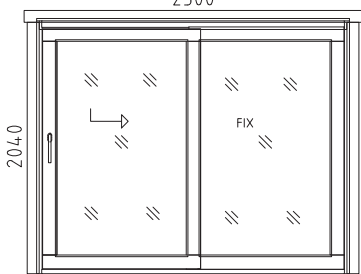Pos	Teileliste/Specification VS70__0209 820x520 70 Sedona	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	TÜR/DOOR 2500x2040 D6-Z70R-0XT-25002040 Q6 D241-RT  Paremakäeline/ DIN rechts/ right handed Ava/ Durchgangsmaß/ clear opening  1128x1885mm double-pane tempered glass  gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud <td>1</td> <td></td> <td></td>	1		
KL-03-1	Cover strip – Deckbrett – Katteliist sisemine 18x80 	✓2	18x80	2020
WL-3	Rain strips – Wasserleisten – Vihmaliistud 36x134 	1	36x134	2700
PL2-1	Trims – Rahmenleisten – Piirdeliistud 18x58 	✓2	18x58	2020
PL3-6	Trims – Rahmenleisten – Piirdeliistud 18x95 	✓2	18x95	2700
PL3-4	Trims – Rahmenleisten – Piirdeliistud 18x95 	✓2	18x95	2020
SR3545-07	3.5x45 Cover strip – Deckbrett – Katteliist sisemine 	10		
SR3547-01	3.5x45 C3 Trims – Rahmleisten – Piirdeliistud 	32		
SR4062-01	4.0x60 C3 Rain strip – Wasserleiste – Vihmaliist 	6		
LS-IN	Cylinder lock – Zylinderschloss – Lukusüdamik 45__45 	1		
UL-IN1	D241 Door handle – Türgriff – Ukselink Alversa 	1		

Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.

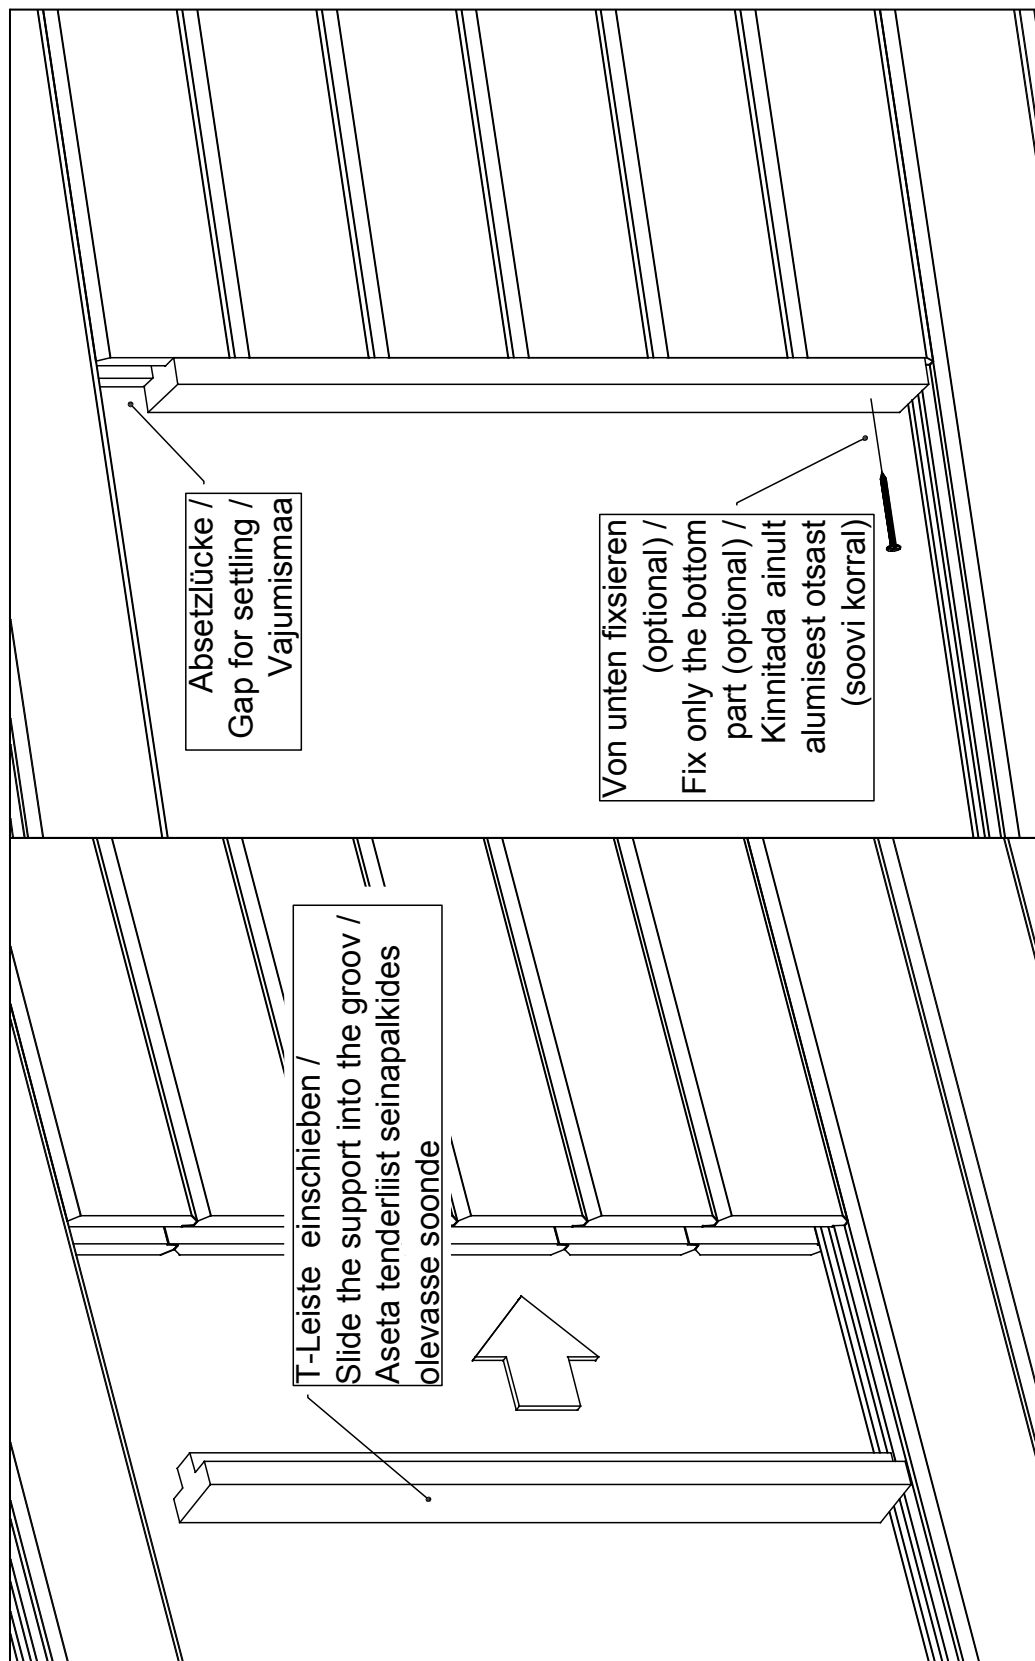

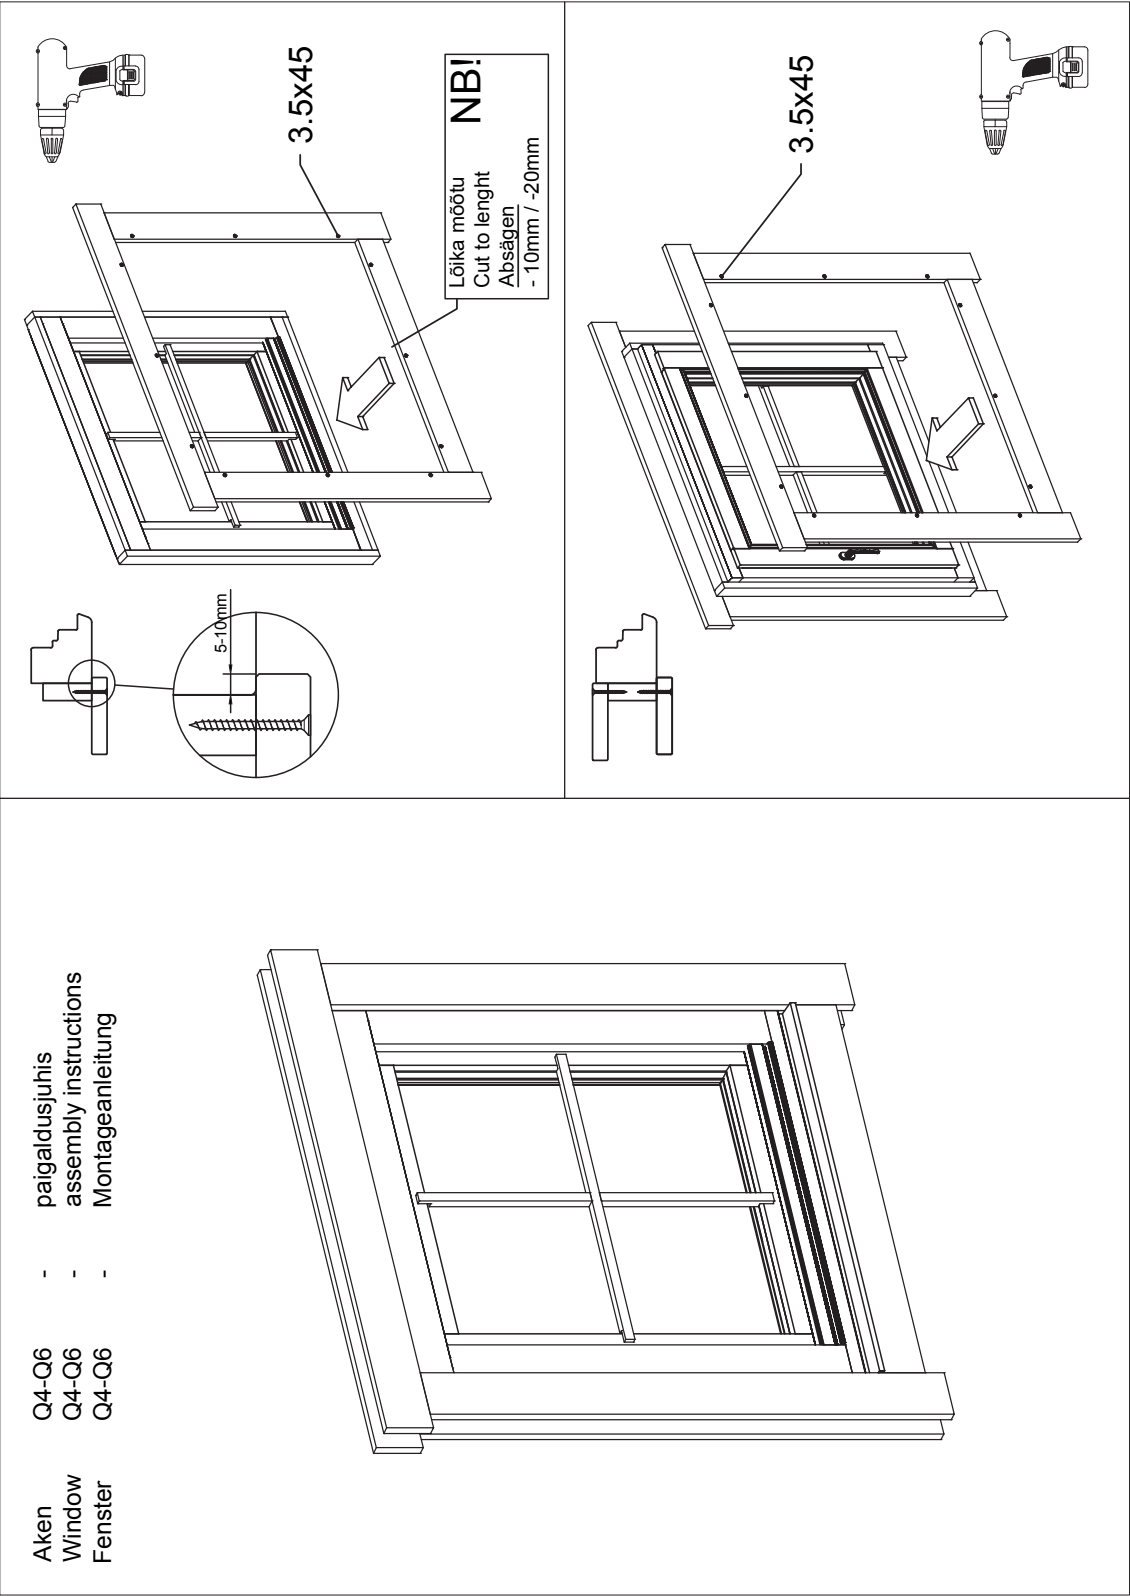

Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste

Q5-Q6

*Silikoon
*Silicon
*Silikon


*Vajumispilu
*Settling gap
*Senkungs spalt

ca 40-50mm





NB!




- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teilleiste gezeigt ist!

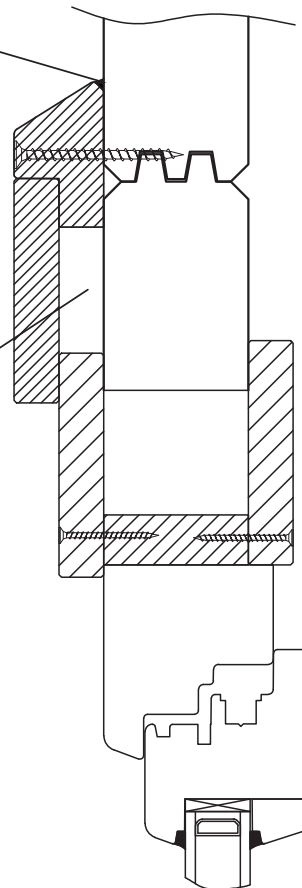

Veepilekk / Window sill / Fensterbank


4,2x16

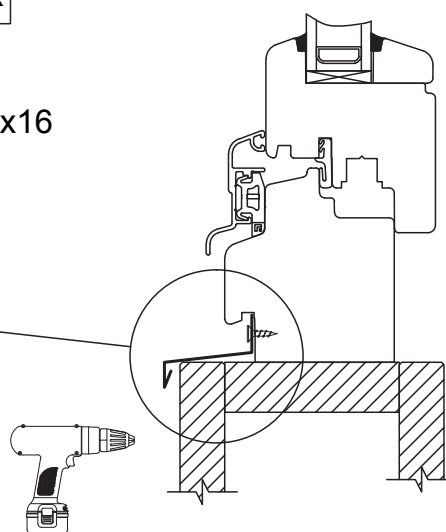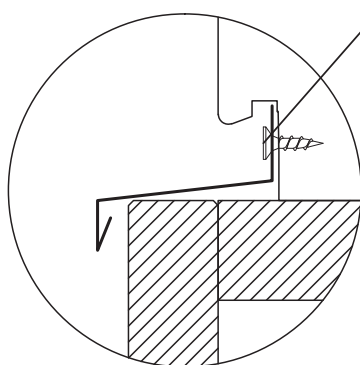

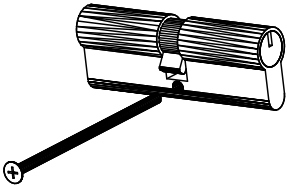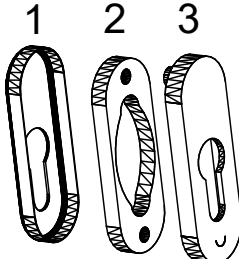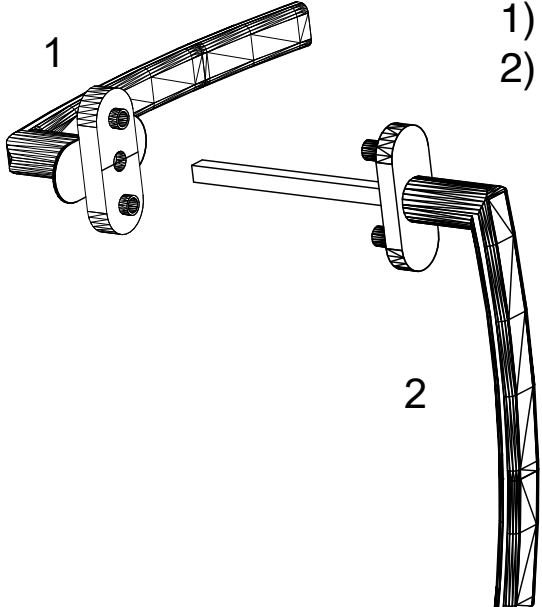
1	Handgriff-Set	 Schlosskern und Schraube
		1) Interne Abdeckung des Verriegelungskerns 2) Interner Schraubensockel 3) Externe Abdeckung
	 X4	Abdeckschrauben (können mit einer Zange gekürzt werden)
		1) Innengriff 2) Außengriff mit Vierkantwelle

2


Erforderliche Materialien

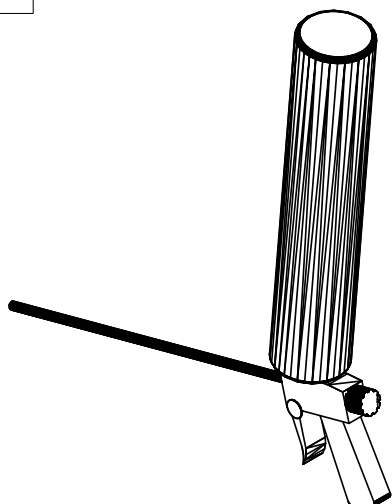


Montageschaum




Montagekeile 8 Stück

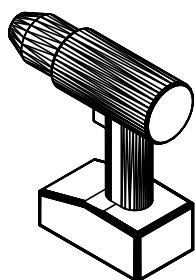


Bohrmaschine

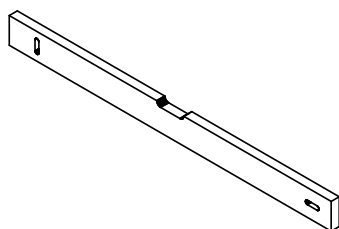


Wasserwaage

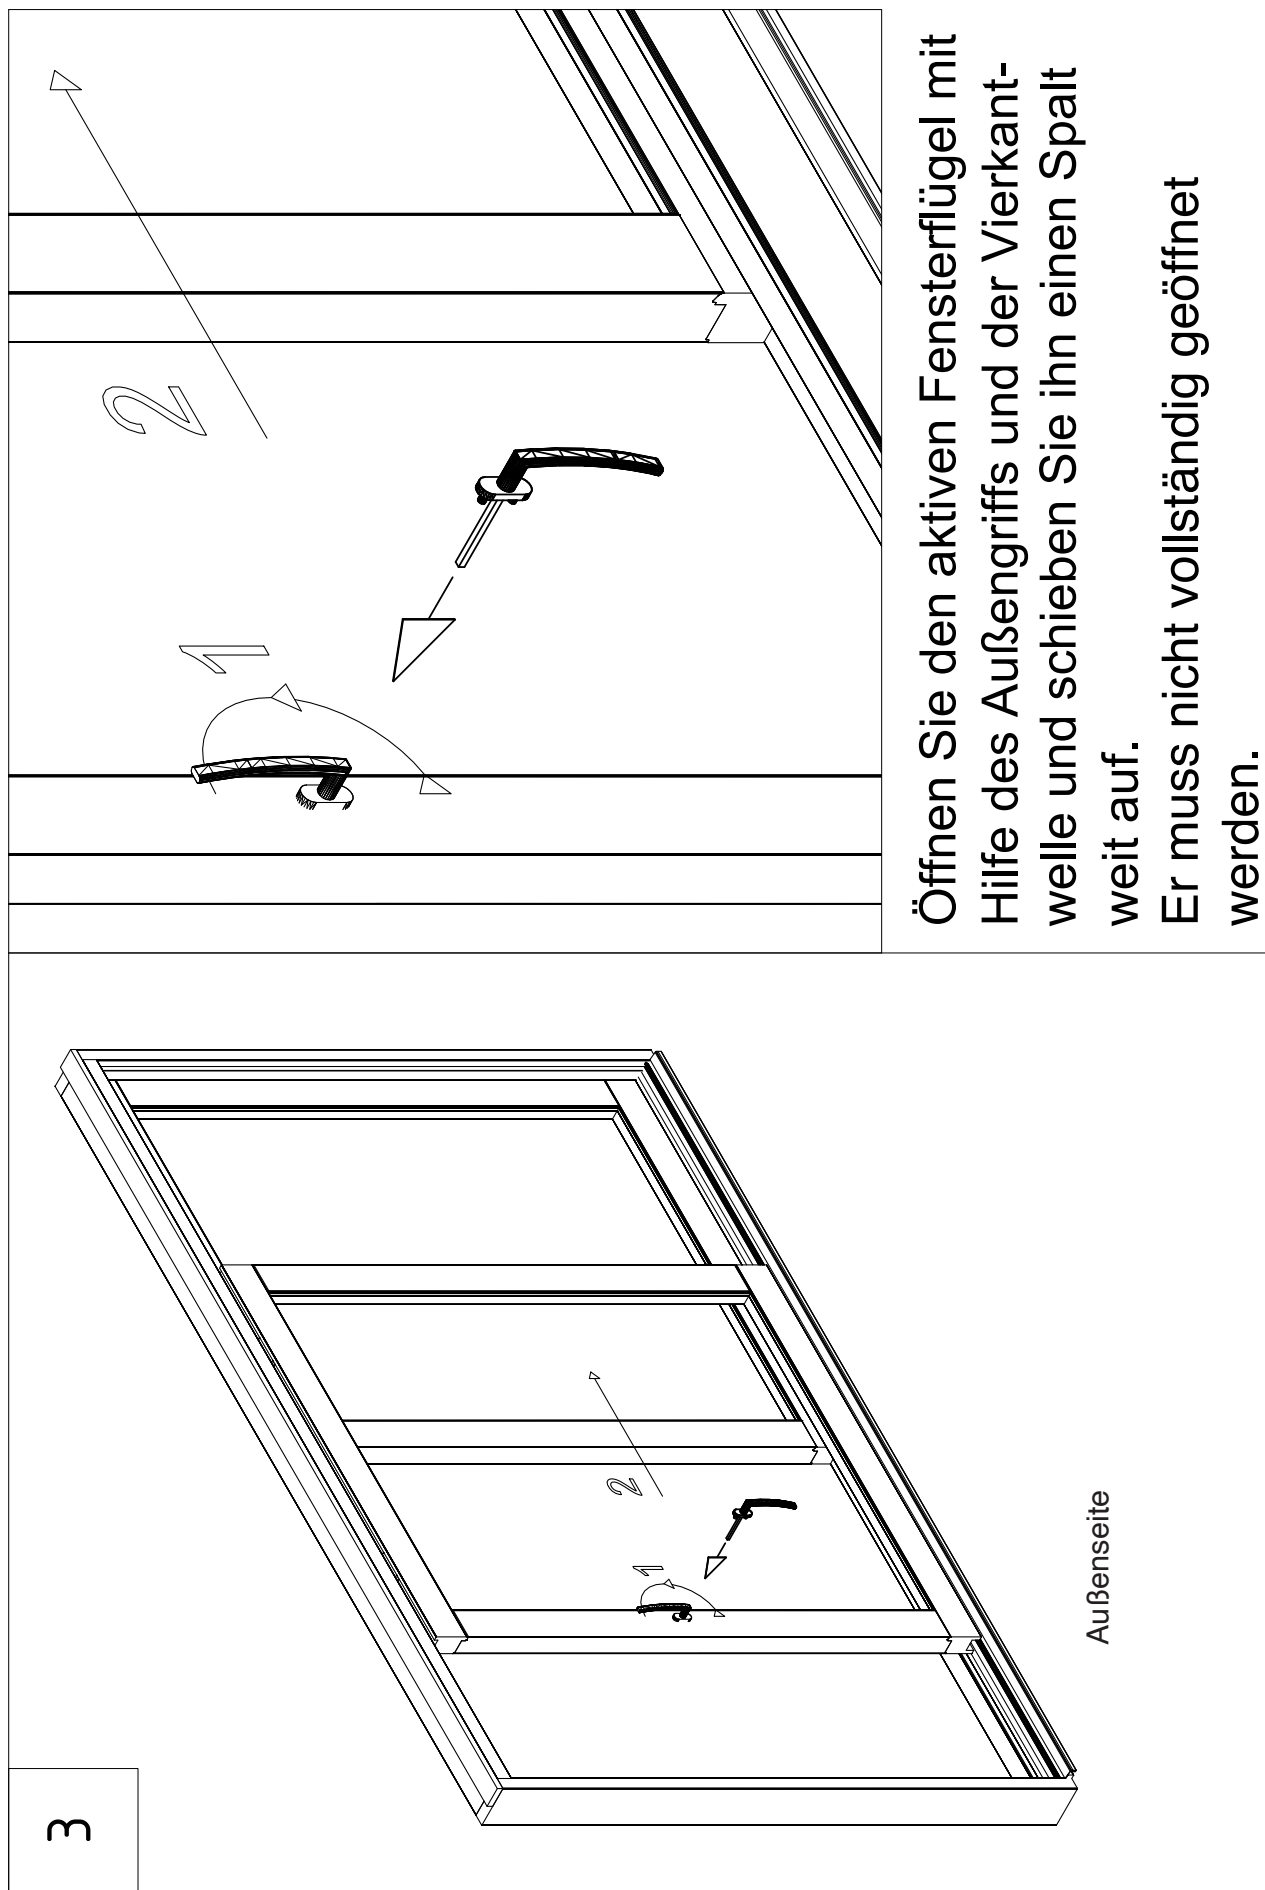

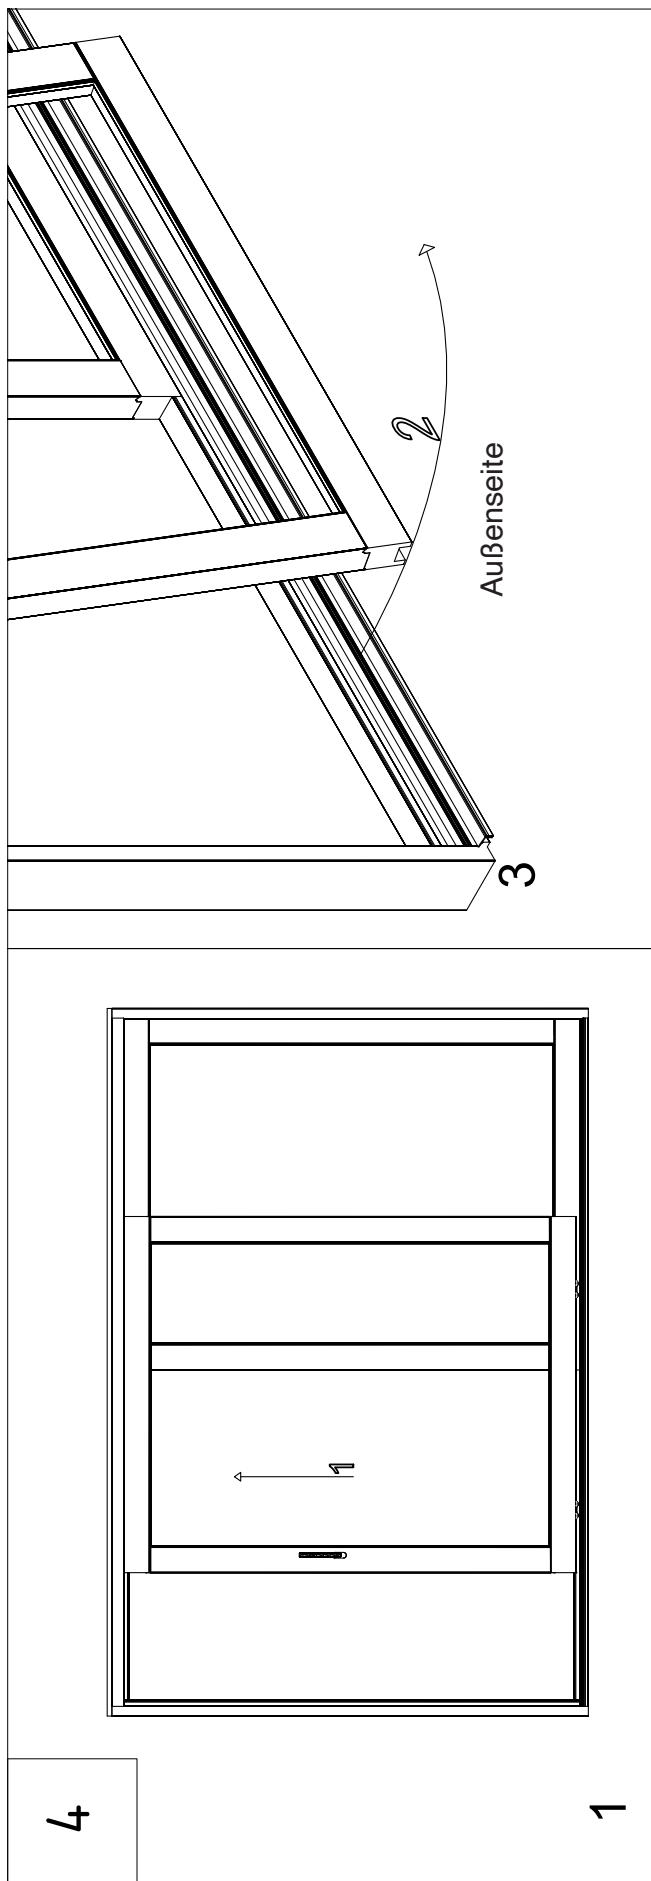


Heben Sie den aktiven Fensterflügel senkrecht an, so dass sich die unteren Rollen von der unteren Führungsschiene abheben. Kippen Sie das untere Ende des Flügels bei gleichbleibendem Hub nach außen. Achten Sie darauf, dass der Flügel sicher abgelegt und gegen Herunterfallen gesichert wird.

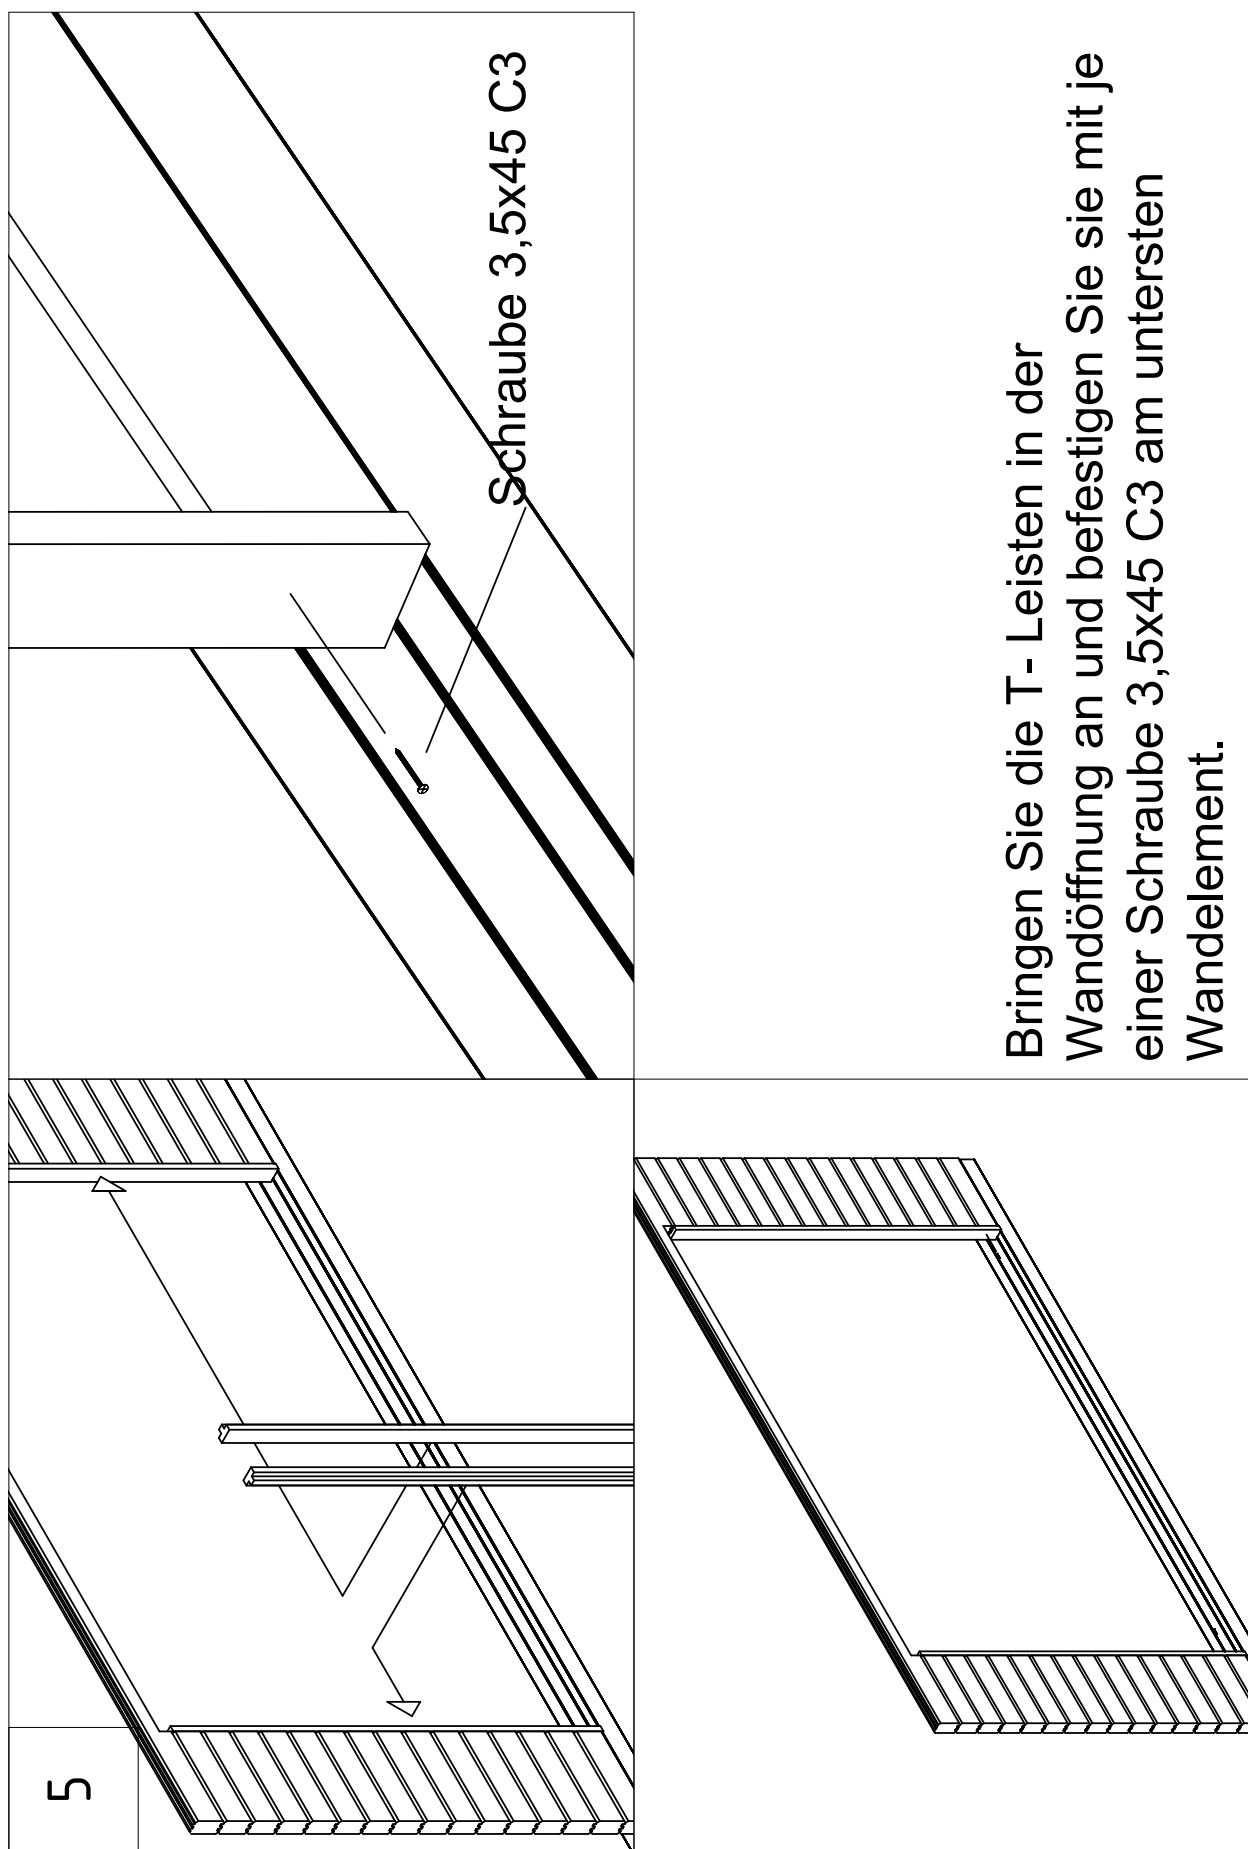



Bringen Sie die T- Leisten in der Wandöffnung an und befestigen Sie sie mit je einer Schraube 3,5x45 C3 am untersten Wandelement.

Setzen Sie den
Rahmen in die
Wandöffnung ein.

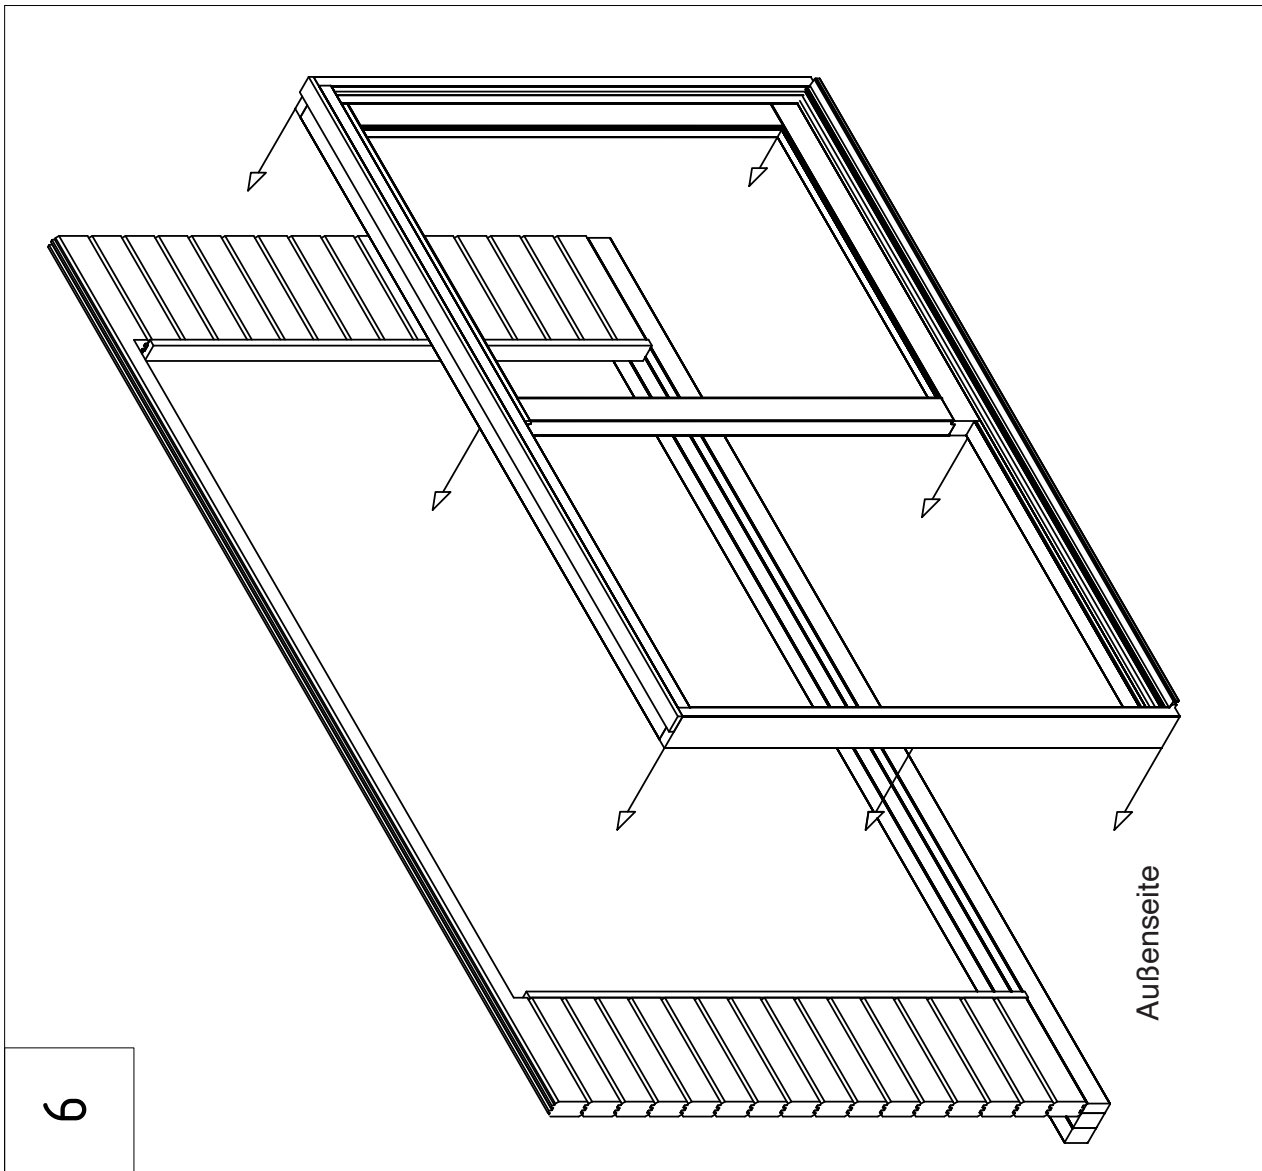


Richten Sie den Rahmen aus und sichern Sie ihn mit Montagekeilen (nicht im Lieferumfang enthalten) auf der Innenseite.

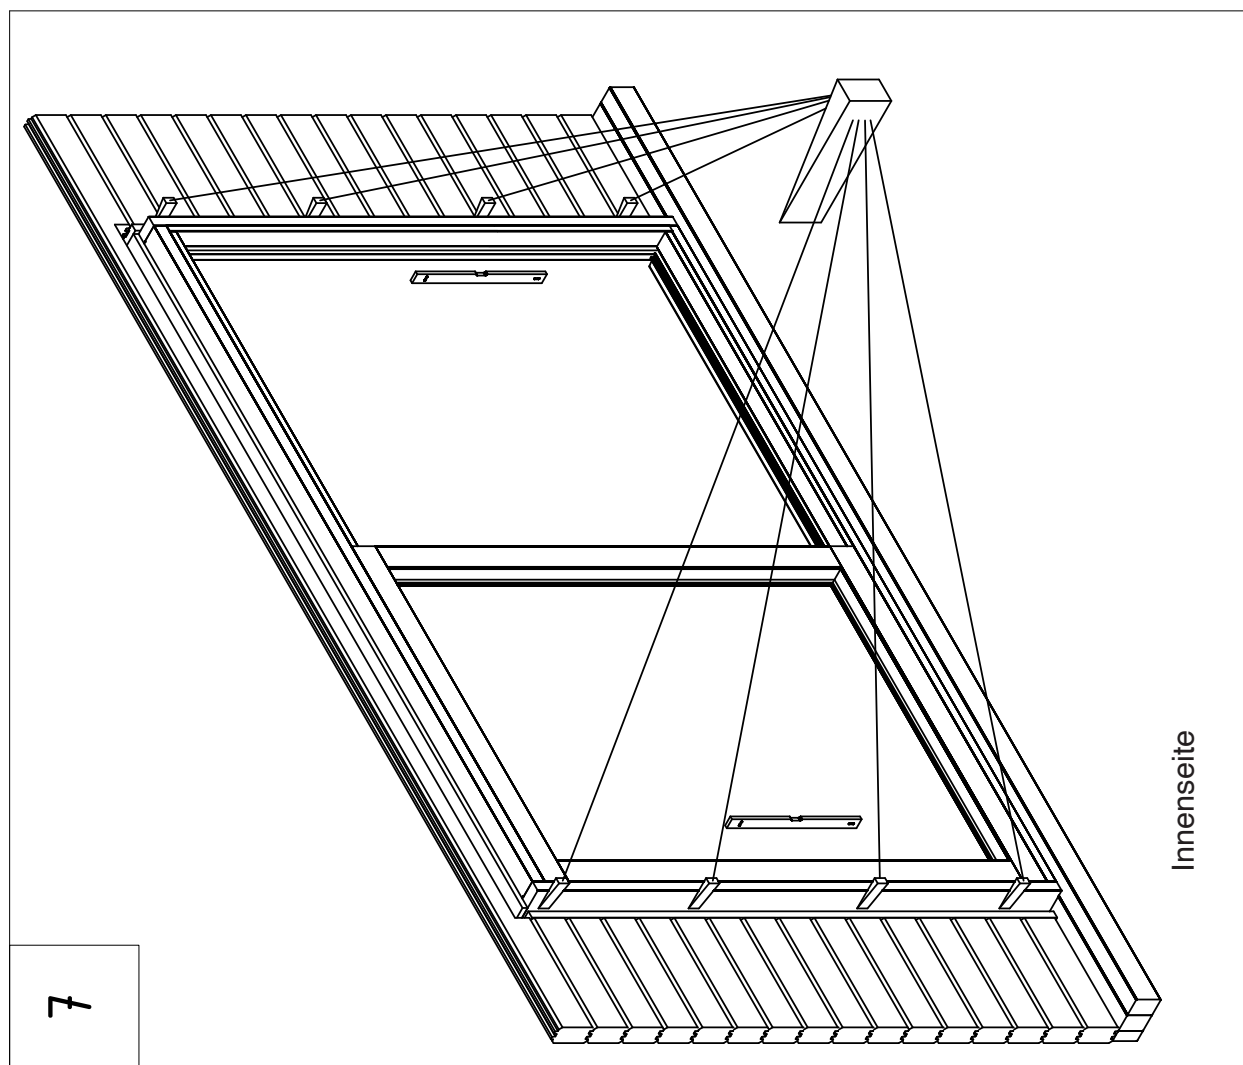

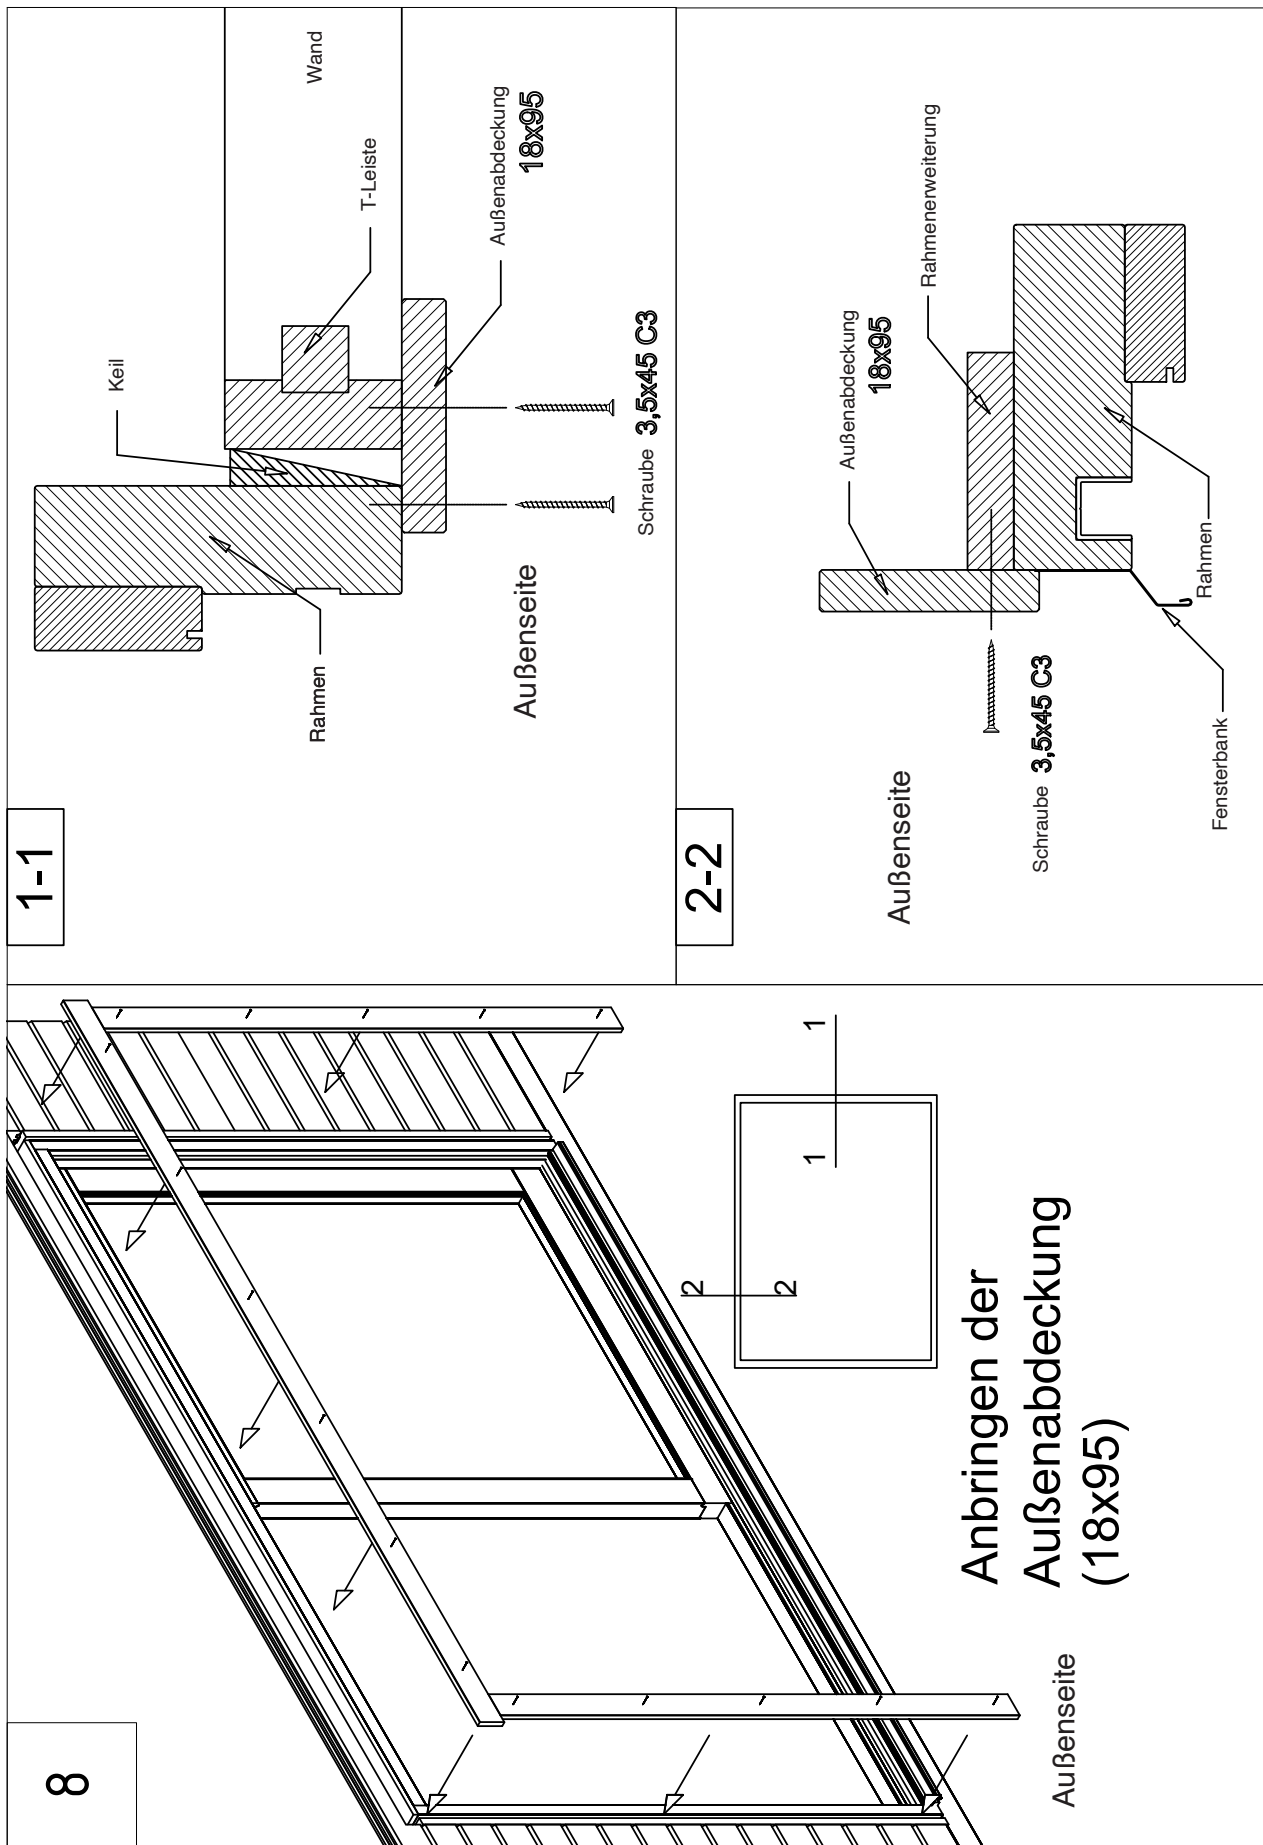



9

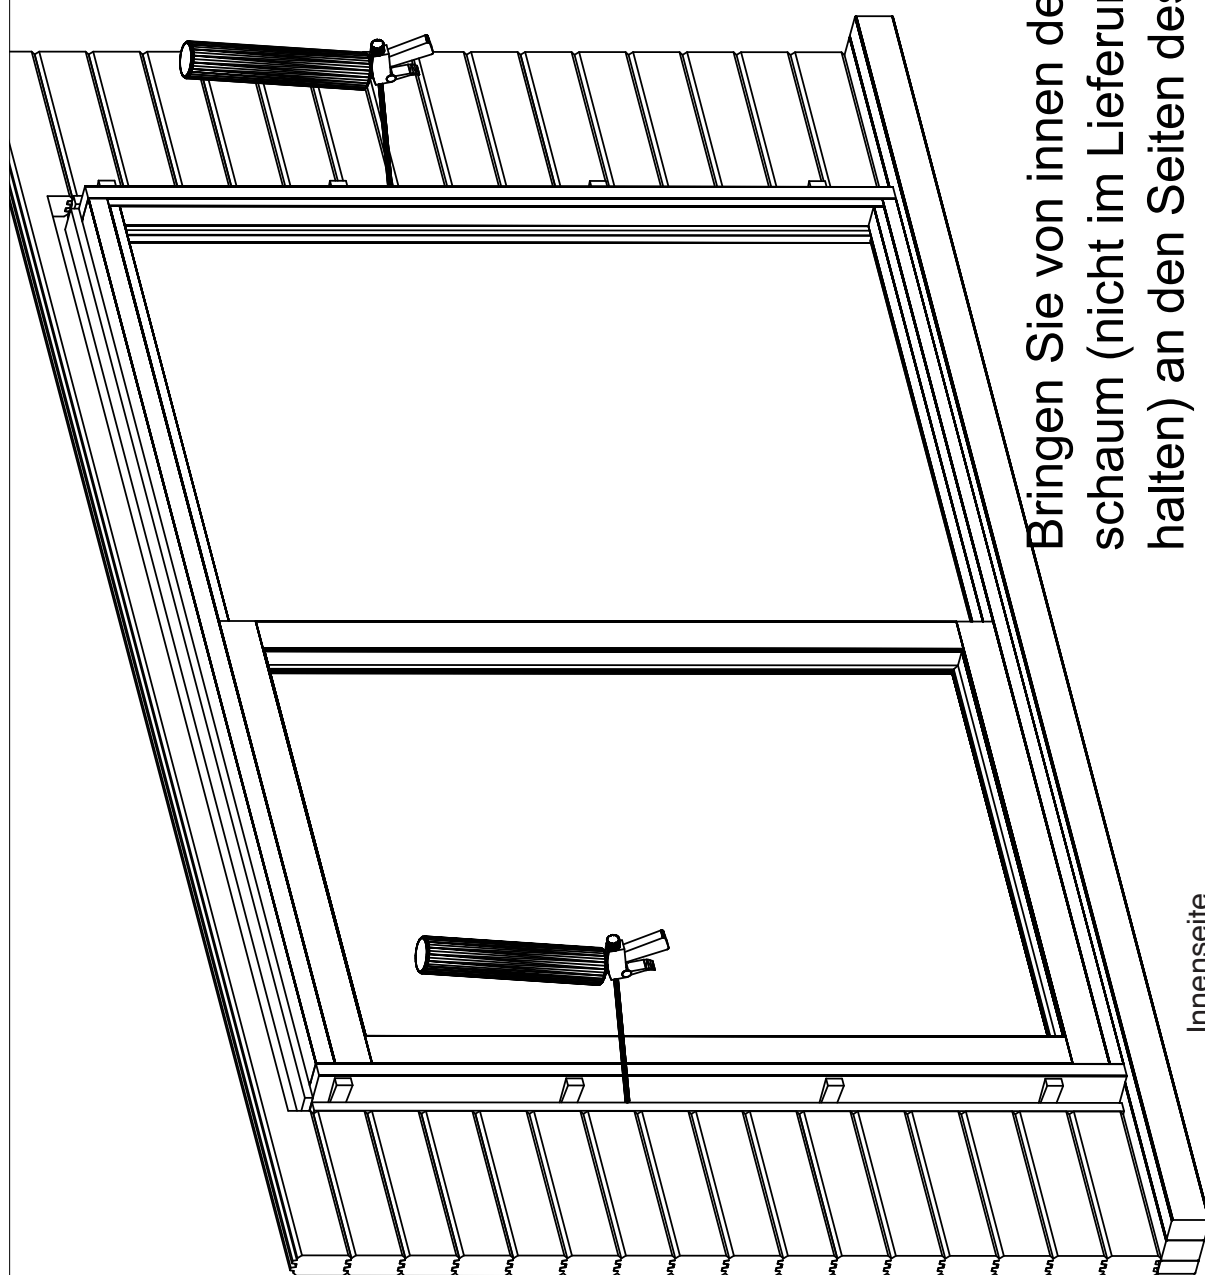


Innenseite

Bringen Sie von innen den Montage-
schaum (nicht im Lieferumfang ent-
halten) an den Seiten des Rahmens
an.

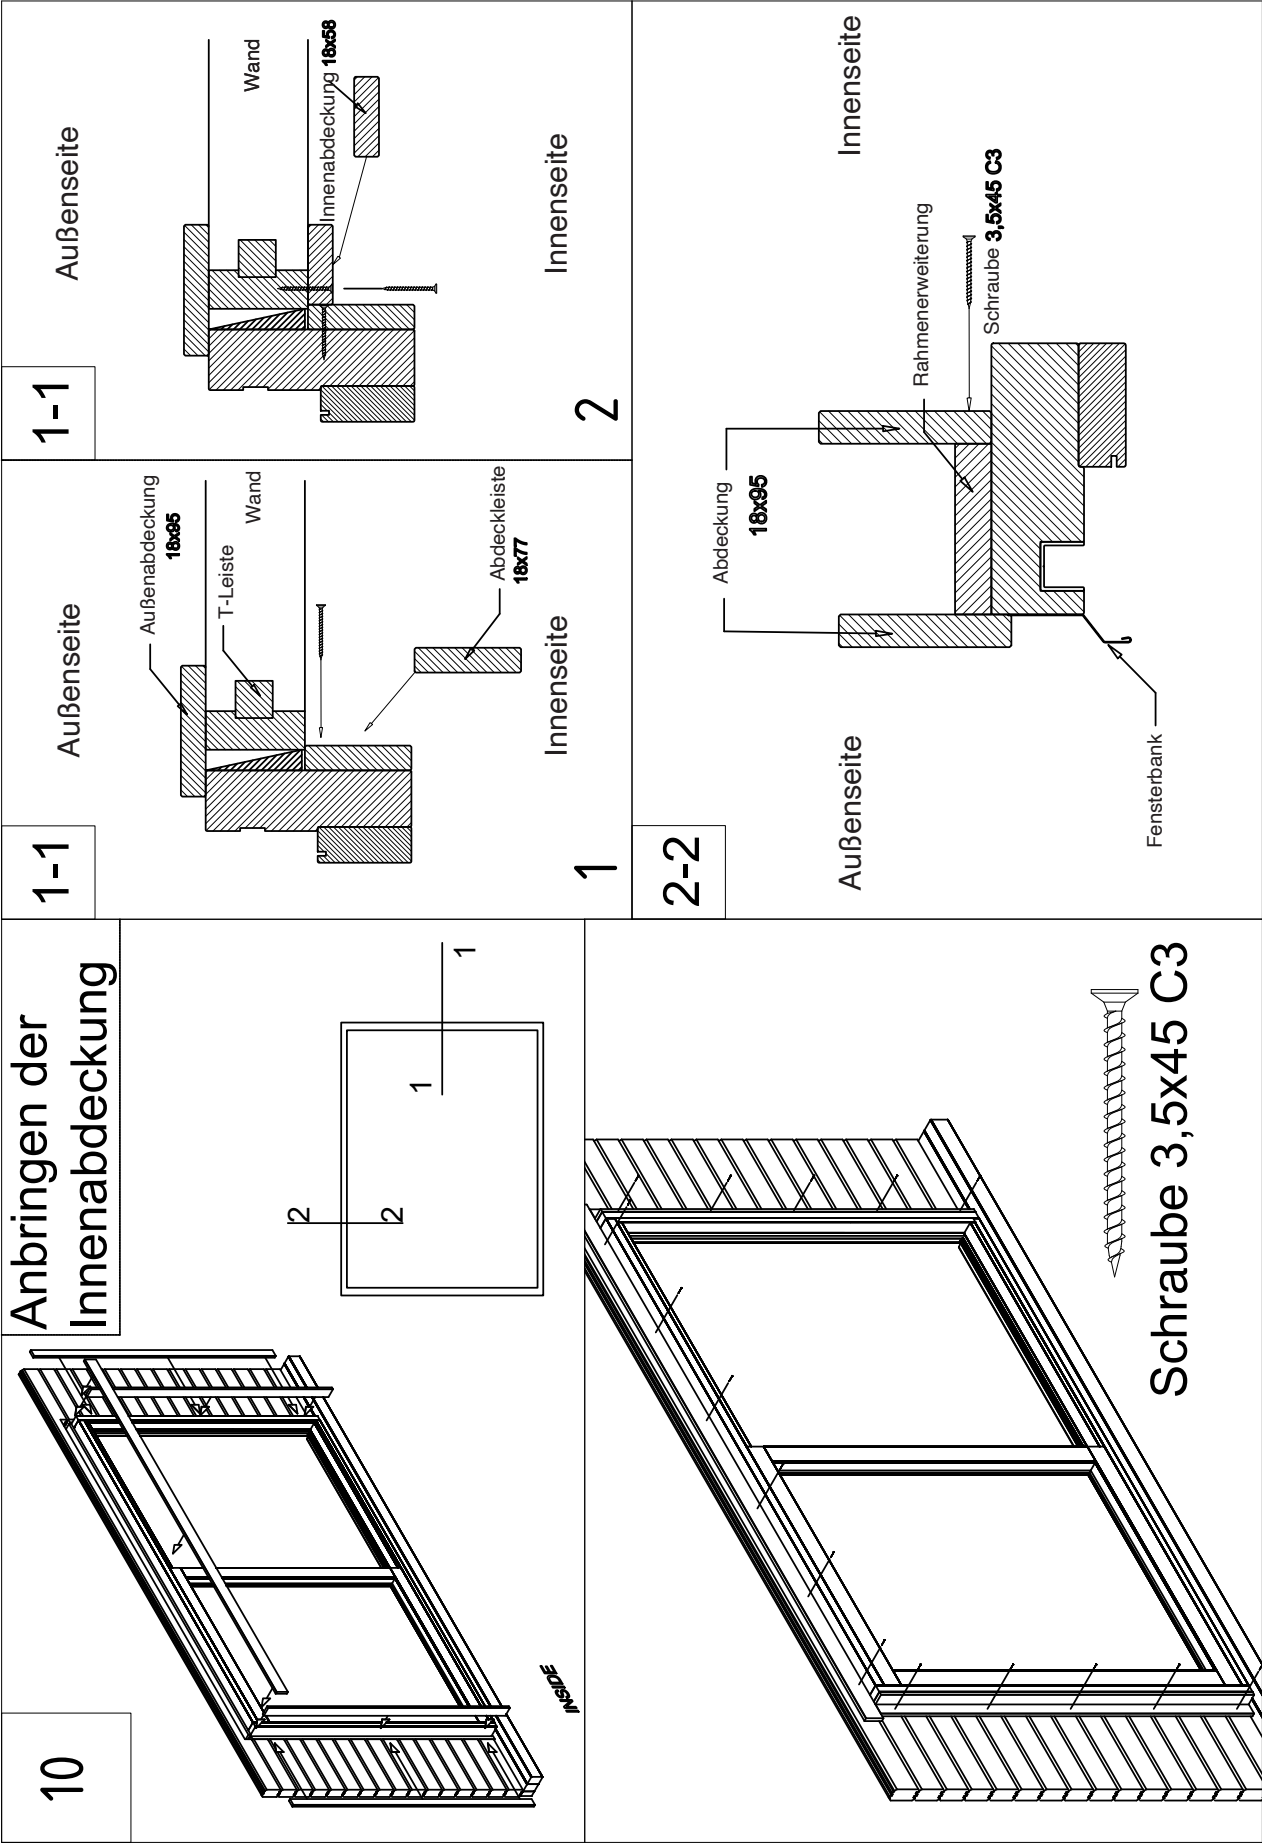


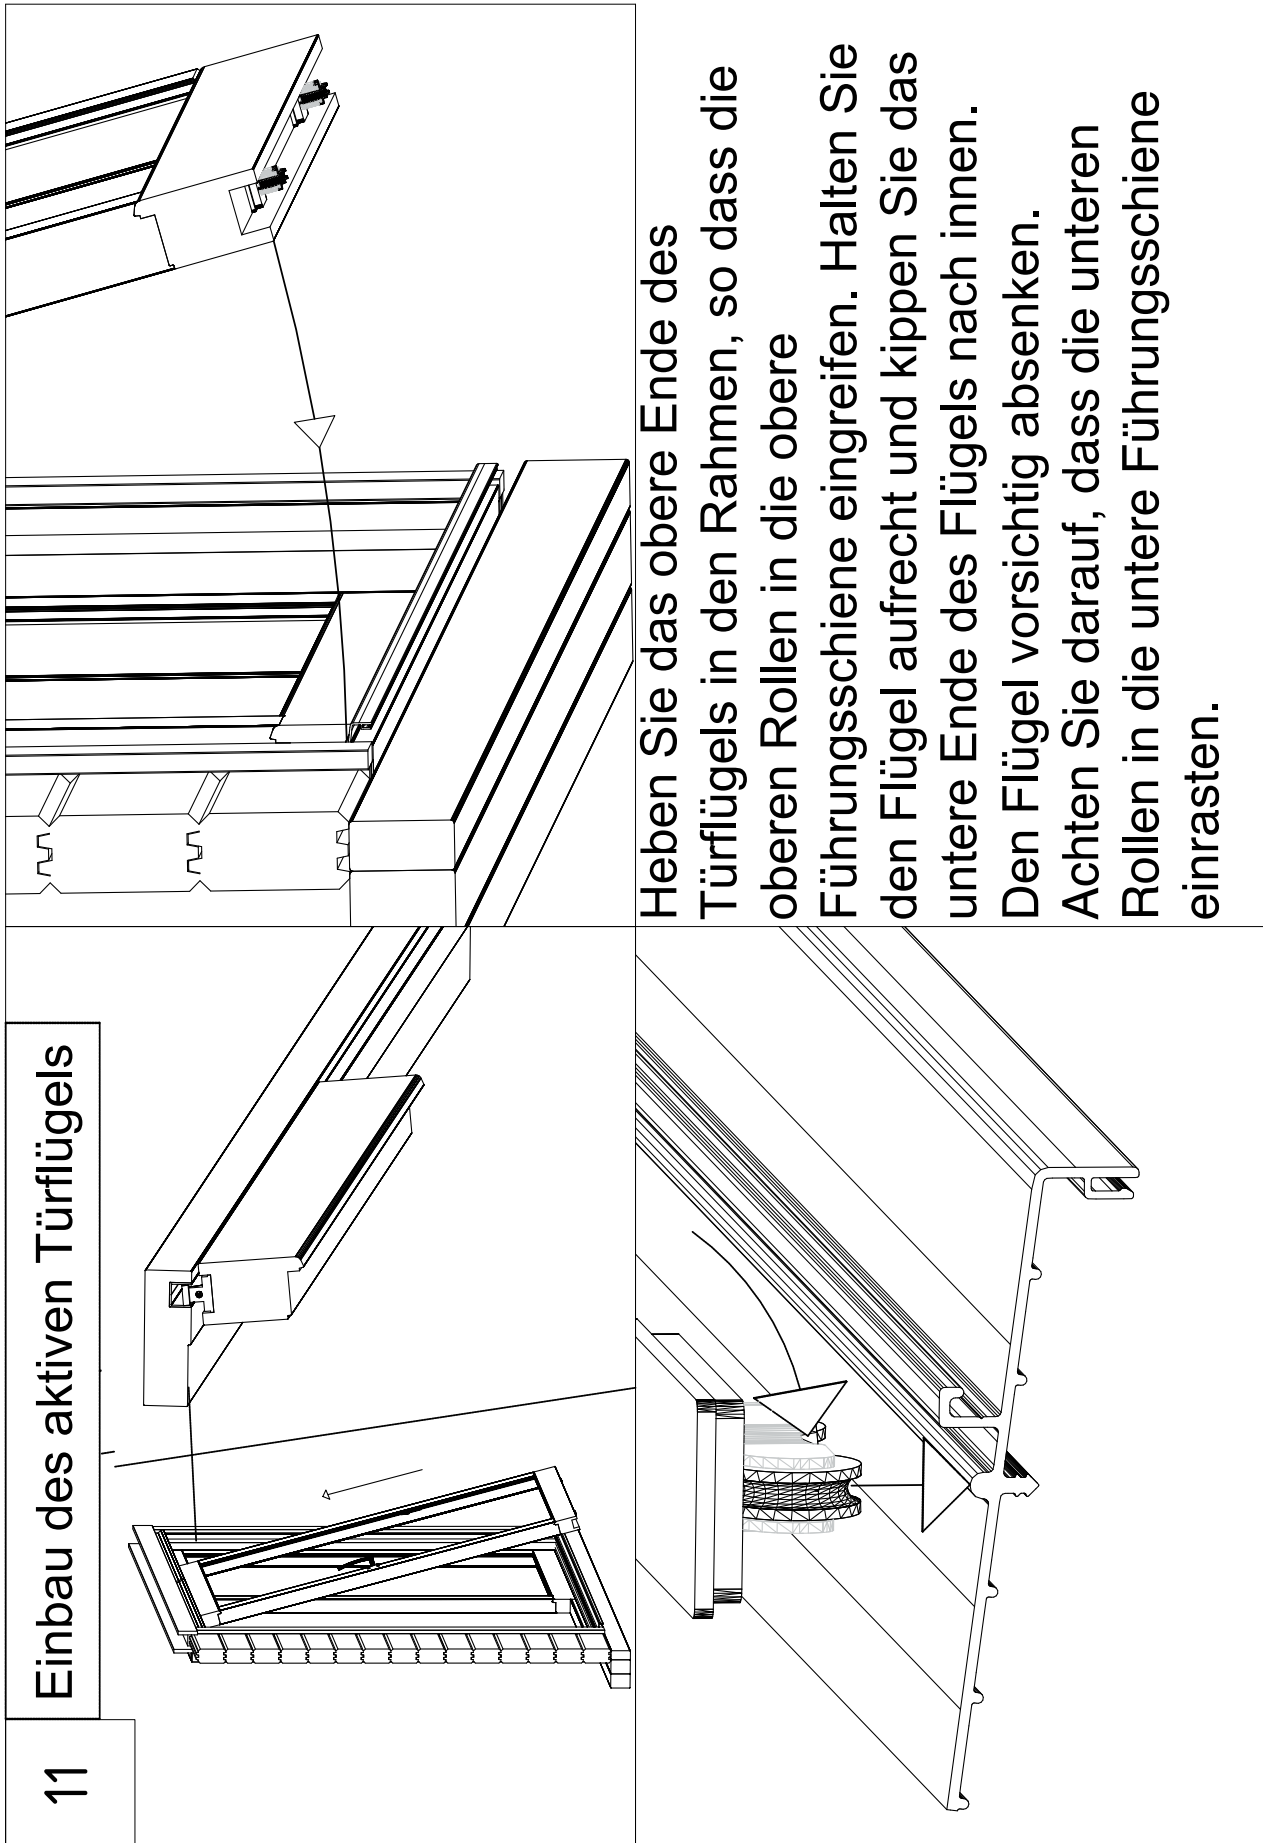


12-1 Installation der Griffgarnitur

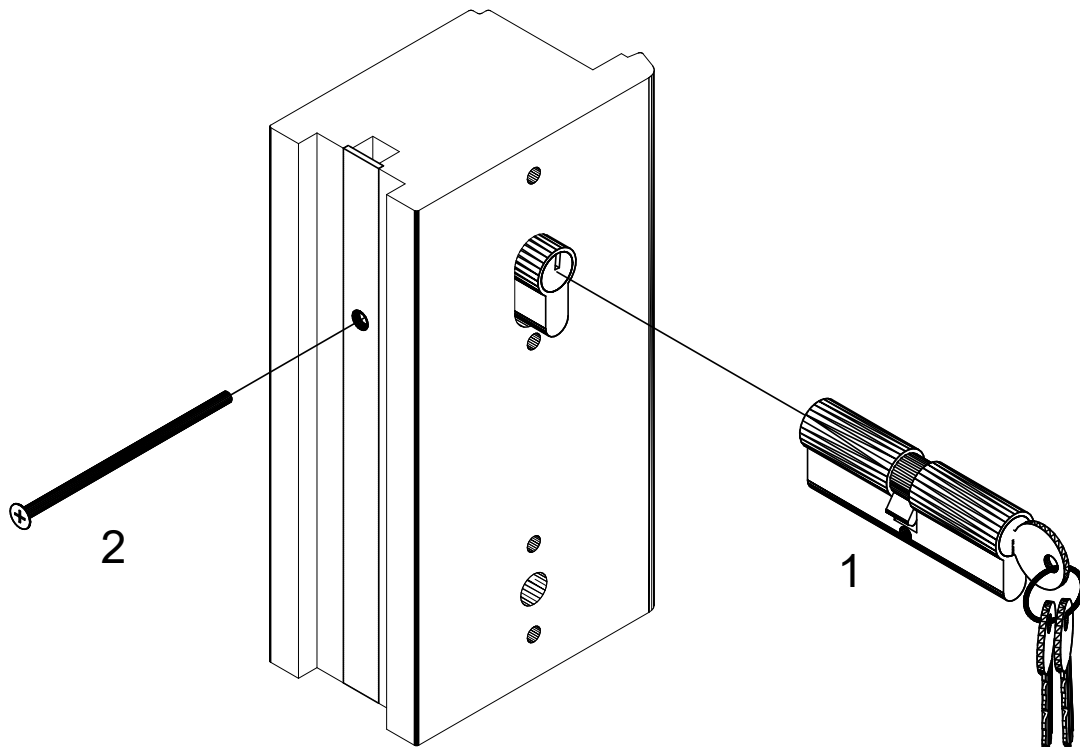


12-2 Installation der Griffgarnitur


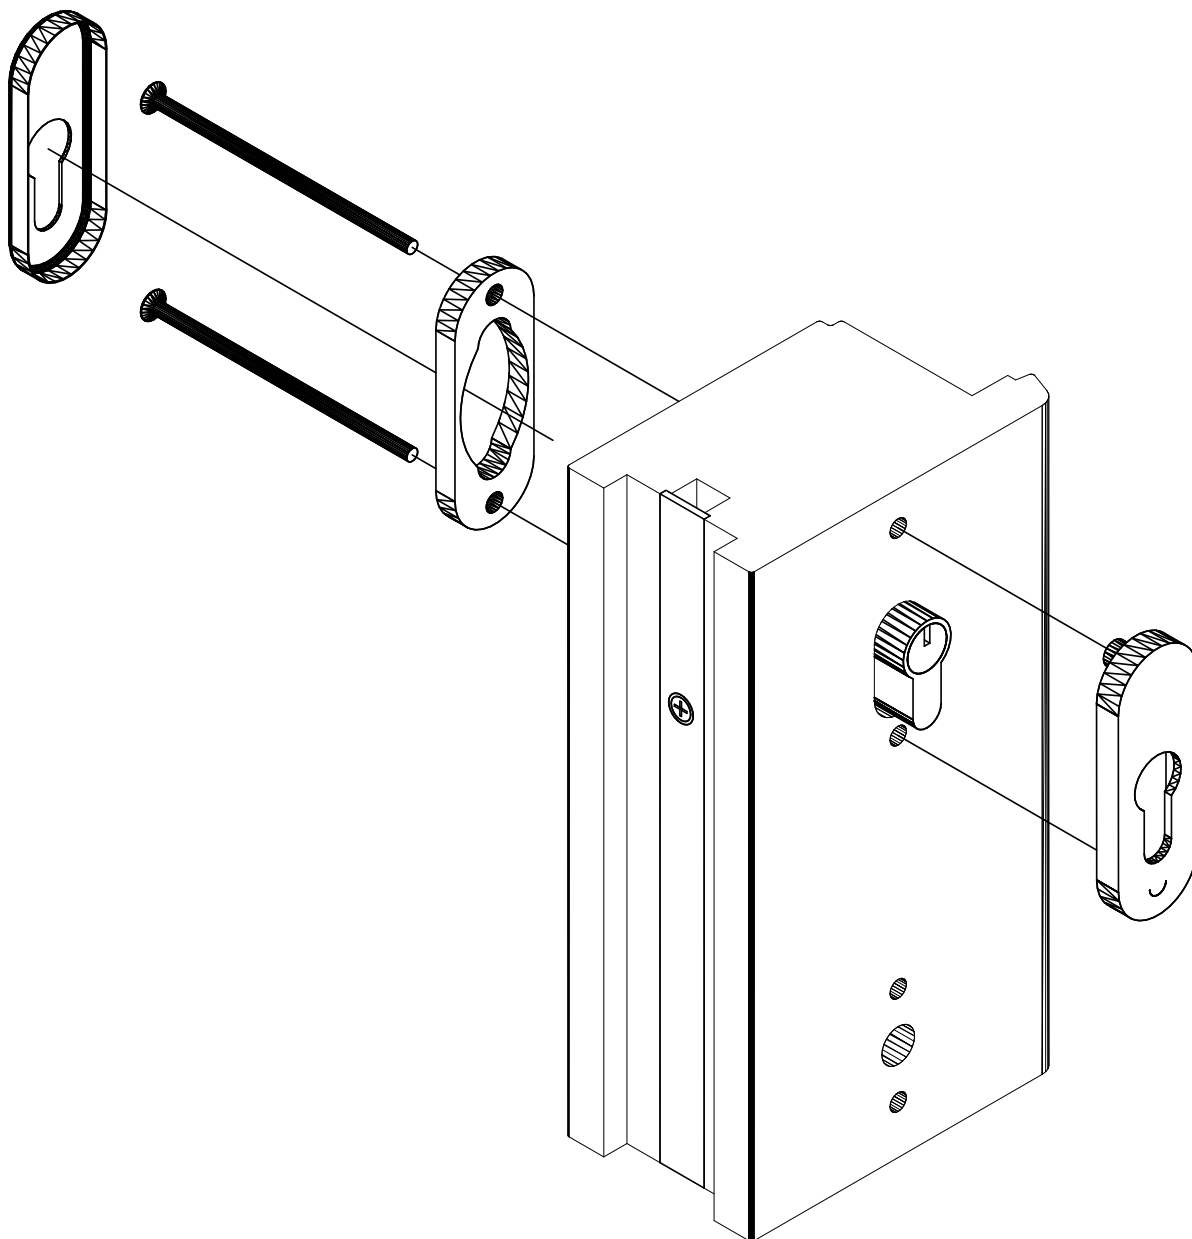


12-3 Installation der Griffgarnitur

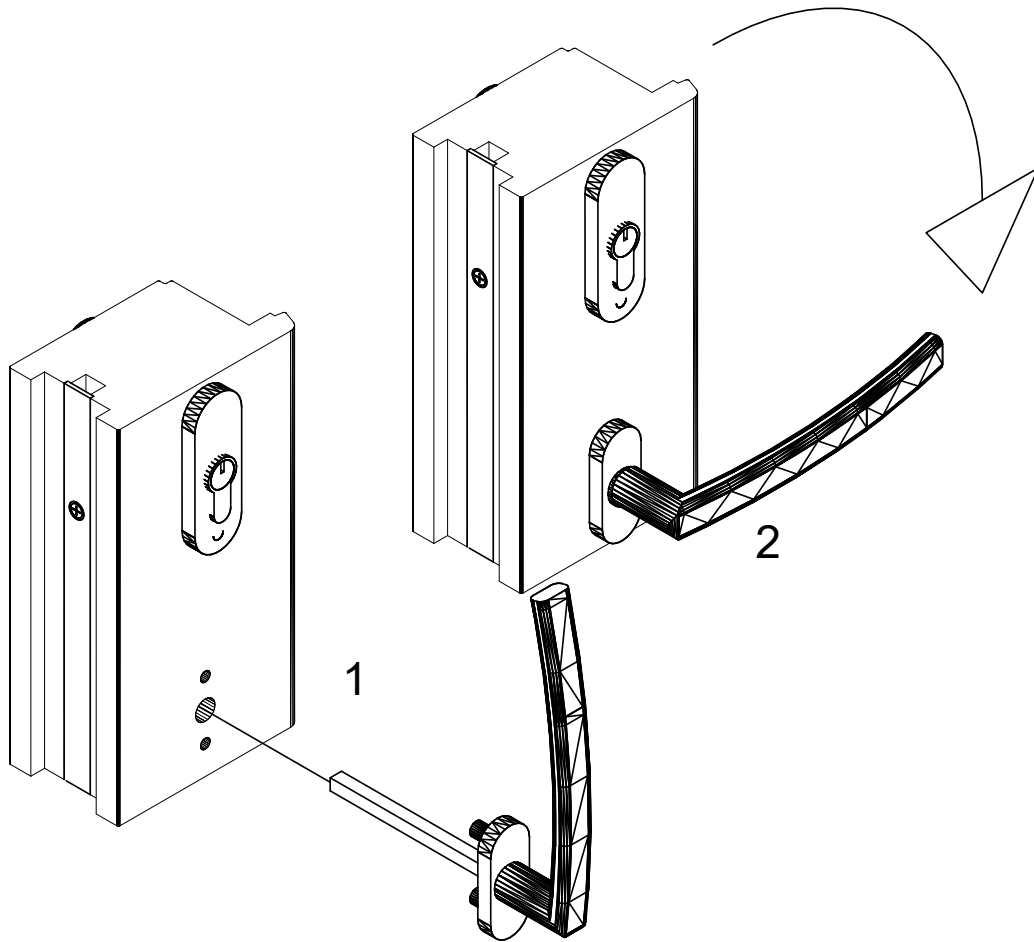



12-4 Installation der Griffgarnitur

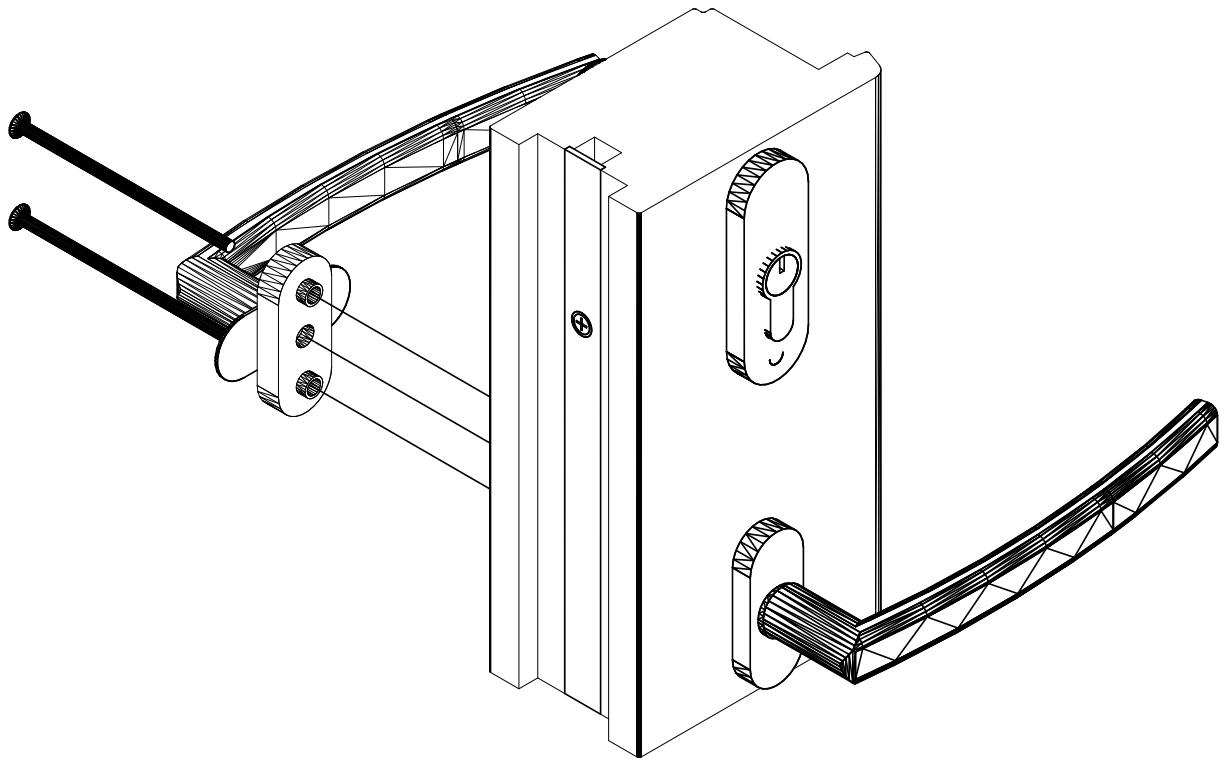


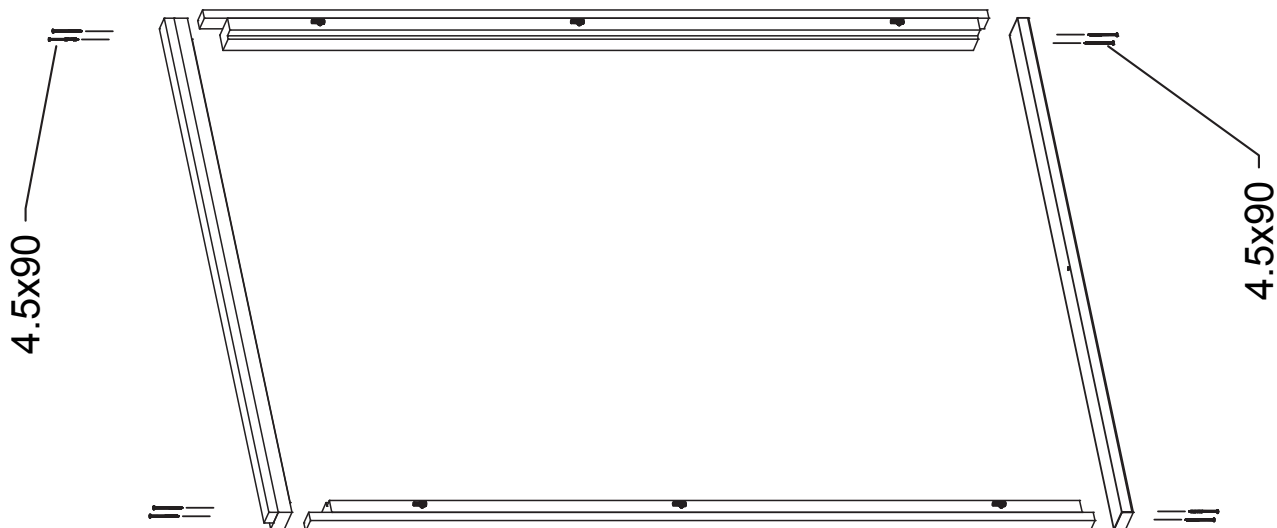


Ukse montaaž / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)

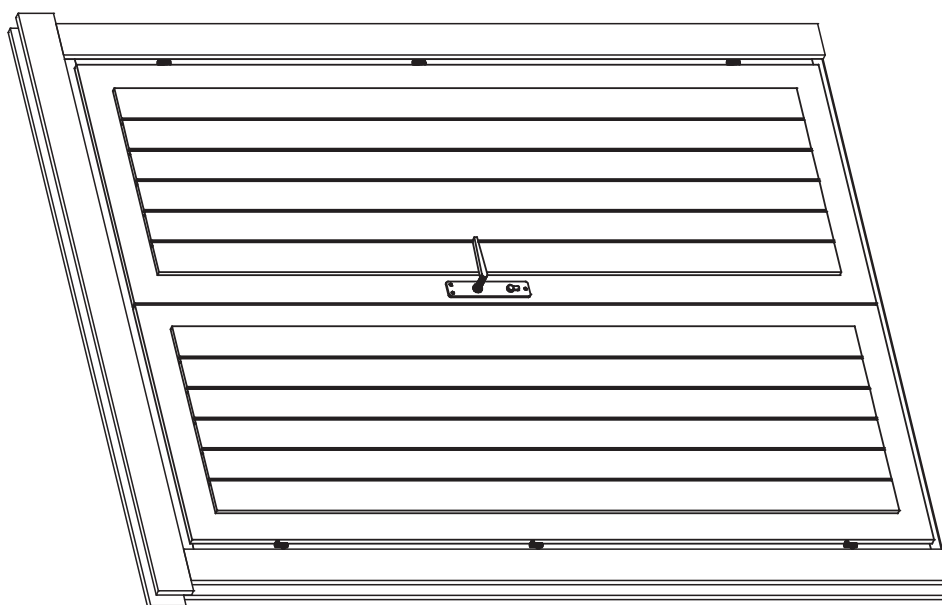

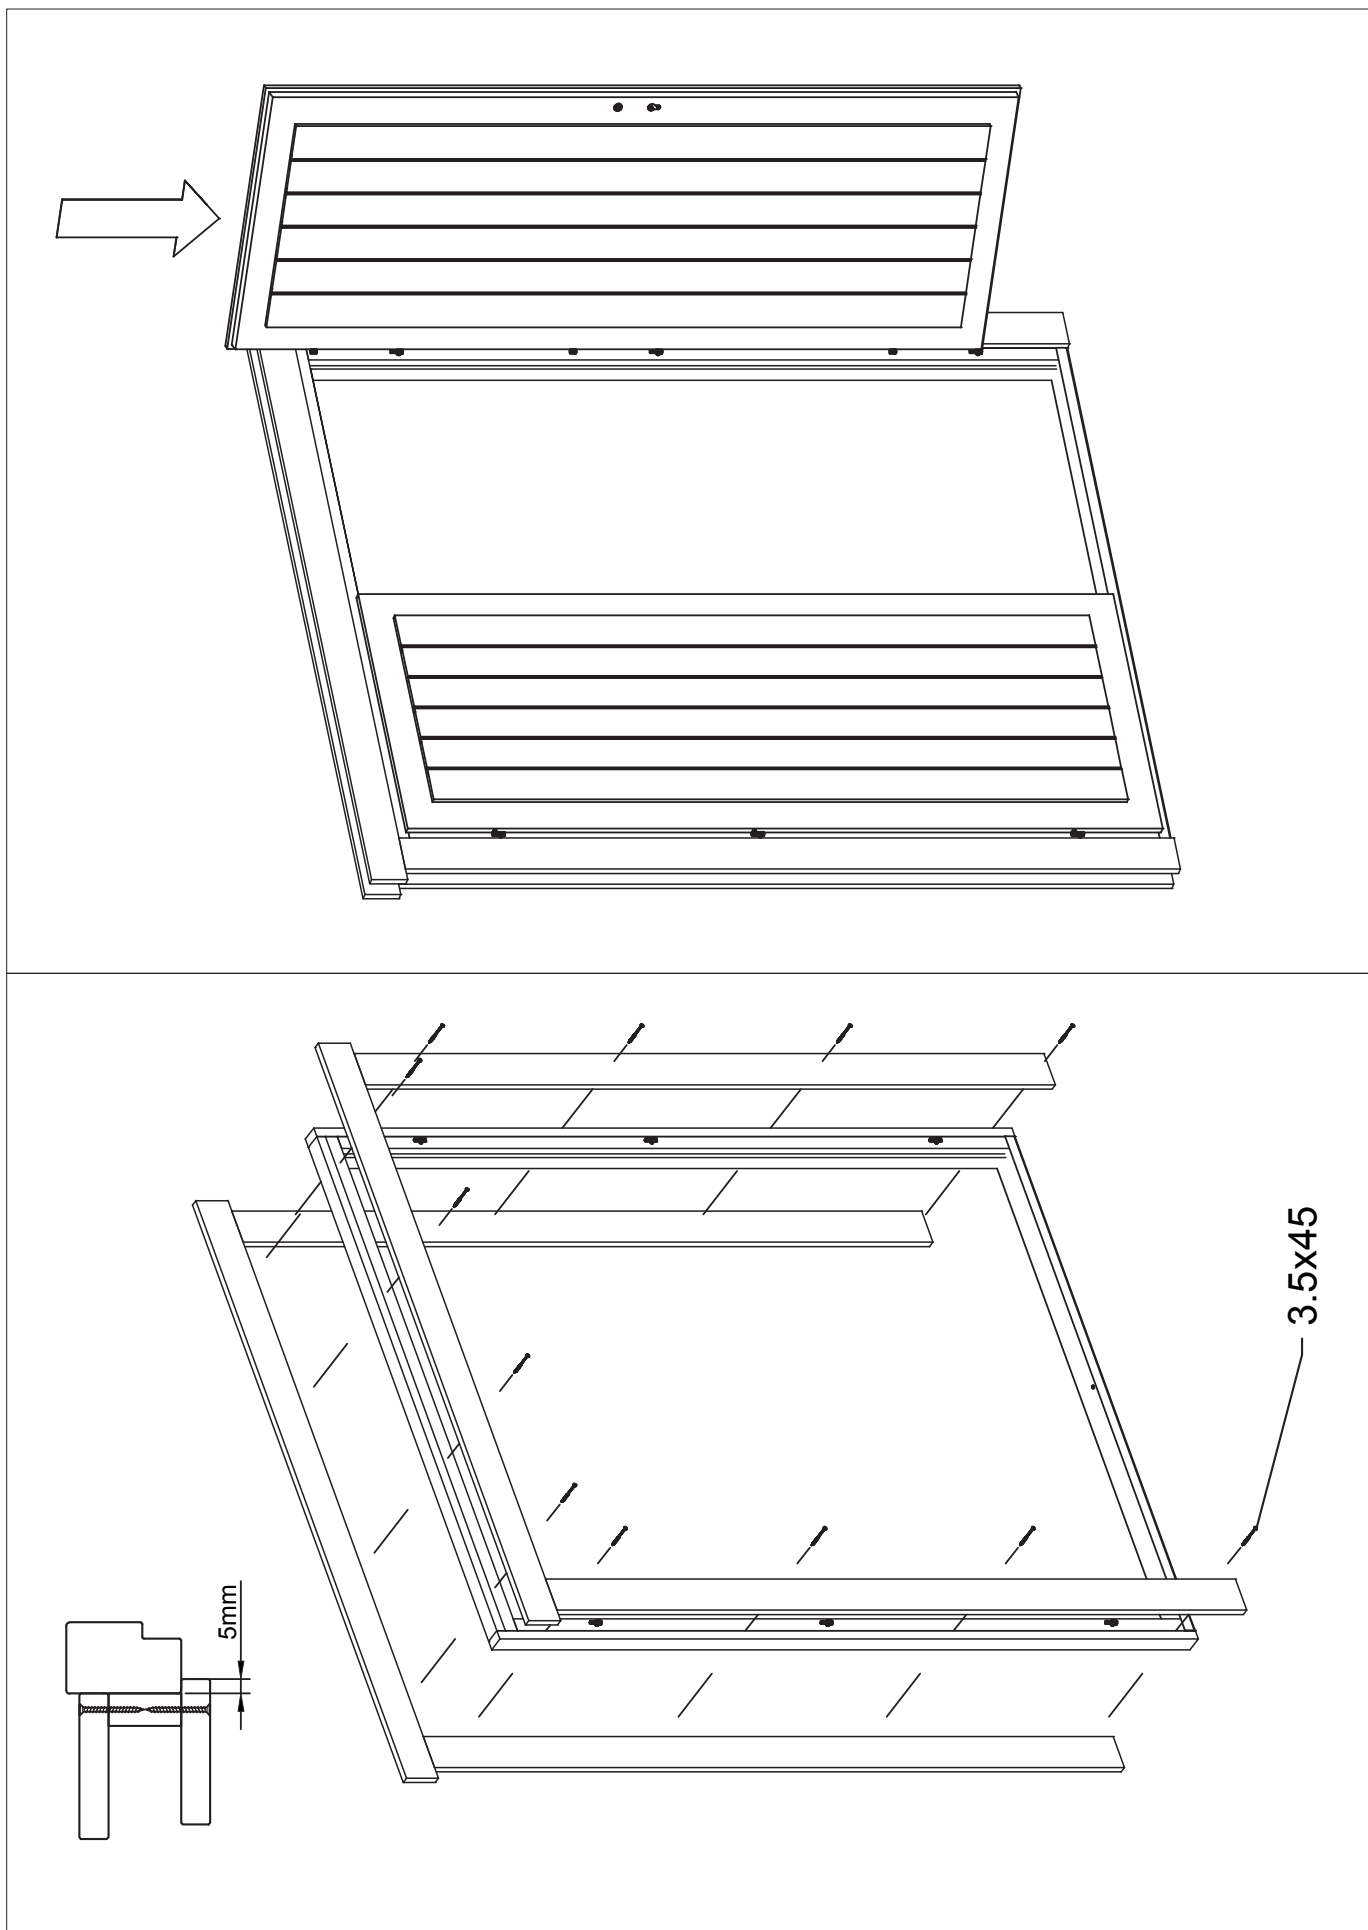

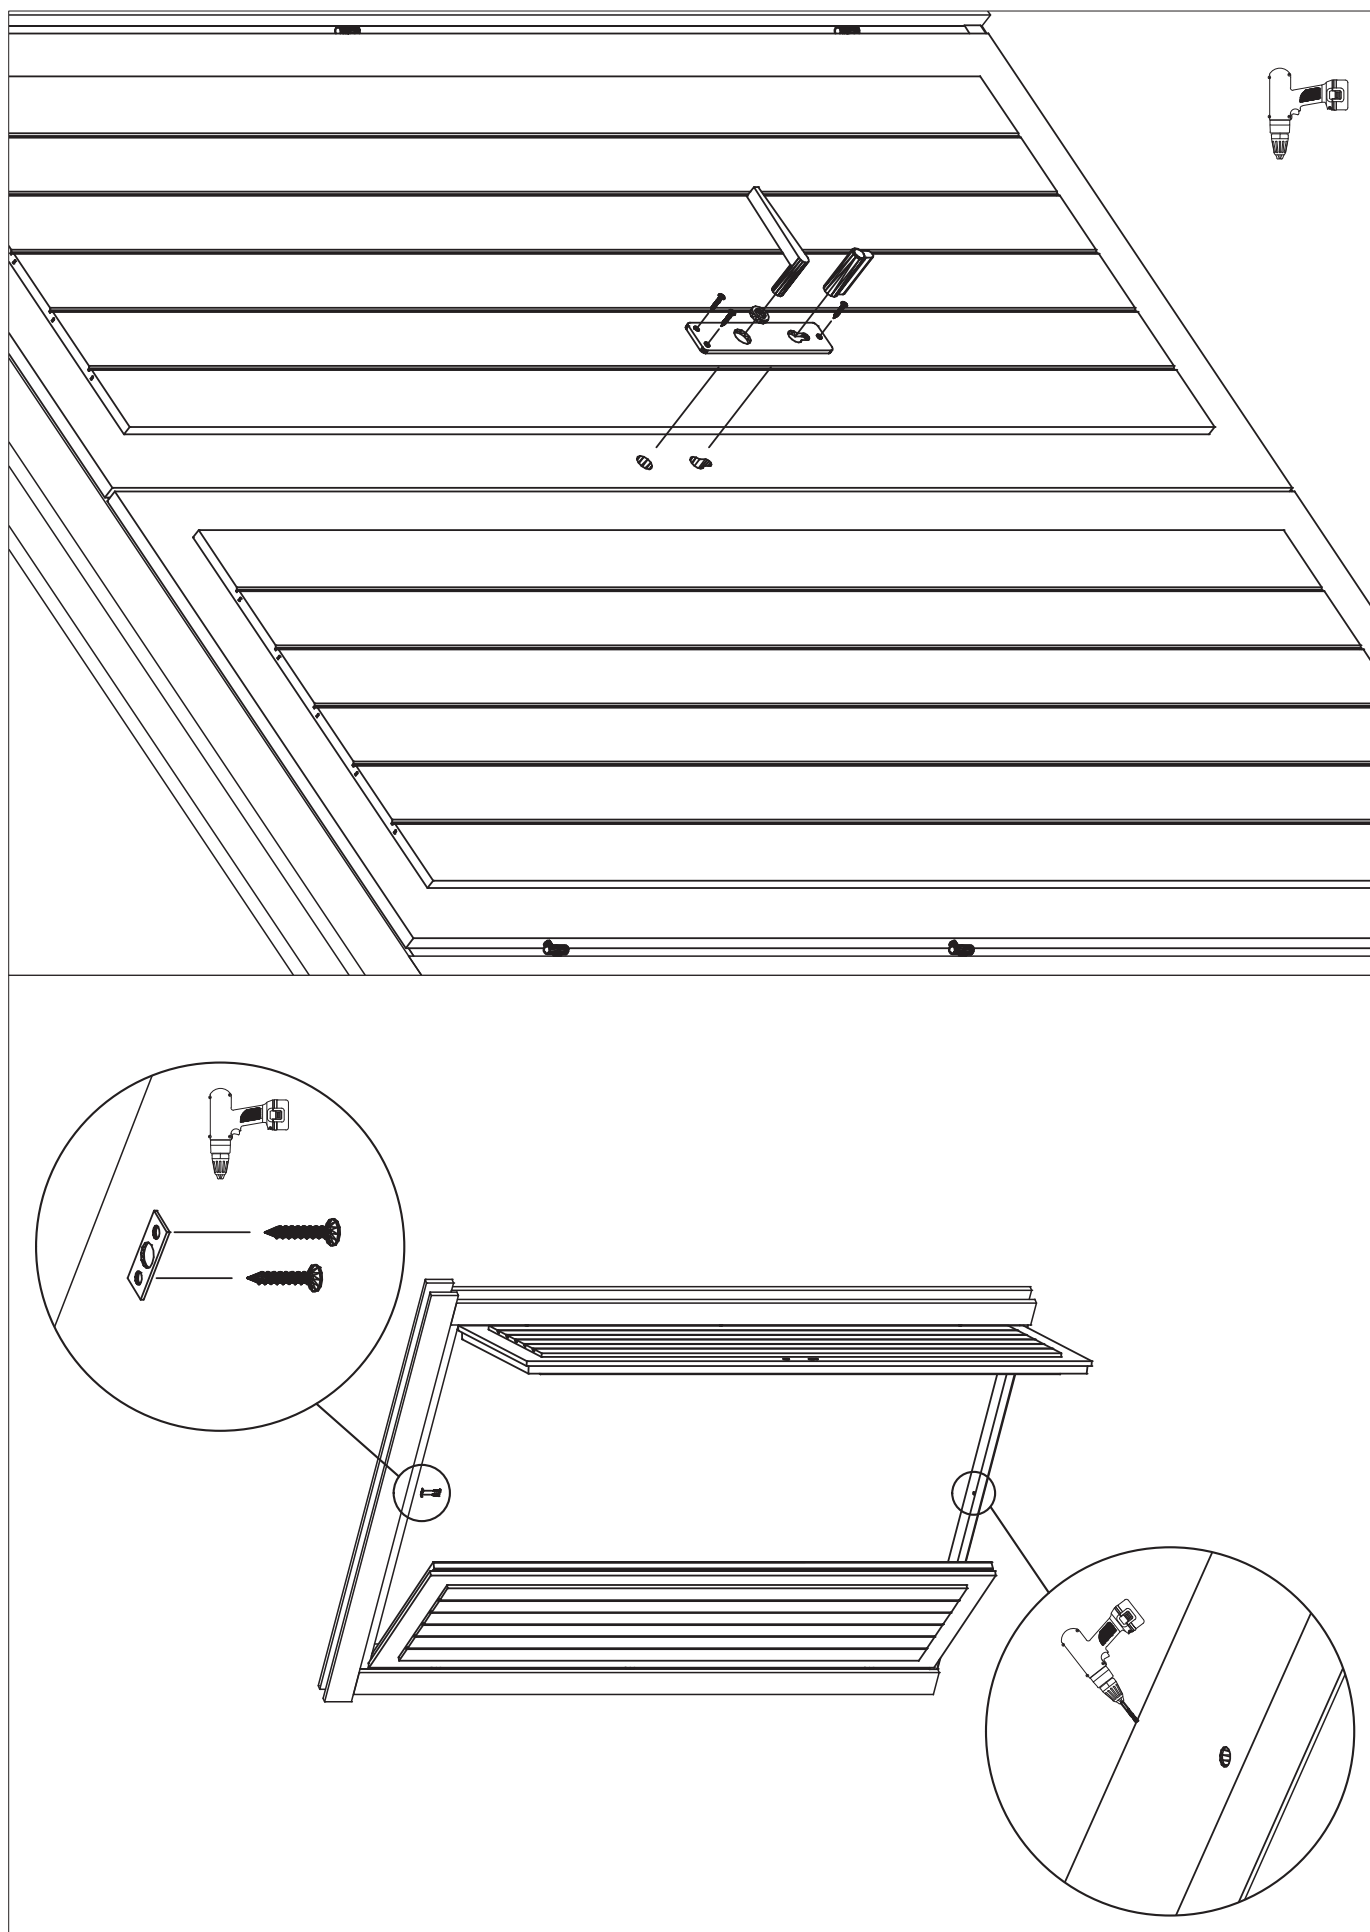

Vihmaliist / Head flashing / Regenschutz

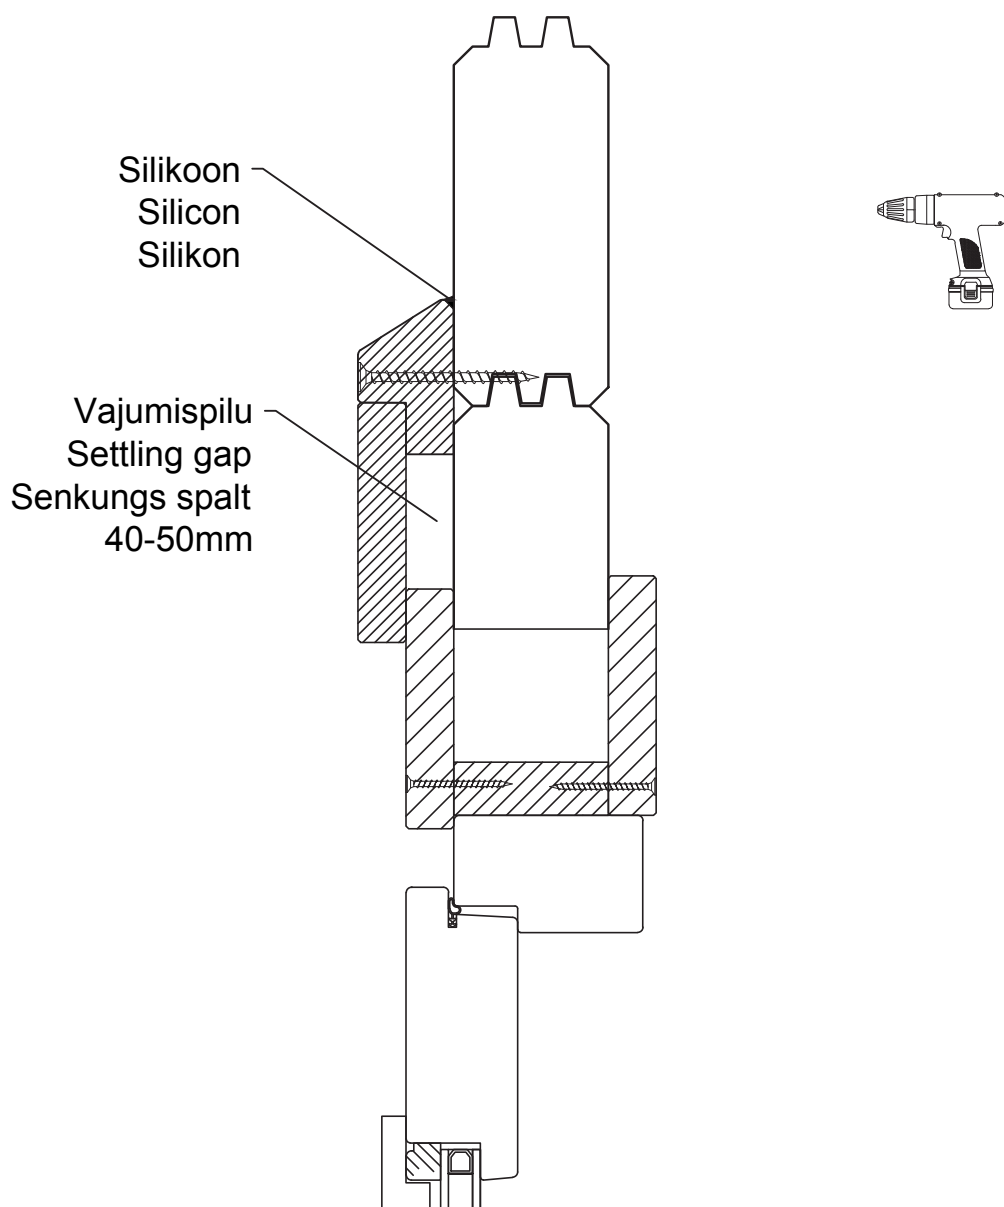

NB!

- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!