


# MONTAGEANLEITUNG

## Abdichtung für Hohlkammerplatten (HKP) Größe M

Satz für Vitavia Gewächshäuser mit 3 Feldern (5000-7500) und 4 o. 6 mm HKP

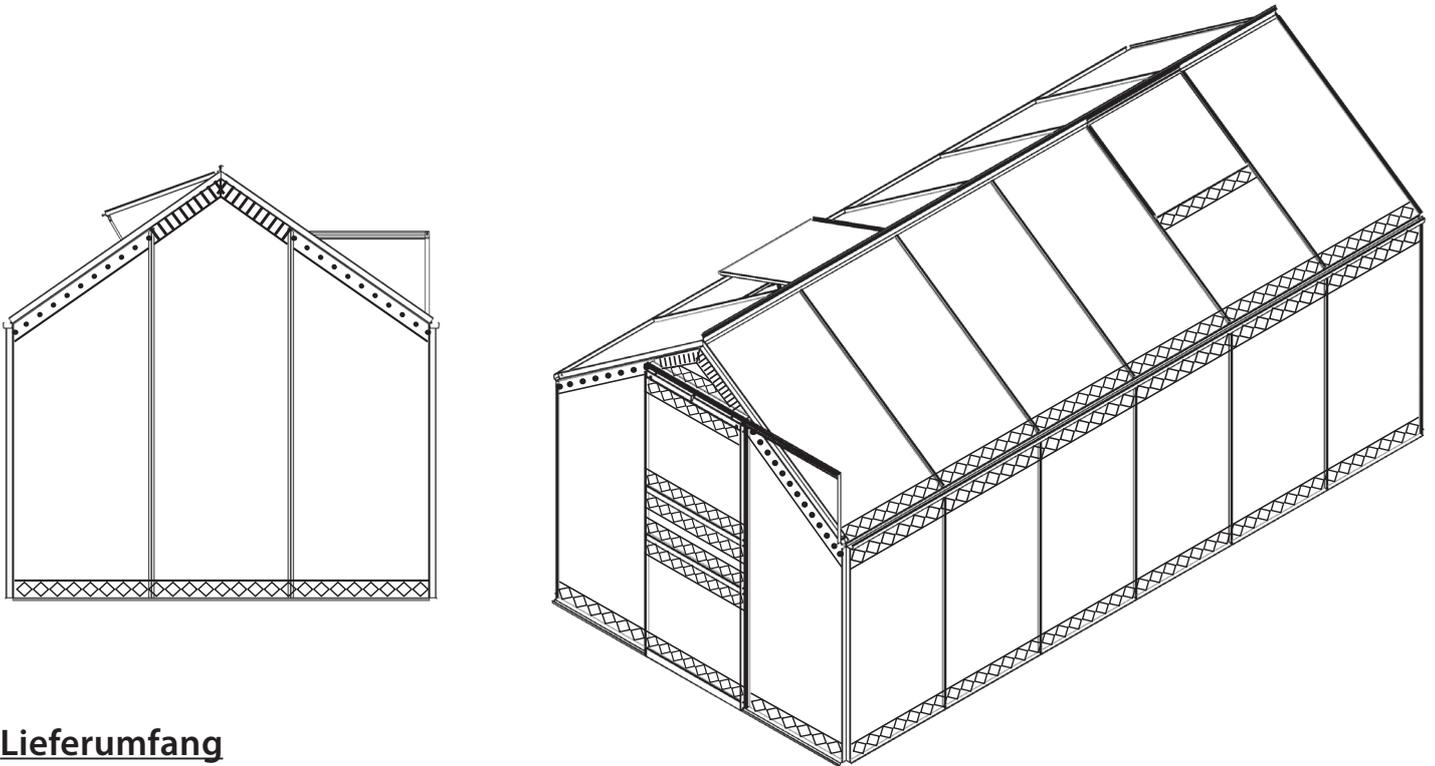

### Lieferumfang

Klebeband-Rollen (Art.-Nr. 40002586):

3 Stück

### U-Profile:

Länge	Stückzahl U-Profil		Art.-Nr.
610 mm	50		369761
745 mm	4		369762
372 mm	4		369763

- 1) Achten Sie darauf, dass die Hohlkammerplatten bei Verwendung des Klebebandes trocken und sauber sind. Reinigen Sie ggf. die untere und die obere Kante der Hohlkammerplatte, auf die das Klebeband nachher aufgetragen wird.
- 2) Verschließen Sie alle Öffnungen mit dem Klebeband.
- 3) Stecken Sie die Alu-Abschlussleisten, wie in der Grafik gezeigt, auf die Hohlkammerplatten.  
**ACHTUNG!** Sollten Sie ein Gewächshaus besitzen, für welches in der Mitte der Hohlkammerplatten bereits ein Windsicherungshaken vorgesehen ist, schneiden Sie die Windsicherung mit einem Seitenschneider oder einer Blechschere passend und bringen Sie diese danach rechts und links davon an.
- 4) Jetzt können Sie die Hohlkammerplatten laut Ihrer vorliegenden Anleitung einbauen.