

Zaunpakete KOMPLETT

Montageanleitung

- ▶ Stahlgitterzaun MICHL
- ▶ Stahlgitterzaun PICO
- ▶ Schmuckzaun VALENCIA
- ▶ Schmuckzaunserie Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI)
- ▶ Pfosten Typ P-fix
- ▶ Pfosten Typ PM






**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

Montageanleitung

WMA1008_2016-08

- ▶ Stahlgitterzaun MICHL oder PICO mit Pfosten Typ PM
- ▶ Schmuckzaun VALENCIA, Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI) mit Pfosten Typ P-fix

Seite 2

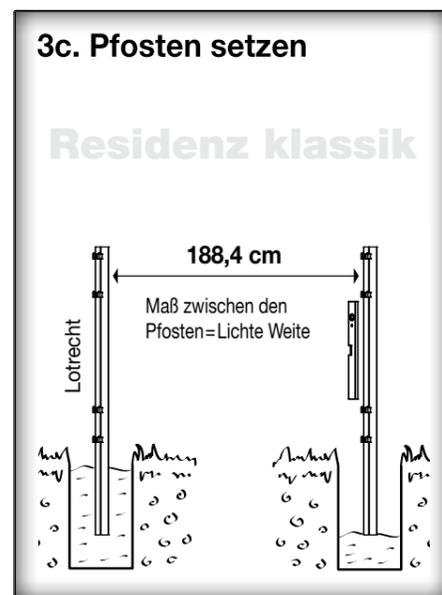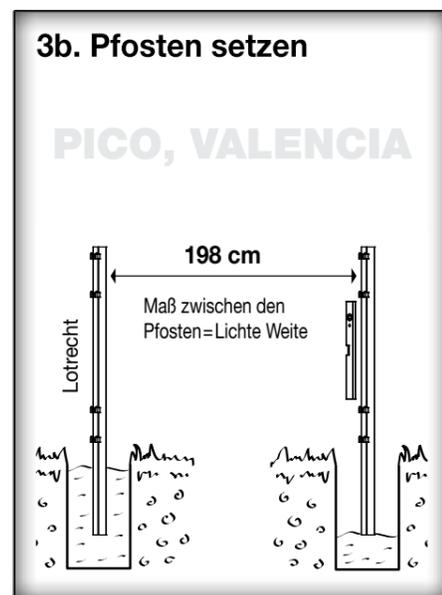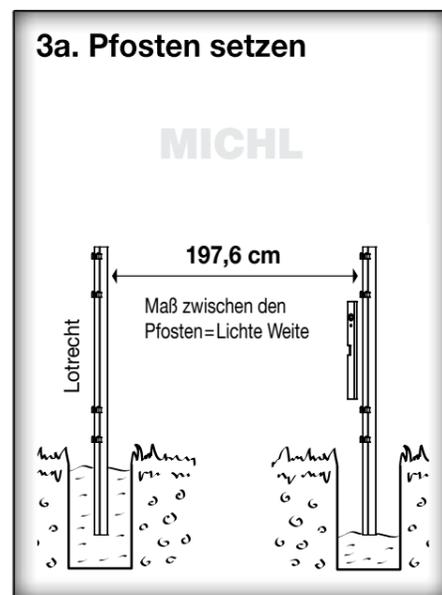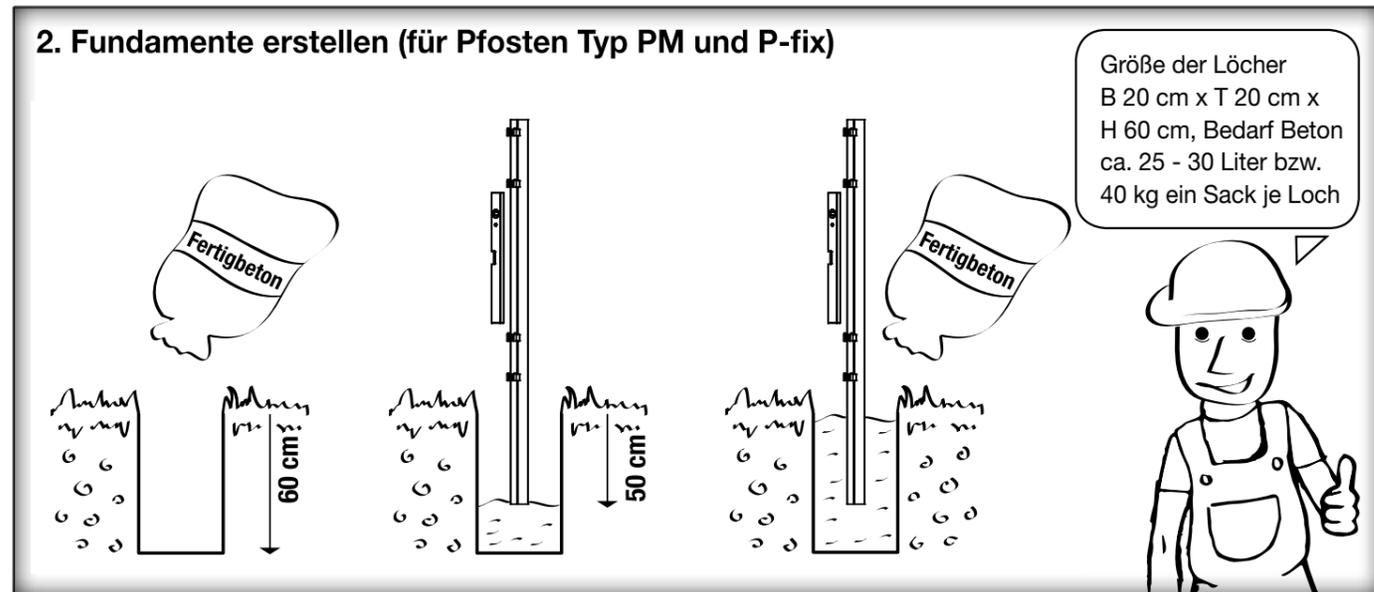
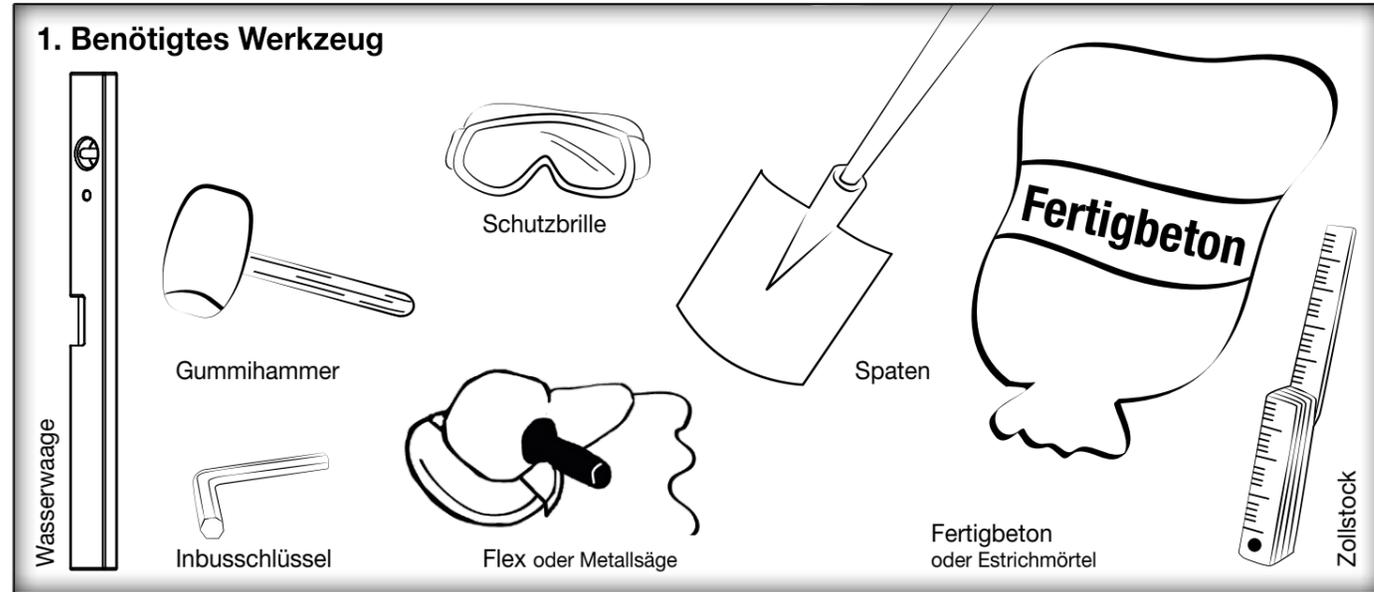


Montageanleitung

WMA1008_2016-08


- ▶ Stahlgitterzaun MICHL oder PICO mit Pfosten Typ PM
- ▶ Schmuckzaun VALENCIA, Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI) mit Pfosten Typ P-fix

Seite 3

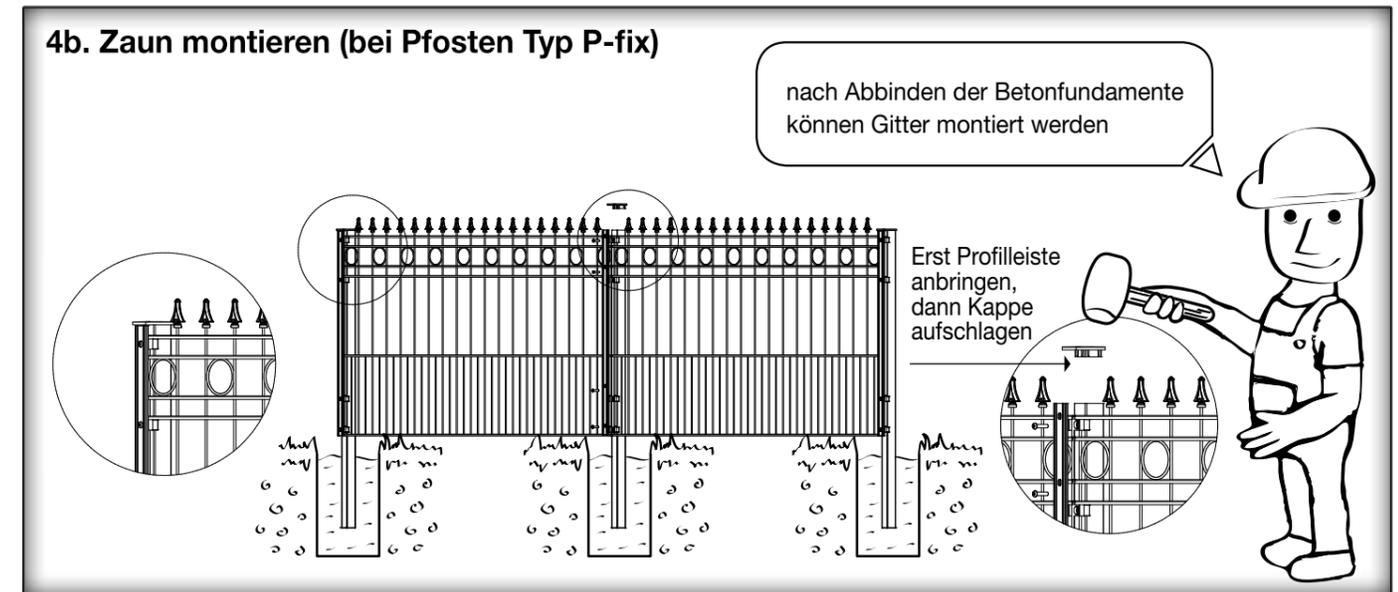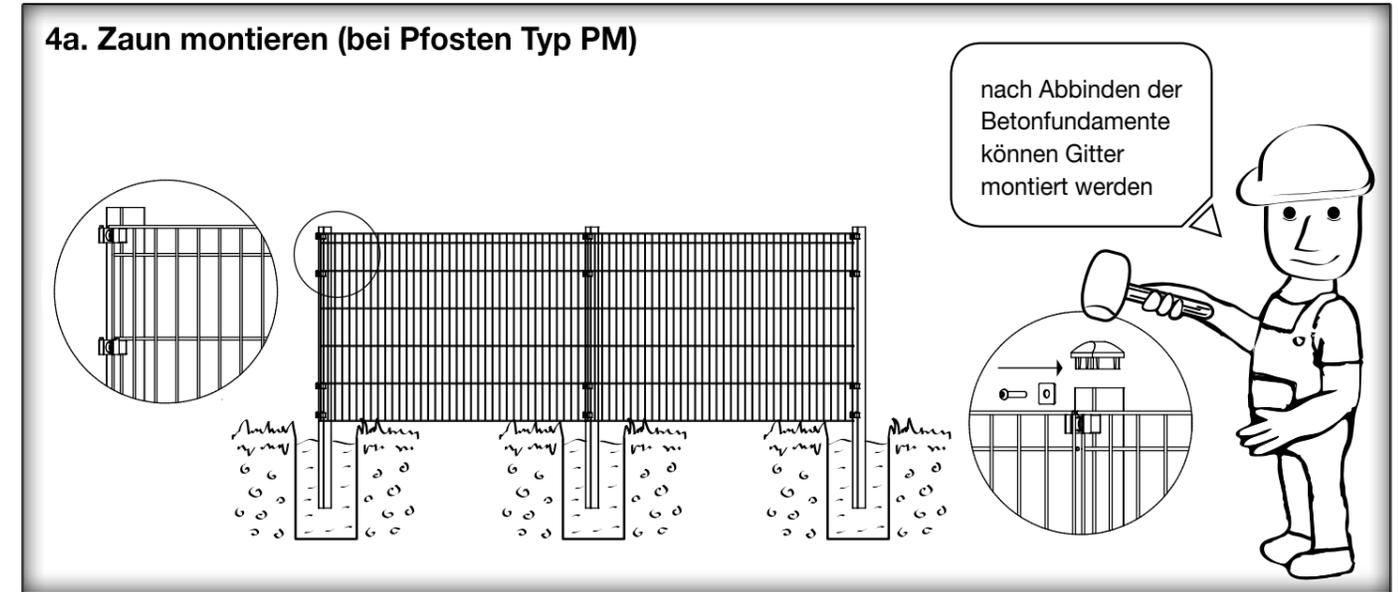

BEI RÜCKFRAGEN ZUR MONTAGE MELDEN SIE SICH BITTE BEI IHREM HÄNDLER.

Weiter geht es auf Seite 4

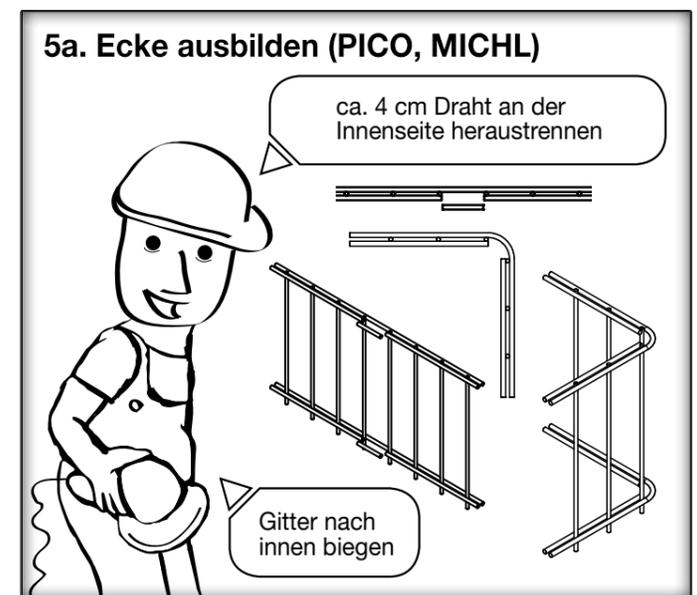


► Stahlgitterzaun MICHL oder PICO mit Pfosten Typ PM


► Schmuckzaun VALENCIA, Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI) mit Pfosten Typ P-fix

5b. Ecke ausbilden (VALENCIA)

a) über Draht biegen:

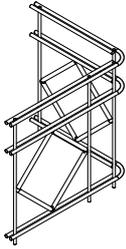


ca. 4 cm Draht an der Innenseite heraustrennen





Gitter nach innen biegen

b) über Eckpfosten:


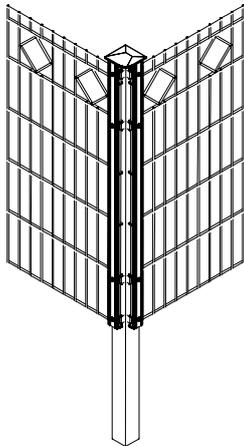


5c. Ecke ausbilden (Residenzen klassik)

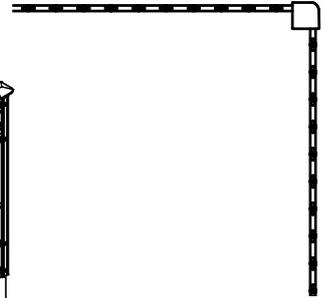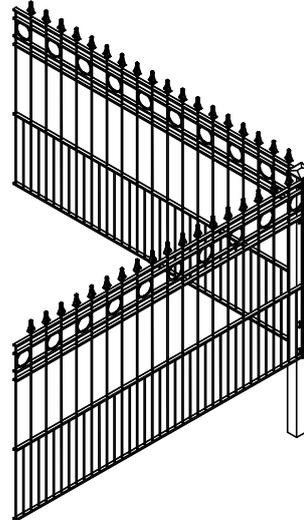



6. Gefälle ausgleichen

Bei einem Gefälle von mehr als 10 %, wird eine Teilung des Gitters empfohlen. Für jede Gitterteilung ist ein zusätzlicher Pfosten erforderlich

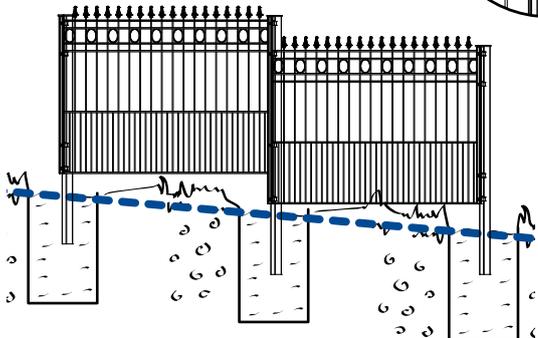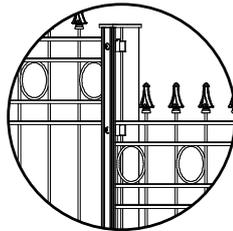

7a. Tor integrieren (MICHL, PICO, VALENCIA)

In jedem Torset sind 2 Zaunanschlusswinkel pro Seite enthalten

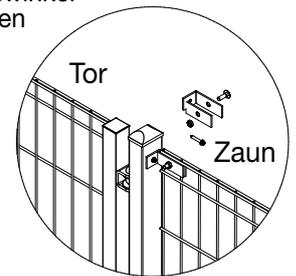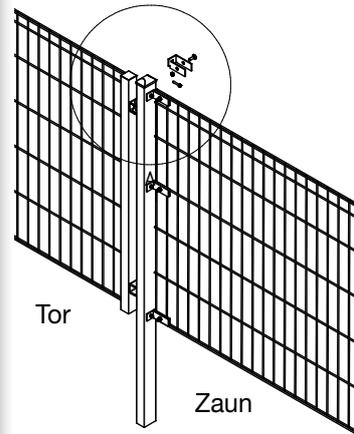

Befestigung der Zaunanschlusswinkel durch selbstschneidende Bohrschrauben am Torpfosten

7b. Tor integrieren (Residenzen klassik)

