

Technische Daten: Art.-Nr.: 537120

Wandaußenmaß: 453 x 299 cm

Bohlenstärke: 40 mm




**Dieses Haus lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen.
Darum ist es erforderlich, die Fußbodenbretter im Eingangsbereich
laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.**


Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung und Grundriss 537120

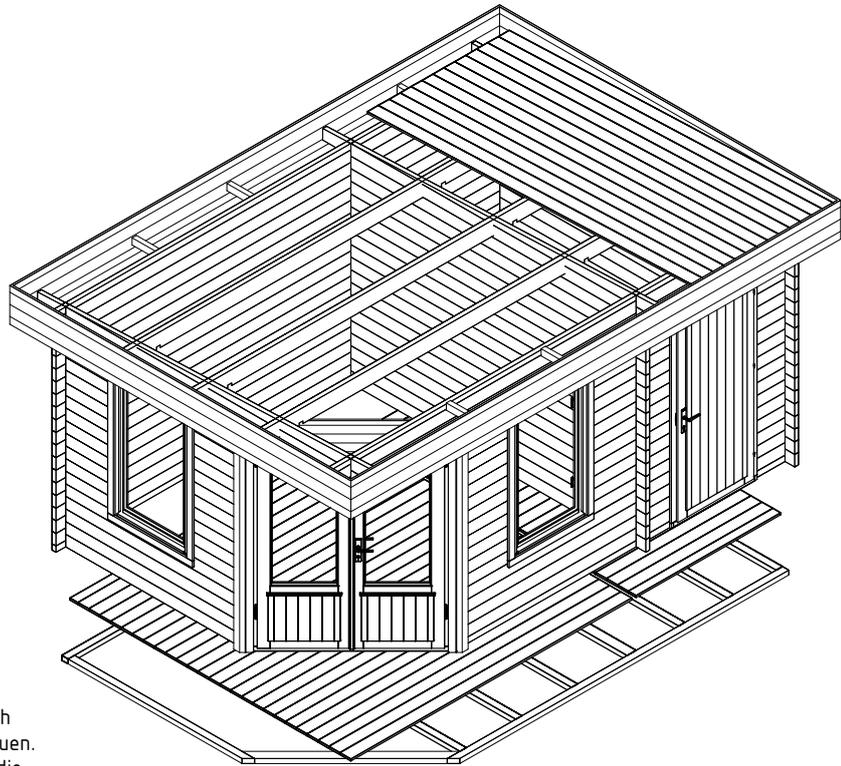


Das Haus Maja B2 lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.

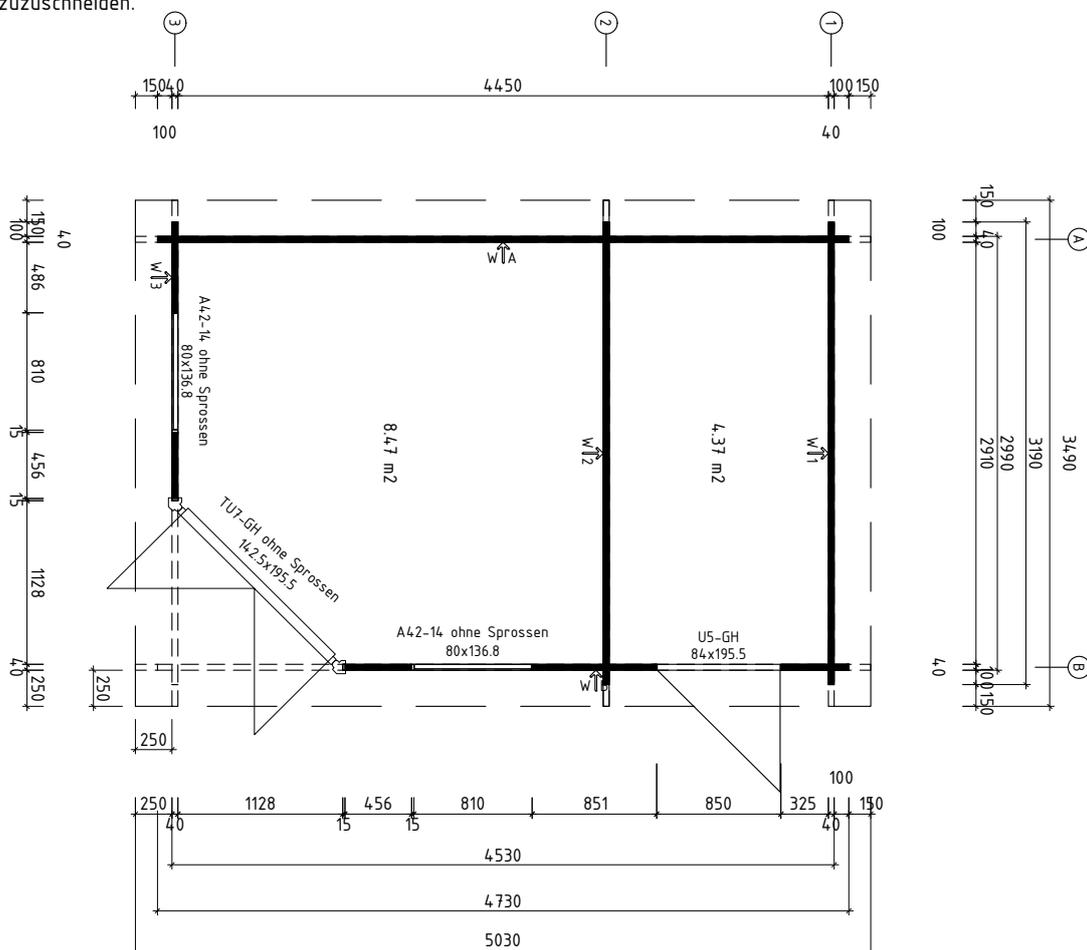

Lagerholzplan und Fundamentplan 537120

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig, festgegründete gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

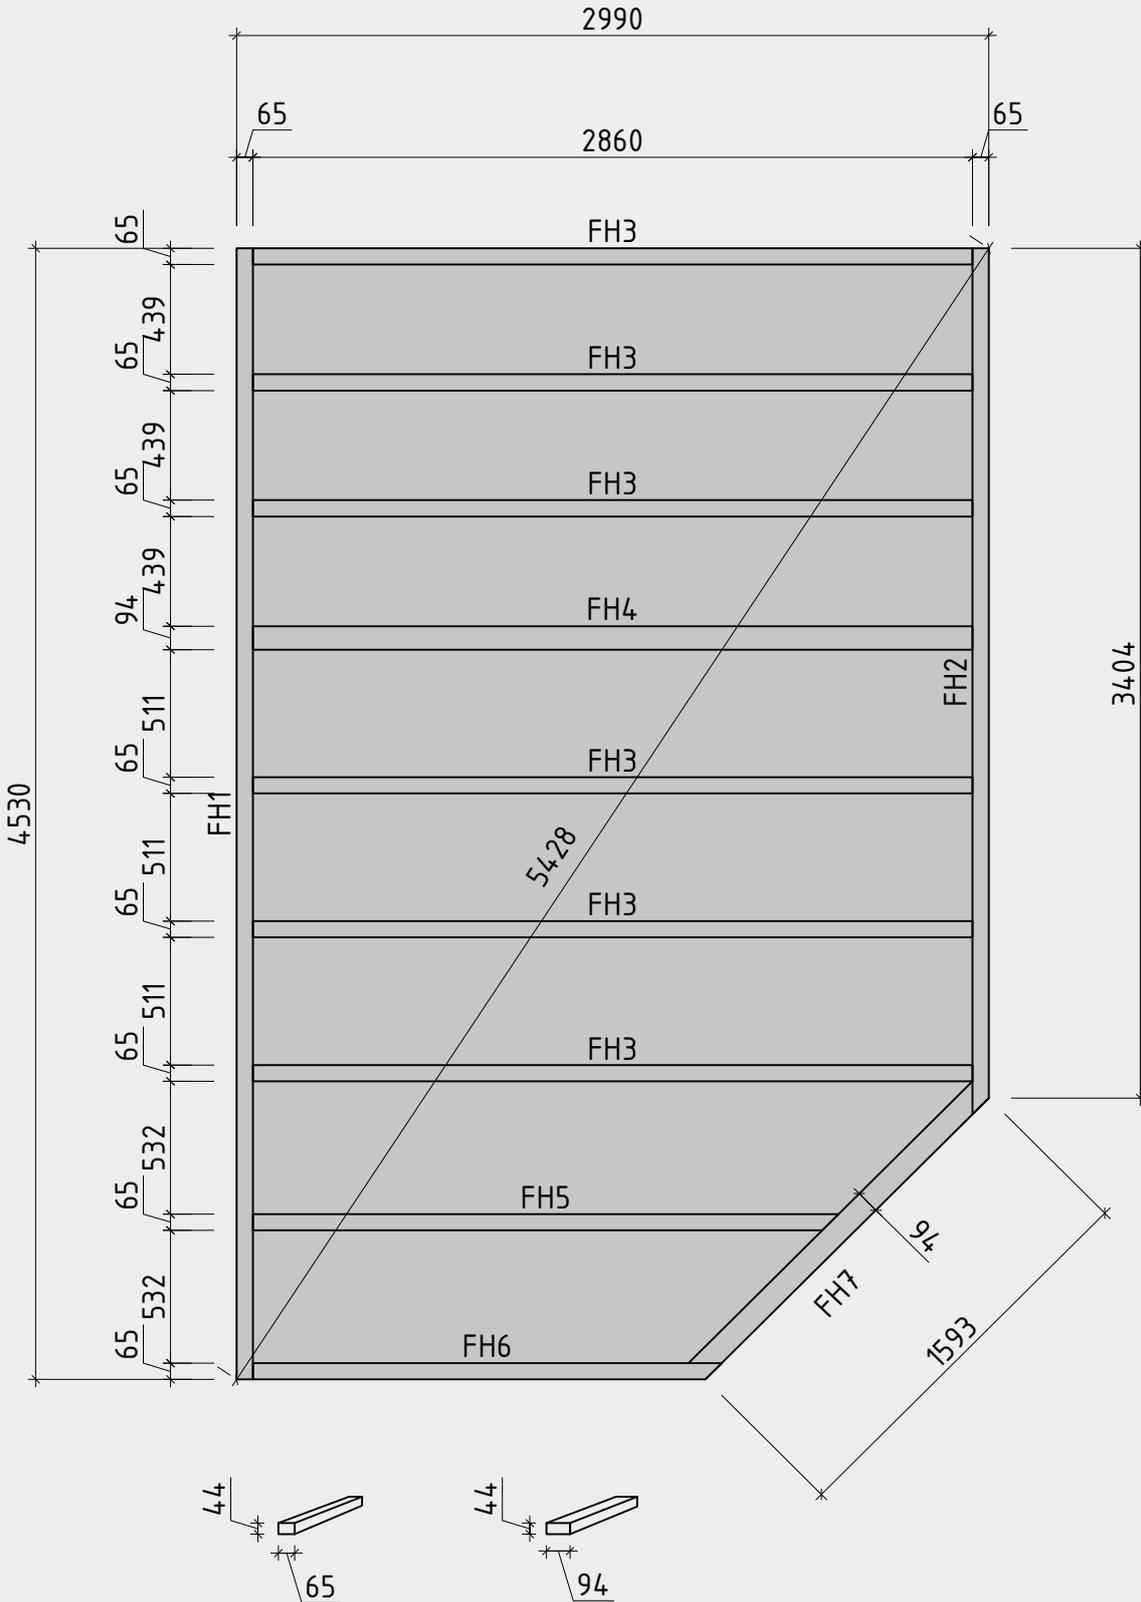






Teileliste 1

537120

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	40x48	5030
002		1	40x114	5030
003		1	40x57	5030
004		1	40x114	5030
005		1	40x114	4730
006		17	40x114	4730
007		1	40x57	4730
008		3	40x114	3340
009		3	40x114	3200
010		1	40x114	3190
011		36	40x114	3190
012		4	40x114	2147
013		1	40x114	2147
014		1	40x57	2147
015		1	40x114	1922
016		4	40x114	1922
017		12	40x114	851
018		12	40x114	626
019		1	40x57	465
020		17	40x114	465
021		24	40x114	456
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	94x44	2860
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 45° 45°	1	94x44	1597
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	65x44	4530
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 45°	1	65x44	3469
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	6	65x44	2860




Teileliste 2

537120

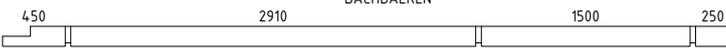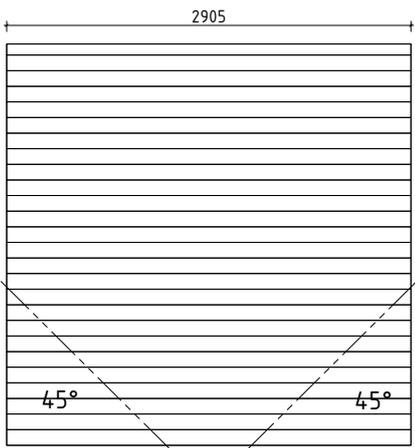
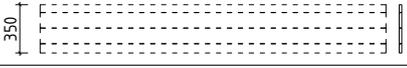
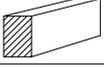
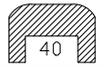
Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)  45°	1	65x44	2328
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)  45°	1	65x44	1864
LE1	LEISTE 	4	15x40	1358
DB1	DACHBALKEN 	3	44x145	5230
	DACHBRETTER 	45+1	113x18	3390
	FUSSBODENBRETTER 	26	113x18	1495
	FUSSBODENBRETTER  ✓	26+1	113x18	2905
<p>Diese Haus lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				
	FUSSBODENLEISTE  ✓		18x40	21.0lfm
BL-1	DACHBLENDEN 350mm 	2	18x350	3490
BL-2	DACHBLENDEN 350mm 	2	18x350	5066
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65 	6	44x65	250
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden  40 ✓		65x44	18.0lfm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTE 15x28  ✓		15x28	12.0lfm
T4-1	TRAUFENLEISTE 40x18  ✓		40x18	10.5lfm
VE1	ECKTÜR- Vordachelement 1435x745 	1		
DzT 40-1	ECKTÜR- Deckbrett zum Tür 40 	1	18x40	1585
VK-1	ECKTÜR- Verkleidungsleisten für Vordachelement  45° ✓	2	58x12	1110

Teileliste 3


537120

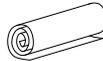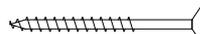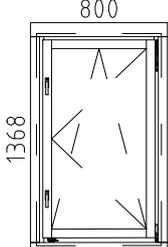Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
P9L-1	ECKTÜR- linke Türpfoste 90 	1	90x90	2015
P9R-1	ECKTÜR- rechte Türpfoste 90 	1	90x90	2015
SM-1	Sturmleisten 	2	40x18	2050
SM-2	Sturmleisten 	1	40x18	2125
SM-3	Sturmleisten 	1	40x18	2165
SH	Schlaghölzer 	3		
	DACHPAPPE  ✓		5.75m-5st	29.0lfm
NG3	DACHPAPPNÄGEL 2.0x18 	345		
NG1	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter Fussbodenbretter 	970		
SR01	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappenleisten, Traufenleisten Fussbodenleisten 	90		
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45 U-Profil, LE Deckbrett, Verkleidungsleisten 	98		
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100 pos 015 und 013 (1. Bohlenreihe neben die Tür) Fundamenthölzer 	52		
SR10	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung 	56		
SS02	Schlossschrauben M8x70 Mutter U-Scheibe Sturmleisten 	12		
	FENSTER 800x1368  A42-14	2	A42-14	ohne Sprossen
	TÜR 1425x1955  TU7-GH DIN rechts ECKTÜR	1	TU7-GH	ohne Sprossen

Wandplan 1 und 2 537120

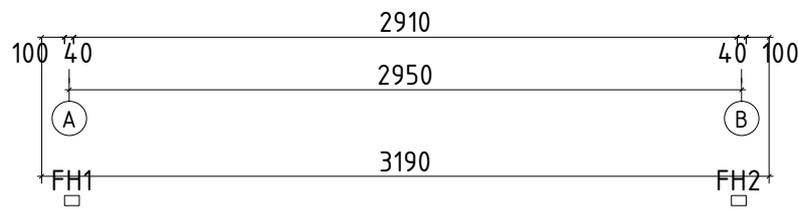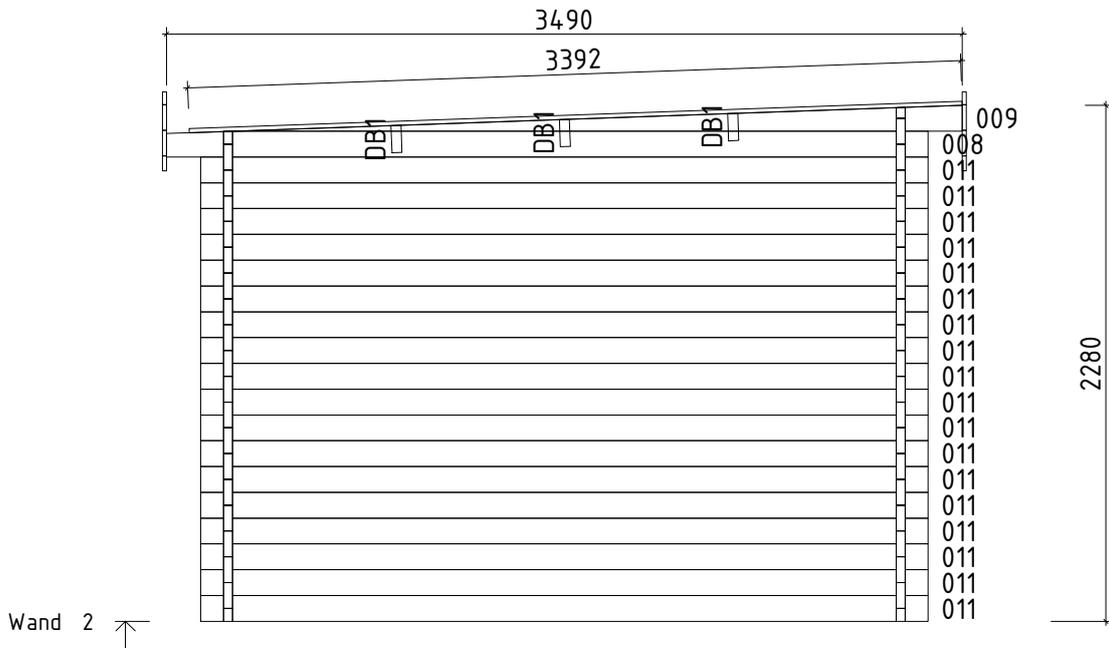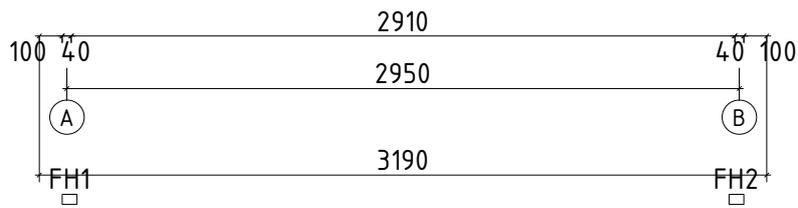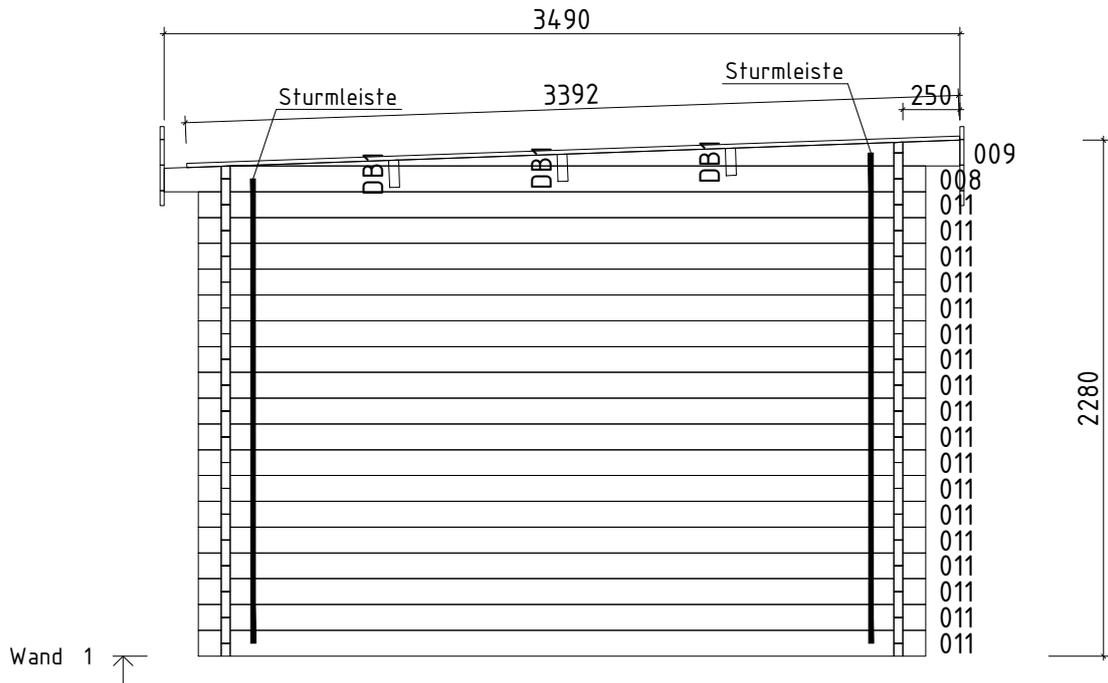


Wandplan 3 537120

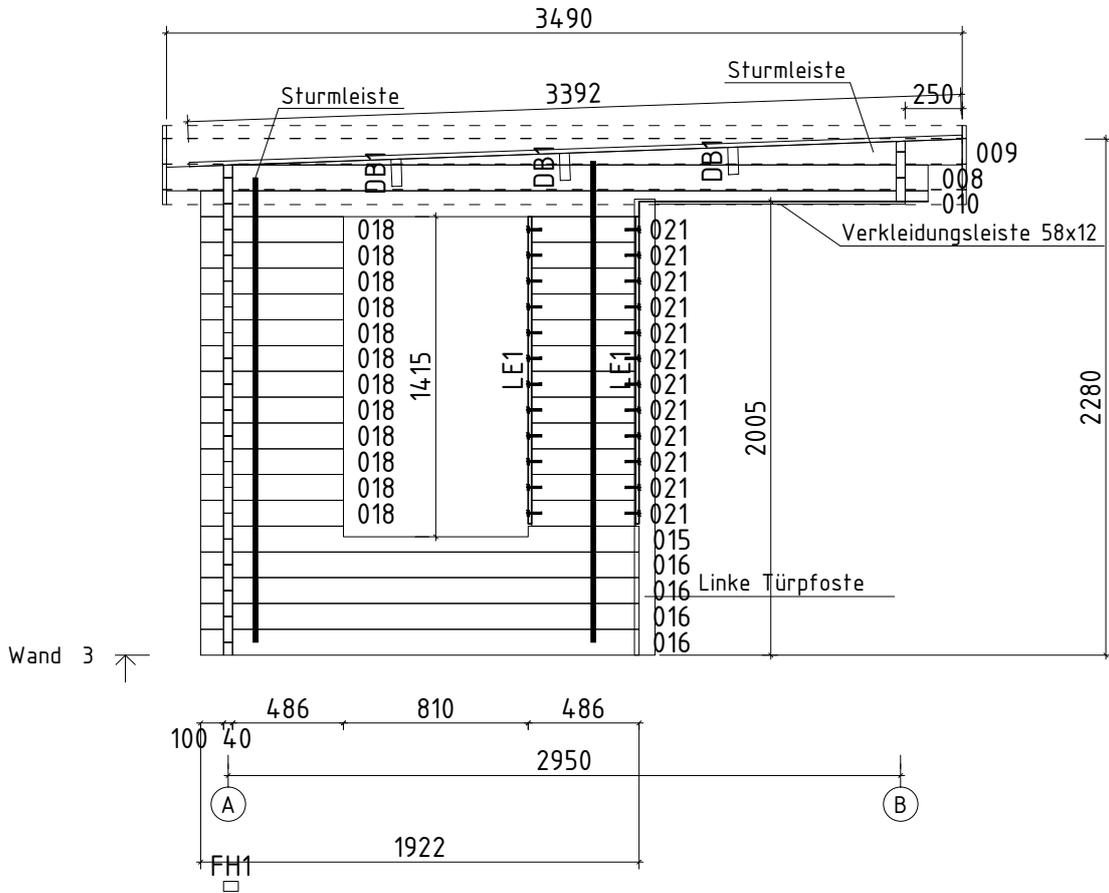

Detailansicht 537120

*Die Dachbalken bei der Maja B2 sind länger
als der Dachüberstand, damit das Seitendach
als Zubehör montiert werden kann.*

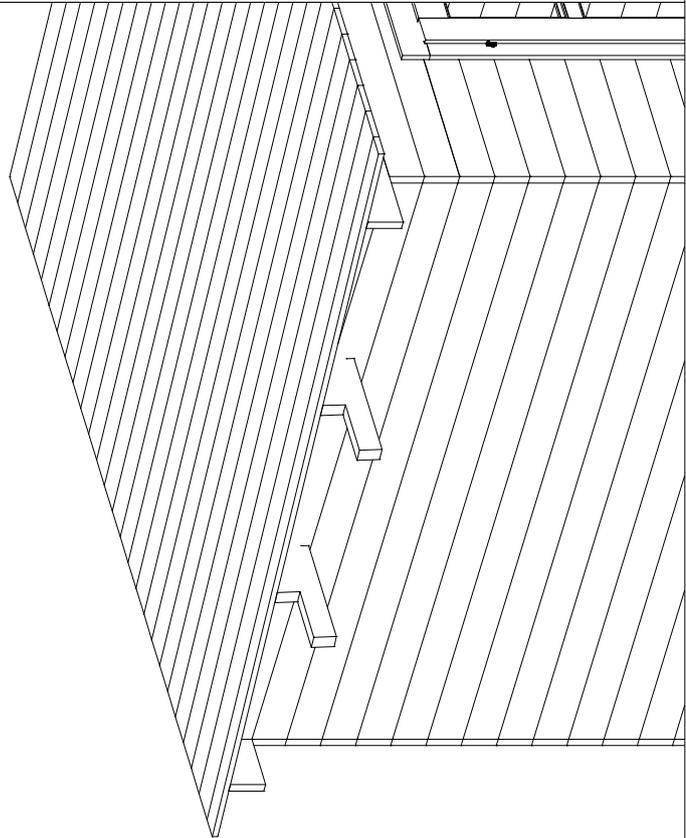

*Falls kein Zubehör am Dach montiert
werden soll, bitte die Enden der Dachbalken
wie gezeigt absägen.*

