

LED-Leuchte

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur späteren Verwendung auf.

HINWEISE:

Der Bewegungssensor hat nach vorne eine Reichweite von ca. 2-3 Meter und seitlich 1-2 Meter. Die Effizienz des Sensors ist abhängig von der Umgebungstemperatur sowie von der Geschwindigkeit der Annäherung.

Der Sensor darf nicht verdeckt oder schmutzig sein.

Die Lampe soll von Feuchtigkeit, zu hoher bzw. zu niedriger Temperatur und Belüftungsanlagen fern gehalten werden.

Die Lampe sollte vollständig aufgeladen werden, damit diese optimal funktioniert.

Die Lampe darf nur im Innenbereich verwendet werden!

SPEZIFIKATIONEN:

LED Lampe, 60 LED's, 420 mm lang

Material: Aluminium Gehäuse

500-600 Lumen

Bewegungssensor

Lichtfarbe 6.000 - 6.500 K, Abstrahlungswinkel 120°

Sicherheitsklasse IP 20, mit Magnet zur Befestigung auf Metall und 3M-Sticker

auf ladbare Akku-Batterie (USB) 2.500 mAh

inklusive 5 Meter USB Kabel in schwarz, inklusive USB Netzadapter in schwarz

Einfache Montage

Fixieren Sie die Lampe entweder mit der Klebevorrichtung, oder direkt mit dem Magnet auf Metallflächen.




Rückseite der Lampe



Magnetschiene



Klebevorrichtung auf der
Magnetschiene

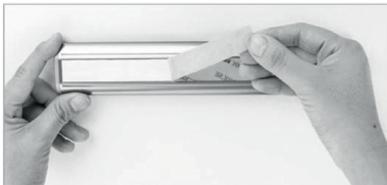

Legen Sie die Lampe auf die
Magnetschiene, und ziehen Sie
das Klebeband ab




Fixieren Sie die Lampe an der
gewünschten Position

Zusätzlich empfehlen wir bei Montage auf senkrechten Metallflächen die Fixierung mit Klebeband.



Schaltknopf mit 3 Funktionen



Während des Ladevorgangs erscheint ein rotes Licht. Ist die Lampe vollständig aufgeladen, wird das Licht grün.

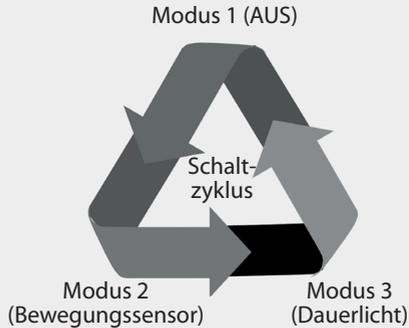

-  **Bewegungssensor:**
Drücken Sie den Knopf um den Bewegungssensor einzuschalten
-  **Dauerlicht:**
Drücken Sie ein weiteres mal für das Dauerlicht
-  **Ausschalten:**
Drücken Sie den Knopf 1 Sekunde lang um die Lampe auszuschalten.

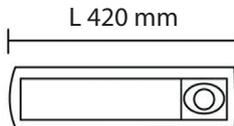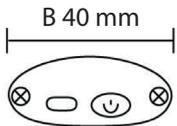

Biohort GmbH

PürNSTein 43, 4120 Neufelden, Österreich
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

